

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Содержание

Меры предосторожности.....	1
Комплектация.....	3
Установка ТВ.....	3
Подключение периферийного оборудования.....	3
Пульт ДУ.....	6
Общая инструкция по эксплуатации.....	8
Включение питания.....	8
Режим ожидания.....	8
Выбор источника сигнала.....	9
Инструкция по работе с меню.....	9
Канал.....	9
Изображение.....	11
Звук.....	11
Время.....	12
Опции.....	12
Блокировка.....	13
Запись.....	14
Опция TimeShift.....	14
Опция электронной программы передач.....	15
Функция воспроизведения с USB-накопителя.....	15
Возможные проблемы и их решения.....	17
Технические характеристики.....	18
Установка подставки.....	19
Дополнительная информация.....	20

Меры предосторожности

При эксплуатации данного устройства используется высокое напряжение. Во избежание удара электрическим током, не открывайте крышку на корпусе телевизора, обратитесь за помощью к квалифицированному обслуживающему персоналу.




Внесение изменений в конструкцию устройства или его неправильная сборка увеличивает риск поражения электрическим током. Не производите самостоятельного обслуживания, требующего демонтажа крышки. В случае необходимости обращайтесь по месту приобретения устройства.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике является знаком, предупреждающим пользователя о наличии важных указаний по эксплуатации и техническому обслуживанию (сервисному обслуживанию), которые прилагаются к данному устройству.

Предупреждение

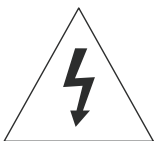

Символ молнии со стрелкой в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии неизолированного опасного напряжения в корпусе устройства, величина которого представляет риск удара электрическим током для пользователей

- 1) Прочитайте данное руководство по эксплуатации.
- 2) Сохраните данное руководство по эксплуатации для дальнейшего использования.
- 3) Соблюдайте все меры предосторожности.
- 4) Придерживайтесь всех указаний.
- 5) Не пользуйтесь данным устройством вблизи воды.
- 6) Протирайте устройство только сухой тканью.
- 7) Не блокируйте вентиляционные отверстия. Установите устройство в соответствии с указаниями изготовителя.
- 8) Не ставьте устройство рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, обогреватели, печи или др. (включая усилители), которые излучают тепло.
- 9) Не разбирайте полярную вилку или вилку с заземляющим контактом. Вилка с заземляющим контактом имеет две пластины и третий заземляющий выступ. Широкие пластины или третий выступ предназначены для Вашей безопасности. Если поставляемая вилка не вставляется в розетку, обратитесь к электрику для замены старой розетки.

10) Следите за тем, чтобы не наступить на шнур питания и не пережимать его, а также не перекручивать его в том месте, где он выходит из устройства.

11) Используйте только те принадлежности/аксессуары, которые рекомендованы изготовителем.

12) Используйте устройство только с подставкой, треногой, подставкой на колесах, держателем или столом, которые рекомендуются изготовителем, или продаются вместе с устройством. При использовании подставки на колесах необходимо соблюдать осторожность при ее перемещении, чтобы телевизор, который установлен на такой подставке, не опрокинулся.



13) Отключайте телевизор от сети во время грозы, или когда не пользуетесь им на протяжении длительного периода времени.

Внимание:

14) Для уменьшения риска возгорания или удара электрическим током, не подвергайте устройство влиянию дождя или влаги.

15) Устройство следует отключать от электрической сети, переведя переключатель питания в режим ожидания и вынув шнур питания устройства из розетки.

16) Розетка должна находиться рядом с телевизором и быть легко доступной.

17) Данное устройство нельзя устанавливать во встроенных шкафах, а также в книжном шкафу или стеллаже, где плохая вентиляция. Придерживайтесь указаний изготовителя.

18) Следите, чтобы на устройство не попадала влага, не брызгайте на него водой, следите также, чтобы вода или жидкость не попадали на детали, не ставьте на него такие предметы, как вазы.

19) Не ставьте сверху на устройство такие предметы, как емкости, наполненные жидкостью, зажженные свечи.

20) Крепление к стене или потолку – устройство можно крепить к стене или потолку только по рекомендации изготовителя.

Техническое обслуживание должен осуществлять квалифицированный обслуживающий персонал. Для уменьшения риска удара электрическим током, не осуществляйте какой-либо другой текущий ремонт и техобслуживание, если у Вас нет соответствующей подготовки и квалификации, за исключением тех, которые описаны в данном руководстве по эксплуатации.

Комплектация

1. ТВ. 2. Руководство пользователя. 3. Пульт ДУ. 4. Кабель питания (или подсоединенный к ТВ).


Установка ТВ

- ТВ должен быть установлен около штепсельной розетки переменного тока для легкого включения и отключения.
- Для собственной безопасности выберите соответствующую скобу настенного крепления или подставку.
- Во избежание повреждений следует располагать ТВ на устойчивой плоской поверхности или закреплять на прочной стене.
- Обратитесь к квалифицированному специалисту для установки ТВ на стене. Неправильная установка может привести к неустойчивому положению ТВ.


Советы по установке

- Не устанавливайте ТВ в месте, подверженном механической вибрации.
- Не устанавливайте ТВ в местах, в которых в него могут проникнуть насекомые.
- Не устанавливайте ТВ напротив кондиционера, иначе на внутренней панели экрана может конденсироваться влага и вызвать поломку.
- Не устанавливайте ТВ в местах с сильным магнитным полем, иначе оно может вызывать помехи в его работе и электромагнитные волны могут привести к его выходу из строя.

Установка на стене

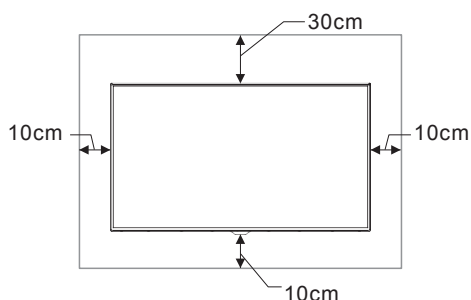


Преграда для циркуляции воздуха




Стена

Установка на подставке

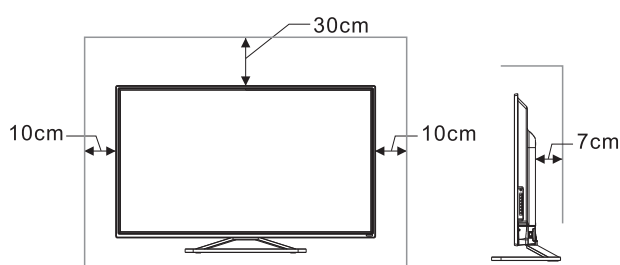

Преграда для циркуляции воздуха

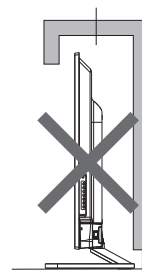

Стена

Вентиляция


- Убедитесь, что со всех сторон от ТВ оставлено необходимое пространство, как показано на рисунках.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия и не вставляйте какие-либо предметы в корпус.
- Не помещают устройство в ограниченное пространство, например, в какие-либо встроенные шкафы. Это будет препятствовать нормальной вентиляции и приведет к выходу ТВ из строя.


Подключение периферийного оборудования

Вы можете подключить к ТВ различные медиаустройства. Если у видеоустройства есть HDMI, YPbPr/YCbCr, AV, PC и другие входные/выходные видео порты, Вы можете выбрать один из них и подключить к соответствующим входным или выходным портам ТВ. После того, как подключите, нажмите клавишу **«SOURCE»**, затем меню источника сигнала появится на экране. Нажмите клавишу **«▲»** или **«▼»**, чтобы выбрать входной сигнал и нажмите клавишу **«OK»** для подтверждения. Способ подключения показан на рисунке.

Примечание:

1. AV сигнал и сигнал компонента Y устройства используют совместно одинаковый входной интерфейс. Звук AV и звук компонента используют совместно одинаковый входной интерфейс.
2. Если наушники подключены, динамики ТВ выключаются автоматически.
3. Когда подключаете оборудование с MHL функцией, выберите HDMI1 в качестве источника входного сигнала.
4. Периферийное оборудование и кабели, описанные в этом руководстве, следует приобретать отдельно.


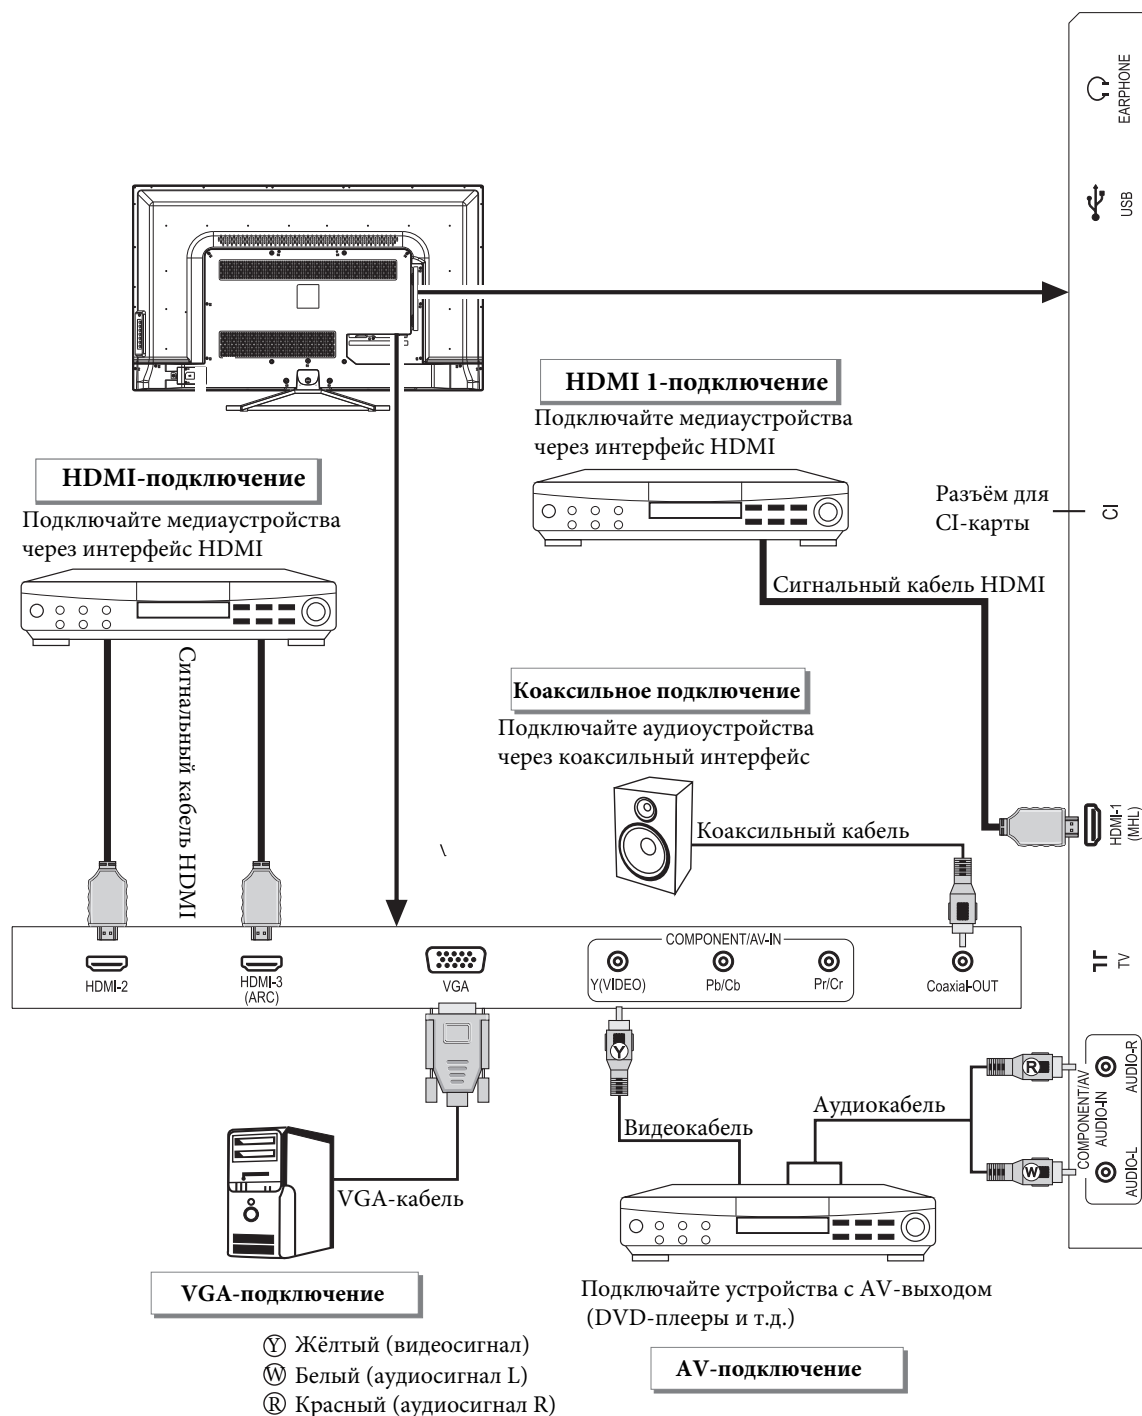


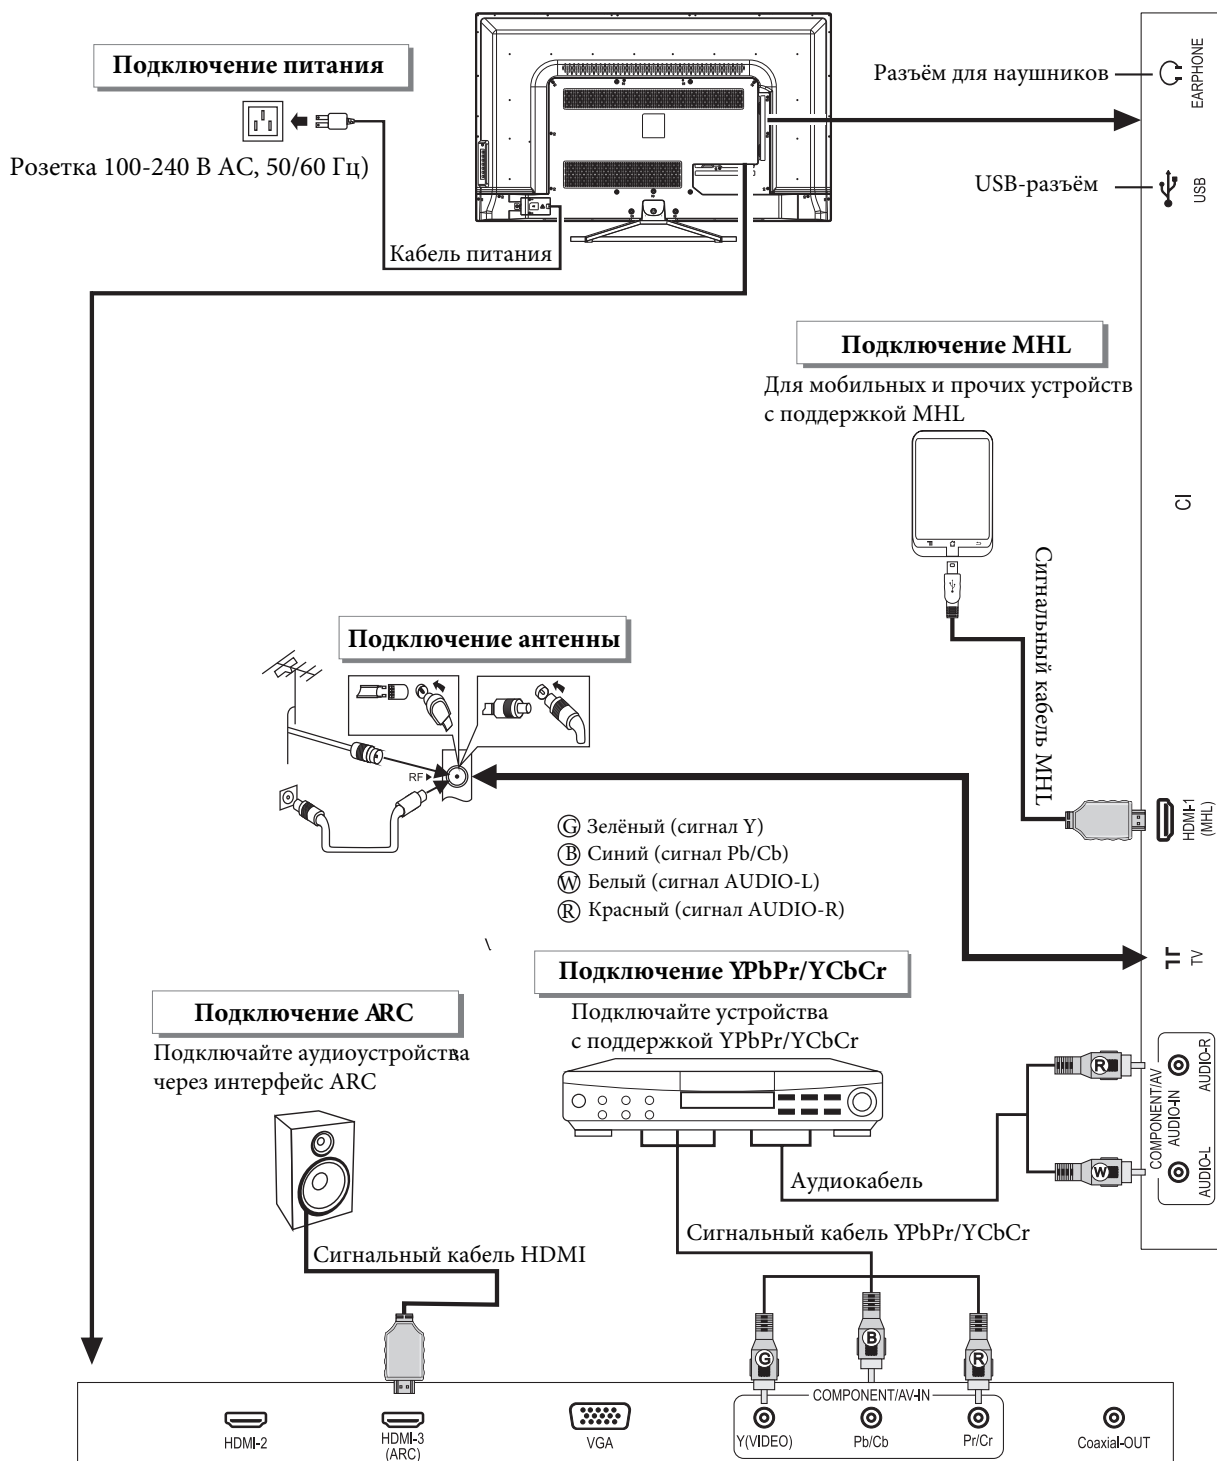

Предупреждение

При подключении наружной антенны к сигнальному порту ТВ сначала выключите главный выключатель питания ТВ. Не приближайте наружную антенну к линии электропередачи высокого напряжения во избежание удара током. Проводная сетевая антенна, подключенная к этому ТВ, должна быть изолирована от защитного заземления, иначе это вызовет возгорание или другие опасные ситуации.


- 1) Светодиодный индикатор питания и окно приема сигнала с пульта.
- 2) **SOURCE (источник)**: Нажмите этот клавишу, чтобы войти в меню источника сигнала и выберите источник сигнала.
- 3) **CH+/CH-(каналы)**: Нажимайте эти две клавиши, чтобы выбрать канал. На экранном меню нажимайте две клавиши, чтобы отрегулировать пункты, которые имеют те же самые функции, что и клавиши ▲/▼ на пульте.
- 4) **VOL+/VOL- (громкость)**: На экранном меню нажимайте эти две клавиши, чтобы отрегулировать аналогичное значение выбранного пункта, у которого есть те же самые функции, как и у клавиш ◀/▶ на пульте.
- 5) **MENU (МЕНЮ)**: Нажмите эту клавишу, чтобы войти в главное меню.
- 6) ⏻ Режим ожидания: Чтобы включить ТВ или вернуться в режим ожидания.
- 7) ① Выключатель питания (дополнительный): Нажмите «I» до конца, чтобы включить питание, и нажмите «O» до конца, чтобы выключить питание.

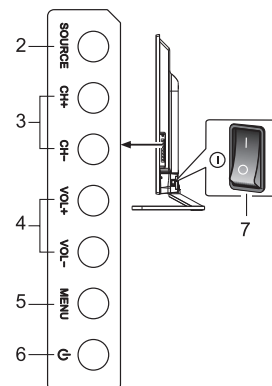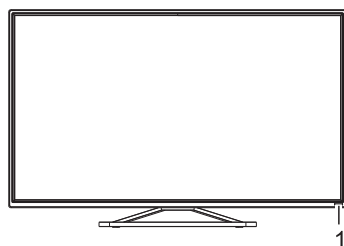

Примечание: Внешний вид различных моделей может различаться; поэтому ориентируйтесь на фактическое устройство.

Пульт ДУ

Инструкция по использованию клавиш пульта ДУ

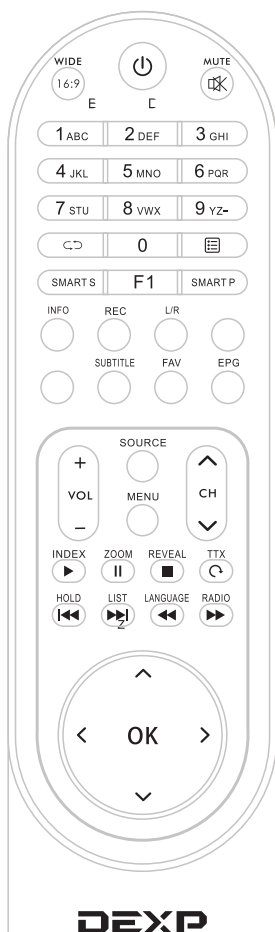

Название	Описание функции
POWER (⏻)	Вводит ТВ в режим ожидания и выводит из него.
WIDE(16:9)	Переключение формата изображения
MUTE (🔇)	Выключение звука при просмотре программы
Цифровые клавиши	Ввод цифр
Клавиши курсора (▲, ▼, ◀, ▶)	Для перемещения курсора вверх/вниз/влево/вправо в пунктах меню или для изменения данных электронной программы телепередач
F1	Включение или выключение стоп-кадра
Список каналов (📺)	Просмотр списка каналов
MENU	Нажмите эту клавишу для показа меню
SMART S	Выбор режима «умного» звука
SMART P	Выбор режима «умного» изображения
SOURCE	Нажмите эту клавишу, чтобы появилось меню выбора источника сигнала.
CH+/CH-	Клавиши переключения каналов, для просмотра разных страниц электронной программы телепередач текущего канала.
VOL+/VOL-	Нажимайте для регулировки звука.
OK	Для подтверждения текущей настройки
INFO	Для показа информации о текущей программе
REC	Для записи программы
Return (↶↷)	Нажмите эту клавишу, чтобы вернуться к последнему просмотренному каналу.
L/R	Выберите режим NICAM (при источнике сигнала ATB)
INDEX (▶)	В режиме ЦТВ, нажмите клавишу "INDEX", чтобы появился список записанных программ.
ZOOM (⏏)	В режиме ЦТВ нажмите клавишу "ZOOM", чтобы увеличить формат изображения при использовании графического изображения; при отсутствии графического изображения, и когда USB порт подключен к памяти, нажмите клавишу ZOOM, чтобы отменить текущую трансляцию телепрограммы.

REVEAL (■) TTX (C) HOLD (⏮) LIST (⏭) LANGUAGE (⏮) RADIO (⏭)	Для работы с телетекстом или USB портом.
Красная клавиша	Многофункциональная красная клавиша
SUBTITLE (Зеленая клавиша)	Зеленая клавиша телетекста или сообщение в виде субтитров к изображению, когда текущий канал имеет опцию субтитров.
FAV (Желтая клавиша)	Желтая клавиша телетекста или любимая клавиша для настройки или показа ваших любимых программ.
EPG (Синяя клавиша)	Синяя клавиша телетекста или переключение на телетекст, если текущий канал имеет эту опцию и использование клавиши «EXIT» для выключения телетекста, чтобы показать электронную программу передач текущего канала во время состояния без меню.

Способ установки батарей в пульт

Снимите крышку батарейного отсека, установите две батареи AAA на 1,5 В с соблюдением правильной полярности в батарейный отсек пульта.

Примечание: *Имейте в виду, что внешний вид вашего пульта может отличаться от этого рисунка.*

Управление телетекстом с помощью пульта ДУ

TeleText: Нажимайте клавишу TELETXT. Переключение происходит циклично между 3 режимами: Mix Display (смешанный показ) → Text (текстовый режим) → TeleText Off (телетекст выключен)

Thereinto (туда): Текстовый режим - Автоматический режим. В Автоматическом режиме система автоматически выбирает TOP (главный режим), режим Fasttext или режим по умолчанию, в зависимости от получаемых данных. В текстовом режиме или смешанном показе нажимайте цифры 0~9 с помощью клавиш «▲/▼», чтобы выбрать текстовую страницу.

Reveal (показ): Показ любых скрытых знаков в течение 6 секунд.

Hold (удержание): Переключение удержания или пропуска для текущих отображаемых страниц. Если страница не удерживается, то это позволит ее удерживать, таким образом, препятствуя ее обновлению. Если страница в настоящее время удерживается, то ее удержание будет отменено, позволяя странице обновиться. Когда страница удерживается, Вы будете видеть соответствующую пометку.

Index: В режиме Fasttext запрашивается классификационная страница, если индексная ссылка действительна, или действительна исходная страница Пакета 8/30 или страница 100. В главном режиме, если действует опция хитлиста, переключайтесь между текущей текстовой страницей и меню хитлиста, или же запросите страницу 100. В режиме списка, сбросьте список избранных страниц для любого текущего канала, если он подходит, или вернитесь к списку по умолчанию (страницы 100, 101, 102, 899), и запросите первую страницу в списке. В режиме по умолчанию запросите начальную страницу Пакета 8/30, если она действительна или страницу 100.

List (список): Переключайтесь между режимом Списка и текущим режимом сбора данных (Fasttext, главный режим или режим по умолчанию).

Red, Green, Yellow, Blue (красная, зеленая, желтая, синяя): Запросите соответствующую конкретному цвету страницу. В главном меню списка Избранных красные, зеленые, и синие команды управляют выбором из меню хитлиста, в то время как желтая клавиша не используется.

Меры предосторожности при использовании пульта ДУ

1. Используя пульт ДУ, следует направлять его на индуктивное окно пульта ДУ. Предметы между пультом ДУ и индуктивным окном могут препятствовать его нормальному функционированию.
2. Не допускайте воздействия на пульт ДУ сильной вибрации и прямых солнечных лучей, так как тепловая энергия нарушает дистанционное управление.
3. Когда индуктивное окно дистанционного управления главного устройства находится под воздействием прямых солнечных лучей или интенсивного освещения, пульт ДУ может работать со сбоями, поэтому измените угол освещения этого устройства или поднесите пульт ближе к индуктивному окну для дистанционного управления.

4. Когда напряжение батарей недостаточное, это влияет на расстояние управления с помощью пульта ДУ, Вы должны заменить батареи новыми; если не собираетесь в течение долгого времени использовать пульт ДУ или батареи разрядились, выньте их, чтобы избежать утечки электролита из батарей, в противном случае он разъест пульт ДУ и приведет его в негодность.
5. Не используйте разные батареи, а также старые и новые батареи вместе. Вы должны использовать пару одинаковых батарей.
6. Не бросайте батарею в огонь, не заряжайте их и не разбирайте, в особенности не заряжайте, не собирайте, не разбирайте, не нагревайте и не сжигайте использованные батареи. Соблюдайте правила утилизации использованных батарей в целях защиты окружающей среды.

Общая инструкция по эксплуатации

Перед включением питания убедитесь, что электропитание стабильно; кабель антенны хорошо подключен.

Включение питания

Страна				
Чехия	Дания	Финляндия	Франция	Германия
Словения	Испания	Швеция	Швейцария	Великобритания
Аргентина	Чили	Венесуэла	Эквадор	Коста-Рика

Рис.1

Выберите язык экранного меню				
Русский	Английский	Французский		

OK: Ввод

Рис.2

Подключите кабель питания к штепсельной розетке. Нажмите клавишу «» на панели ТВ. (Если там нет этой клавиши, не следует делать это), затем нажмите клавишу «» на пульте ДУ или на панели ТВ, чтобы включить ТВ. На экране появится меню «Пожалуйста, выберите язык экранного меню», если нет входного сигнала (Рис.1). Нажимайте клавиши «/» на пульте ДУ, чтобы выбрать нужный язык, затем для подтверждения нажмите клавишу «OK» на пульте ДУ. В то же время на экране появится меню «Страна» (Рис.2), Вы можете выбрать страну, где Вы находитесь, нажимая клавиши «/» на пульте ДУ, устройство начнет автопоиск канала после нажатия клавиши «OK» (Рис.3).

Настройки каналов		
ТВ	: 0	Программы
ЦТВ	: 0	Программы
Радио	: 0	Программы
Данные	: 0	Программы
10 % VHF CH 11 ЦТВ		
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Меню		

Рис.3

Режим ожидания

Нажмите клавишу «» на пульте ДУ, ТВ перейдет в режим ожидания.

★ Особое внимание:

1. ТВ автоматически перейдет в режим ожидания при отсутствии входного сигнала в течение 5 минут, когда ТВ включен.
2. ТВ автоматически перейдет в режим ожидания при наступлении заранее установленного времени выключения.
3. Если не собираетесь использовать устройство в течение долгого времени, отключите его электропитание. Не оставляйте устройство в течение долгого времени в режиме ожидания.

Выбор источника сигнала

Нажмите клавишу «SOURCE» на пульте ДУ или на панели ТВ. «Источник входа» появится на экране (Рис.4). Затем нажимайте клавиши «▲/▼» на пульте ДУ или клавиши «CH+/CH-» на панели ТВ, чтобы выбрать источник сигнала. Нажмите клавишу «OK» на пульте ДУ и ТВ переключится с текущего источника сигнала на источник, который Вы выбрали.

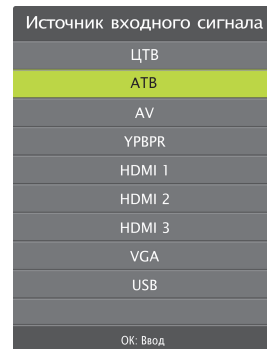


Рис.4

Инструкция по работе с меню

Нажмите клавишу «MENU» на пульте ДУ или на панели ТВ. На экране появится главное меню (Рис.5).

1. Нажимайте клавиши «◀/▶» на пульте ДУ или клавиши «VOL+/VOL-» на панели ТВ, чтобы выбрать меню типа регулировки, которое включает 6 типов: КАНАЛ, ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЗВУК, ВРЕМЯ, ОПЦИЯ, БЛОКИРОВКА.
2. Нажимайте клавиши «▲/▼» на пульте ДУ или клавиши «CH+/CH-» на панели ТВ, чтобы выбрать то, что нужно отрегулировать в меню типа.
3. Нажмите клавишу «OK» на пульте ДУ, чтобы выполнить установку или войдите в следующее меню.
4. Нажмите клавишу «MENU», чтобы выйти из главного меню, когда ТВ показывает Главное меню; нажмите клавишу «MENU», чтобы вернуться к предыдущему меню, когда ТВ показывает субменю; нажмите клавишу «SOURCE», чтобы появилось меню источника сигнала.
5. Во время работы выбранные пункты, которые невозможно отрегулировать в текущем режиме будут автоматически скрываться и цвет выбранных пунктов будет меняться на серый.
6. Инструкция по работе с меню в этом руководстве объясняется в соответствии с режимом ТВ. Работа в других режимах похожа на работу в данном режиме ТВ. Пользователи могут обращаться к нему для справки.

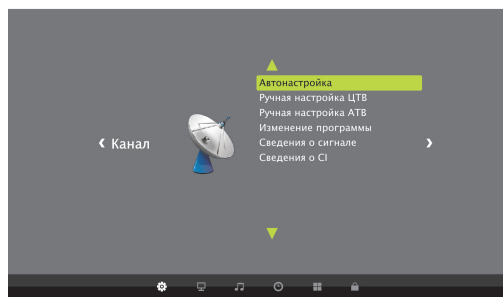


Рис. 5

Примечание: В качестве клавиш «▲/▼/◀/▶» в этом руководстве приводятся клавиши курсора направления на пульте ДУ, если не определено иначе. В рабочих инструкциях ниже используются все клавиши на пульте ДУ. Клавиши на панели ТВ изучите самостоятельно.

Канал

Нажмите клавишу «MENU», меню КАНАЛА появится на экране. Нажимайте клавиши «▲/▼», чтобы выбрать пункт, который хотите отрегулировать и установить.

Автонастройка

Нажмите клавишу «MENU», меню КАНАЛА появится на экране. Нажимайте клавиши «▲/▼», чтобы выбрать автонастройку. Нажмите клавишу «OK», затем нажимайте клавиши «◀/▶», чтобы выбрать тип настройки: ЦТВ+АТВ, ЦТВ, АТВ (Рис.6). Нажмите клавишу «▼», чтобы войти в меню «Страна», затем можете выбрать страну, где Вы находитесь, нажимая клавиши «▲/▼/◀/▶». Нажмите клавишу «OK» для подтверждения, устройство начнет автонастройку. Во время автонастройки при нажатии клавиши «MENU» на экране появится: «Вы хотите пропустить АТВ настройку?». Нажмите клавишу «◀» для подтверждения, или клавишу «▶», чтобы отказаться. Когда нажимайте клавишу «◀» для подтверждения, устройство начнет автонастройку ЦТВ канала. Во время автонастройки ЦТВ канала при нажатии клавиши «MENU», на экране появится: «Вы хотите пропустить ЦТВ настройку?». Нажмите клавишу «◀» для подтверждения, или клавишу «▶», чтобы отказаться.



Рис.6

Ручная настройка ЦТВ

Нажмите клавишу «MENU», меню КАНАЛА появится на экране. Нажимайте клавиши «▲/▼», чтобы выбрать Ручную настройку ЦТВ. Нажмите клавишу «OK», чтобы войти в меню Ручной настройки ЦТВ (Рис.7). Нажимайте клавиши «◀/▶», чтобы выбрать канал, затем нажмите клавишу «OK», чтобы выполнить поиск. После поиска происходит автоматический выход из меню Ручной настройки ЦТВ. Во время поиска Вы можете нажать клавишу «MENU», чтобы прервать поиск и вернуться в последнее меню.



Рис.7

Ручная настройка АТВ

Нажмите клавишу «MENU», меню КАНАЛА появится на экране. Нажимайте клавиши «▲/▼», чтобы выбрать Ручную настройку АТВ. Нажмите клавишу «OK», чтобы войти в меню Ручной настройки АТВ (Рис.8). Нажимайте клавиши «▲/▼», чтобы выбрать Поиск, и затем нажимайте клавиши «◀/▶», чтобы выполнить ручной Поиск. После поиска Вы можете сохранить канал для поиска в других местах. В это время нажимайте клавиши «▲/▼», чтобы выбрать «Сохранить в», и затем нажимайте клавиши «◀/▶», чтобы выбрать номер канала. После выбора Тонкой настройки нажимайте клавиши «◀/▶», чтобы настроить с низкой или высокой частоты. Во время ручного поиска можете также нажать клавишу «MENU», чтобы прервать поиск и вернуться в последнее меню.

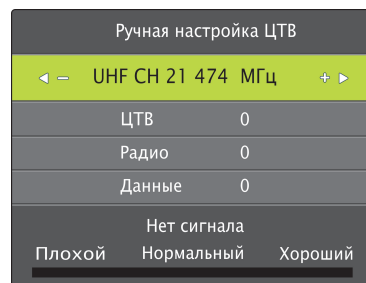


Рис.8

Редактирование программы

Нажмите клавишу «MENU», меню КАНАЛА появится на экране. Нажимайте клавиши «▲/▼», чтобы выбрать Редактирование программы. Нажмите клавишу «OK», чтобы войти в меню Редактирования программы (Рис.9), затем нажимайте клавиши «▲/▼», чтобы выбрать канал, который хотите редактировать.

Удалить: Когда выберете канал, после нажатия **Красной** клавиши на экране появится запрос подтверждения выполнения действия, затем нажмите клавишу «◀», чтобы удалить канал или клавишу «▶», чтобы отменить действие.

Переместить: После выбора канала нажмите Зеленую клавишу. Нажимайте клавиши «▲/▼», чтобы выбрать местоположение канала, который хотите переместить, затем нажмите клавишу «OK» для подтверждения. Вы можете нажать клавишу «MENU», чтобы вернуться в главное меню.

Поместить в избранное: После выбора канала нажмите Желтую клавишу. Позади канала который выберете появится иконка Избранного. Нажмите Желтую клавишу снова чтобы отказаться от этого. Нажмите клавишу «MENU», чтобы вернуться в главное меню.

Пропустить: После выбора канала нажмите Синюю клавишу, позади канала, который выберете появится иконка «Пропустить». Нажмите Синюю клавишу снова, чтобы отказаться от этого. Нажмите клавишу «MENU», чтобы вернуться в главное меню.

Информация о сигнале

Нажмите клавишу «MENU», меню КАНАЛА появится на экране. Нажимайте клавиши «▲/▼», чтобы выбрать Информация о сигнале. Нажмите клавишу «OK», чтобы войти в меню Информации о сигнале. Вы можете просмотреть Информацию о сигнале.

Информация о CI (модуле)

Нажмите клавишу «MENU», меню КАНАЛА появится на экране. Нажимайте клавиши «▲/▼», чтобы выбрать Информация о CI. Нажмите клавишу «OK», чтобы войти в меню Информации о CI. Вы можете просмотреть информацию о CI.



Рис.9

Примечание: Прежде чем нажать клавишу «MENU» выберите источник входа. Вы сможете выбрать его только в режиме ЦТВ.

Изображение

Нажмите клавишу «MENU», меню КАНАЛА появится на экране. Нажимайте клавиши «◀/▶», чтобы выбрать ИЗОБРАЖЕНИЕ (Рис.10), затем нажимайте клавиши «▲/▼», чтобы выбрать пункт который хотите отрегулировать и установить.

Режим Изображения: Нажмите клавишу «OK», чтобы войти в субменю режима Изображения. Нажимайте клавиши «▲/▼», чтобы выбрать пункт, который хотите отрегулировать и установить.

Примечание: Контрастность, Яркость, Цвет и Резкость могут быть отрегулированы только в Пользовательском режиме. Оттенок может быть отрегулирован только в системе NTSC.

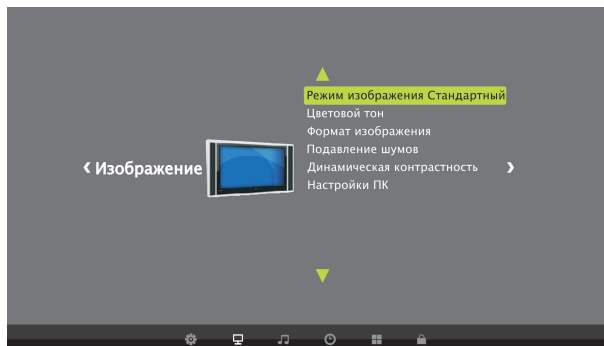


Рис.10

Пункт	Функция	Описание
Режим изображения	Выбор режима изображения	4 режима: "Стандартный", "Мягкий", "Пользовательский", "Динамичный".
Контрастность	Регулировка контрастности всего изображения	Увеличение аналогового значения увеличивает контрастность; Уменьшение аналогового значения уменьшает контрастность (0~100).
Яркость	Регулировка яркости и насыщенности всего изображения	Увеличение аналогового значения увеличивает яркость; Уменьшение аналогового значения уменьшает яркость(0~100).
Цвет	Регулировка цвета всего изображения	Увеличение аналогового значения увеличивает цветовую температуру; Уменьшение аналогового значения уменьшает цветовую температуру (0~100).
Резкость	Регулировка резкости всего изображения	Увеличение аналогового значения увеличивает чёткость; Уменьшение аналогового значения уменьшает чёткость(0~100).
Оттенок	Регулировка оттенка всего изображения	Увеличение аналогового значения усиливает зеленый цвет; Уменьшение аналогового значения увеличивает пурпурный цвет (0~100).

Цветовая температура: Нажмите клавишу «OK», чтобы войти в субменю цветовой температуры. Нажимайте клавиши «◀/▶», чтобы выбрать режим цветовой температуры: Стандартный, Теплый, Холодный.

Формат изображения: Нажмите клавишу «OK», чтобы войти в субменю Формата изображения. Нажимайте клавиши «▲/▼», чтобы выбрать режим формата изображения: Авто, 4:3, 16:9, Кинотеатр, Субтитры, Режим ПК.

Шумоподавление: Нажмите клавишу «OK», чтобы войти в субменю Шумоподавления. Нажимайте клавиши «▲/▼», чтобы выбрать режим Шумоподавления: Выключено, Низкое, Среднее, Высокое.

Усиление динамического контраста: Включите, чтобы автоматически регулировать контрастность экрана.

Настройки ПК: Используются для параметров настройки экрана в VGA режиме.

Звук

Нажмите клавишу «MENU», меню КАНАЛА появится на экране. Нажимайте клавиши «◀/▶», чтобы выбрать ЗВУК (Рис.11), затем нажимайте клавиши «▲/▼», чтобы выбрать пункт который хотите отрегулировать и установить.

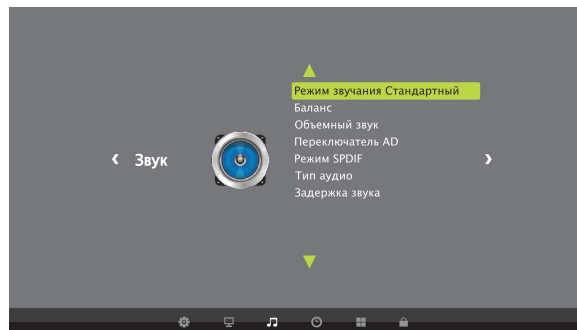


Рис.11

Режим звучания: Нажмите клавишу «ОК», чтобы войти в субменю Режим звучания. Нажимайте клавиши «◀/▶», чтобы выбрать режим звуковой температуры: Стандартный, Музыкальный, Кино, Спортивный, Пользовательский. *Примечание: Пользователь может установить частоту звучания в Пользовательском режиме.*

Баланс: Нажмите клавишу «ОК», чтобы войти в субменю Баланса. Нажимайте клавиши «◀/▶», чтобы отрегулировать баланс звучания справа или слева -50~50.

Объемный звук: Нажмите клавишу «ОК», чтобы войти в субменю Объемного звука. Нажимайте клавиши «▲/▼», чтобы выбрать режим Объемного звука: выключен, включен.

Аналого-цифровой переключатель: Нажмите клавишу «ОК», чтобы войти в субменю Аналого-цифрового переключателя. Нажимайте клавиши «◀/▶», чтобы выбрать «Включен» или «Выключен». Когда выберите «Включен», Вы можете регулировать аналого-цифровой переключатель нажимая клавиши «◀/▶».

SPDIF РЕЖИМ: Нажмите клавишу «ОК», чтобы выбрать «PCM» или «RAW».

Тип звучания: Нажмите клавишу «ОК», чтобы выбрать «С ослабленным зрением» или «Нормальное» или «С ослабленным слухом».

Задержка звука: Нажмите клавишу «ОК», чтобы войти в субменю Задержки звука. Нажимайте клавиши «▲/▼», чтобы выбрать SPDIF задержку или задержку динамика. Вы можете регулировать SPDIF задержку или задержку динамика, нажимая клавиши «◀/▶».

Время

Нажмите клавишу «MENU», меню КАНАЛА появится на экране. Нажимайте клавиши «◀/▶», чтобы выбрать ВРЕМЯ (Рис.12), затем нажимайте клавиши «▲/▼», чтобы выбрать пункт который хотите отрегулировать и установить.

Часы: При источнике входа ЦТВ часы будут синхронизованы с ТВ программой.

Время выключения: Нажмите клавишу «ОК» чтобы войти в субменю Времени выключения.

Нажимайте клавиши «▲/▼», чтобы выбрать время выключения, час

и минуту, затем нажимайте клавиши «◀/▶» для регулировки значения, чтобы установить таймер выключения, который выключит ТВ автоматически в выбранное время.

Примечание: Вы можете установить час и минуту только если время выключения не находится в «Выключенном» режиме.

Время включения: Нажмите клавишу «ОК», чтобы войти в субменю Времени включения. Нажимайте клавиши «▲/▼», чтобы выбрать Время включения, час и минуту, ЦТВ, канал, значение, затем нажимайте клавиши «◀/▶» для регулировки значения, чтобы установить таймер включения, который включит ТВ автоматически и настроит в выбранном режиме и времени.

Таймер ночного режима: Нажмите клавишу «ОК», чтобы войти в субменю Таймера ночного режима. Нажимайте клавиши «▲/▼», чтобы выбрать время сна: Выключено, 10 мин, 20 мин, 30 мин, 60 мин, 90 мин, 120 мин, 180 мин, 240 мин, 360 мин, 480 мин.

Часовой пояс: Нажмите клавишу «ОК», чтобы войти в субменю Часового пояса. Нажимайте клавиши «▲/▼/◀/▶», чтобы выбрать Ваш Часовой пояс.

Опции

Нажмите клавишу «MENU», меню КАНАЛА появится на экране. Нажимайте клавиши «◀/▶», чтобы выбрать ОПЦИИ (Рис.13), затем нажимайте клавиши «▲/▼», чтобы выбрать пункт который хотите отрегулировать и установить.

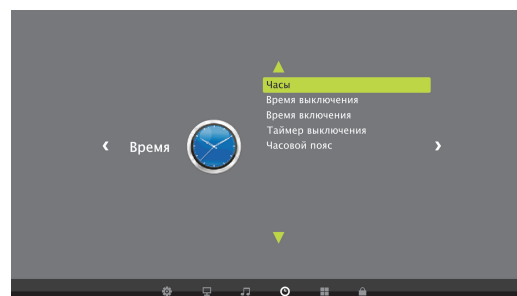


Рис.12

Языки экранного меню: Нажмите клавишу «ОК», чтобы войти в субменю Языков экранного меню. Нажимайте клавиши «▲/▼/◀/▶», чтобы выбрать язык, который Вам нужен. Нажмите клавишу «MENU», чтобы вернуться в предыдущее меню.

Примечание: Способ управления Языками аудио и Языками субтитров тот же самый как у Языков экранного меню (Доступно только в ЦТВ).

Субтитры: Нажмите клавишу «ОК», чтобы выбрать «Включено» или «Выключено» (доступно только в ЦТВ).

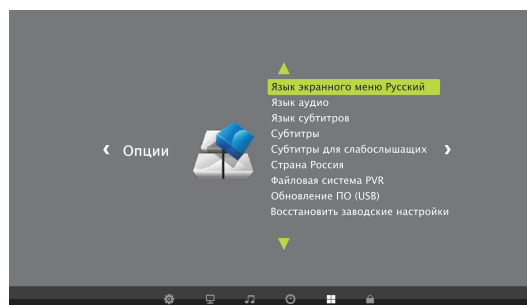


Рис.13

Субтитры для слабослышащих: Нажмите клавишу «ОК», чтобы выбрать «Включено» или «Выключено» (доступно только в ЦТВ).

Страна: Показывается страна, выбранная до выполнения функции Автонастройки. (Чтобы изменить страну, войдите в Автонастройку в меню КАНАЛА.)

Система PVR файла: Нажмите клавишу «ОК», чтобы войти в субменю Системы PVR файла (Рис.14), управлять внешними устройствами, и устанавливать размер TimeShift. После завершения установки нажмите клавишу «MENU», чтобы выйти из режима работы с меню. Нажмите клавишу "REC", чтобы производить запись.

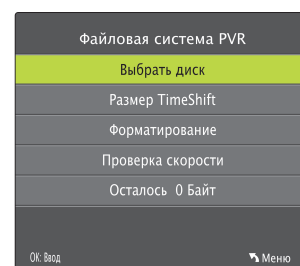


Рис. 14

Примечание: Вставьте USB-накопитель в устройство до действия функции системы PVR файла.

Обновление программного обеспечения (USB): Обновите программное обеспечение с помощью USB-накопитель. **Восстановление определенного пользователем значения, используемого по умолчанию:** При нажатии клавиши «ОК» на экране появится запрос подтверждения выполнения действия. Вы можете нажать клавишу «◀», чтобы вернуться к заводской настройке или нажмите клавишу «▶», чтобы отказаться от текущей операции.

Блокировка

Нажмите клавишу «MENU», меню КАНАЛА появится на экране. Нажимайте клавиши «◀/▶», чтобы выбрать БЛОКИРОВКУ. После нажатия клавиши «ОК» нажимайте цифровые клавиши, чтобы ввести пароль по умолчанию 0000 для входа в меню БЛОКИРОВКИ (Рис.15) и затем нажимайте клавиши «▲/▼», чтобы выбрать пункт который хотите отрегулировать и установить.

Блокировка системы: Нажмите клавишу «ОК», чтобы выбрать «Включено» или «Выключено», опция блокировки программы может работать, когда она действует.

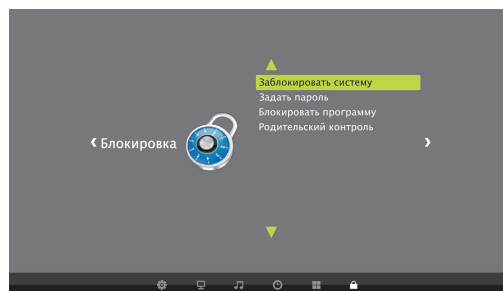


Рис.15

Установка пароля: Нажмите клавишу «ОК», затем на экране появится диалоговое окно "Установка пароля". Нажимайте цифровые клавиши, чтобы ввести старый пароль, и введите новый пароль дважды, чтобы сменить пароль и вернуться в последнее меню. **Примечание:** Убедитесь, что Вы запомнили новый пароль после его смены. Иначе система заблокируется до тех пор, пока будет действовать блокировка системы.

Блокировка программы: Нажмите клавишу «ОК», затем на экране появится меню "Блокировка программы". Нажимайте клавиши «▲/▼», чтобы выбрать канал, который хотите заблокировать, и затем нажмите Зеленую клавишу, чтобы заблокировать или разблокировать, в завершении нажмите клавишу «MENU», чтобы выйти из управления меню.

Блокировка от детей: Функция блокировки по рейтингу помогает родителям блокировать каналы, которые не следует смотреть их детям; чтобы посмотреть заблокированный канал, Вы должны ввести пароль из 4-х цифр. (Только в ЦТВ)

Запись

В режиме ЦТВ нажмите клавишу "REC", меню опции записи появится на экране (Рис.16), и система сразу начнет запись. Нажмите клавишу "REVEAL", чтобы прекратить запись и выйти из нее; после выхода из записи нажмите клавишу "INDEX", появится список записанного, выберите файл, который хотите воспроизвести. Вы можете прочитать информацию о файле, нажимая **Зеленую** клавишу или удалить его, нажимая **Красную** клавишу. Нажмите клавишу «OK», чтобы воспроизвести его.



Рис.16

Иконка	Описание
1	Показывает текущий канал.
2	Показывает, что система записывает программу.
3	Показывает состояние использования диска.
▶	Воспроизведение: Выберите эту иконку, нажмите клавишу «OK» для воспроизведения.
■	Остановка: Выберите эту иконку, нажмите клавишу «OK» для остановки и выхода.
⏸	Пауза: Выберите эту функцию, нажмите клавишу «OK», чтобы сделать паузу.
◀	REV (Перемотка назад): Выберите эту иконку, нажмите клавишу «OK» для быстрой перемотки назад, нажмите клавишу «OK» несколько раз чтобы увеличить скорость: 2X, 4X, X8, X16, X32, нажмите клавишу "T-SHIFT" для нормального воспроизведения.
▶	FF (Перемотка вперед): Выберите эту иконку, нажмите клавишу «OK» для быстрой перемотки вперед, нажмите клавишу «OK» несколько раз чтобы увеличить скорость: 2X, 4X, X8, X16, X32, нажимайте клавишу "T-SHIFT" для нормального воспроизведения.
⏪	Замедленное воспроизведение: Выберите эту иконку, нажмите клавишу «OK», чтобы замедлить воспроизведение, нажмите "T-SHIFT" клавиша для нормального воспроизведения.
⌚	Воспроизведение в определенное время: Выберите эту иконку, нажмите клавишу «OK», затем нажимайте клавиши «▲/▼», чтобы выбрать время воспроизведения.
◀	Назад: Выберите эту иконку, нажмите клавишу «OK», чтобы переместиться на 30 сек назад.
▶	Вперед: Выберите эту иконку, нажмите клавишу «OK», чтобы переместиться на 30 сек назад вперед.

Примечание: Функция записи может только поддерживать запоминающее устройство с файловой системой Fat32. Запоминающее устройство с другими файловыми системами необходимо отформатировать; перед форматированием запоминающего устройства сделайте резервную копию нужных данных, потому что содержимое запоминающего устройства может не восстановиться после форматирования.

Опция TimeShift

В режиме ЦТВ нажмите клавишу "ZOOM", меню опции TimeShift появится на экране (Рис.17) и программа окажется в состоянии приостановки. Нажмите клавишу "INDEX", чтобы возобновить программу воспроизведения. Нажмите клавишу "REVEAL" для остановки и выхода из TimeShift. Когда пользователь выходит из программы на короткое время, функция TimeShift может приостановиться и кэшировать программу воспроизведения на USB-накопитель. Когда пользователь возобновляет воспроизведение, программа может продолжить воспроизведение.



Рис.17

Иконка	Описание
❶	Показывает текущий канал.
❷	Показывает, что система записывает программу.
❸	Показывает состояние использования диска.
❹	Показывает состояние использования диска.
▶	Воспроизведение: Выберите эту иконку, нажмите клавишу «ОК» для воспроизведения.
■	Остановка: Выберите эту иконку, нажмите клавишу «ОК» для остановки и выхода.
	Пауза: Выберите эту функцию, нажмите клавишу «ОК», чтобы сделать паузу.
◀	Перемотка назад: Выберите эту иконку, нажмите клавишу «ОК» для быстрой перемотки назад, нажмите клавишу «ОК» несколько раз чтобы увеличить скорость: 2X, 4X, X8, X16, X32, нажмите клавишу "T-SHIFT" для нормального воспроизведения.
▶	Перемотка вперед: Выберите эту иконку, нажмите клавишу «ОК» для быстрой перемотки вперед, нажмите клавишу «ОК» несколько раз чтобы увеличить скорость: 2X, 4X, X8, X16, X32, нажимайте клавишу "T-SHIFT" для нормального воспроизведения.
▶	Замедленное воспроизведение: Выберите эту иконку, нажмите клавишу «ОК», чтобы замедлить воспроизведение, нажмите "T-SHIFT" клавиша для нормального воспроизведения.
🕒	Воспроизведение в определенное время: Выберите эту иконку, нажмите клавишу «ОК», затем нажимайте клавиши «▲/▼», чтобы выбрать время воспроизведения.
◀	Назад: Выберите эту иконку, нажмите клавишу «ОК», чтобы переместиться на 30 сек назад.
▶	Вперед: Выберите эту иконку, нажмите клавишу «ОК», чтобы переместиться на 30 сек вперед.

Опция электронной программы передач

В режиме ЦТВ нажмите клавишу "EPG", на экране появится меню опции электронной программы передач (Рис.18). Пользователь может выполнять следующие операции с помощью красной, зеленой, желтой, синей многофункциональных клавиш.

Иконка	Описание
●	Запись: Нажмите красную клавишу, чтобы войти в субменю. Вы можете выбрать нужное Вам время назначения записи.
●	Информация: Нажмите зеленую клавишу, чтобы появилась подробная информация о программе.
●	План: Нажмите желтую клавишу, чтобы посмотреть настройку, которую Вы сделали раньше.
●	Напоминание: Нажмите синюю клавишу, чтобы установить время, которое Вы хотите напомнить программе, которую Вы хотите увидеть.

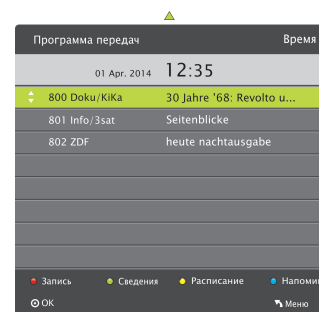


Рис.18

Функция воспроизведения с USB-накопителя

Подключите USB запоминающее устройство к USB интерфейсу в ТВ, нажмите клавишу "SOURCE" чтобы выбрать источник сигнала USB и нажмите клавишу «ОК» для подтверждения.

Примечание:

1. Файлы совместимые с USB носителем данных: видео, аудио, изображение и текстовые. Нестандартные USB запоминающие устройства могут быть несовместимыми; замените их стандартными устройствами;
2. Система поточного носителя данных имеет ограничение по каждому типу формата файлов и сообщит об ошибке, если выйдете за ограничение системы;
3. Не извлекайте USB устройство во время воспроизведения, или же это вызовет ошибку системы или устройства;
4. Система поддерживает USB флеш-накопители и сменные жёсткие диски со стандартным протоколом передачи интерфейса USB1.1 и USB2.0. Файловая система USB устройства должна быть FAT или FAT32 вместо NTFS.
5. USB интерфейс этого ТВ может потреблять ток с напряжением 5В и максимальный ток 500мА; точная идентификация мультимедиа-проигрывателя как правило будет нарушаться при использовании запоминающего устройства, на которое подается ток свыше 500мА.

Нажимайте клавиши «◀/▶», чтобы выбрать меню типа регулировки, которая включает 4 типа: Кино, Музыка, Фото, Файл. (Рис.19)

Нажимайте клавиши «◀/▶», чтобы выбрать Кино.

Затем нажмите клавишу «OK», чтобы прочитать пояснения к кино. Нажимайте клавиши «▲/▼/◀/▶», чтобы выбрать Файл и нажмите клавишу «OK». Нажмите клавишу "▶||" для воспроизведения. Если ничего не выбрать, устройство автоматически включит все видео, находящиеся в папке в список воспроизведения.

Примечание: Способ управления Музыкой, Фото и Файлом такой же как и у Кино. Обратитесь к опциям Кино.

Основная функция: Во время воспроизведения нажмите клавишу "INFO" на пульте ДУ, чтобы появилась панель основных функций управления внизу экрана. (Нажмите клавишу "INFO" на пульте ДУ, чтобы скрыть панель инструментов).

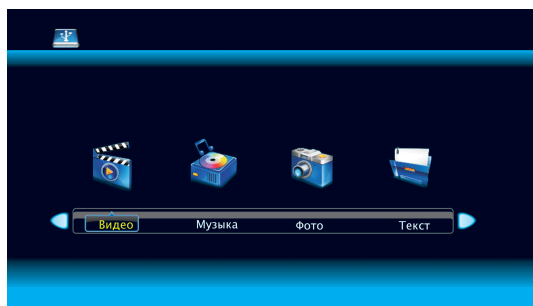


Рис.19

⏸	Воспроизведение/Пауза: Нажимайте клавиши «◀/▶», чтобы выбрать эту функцию, нажмите клавишу «OK» для воспроизведения или паузы.
⏮	Назад: Нажимайте клавиши «◀/▶», чтобы выбрать эту функцию, нажмите клавишу «OK», чтобы просмотреть предыдущее фото.
⏭	Вперед: Нажимайте клавиши «◀/▶», чтобы выбрать эту функцию, нажмите клавишу «OK», чтобы просмотреть следующее фото.
⏹	Остановка: Нажимайте клавиши «◀/▶», чтобы выбрать эту функцию, нажмите клавишу «OK», чтобы остановить воспроизведения и вернуться в предыдущее меню.
🔄	Повтор: Нажимайте клавиши «◀/▶», чтобы выбрать эту функцию, нажмите клавишу «OK», чтобы выбрать режим повтора.
🎵	Музыкальный фон: Нажимайте клавиши «◀/▶», чтобы выбрать эту функцию, нажмите клавишу «OK» для воспроизведения музыкального фона. (Эта опция есть только в ФОТО и ТЕКСТЕ.)
📁	Список файлов для воспроизведения: Нажимайте клавиши «◀/▶», чтобы выбрать эту функцию, нажмите клавишу «OK», чтобы появился список файлов для воспроизведения.
ℹ	Информация: Нажимайте клавиши «◀/▶», чтобы выбрать эту функцию, нажмите клавишу «OK», чтобы появилась информация о фото, включая разрешение, размер и т. д.
🕒	Вращение -: Нажимайте клавиши «◀/▶», чтобы выбрать эту функцию, нажмите клавишу «OK» для вращения фото по часовой стрелке.
🕒	Вращение +: Нажимайте клавиши «◀/▶», чтобы выбрать эту функцию, нажмите клавишу «OK» для вращения фото против часовой стрелки.
🔍	Увеличение: Нажимайте клавиши «◀/▶», чтобы выбрать эту функцию, нажмите клавишу «OK», чтобы увеличить изображение.
🔍	Уменьшение: Нажимайте клавиши «◀/▶», чтобы выбрать эту функцию, нажмите клавишу «OK» чтобы уменьшить изображение.
⏮	Перемотка назад: Нажимайте клавиши «◀/▶», чтобы выбрать эту функцию, нажмите клавишу «OK» для быстрой перемотки назад. Нажмите клавишу «INDEX» для нормального воспроизведения.
⏭	Перемотка вперед: Нажимайте клавиши «◀/▶», чтобы выбрать эту функцию, нажмите клавишу «OK» для быстрой перемотки вперед. Нажмите клавишу «INDEX» для нормального воспроизведения.
⌚	Воспроизведение в определенное время: Нажимайте клавиши «◀/▶», чтобы выбрать эту функцию, нажмите клавишу «OK», чтобы выбрать время воспроизведения.
⏮	AB- повтор: Нажимайте клавиши «◀/▶», чтобы выбрать эту функцию, нажмите клавишу «OK», чтобы выбрать Установку А, Установку В или ничего не делать, фильм будет непрерывно воспроизводиться в течение промежутка времени от А до В.
🎬	Замедленное воспроизведение: Нажимайте клавиши «◀/▶», чтобы выбрать эту функцию, нажмите клавишу «OK», чтобы замедлить скорость воспроизведения. Нажмите клавишу "INDEX" для нормального воспроизведения.
☰	Перемещение: Нажимайте клавиши «◀/▶», чтобы выбрать эту функцию, нажмите клавишу «OK» для подтверждения, затем нажимайте клавиши «▲/▼/◀/▶» для перемещения.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Причина	Решение
На экране появляется «снег» и раздается шум.	1. Антенный кабельный разъем и (или) кабель повреждены. 2. Не подходящий тип антенного кабеля. 3. Неправильное направление или положение антенны. 4. Сигнал слабый.	1. Проверьте, плотно ли вставлен антенный кабельный разъем, в порядке ли кабель. 2. Проверьте тип антенного кабеля (VHF/UHF). 3. Отрегулируйте направление или положение антенны. 4. Попробуйте использовать усилитель сигнала.
Изображение стало лучше, но шум остается.	Антенный кабельный разъем вставлен неплотно, кабель поврежден.	Проверьте, плотно ли вставлен антенный кабельный разъем, не болтается ли он, проверьте состояние кабеля.
Отсутствует звук и изображение.	1. Штепсельная вилка вставлена неплотно, или электропитание не подключено. 2. Выключатель электропитания не включен.	1. Проверьте, хорошо ли подключен силовой кабель. 2. Проверьте, включена ли клавиша "Ⓢ" на передней панели.
Изображение сопровождается полосками.	На сигнал воздействуют помехи от автомобилей, неоновых огней, вентиляторов и т. п.	Не используйте вентиляторы рядом с ТВ, отрегулируйте направление антенного кабеля, чтобы уменьшить помехи.
Изображение отбрасывает тени.	1. ТВ сигнал отражается от зданий и рельефа местности. 2. Направление антенны неправильное.	1. Используйте высоконаправленную антенну. 2. Отрегулируйте направление антенны.
Отсутствует звук.	1. Слишком низкий уровень настройки звука. 2. Звук отключен.	1. Отрегулируйте звук до правильного уровня. 2. Нажмите клавишу "MUTE" на пульте ДУ, чтобы включить звук.
С компьютера не передается изображение и не сообщается о входе сигнала, мигает красный индикаторный светодиод.	Сигнальный кабель вставлен неплотно или выпал.	Проверьте, плотно ли вставлен сигнальный кабель, не выпал ли он, подключите его снова.
Пульт ДУ действует лишь на коротком расстоянии, управление теряется.	1. Окно приема сигнала с пульта ДУ закрыто предметами. 2. Батареи пульта ДУ разрядились.	1. Уберите предметы, мешающие приему сигнала с пульта ДУ. 2. Замените батареи.
Изображение с компьютера бледное	1. Неправильная регулировка. 2. Неправильный режим показа.	1. Используйте функцию авторегулировки. 2. Используйте рекомендованный режим.
Изображение компьютерного дисплея не заполняет экран.	1. Неправильная регулировка. 2. Неправильный режим показа.	1. Используйте функцию авторегулировки. 2. Войдите в "ИЗОБРАЖЕНИЕ", чтобы отрегулировать горизонтальное или вертикальное положение. 3. Используйте рекомендованный режим.
Шумовые сигналы при выключении	Отключение электричества при выключении	Это нормально.
Устройство не работает.	Внешнее воздействие, например, молния, статическое электричество и т. п., которое возможно мешает нормальной работе этого устройства.	Сначала отсоедините устройство от источника электропитания, а затем подсоедините к источнику электропитания через 1-2 минуты, а затем включите ТВ снова.

Технические характеристики

Размер панели	42"	49"	55"
Максимальное разрешение	1920×1080	1920×1080	1920×1080
Наилучшее разрешение	1920×1080@60Гц	1920×1080@60Гц	1920×1080@60Гц
Пиксельный шаг	0,4845 мм×0,4845 мм	0,5593 мм×0,5593 мм	0,63 мм×0,63 мм
Активная область	930,24 мм×523,26 мм	1073,856 мм×604,044 мм	1209,6 мм×680,4 мм
Электропитание	100-240В 60/50Гц	100-240В 60/50Гц	100-240В 60/50Гц
Мощность, потребляемая динамиками	8Вт+8Вт	8Вт+8Вт	8Вт+8Вт

Габариты

Диагональ	Подставка	Без упаковки	В упаковке	Вес нетто	Вес брутто
42"	Без подставки	968*568*79 мм3	-	-	-
	С подставкой	968*623*79 мм3	1150*667*150 мм3	8,5 кг	11 кг
49"	Без подставки	1110*647*79 мм3	-	-	-
	С подставкой	1110*712*79 мм3	1340*760*163 мм3	11,5 кг	15 кг
55"	Без подставки	1247*725*80 мм3	-	-	-
	С подставкой	1247*785*80 мм3	1470*825*163 мм3	15 кг	19 кг

Условия эксплуатации: температура: 5°C~40°C; относительная влажность: 10%~85%; атмосферное давление: 86 кПа~104 кПа

Условия хранения: температура: -20°C~55°C; относительная влажность: 5%~95%; атмосферное давление: 86 кПа~104 кПа

Технические характеристики для ТВ

1. Поддерживаемые системы: **АТВ:** PAL D/K,I,B/G, SECAM D/K,B/G,L **ЦТВ:** DVB-T/T2/C
2. ТВ(RF): 75 Ом Дисбаланс
3. AV Видео вход: 75 Ом, 1VP-P, RCA
4. AV Аудио вход: 20 КОм, 500мВ RMS
5. YPbPr/HDMI Видео вход: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Режим отображения VGA

№	Режим	Разрешение	Частота обновления
1	VGA	720×400	70Гц
2		640×480	60Гц
3	SVGA	800×600	60Гц
4	XGA	1024×768	60Гц
5		1280×720	60Гц
6	WXGA	1360×768	60Гц
7		1600×900	60Гц
8	WUXGA	1920×1080	60Гц

Рекомендованный режим: 1920X1080@60Гц


Энергопотребление

Режим	Потребляемая мощность		
	42"	49"	55"
Обычная работа	≤98Вт	≤110Вт	≤130Вт
Режим ожидания	≤0,5Вт	≤0,5Вт	≤0,5Вт


Установка подставки

Для разных подставок есть разные способы установки, выберите соответствующий способ установки в соответствии с реальной ситуацией.


1: Поместите устройство на ровную, стабильную поверхность экраном вниз (предварительно постелите мягкую ткань, чтобы не повредить экран). Поднесите крепление к подставке, как показано на рисунке ниже, сопоставляя отверстия на обоих предметах. Далее скрепите элементы болтами, и поднесите к задней стороне ТВ, также соотнесите отверстия, и скрепите всю конструкцию болтами.

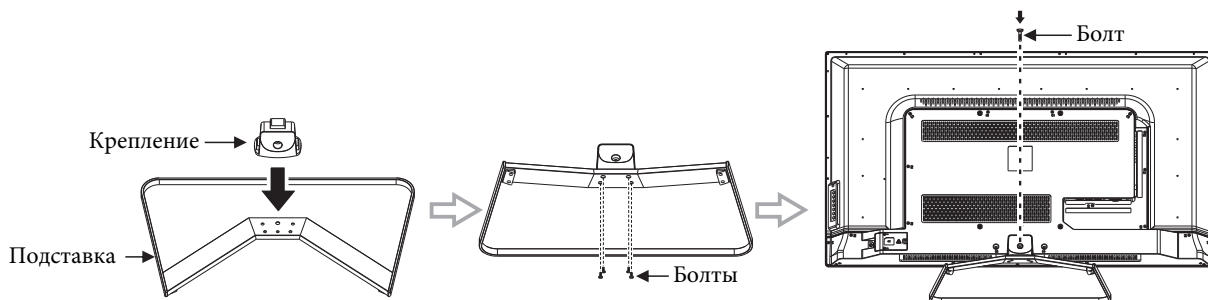


2: Поместите устройство на ровную, стабильную поверхность экраном вниз (предварительно постелите мягкую ткань, чтобы не повредить экран). Поднесите крепление к подставке, как показано на рисунке ниже, сопоставляя отверстия на обоих предметах. Далее скрепите элементы болтами, и поднесите к задней стороне ТВ, также соотнесите отверстия, и скрепите всю конструкцию болтами.

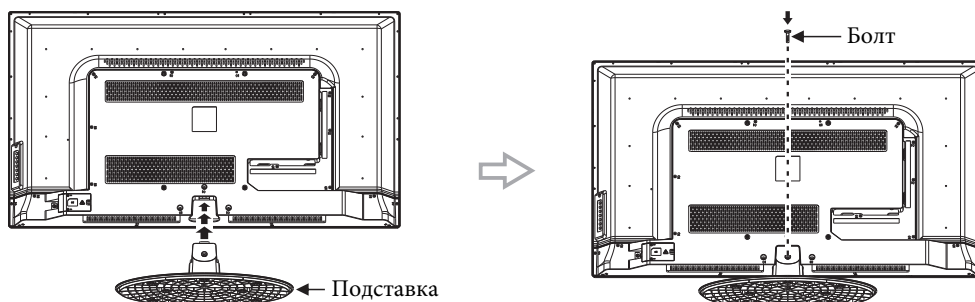

3: Поместите устройство на ровную, стабильную поверхность экраном вниз (предварительно постелите мягкую ткань, чтобы не повредить экран). Поднесите крепление к подставке, как показано на рисунке ниже, сопоставляя отверстия на обоих предметах. Далее скрепите элементы болтами, и поднесите к задней стороне ТВ, также соотнесите отверстия, и скрепите всю конструкцию болтами.

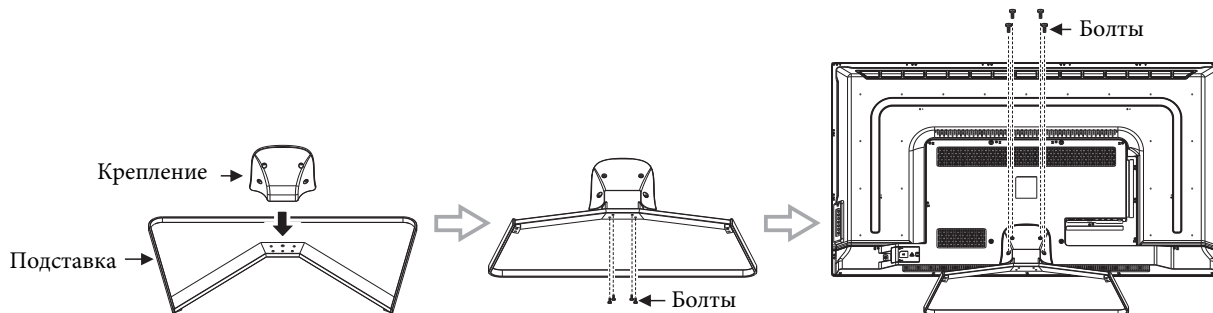

4: Поместите устройство на ровную, стабильную поверхность экраном вниз (предварительно постелите мягкую ткань, чтобы не повредить экран). Поднесите крепление к подставке, как показано на рисунке ниже, сопоставляя отверстия на обоих предметах. Далее скрепите элементы болтами, и поднесите к задней стороне ТВ, также соотнесите отверстия, и скрепите всю конструкцию болтами.

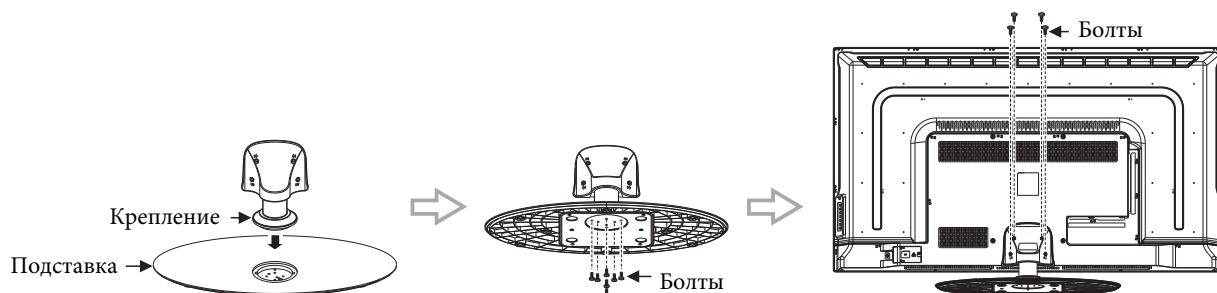

Примечание: Настоящая подставка может отличаться от изображения. Ориентируйтесь на фактическое устройство.

Дополнительная информация

Производитель: ООО «Альфа Строй Комплект»,

Г. Калининград, ул. 4-я Большая Окружная, дом 102.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

www.dexp.club