DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Меры предосторожности

Не используйте плеер в слишком горячей, холодной, пыльной и влажной окружающей среде.

Не роняйте устройство и не ударяйте по нему, избегайте сильного давления на экран, иначе он может сломаться и изображение будет искажено. Пользователи несут ответственность за некорректную работу плеера в результате падений или ударов.

Время работы батареи зависит от способа использования и окружающей среды.

Пожалуйста, заряжайте батарею в следующих случаях: A) низкий индикатор уровня заряда батареи; B) устройство автоматически выключается сразу после включения; C) устройство не реагирует на нажатие клавиш.

Этот плеер не может быть использован как трансмиттер.

Компания не несёт ответственности за информацию, потерянную в результате сбоя в работе устройства, после ремонта или в других случаях. Используйте устройство в соответствии с руководством и делайте резервную копию важной информации. Если у вас возникнут вопросы на предмет работы плеера, обращайтесь к продавцам. Не пытайтесь разбирать устройство, иначе гарантийное обслуживание не будет распространяться на него, компания не несёт ответственности за это. Устройства с различным программным обеспечением и драйверами могут отличаться по производительности и функционально.

Рекомендации по работе с батареей

1. **Используйте только оригинальное зарядное устройство.**

Способность заряда/разряда батареи управляется встроенным в неё контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы "быстрой зарядки" во внешних зарядных устройствах для Li-ion т. к. токи заряда и разряда ограничены.

У Li-Ion батарей отсутствует, так называемый "эффект памяти". Начинать разряжать/заряжать аккумуляторы можно с любого уровня заряда. В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда\разряда - контроллер может не позволить заряжать аккумулятор, если, например, заряд уже больше 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумулятор, препятствуя выходу из строя элементов.

Даже, если работа устройства (ноутбук, планшет, смартфон и т. д.) осуществляется посредством электрической сети - хотя бы раз в месяц, Li-Ion батарея должна проходить полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения "о разрядке батареи"). Нельзя доводить батарею до полной разрядки. Li-ion аккумулятор быстро деградирует при длительном хранении в разряженном состоянии. Если это всё-таки произошло, сразу же установите её на зарядку.

Батарея теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд Li-ion аккумуляторов составляет около 5% в месяц. Li-ion аккумуляторы по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от "оптимального" (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если батарея не используется, то имеет смысл держать заряд у батареи на уровне 40-50%.
Если батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери емкости в элементах батареи, следствием чего является выход из строя самой батареи.

2. Соблюдайте температурный режим.

Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15°C до +35°C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 50) и очень низких (ниже -20) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.

3. Не разбирать, не сжигать, не использовать батареи со следами повреждений.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать батареи и заряжать их элементы. В случае необходимости обращайтесь в специализированные сервис-центры. Прокол элементов или смятие может привести к внутреннему короткому замыканию с последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от высокой температуры может так же привести к взрыву. При разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что может привести к реакции с выделением водорода и возгоранию.

Посмотреть текущее состояние батареи можно, например, на индикаторе состояния батареи, который есть практически в каждом устройстве (можно уточнить его местонахождение и принцип работы при покупке). Если при включении в эл/сеть данный индикатор в течение порядка 5 минут сигнализирует о неисправности, это значит, что ваша батарея неисправна. Следует немедленно выключить устройство и извлечь из него эту батарею (если она съёмная). Будьте осторожны: они могут выделять вредные вещества.

Если батарея несъёмная (АКБ является неотъемлемой частью устройства) необходимо обратиться в сервисный центр.

Чем раньше вы отдадите неисправную батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими затратами.

ВНИМАНИЕ: Время работы аккумулятора зависят от настроек сети (Wi-Fi, 3G, LTE) и многих других факторов (нагрузка на центральны процессор, жесткий диск, яркость LCD дисплея и т.д.); действительное время работы может не совпадать с указанным. Аккумулятор допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (Условия ограниченной гарантии на аккумулятор смотрите в руководстве пользователя). Время работы аккумулятора зависит от режима использования и настроек.

Основные особенности

- Дисплей 1.8”
- Доступная память: 8 Гб
- Воспроизведение видео (поддержка .avi формата)
- Поддержка различных видео после конвертации в .avi формат: RM /MOV /VOB /WMV /ASF /MPEG /AVI /DAT и т. д.
- Разъем USB 2.0
- Отображение текста песни
- Функция звукозапись
- Просмотр изображений
- Функция FM-радио
- Режимы эквалайзера: Джаз, Классика, Рок, Поп, Нормально, Бас, Пользовательский
- Работает без драйвера
- Встроенная литий-полимерная аккумуляторная батарея

Схема устройства

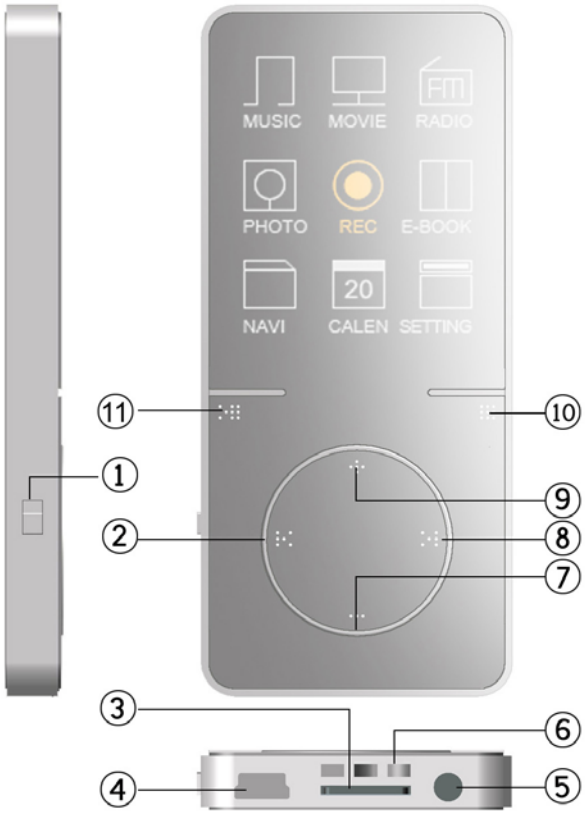

1. Включение/Выключение
2. Предыдущая композиция
3. Карта памяти
4. USB
5. Наушники
6. Отверстие для шнурка
7. Громкость -
8. Следующая композиция
9. Громкость +
10. Меню
11. Воспроизведение/Пауза

Аккумуляторная батарея

В данном устройстве используется аккумуляторная батарея большой емкости и удовлетворяющая самым высоким стандартам безопасности. Если батарея разряжена, то устройство автоматически выключится. Зарядите батарею через USB разъем ПК или с помощью зарядного устройства.

Изображение батареи на экране соответствует ее текущему заряду. Вы можете настроить энергопотребление для экономии заряда батареи.

Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, выключите его.

Индикатор батареи

Функции клавиш

[ON/OFF]: включение/выключение
[MENU]: переход к меню и субменю, подтверждение выбора (в любом режиме нажмите и удерживайте MENU для перехода к основному меню)
[>II]: Воспроизведение/Пауза, Включение/Выключение плеера
[PRE]/[NEXT] : предыдущий/следующий, назад/вперед
[VOL+] / [VOL-]: регулировка громкости, увеличение/уменьшение громкости
5. Основные операции
1) Включение: 1, включите выключатель питания, 2, удерживайте клавишу [> II] (Play / Stop) несколько секунд, устройство будет включено.
2) Выключение: 1, удерживайте клавишу [> II] (Play / Stop) в течение 3 секунд, плеер будет отключен. 2, выключите питание
Примечание: При низком заряде батареи, плеер автоматически отключится.
3) Регулировка громкости:
В режиме MP3, AVI, FM нажмите клавишу [VOL-] или [VOL +] для увеличения / уменьшения громкости на один уровень, или удерживайте клавишу [VOL-] или [VOL +] клавиши увеличения / уменьшения непрерывно.
4) Возврат в главное меню: Нажмите и удерживайте клавишу [MENU].

Главное меню

Нажмите [MENU], чтобы перейти к основному меню, там вы сможете выбрать 9 разных режимов, нажимая клавиши [PRE] или [NEXT].

Режим воспроизведения музыки

Описание субменю:

Выберите режим воспроизведения музыки в главном меню, нажав [MENU]Ю для перехода к интерфейсу воспроизведения:

Нажмите клавишу [MENU] для выбора и воспроизведения песни. Во время воспроизведения, нажмите [MENU] для перехода к субменю:

Повтор	Одну, Все, Папку один раз, Все, Предпрослушивание
Режим воспр.	По порядку, вразброс
EQ режим	Нормально, Рок, Поп, Классика, Пользовательский, Джаз
MS PlayFX настройки	3D Наушники, Бас

8. Видео

Выберите видео режим в главном меню, нажав [MENU] для подтверждения выбора, а затем нажмите [MENU] для выбора и воспроизведения видео (поддерживается только формат AVI)

9.FM режим

В главном интерфейсе, выберите FM радио, нажмите клавишу [MENU] для входа. Интерфейс FM режима:

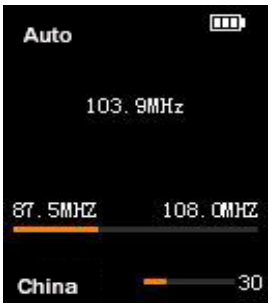

10. Режим фото

Выберите режим фото в главном меню, нажав [MENU]

11. Режим записи

В главном интерфейсе, выберите FM радио, появится интерфейс радио:

Нажмите [>II] для начала записи. Нажмите [>II] еще раз для паузы.
Нажмите [MENU], чтобы сохранить файл и перейти в режим сохранения.
Нажмите и удерживайте M для того, чтобы сохранить запись и выйти из режима записи.

10. Чтение текста

Выберите E-Book режим в главном меню, нажав [MENU] для подтверждения выбора, а затем нажмите [MENU], чтобы выбрать и читать E-Book (поддерживает только формат TXT).

10. NAVI режим

Выберите NAVI режим в главном меню, нажав [MENU] для подтверждения выбора.

11. Игра

Выберите режим Игра в главном меню, нажмите [MENU] для выбора

12. Настройки

Выберите Настройки в главном меню, для настройки доступны следующие параметры

Музыка / Запись / Настройки текста / Радио / Настройки изображения / Экран / Выключение / Язык / Система / Выход / Настройки

13. Использование устройства в качестве USB накопителя

1) плеер может быть использован в качестве USB накопителя.
2) драйвера не требуются
3) устройство заряжается во время подключения к ПК.

14. Установка конвертера (AVI):
Убедитесь, что вы установили Windows Media Player и DirectX 9.0 перед установкой программного обеспечения
1. Откройте AVIConverter пакет программного обеспечения
2. Запустите Setup.exe для установки программного обеспечения, а затем перезагрузите компьютер.
3. Выберите в меню: Пуск ------- программы ------ AVIConverter --- AVIConverter
4. Выберите файл, который вы хотите преобразовать, а затем выберите папку, в которую вы хотите сохранить новый преобразованный файл, нажмите клавишу "начать преобразование"

Возможные проблемы и их решение

Если плеер не работает как нужно, пожалуйста, обратитесь к этому руководству по эксплуатации

Проблема	Возможное решение
Плеер не работает	1. Пожалуйста, проверьте заряд батареи 2. Проверьте правильность подключения наушников и попробуйте прибавить громкость 3. Проверьте, поддерживается ли формат, не повреждены ли аудио файлы.
Не удается передать данные	Проверьте правильность подключения USB кабеля

Технические характеристики

Функция	**Характеристики**
Передача данных	USB 2.0
Ёмкость батареи	300 мАч
Встроенная память	8 Гб
Температура работы	-5C～40C
Комплектация	Плеер, руководство по эксплуатации, Наушники, USB кабель

Информация

Производитель: М-Уан Продактс, Лтд.
к. 711, зд. А, No. шоссе Бао Юань 168, Центр Мин Ю,
Сисан, Баоань, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Сопрано»,
690005 г. Владивосток, ул. Светланская, 150 В.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.
Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.