

**DEXP**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

---

## ***Содержание***

Меры предосторожности.....	1
Схема устройства.....	7
Комплектация.....	9
Установка SIM/SD-карт.....	10
Функции меню.....	12
Возможные проблемы и их решение.....	18
Дополнительная информация.....	18

---

### ***Уважаемый покупатель!***

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

## ***Меры предосторожности***

*Внимательно прочитайте данные меры предосторожности перед началом пользования телефоном, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.*



**ВАЖНО!** Пожалуйста, прочитайте эти инструкции внимательно и следуйте им в любых ситуациях.



### **Безопасное вождение**

Строго не рекомендуется использовать мобильный телефон во время вождения. Пожалуйста, используйте гарнитуру «хэндс-фри» для важных звонков.



### **Выключайте телефон во время полета**

Помехи, вызванные мобильным телефоном, могут повлиять на безопасность полета, поэтому использование телефона в самолете опасно и противозаконно. Пожалуйста, убедитесь, что мобильный телефон выключен, когда вы находитесь в самолете.



### **Выключайте телефон в зоне взрывных работ**

Вы должны строго соблюдать все соответствующие законы и нормативные акты, выключать телефон в зоне взрывных работ.



### **Выключайте телефон в опасных зонах**

Выключайте телефон, когда вы находитесь рядом с легковоспламеняющимися и химическими веществами.



### **В больнице**

Когда вы находитесь в больнице, вы должны соблюдать соответствующие правила. Убедитесь, что ваш телефон выключен, когда вы находитесь рядом с медицинским оборудованием. Любое устройство с беспроводной передачей данных, включая мобильный телефон, может вызвать помехи в работе. Если вы не уверены, можно ли использовать телефон, проконсультируйтесь с врачом или поставщиком оборудования.



### **Помехи**

Все помехи, вызываемые беспроводным оборудованием, могут повлиять на работу устройства.



### **Квалифицированное обслуживание**

Ремонт данного устройства должен производиться только квалифицированным специалистом. В случае попыток самостоятельного ремонта гарантийные обязательства продавца могут быть аннулированы.



### **Аксессуары и батарея**

С этим телефоном могут использоваться только одобренные производителем аксессуары и батарея.



### **Среда использования**

Телефон нужно использовать в нормальной окружающей среде. Абсолютно запрещено подвергать телефон высокой температуре (свыше 60 градусов по Цельсию), например, около окна, подвергая устройство воздействию прямых солнечных лучей. Протирайте чуть влажной тряпкой из антистатической ткани.



## **Экстренные вызовы**

Убедитесь, что ваш телефон включен, наберите номер экстренного вызова 112, позвонив, сообщите оператору свое местоположение, не прерывайте звонок без разрешения оператора. Важно: любой мобильный телефон может быть вне зоны доступа. Кроме этого некоторые сети вообще не поддерживают экстренный вызов 112. Поэтому связь в экстренных ситуациях (например, оказание медицинской помощи) не должна полностью зависеть от мобильных телефонов. Вы можете обратиться к оператору связи за дополнительной информацией.

### **Примечания:**

- Все скриншоты и изображения, приведенные в данном руководстве по эксплуатации, могут отличаться от реальности.
- Приведенные ниже инструкции так же могут отличаться от действительности в зависимости от установленной версии программного обеспечения на вашем телефоне.

## Рекомендации по работе с батареями

1. Используйте только оригинальное зарядное устройство.

Способность заряда/разряда батареи управляется встроенным в неё контроллером.

Крайне противопоказаны принудительные режимы "быстрой зарядки" во внешних зарядных устройствах для Li-ion т. к. токи заряда и разряда ограничены.

У Li-Ion батарей отсутствует, так называемый "эффект памяти". Начинать разряжать/заряжать аккумуляторы можно с любого уровня заряда. В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда\разряда - контроллер может не позволить заряжать аккумулятор, если, например, заряд уже больше 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумулятор, препятствуя выходу из строя элементов.

Даже, если работа устройства (ноутбук, планшет, смартфон и т. д.) осуществляется посредством электрической сети - хотя бы раз в месяц, Li-Ion батарея должна проходить полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения "о разрядке батареи"). Нельзя доводить батарею до полной разрядки. Li-ion аккумулятор быстро деградирует при длительном хранении в разряженном состоянии. Если это всё-таки произошло, сразу же установите её на зарядку.

Батарея теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд Li-ion аккумуляторов составляет около 5% в месяц. Li-ion аккумуляторы по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от "оптимального" (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если батарея не используется, то имеет смысл держать заряд у батареи на уровне 40-50%.

Если батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери емкости в элементах батареи, следствием чего является выход из строя самой батареи.

2. Соблюдайте температурный режим.

Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15°C до +35°C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 50) и очень низких (ниже -20) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.

3. Не разбирать, не сжигать, не использовать батареи со следами повреждений. Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать батареи и заряжать их элементы. В случае необходимости обращайтесь в специализированные сервис-центры. Прокол элементов или смятие может привести к внутреннему короткому замыканию с последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от высокой температуры может так же привести к взрыву. При разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что может привести к реакции с выделением водорода и возгоранию. Посмотреть текущее состояние батареи можно, например, на индикаторе состояния батареи, который есть практически в каждом устройстве (можно уточнить его местонахождение и принцип работы при покупке). Если при включении в эл/сеть данный индикатор в течение порядка 5 минут сигнализирует о неисправности, это значит, что ваша батарея неисправна. Следует немедленно выключить устройство и извлечь из него эту батарею (если она съёмная). Будьте осторожны: они могут выделять вредные вещества.

Если батарея несъёмная (АКБ является неотъемлемой частью устройства) необходимо обратиться в сервисный центр.

Чем раньше вы отдадите неисправную батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими затратами.

**ВНИМАНИЕ:** Время работы аккумулятора зависят от настроек сети (Wi-Fi, 3G, LTE) и многих других факторов (нагрузка на центральный процессор, жесткий диск, яркость LCD дисплея и т.д.); действительное время работы может не совпадать с указанным. Аккумулятор допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (Условия ограниченной гарантии на аккумулятор смотрите в гарантийном талоне). Время работы аккумулятора зависит от режима использования и настроек.

## Схема устройства

Разговорный динамик

Задняя камера



Клавиша ОК

Навигационные клавиши

Правая клавиша

Клавиша ТВ/настраиваемой функции

Клавиша отмены вызова

Левая клавиша

Клавиша приёма вызова

Цифровая клавиатура

Динамик

## **Клавиши**

<b>Клавиша</b>	<b>Функция</b>
<b>Клавиша приёма вызова</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Совершить вызов, либо ответить на входящий.</li><li>2. Просмотр журнала вызовов в режиме ожидания.</li></ol>
<b>Клавиша отмены вызова/ Power</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Нажмите, чтобы включить/выключить телефон. Нажмите, чтобы завершить текущий разговор, либо отклонить входящий вызов.</li><li>2. Возврат в режим ожидания из любого меню.</li></ol>
<b>Левая клавиша</b>	<i>Вход в главное меню в режиме ожидания.</i>
<b>Правая клавиша</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Вход в телефонную книгу в режиме ожидания.</li><li>2. Возврат в предыдущее меню.</li></ol>
<b>Клавиша ОК</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Вход в главное меню в режиме ожидания.</li><li>2. После ввода номера, нажмите для перехода к опциям.</li></ol>
<b>Клавиша ТВ</b>	<i>Функция ТВ/настраиваемая пользователем функция*</i>
<b>Цифровая клавиатура</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ввод чисел, букв и символов.</li><li>2. Выбор назначенного на соответствующий номер</li></ol>

	<p>пункта меню.</p> <p>3. В режиме ожидания зажмите клавишу <b>0</b> для включения/выключения фонарика.</p>
*	<p>1. Переключение между *, +, P (пауза), W (ожидание).</p> <p>2. Нажмите для ввода символа при вводе текста.</p>
#	<p>1. Переключение режимов ввода при вводе текста.</p> <p>2. Зажмите для переключения между профилями «Без звука» и «Общий».</p>
<b>Навигационные клавиши</b>	<p>1. В режиме ожидания Вы можете назначать приложения на навигационные клавиши.</p> <p>2. Находясь в каком-либо меню, используйте навигационные клавиши для прокрутки меню.</p>


*\* Клавиша **TB** может быть настроена на различные функции (FM, камера, калькулятор, календарь, и т.д.*

## **Комплектация**


- Батарея
- USB-кабель + зарядное устройство
- Антенна (для функции **TB**)
- Руководство пользователя

## Установка SIM/SD-карт

Снимите заднюю крышку устройства и извлеките батарею:

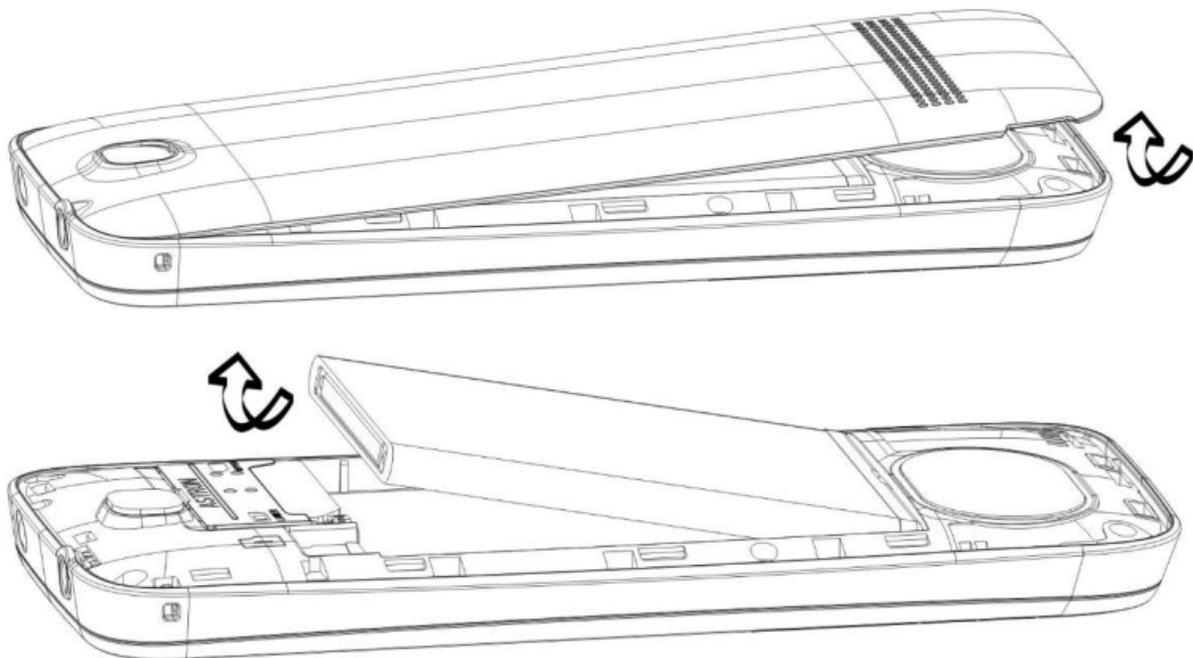

*Аккуратно вставьте SIM/SD-карты в соответствующий разъем так, чтобы металлические контакты карт совпадали с контактами телефона.*

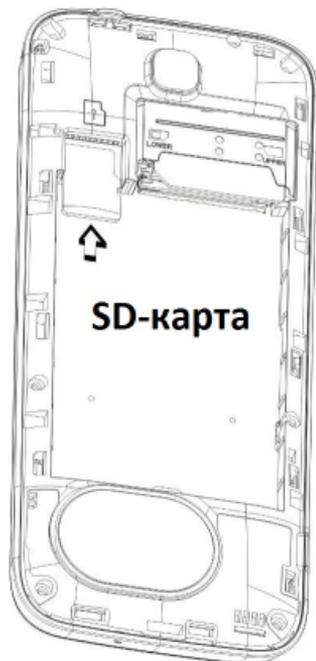

**ВНИМАНИЕ:** перед тем, как вставлять или извлекать SIM-карты и карту памяти, выключите телефон, иначе некоторые данные могут быть утеряны.

## Функции меню

### Главное меню

В таблице ниже приведены краткие описания для всех функций меню устройства:

<b>Контакты</b>	
<i>Добавить новый контакт</i>	<i>Добавление новый контакт в книгу</i>
<i>Просмотр</i>	<i>Просмотр данных о контакте</i>
<i>Отправить...</i>	<i>Отправить СМС или ММС контакту</i>
<i>Редактировать</i>	<i>Редактирование контакта</i>
<i>Удалить</i>	<i>Удаление контакта</i>
<i>Копировать</i>	<i>Скопировать контакты в память телефона (из памяти SIM-карты), на SIM-карту (из памяти телефона), и в файл (из контактов)</i>
<i>Группа абонентов</i>	<i>Добавление новой группы</i>
<i>Настройки телефонной книги</i>	<i>Выбор места хранения, просмотр состояния памяти, возможность удаления всех контактов</i>

<b>Журнал</b>	
<i>-Журнал вызовов</i>	
<i>Просмотр истории исходящих и входящих вызовов и их длительности, а также счётчика использования GPRS</i>	
<i>-Настройки вызова</i>	
<i>Настройка вызовов SIM-карт, и дополнительные настройки (черный список, автонабор, отображение времени звонка, автозапись разговора, и т.д.)</i>	
<b>Инструменты</b>	
<i>Настройка Bluetooth, калькулятора, конвертер единиц, валют, фонарик, чтение электронных книг</i>	
<b>Мультимедиа</b>	
<i>-Камера</i>	<i>Для снимков</i>
<i>-Видеоплеер</i>	<i>Для воспроизведения видео</i>
<i>-Галерея</i>	<i>Для просмотра сохраненных изображений</i>
<i>-Видеокамера</i>	<i>Для записи видео</i>

-Диктофон	Для записи звука
-FM-радио	Функция FM-радио
-Мобильное ТВ	Функция просмотра ТВ
<b>Сообщения</b>	
- Написать сообщение	
SMS	Новое SMS
MMS	Новое MMS
-Входящие	Просмотр полученных сообщений
-Черновики	Сохранение сообщений для будущей отправки
-Исходящие	Отправляемые/отправленные сообщения
-Отправленные	Сохранённые отправленные сообщения
-Широковещательные сообщения	Массовые рассылки
-Шаблоны	Готовые шаблоны сообщений для отправки
- Настройки	Настройки SMS, MMS, сервисных сообщений и т.д.
<b>Менеджер файлов</b>	
Управление свободным местом на карте памяти, манипуляции с файлами и папками	
<b>Игры</b>	
Встроенные игры	

<b>Профили пользователя</b>
-Настройки режимов (Общий, Без звука, Совещание, На улице)
<b>Настройки</b>
-Параметры двух SIM-карт
Только SIM 1, Только SIM 2, либо Обе SIM.
- Настройки телефона
Настройки даты и времени, включения и выключения, различных клавиатур, языка, Экрана, режима полёта, и т.д.
- Настройки сети
Сетевые параметры устройства
- Настройки безопасности
Настройки PIN, PIN2, защиты данных, отслеживания телефона
-Возможности подключения
Настройки интернет-соединения
-Восстановление заводских настроек
Полный сброс всех пользовательских параметров. <b>Пароль по умолчанию:1122</b>

<b>Услуги</b>	
<i>Интернет-браузер</i>	<i>Телефон поддерживает протокол WAP. Вы можете посещать множество WAP-страниц (новости, погода и т.д.)</i>

## **Возможные проблемы и их решения**

<b>Проблема</b>	<b>Решение</b>
<i>Телефон не включается</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Зажмите клавишу <b>Power</b> на 1 секунду.</i></li><li>2. <i>Убедитесь, что батарея закреплена в устройстве прочно. Извлеките батарею, и снова вставьте её, затем попытайтесь включить устройство снова;</i></li><li>3. <i>Убедитесь, что батарея заряжена.</i></li></ol>
<i>Не удаётся подключиться к сети</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Слабый сигнал. Попробуйте найти место с более сильным сигналом сети, и попытайтесь подключиться снова;</i></li><li>2. <i>Убедитесь, что Вы не находитесь вне зоны действия сети;</i></li><li>3. <i>Убедитесь, что Ваша SIM-карта функционирует. Если необходимо, обратитесь к Вашему оператору.</i></li></ol>
<i>Ошибка SIM-карты</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Контакт SIM-карты может быть загрязнён. Очистите его при помощи куска чистой, сухой и мягкой ткани.</i></li><li>2. <i>Возможно, SIM-карта не установлена.</i></li><li>3. <i>Возможно, SIM-карта повреждена. Обратитесь к Вашему оператору.</i></li></ol>

<i>Не удаётся зарядить телефон</i>	<ol style="list-style-type: none"><li><i>1. Убедитесь, что кабель подключён надёжно.</i></li><li><i>2. Возможно, температура среды ниже 40°C, или выше 55°C. Устройство не работает при экстремальных температурах.</i></li><li><i>3. Батарея, либо кабель неисправны. Замените их.</i></li></ol>
------------------------------------	---

## **Дополнительная информация**

Производитель: Дайа Бэй Гуанхон Электроникс, Ко., Лтд. промзона реки Сян Шуй, Дайа Бэй, Хичжоу, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Агат»,  
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

