

Введение

Поздравляем с покупкой цифровой фоторамки «DEXP». Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед началом использования и соблюдайте все рекомендации.

Меры предосторожности

- 1. Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- 2. Отключайте устройство от сети перед уходом и чисткой. Используйте сухую мягкую ткань.
- 3. Не подвергайте цифровую фоторамку чрезмерному нагреванию или воздействию огня.
- 4. Пожалуйста, отключите устройство от сети, если оно не будет использоваться в течение длительного периода.

Основные особенности

- Поддержка карт памяти формата SD, MMC.
- Поддержка файлов изображений JPEG, BMP
- Поддержка видео форматов MPEG-1/MPEG-2/MPEG /DAT/VOB/DIVX/AVI/MOV/3GP/H264/H263
- Поддержка аудиоформатов MP3/WMA/WAV/OGG
- Функции календаря и отображения времени

Технические характеристики

- ТFТ экран высокого разрешения
- Поддержка изображений с разрешением до 1024*600 пикселов
- Зарядное устройство: AC 100~240B / DC5B 1A мин
- Нормальная сила тока при работе < 1А

Комплектация

•	Цифровая фоторамка	1 шт
•	Руководство пользователя	1 шт
•	Зарядное устройство	1 шт
•	ПДУ	1 шт


Знакомство с фоторамкой

Разъемы и кнопки управления на передней и задней панелях






SD/MMC USB Разъем Разъем для кабеля питания

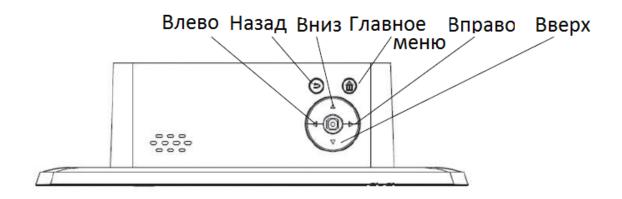

1. Рекомендации по использованию

1.1 Функции пульта дистанционного управления

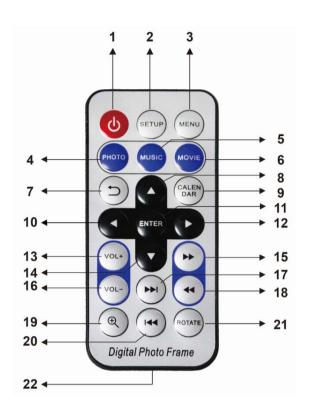

- 1 Включение/Отключение
- 2 Настройки
- 3 Меню
- 4 Режим фото
- 5 Режим музыки
- 6 Режим видео
- 7 Возвращение к пред. меню
- 8 Вверх
- 9 Календарь

- 10 Влево
- 11 Ввод
- 12 Вправо
- 13 и 16 Регулировка громкости
- 14 Вниз
- 15 и 18 Перемотка назад/вперед
- 17 и 20 Пред./След.
- 19 Масштаб
- 21 Повернуть
- 22 Отсек для батареи

Основные операции

Данное руководство было написано для фоторамки с ПДУ.

Для предотвращения возможного повреждения карты памяти или USB флэш-диска, убедитесь, что цифровая фоторамка выключена перед установкой или извлечением карты памяти.

Главное меню

Подключите идущий в комплекте адаптер питания к цифровой фоторамке, она автоматическ включится и покажет следующий основной экран меню интерфейса:



Используйте навигационные клавиши «Вверх», «Вниз», «Влево» и «Вправо» на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать функцию, которая вам нужна, а затем нажмите кнопку "Ввод" для выбора.

Установленная карта памяти и/или USB флэш-накопитель будет сопровождаться значком в левом нижнем углу дисплея. Вы можете выбрать устройство хранения. Вы можете вернуться в это меню в любое время, просто нажав кнопку "Меню".

Изображения

Цифровая фоторамка обнаружит подключенные устройства хранения (USB диски, карты памяти) и установит подключение автоматически. Если запоминающее устройство не подключено, фоторамка будет оставаться в состоянии LOGO. Система поддерживает формат JPG только в режиме изображений, когда запоминающее устройство подключено и корректно работает. Фоторамка перейдет в режим изображений как на следующем рисунке:



Нажмите назад, чтобы перейти в меню просмотра пиктограмм:



Нажмите «Влево», «Вправо», «Вверх», «Вниз» на ПДУ для выбора фото.


Слайд-шоу

- Одно фото Одно изображение.
- Слайд-шоу Все изображения с носителя будут показаны с интервалом в 5, 15 или 30 секунд. Длительность может быть изменена в настройках.
- Календарь. Режим календаря с отображение фотографий.
- Календарь+часы.
- Отображение информации о фото вкл/выкл.
- Выход из меню функций

Воспроизведение музыки


Вся музыка отображается слева, а информация о ней – справа. Подобная структура сохраняется и в других приложениях, таких как видео, фото и т. д.

Выберите композицию для прослушивания и нажмите Ввод для воспроизведения.

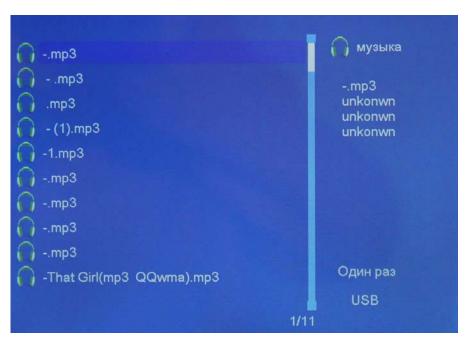

Вы можете регулировать громкость с помощью клавиш VOL- и VOL+.

Воспроизведение видео

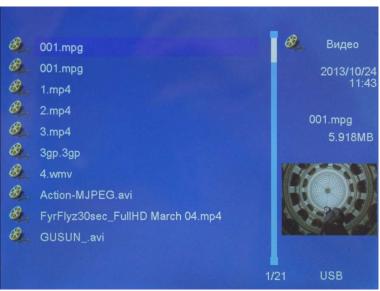


Режим календаря

Вы можете выбрать Календарь прямо из Главного меню. Настройте дату и время с помощью навигационных клавиш.

Настройки системы

Цифровая фоторамка имеет множество параметров для настройки, с помощью которых вы можете настроить устройство именно так, как вам нужно.

Нажмите «Настройки» в Главном меню для перехода к изменению настроек. Он выглядит так, как показано на следующем изображении:

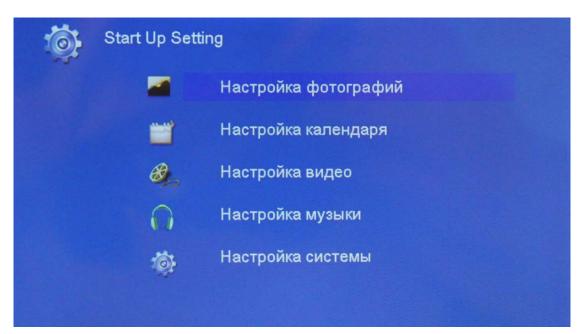

Настройки Фото:

Настройка фоновой музыки, масштаба экрана, длительность слайд-шоу и информация о фото. Выберите параметр, который необходимо изменить, нажав на кнопку "Ввод" внесите изменения. Если изменения сохранять не нужно, нажмите кнопку «Назад».

Настройки календаря:

Вы можете настроить дату и время, установить будильник.

Настройки видео:

Вы можете настроить масштаб и соотношение сторон, частоту повторений.

Настройки музыки:

Режим повтора

Системные настройки:

Выбор языка,

Настройка яркости,

Настройка насыщенности,

Автоматическое включение и выключение

Настройка громкости

Дополнительная информация

Производитель: Производитель: Вейсунг Интернейшнл Ко., ЛТД. 2 эт., зд. Чжонлу Технолоджи, шоссе Юсон 103, р-н Лунхуа, Шэньчжэнь, Китай.

Импортёр: ООО «Сопрано»,

690005 г. Владивосток, ул. Светланская, 150.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.