

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Планшетный ПК

DEXP Ursus TS197

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Планшетный ПК – это портативный персональный компьютер с сенсорным дисплеем. Это универсальное многофункциональное устройство, которое в одинаковой степени эффективно используется для решения разноплановых задач.

Устройство предназначено для:

- Доступа в Интернет
- Чтения электронных книг
- Воспроизведения мультимедиа файлов
- Использования электронных карт
- Использования игр и различных приложений

Содержание

Меры предосторожности.....	1
Рекомендации по работе с литий содержащей аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion).....	2
Схема устройства	4
Установка SIM-карт и карты памяти	5
Включение и выключение.....	6
Сенсорный экран	6
Начало пользования устройством.....	6
Блокировка экрана.....	7
Предустановленные приложения.....	7
Управление приложениями	12
Телефон.....	13
Сообщения	14
Контакты	15
Часы	16
Магазин "Google Play"	17
Браузер.....	19
Календарь	20
Калькулятор	22
Камера	23
Email	24
Менеджер файлов	26
Аудиопроигрыватель	27
Видеопроигрыватель	28
Галерея	29
Настройки.....	30
Wi-Fi	30
Технические характеристики	31
Возможные проблемы и их решение	32
Дополнительная информация	33

Меры предосторожности

Внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования и держите его под рукой для последующих обращений. Убедитесь в том, что гарантийный талон заполнен, и сохраните его вместе с товарным чеком и упаковкой. Следование мерам предосторожности, перечисленным ниже, поможет снизить риск возникновения опасных ситуаций.

- Не подвергайте устройство воздействию чрезмерно высоких/низких температур (допускается от 0 °С до 35 °С), пыли, влажности, прямых солнечных лучей, сильной вибрации, а также воздействию сильного электромагнитного излучения.
- Избегайте попадания жидкости в устройство. Не используйте его в местах, где есть риск попадания устройства в воду (например: бассейн, водоем, ванна и т.п.).
- Приведенные в Руководстве изображения элементов интерфейса носят ознакомительный характер и могут отличаться от реальных.
- Изготовитель не гарантирует полную совместимость устройства с любыми приложениями от сторонних разработчиков и корректную работу этих приложений.
- Избегайте падения устройства с высоты и ударов о твердую поверхность.
- Продолжительное использование наушников при чрезмерно высокой громкости может привести к потере слуха.
- Помните, что батарея достигает максимальной работоспособности после 2-3х циклов полной зарядки и разрядки.
- Чтобы избежать потери данных, рекомендуется создавать резервные копии Ваших файлов. Производитель и продавец не несут ответственности за потерю любых данных.
- Используйте только разрешенные производителем зарядные устройства и аксессуары. Использование прочих аксессуаров нарушает условия предоставления гарантии и может быть опасно.
- Использование устройства детьми должно проводиться под наблюдением взрослых.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики устройства без предварительного уведомления потребителя. Приносим свои извинения за возможные неудобства.
- Используйте мягкую хлопчатобумажную ткань для очистки корпуса устройства. Не используйте химические вещества, они могут повредить устройство.
- Не открывайте корпус устройства. Устройство не содержит деталей, которые могут быть отремонтированы в бытовых условиях. Воспользуйтесь услугами квалифицированного специалиста.
- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и перевозка (транспортирование) устройства должны осуществляться в условиях соблюдения допустимой температуры и уровня влажности.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

Рекомендации по работе с литий содержащей аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

1. Используйте только оригинальное зарядное устройство.

Способность заряда/разряда аккумуляторной батареи (далее по тексту – «аккумуляторная батарея») управляется встроенным в неё контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы "быстрой зарядки" во внешних зарядных устройствах для аккумуляторной батареи, т. к. токи заряда и разряда ограничены.

У аккумуляторной батареи отсутствует так называемый "эффект памяти". Начинать разряжать/заряжать аккумуляторную батарею можно с любого уровня заряда. В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда/разряда - контроллер может не позволить заряжать аккумуляторную батарею, если, например, заряд уже более 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумуляторную батарею, препятствуя выходу из строя её элементов.

Даже если работа устройства (ноутбук, планшетный ПК, смартфон и т. д.) осуществляется посредством электрической сети - хотя бы раз в месяц, аккумуляторная батарея должна проходить полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения о низком заряде). Нельзя доводить аккумуляторную батарею до полной разрядки. Аккумуляторная батарея быстро деградирует при длительном хранении в разряженном состоянии. Если это всё-таки произошло, сразу же установите её на зарядку.

Аккумуляторная батарея теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд составляет около 5% в месяц. Аккумуляторные батареи по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от "оптимального" (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если аккумуляторная батарея не используется, то имеет смысл держать заряд на уровне 40-50%.

Если аккумуляторная батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери ёмкости в её элементах, следствием чего является выход из строя самой аккумуляторной батареи.

2. Соблюдайте температурный режим.

Аккумуляторные батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °С до +35 °С. Аккумуляторные батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40 °С) и очень низких (ниже -10 °С) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять аккумуляторную батарею под прямыми солнечными лучами.

3. Не разбирать, не сжигать, не использовать аккумулятор батареи со следами повреждений.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать аккумулятор батареи и заряжать их элементы. В случае необходимости обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Прокол или смятие элементов может привести к внутреннему короткому замыканию с последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от высокой температуры может также привести к взрыву. При разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что может привести к реакции с выделением водорода и возгоранию.

Посмотреть текущее состояние аккумулятора батареи можно, например, на её индикаторе состояния, который есть практически в каждом устройстве (можно уточнить его местонахождение и принцип работы при покупке). Будьте осторожны: поврежденные аккумулятор батареи могут выделять вредные вещества. Если аккумулятор батарея сменная (съёмная), при обнаружении проблем с её работоспособностью следует обратиться в сервисный центр (см. гарантийный срок в гарантийном талоне).


Если аккумулятор батарея несъёмная (является неотъемлемой частью устройства), гарантийный срок на неё равен гарантийному сроку на само устройство.

Необходимо также обратиться в авторизованный сервисный центр.

Чем раньше Вы отдадите неисправную аккумулятор батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими затратами.


ВНИМАНИЕ: Время работы аккумулятора батареи зависит от настроек сети (Wi-Fi, 3G, LTE) и многих других факторов (нагрузка на центральный процессор, жесткий диск, яркость LCD дисплея и т.д.); действительное время работы может не совпадать с указанным. Аккумулятор батарея допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (Условия ограниченной гарантии на аккумулятор батарею смотрите в гарантийном талоне). Время работы аккумулятора батареи зависит от режима использования и настроек.

Схема устройства

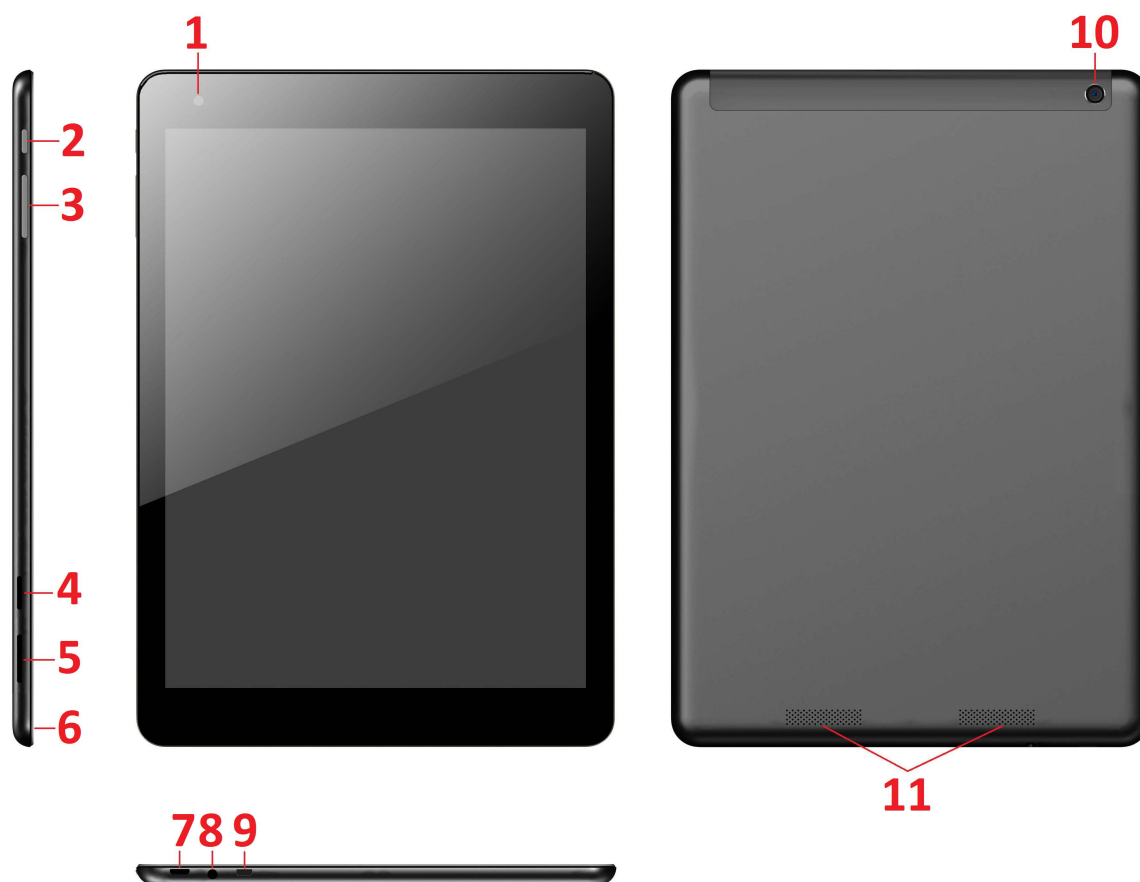

1. Фронтальная камера.
2. Клавиша POWER (Вкл./Выкл., Блок./Разблок.).
3. Регулятор громкости.
4. Разъём для карты памяти micro SD.
5. Разъём для SIM-карты.
6. Микрофон.
7. Micro USB-разъём (для зарядки и синхронизации с ПК).
8. Разъём для наушников (3.5 мм).
9. Micro HDMI-разъём.
10. Тыловая камера.
11. Динамики.

Установка SIM-карт и карты памяти

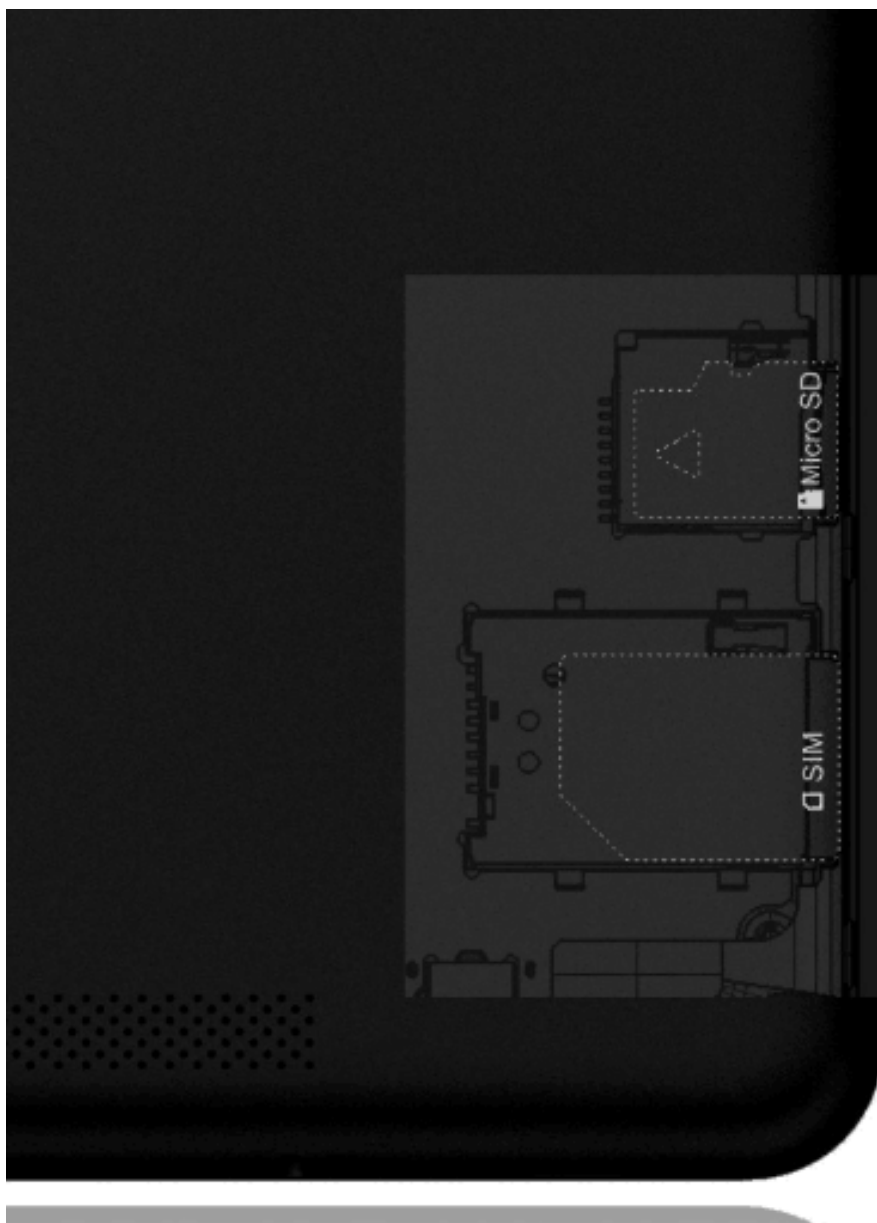

ВАЖНО:

- 1. Во избежание потери данных или повреждения карт, их установку и извлечение необходимо выполнять исключительно при выключенном устройстве.*
- 2. Не вставляйте и не извлекайте карты слишком часто, это может привести к их повреждению.*

Включение и выключение

Включение: Зажмите клавишу **POWER** на 2 секунды.

Выключение: Зажмите клавишу **POWER** на 2 секунды → нажмите **Выключить** → нажмите **ОК**.

Включение/выключение режима полёта: Зажмите клавишу **POWER** на 2 секунды

→ нажмите **Режим полёта**.

Включение/выключение режима сна: Нажмите клавишу **POWER** 1 раз.

Сенсорный экран

Нажатие: Нажмите 1 раз на желаемом объекте.

Проведение пальцем: Приложите палец к экрану и проведите его в любую сторону, затем отпустите.

Зажатие: Задержите палец на желаемом объекте несколько секунд, и отпустите, чтобы увидеть возможные действия.

Начало пользования устройством

Комплектация

Устройство DEXP, адаптер для зарядки, USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон.

Зарядка

ВАЖНО:

Вы также можете заряжать устройство с помощью USB-кабеля.

Подключите адаптер к устройству, и затем в электрическую розетку. Для полной зарядки потребуется приблизительно 4 часа.

Использование WLAN


- **Включение WLAN**

Перейдите в Настройки → WLAN

Включите функцию.

- **Подключение к сетям WLAN**


Устройство выполнит автоматическое сканирование всех доступных сетей поблизости.

Значок  означает защищенную сеть, требующую ввода пароля.

1. Нажмите на желаемую сеть, → при необходимости введите пароль, → нажмите **Подключиться**.
2. Нажмите **Вернуться**, чтобы перейти обратно на домашний экран.



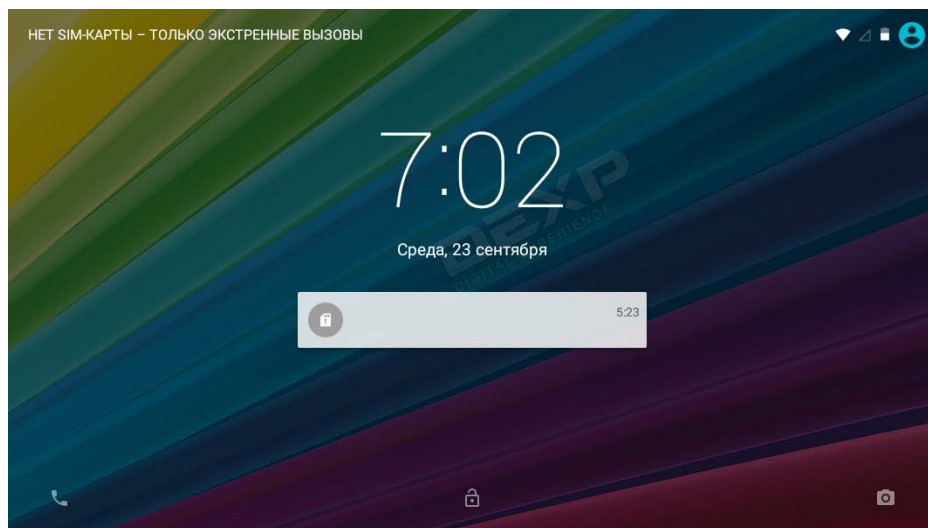

Блокировка экрана

Для блокировки экрана нажмите клавишу **POWER** один раз. Также Вы можете установить автоматическую блокировку по прошествии заданного периода. Заблокированный экран выглядит так:












Перетяните замочек на нижней части экрана в любом направлении, чтобы разблокировать экран.












Предустановленные приложения





Приложение	Функция
	Передача по Bluetooth. Позволяет подключать другие Bluetooth-устройства
	Браузер. Позволяет просматривать веб-сайты
	Калькулятор
	Календарь
	Камера. Позволяет снимать фото и видео
	Контакты
	Часы

	Email. Позволяет всегда иметь доступ ко всем Вашим ящикам электронной почты
	Галерея. Позволяет просматривать любые изображения
	SMS/MMS
	Музыка. Аудиоплеер
	Эквалайзер. Позволяет осуществлять настройку аудиоплеера
	Данные для мобильных устройств / Телефон
	Советы по управлению главным экраном
	Поиск. Позволяет осуществлять поиск файлов по устройству
	Настройки. Главное меню настроек Вашего устройства
	Диктофон . Позволяет осуществлять запись голоса
	Меню SIM-карты . Настройки оператора и SIM-карты
	Теги
	Киностудия. Приложение для редактирования видео
	Голосовой набор

Предустановленные приложения Google

Приложение	Функция
	Google Play Книги. Приложение для покупки книг
	Календарь Google
	Chrome . Удобный веб-браузер от Google
	Виртуальный принтер
	Диск . Виртуальное облачное хранилище Google Drive
	Новости и погода
	Gmail
	Синхронизация Контактов Google
	Аудиопоиск на Google Play


	Синтезатор речи Google
	Hangouts . Мессенджер от Google
	Google Keep
	Клавиатура Google
	Google Play Пресса. Приложение для подписки на периодику
	Карты
	Google Play Музыка. Приложение для покупки музыки
	Google Play Маркет
	Google Play Игры
	Google+
	Quickoffice. Удобное приложение для офисной работы


	Google Поиск
	Google Play Фильмы. Приложение для покупки фильмов
	Wallet. Ваш бумажник для оплаты покупок в Play Store
	YouTube

-
- ★ Для перемещения значка на домашнем экране, задержите на нем палец, затем перетяните его на свободное место домашнего экрана и отпустите.
 - ★ Задержите палец на значке, и перетяните его в область “x”, чтобы удалить с домашнего экрана.
 - ★ **ВНИМАНИЕ:** Приведенные выше приложения могут быть предустановлены не в полном объёме. Их количество может отличаться в разных устройствах.

Управление приложениями


Установка приложений

Любые загруженные бесплатно, либо купленные приложения можно быстро и легко установить на Ваше устройство с помощью приложения  **Apk Installer**.

1. Скопируйте файл **.apk** на карту памяти **micro SD**, либо на **USB-накопитель**, → вставьте носитель в устройство.
2. Нажмите на значок .
3. Нажмите **Установить** и укажите местонахождение файла **.apk** (**Встроенная память** или **карта micro SD**).
4. Нажмите на файл **.apk** → **Установить**.
Начнется установка, и по её завершении значок установленного приложения появится в меню **Приложения**.
5. Нажмите **Открыть**, чтобы запустить приложение, либо нажмите **Готово** для возврата к приложению **ApkInstaller**.

Загрузка приложений напрямую с веб-сайтов

Вы также можете скачивать любые приложения напрямую с веб-сайтов, и затем устанавливать их на устройство.


1. Нажмите на значок  для запуска **Браузера**.
2. Введите желаемый URL, и нажмите **Скачать** на ссылке желаемого приложения.
3. По завершении скачивания, задержите палец на скачанном файле (в **Истории загрузок**), → нажмите **Открыть** → **Установить**.

Удаление приложений

Вы можете легко удалять любые установленные приложения.

1. Нажмите **Настройки** → **Приложения**.
2. Нажмите на приложение, которое хотите удалить, → **Удалить**.
3. Нажмите **ОК**, чтобы подтвердить выбор.

Также можно использовать **ApkInstaller** для удаления приложений.


1. Нажмите на значок .
2. Нажмите **Управление**.
3. Выберите **.apk-файл** для удаления из списка и нажмите **Удалить**.
4. Нажмите **ОК** для подтверждения удаления.


★ **ВНИМАНИЕ:** Приложение *ApkInstaller* может быть заменено аналогичным по функционалу менеджером приложений, но с некоторыми отличиями в интерфейсе.





Телефон

Вы можете пользоваться устройством как телефоном, нажав на значок в главном меню/на домашнем экране. Затем нажмите на значок в нижней части экрана, чтобы открыть клавиатуру.

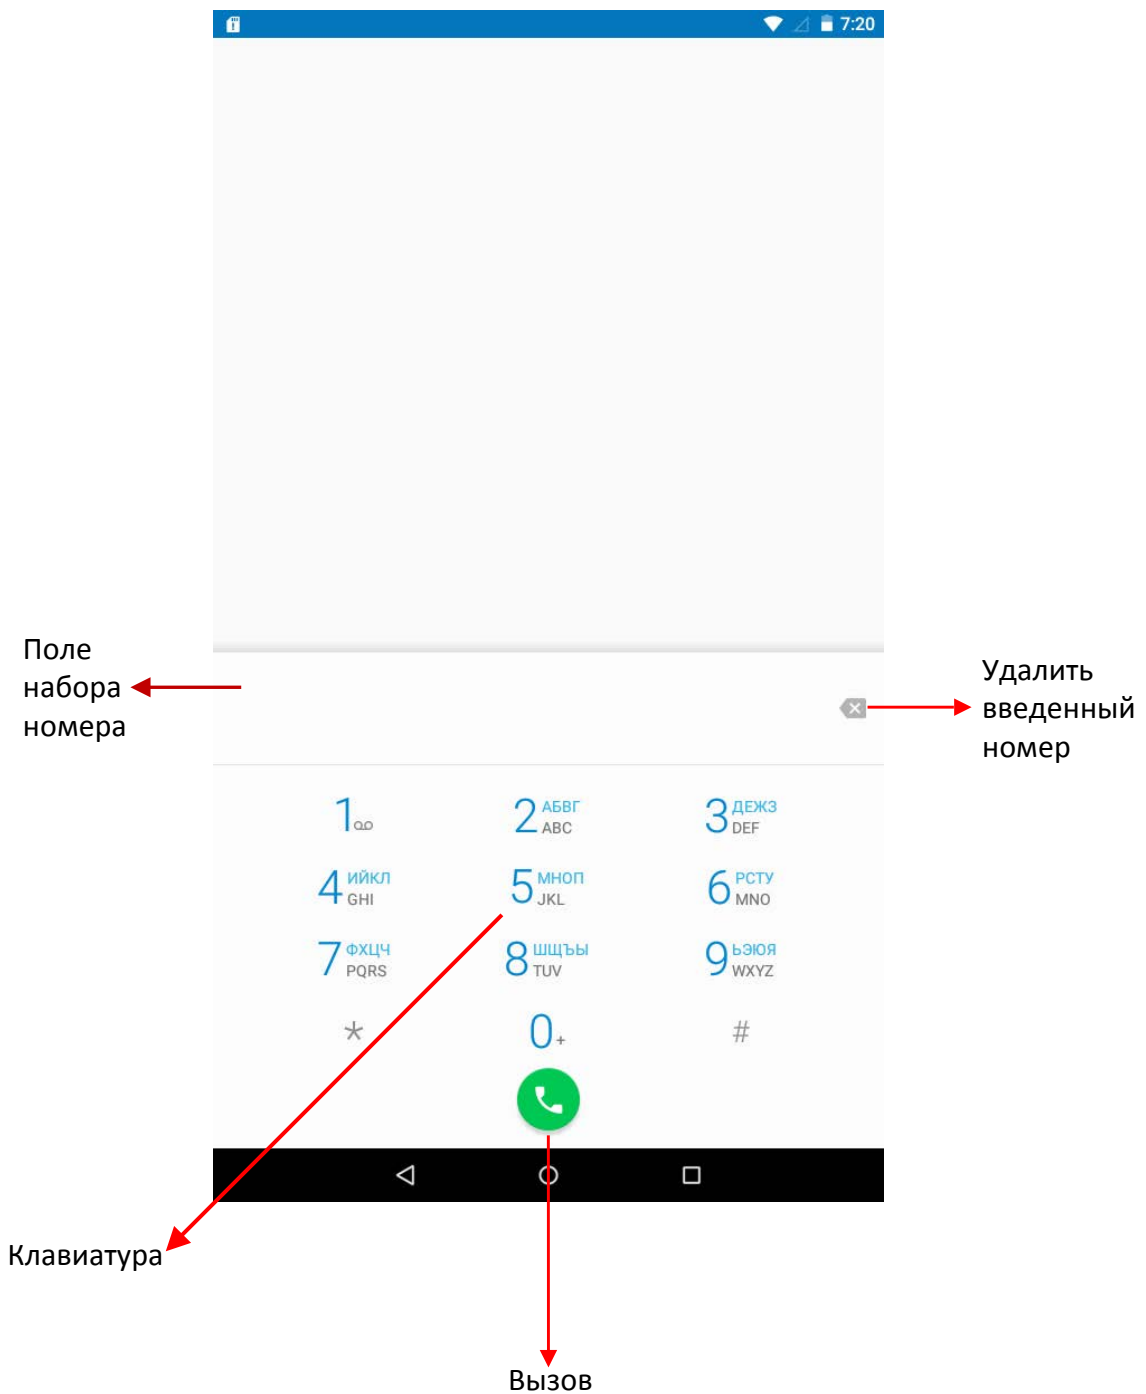

Нажмите на значок  в правом верхнем углу экрана, когда клавиатура скрыта, чтобы увидеть дополнительные опции:

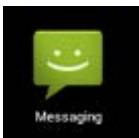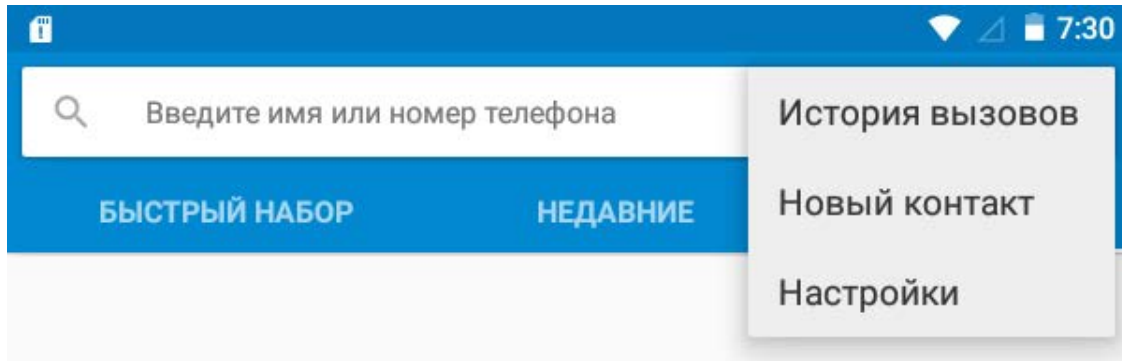


Сообщения

- **Просмотр сообщений**

Нажмите на значок приложения в главном меню/на домашнем экране.

- **Отправка сообщений**


1. Нажмите на значок  в верхней части экрана, чтобы создать новое сообщение.
2. Выберите адресата сообщения в соответствующей графе.

Можно как вводить номер вручную, так и выбирать уже существующие контакты.

3. Нажмите на поле ввода сообщения, чтобы начать ввод.




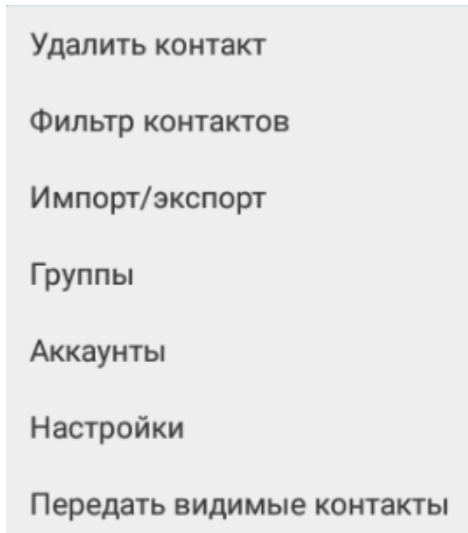
Вы можете ввести текст и отправить SMS, либо приложить медиафайл, и отправить MMS.

4. Нажмите на значок , чтобы отправить сообщение.





Контакты


1. Прикоснитесь к значку контактов в главном меню/на домашнем экране. Нажмите на значок , чтобы увидеть дополнительные опции:



● Добавление контактов

1. Чтобы добавить группу, нажмите **Группы** и на значок  . Введите имя и данные группы и сохраните изменения.
2. Для добавления одного контакта, нажмите на значок  . Введите имя и данные контакта и сохраните изменения.

Также можно добавлять контакты с Вашего смартфона, с помощью аккаунта Google, Microsoft Exchange ActiveSync и т.д., данные контакта будут синхронизироваться.

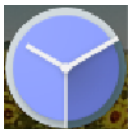



Часы


Будильник


Вы можете устанавливать будильник на Вашем устройстве.


- **Установка будильника**

1. Нажмите на значок  .
2. Нажмите на значок  , чтобы добавить новый будильник.
3. Установите необходимое время срабатывания будильника.
4. Переведите тумблер на экране в положение "Вкл."
5. Подтвердите выбор, нажав **Готово**, или нажмите **Заново**, чтобы аннулировать все настройки.

ВАЖНО:

- Значок  означает, что один или несколько будильников на данный момент активны.

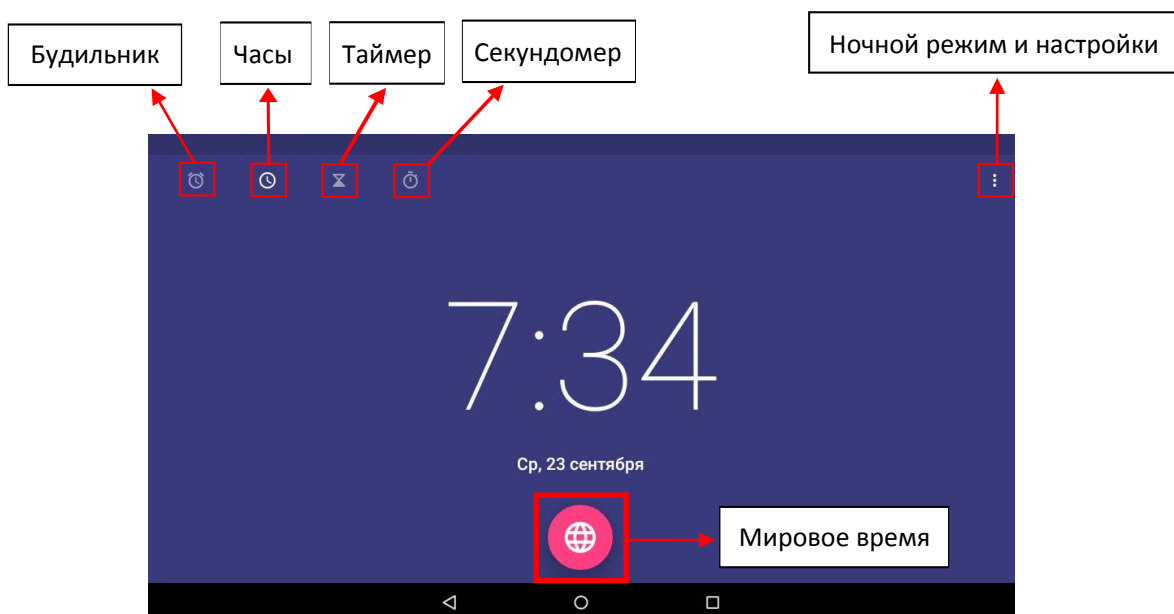



Магазин «Google Play»


Онлайн-магазин Google содержит множество приложений, которые Вы можете загрузить в Ваше устройство. Первым делом убедитесь, что имеете доступное Wi-Fi подключение.

Загрузка контента


1. Нажмите на значок  и выберите **Принять**.

ВАЖНО:


- При первом запуске Вам необходимо будет ввести Ваш логин и пароль. Если Вы еще не зарегистрировались, создайте новую учётную запись.
Если у Вас уже есть аккаунт, введите свой логин и пароль и нажмите **Готово**.
- При первом вводе данных Вам предложат ввести информацию о банковской карте. Выберите **Ввести данные карты** и Вы увидите окно ввода. Если Вы не хотите вводить данную информацию, нажмите **Напомнить позже** для входа в онлайн-магазин.

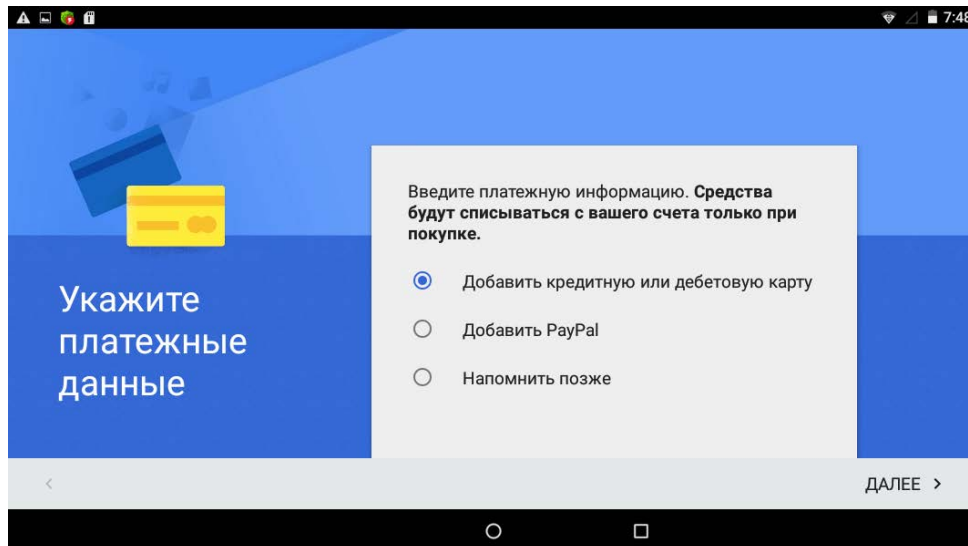


2. Вы можете выбрать интересующий контент из представленного списка или выбрать **Приложения/Игры/Фильмы/Музыка/Книги/Пресса** в верхней части экрана, и просмотреть все категории. Кроме того, можно выполнять поиск по названию, введя его в строке поиска.

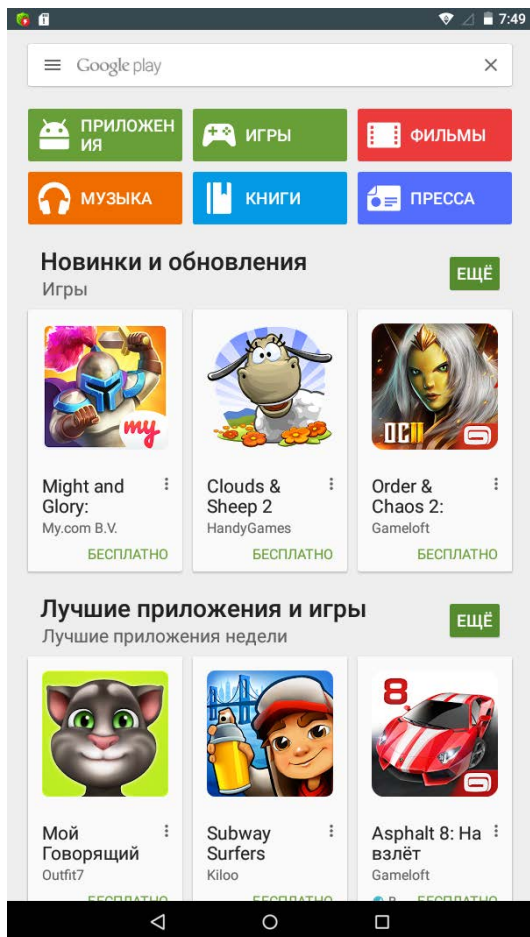

3. Нажмите на любой желаемый контент, и нажмите **Скачать**. Начнется загрузка.


4. Нажмите на значок  , чтобы увидеть дополнительные опции:

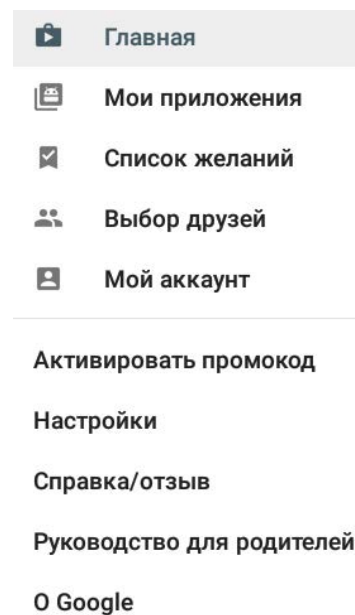




Браузер

Запуск браузера

Нажмите на значок браузера в главном меню/на домашнем экране .

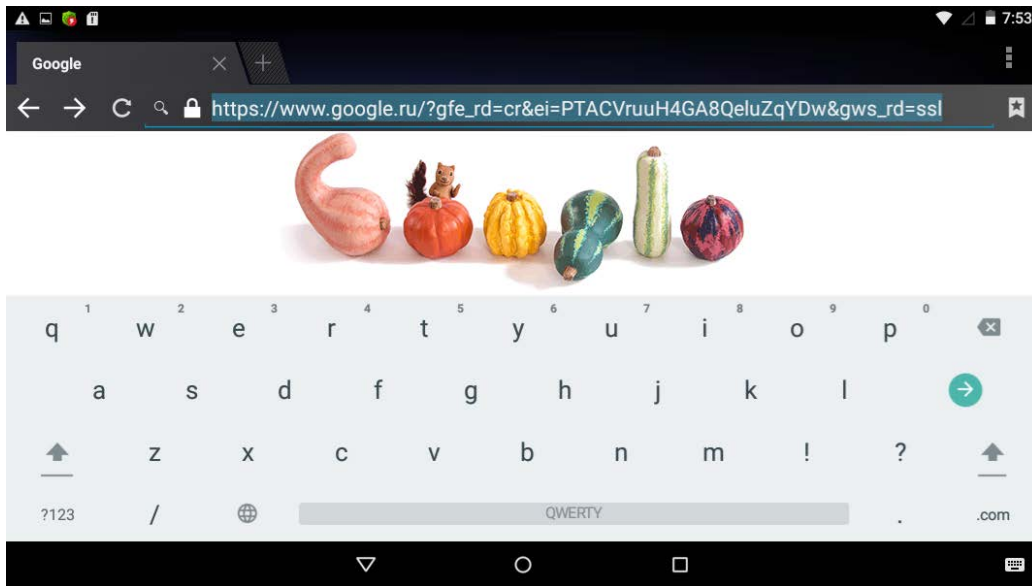

Вы можете пользоваться Интернетом при наличии соединения Wi-Fi или мобильного Интернета.


Опции браузера

Нажмите значок , чтобы увидеть меню:

Опции	
Обновить/остановить	Обновить текущую страницу/остановить загрузку текущей страницы.
Новая вкладка	Создать новую вкладку.
Новая вкладка в режиме инкогнито	Создать новую вкладку в режиме инкогнито.
Поделиться страницей	Поделитесь страницей с друзьями
Найти на странице	Позволяет быстро найти нужную информацию на странице.
Сохранить для чтения в режиме офлайн	Сохранить текущую страницу для просмотра в режиме офлайн.
Информация о странице	Отобразить информацию о текущей странице.
Настройки	Для различных настроек.
Закладки	Позволяют быстро переходить к отмеченным страницам.
Другие устройства	Войдите с помощью учетной записи, чтобы иметь возможность контактировать с другими устройствами.
Помощь	Полезные советы для пользователя.



Календарь


Нажмите на значок  .

При первом использовании **Календаря** необходимо будет добавить **учётную запись Exchange** или **Gmail**. Введите логин и пароль, нажмите **Далее** и следуйте указаниям, чтобы завершить настройку. После этого Вы сможете пользоваться **Календарём**.


Просмотр календаря

Все события с каждой учётной записи, которую Вы добавите, будут отображаться в календаре. Можно выбрать из нескольких видов отображения. В левом верхнем углу окна Вы можете переключать вид (дни, недели, месяцы).


Нажмите, чтобы
добавить новое
событие

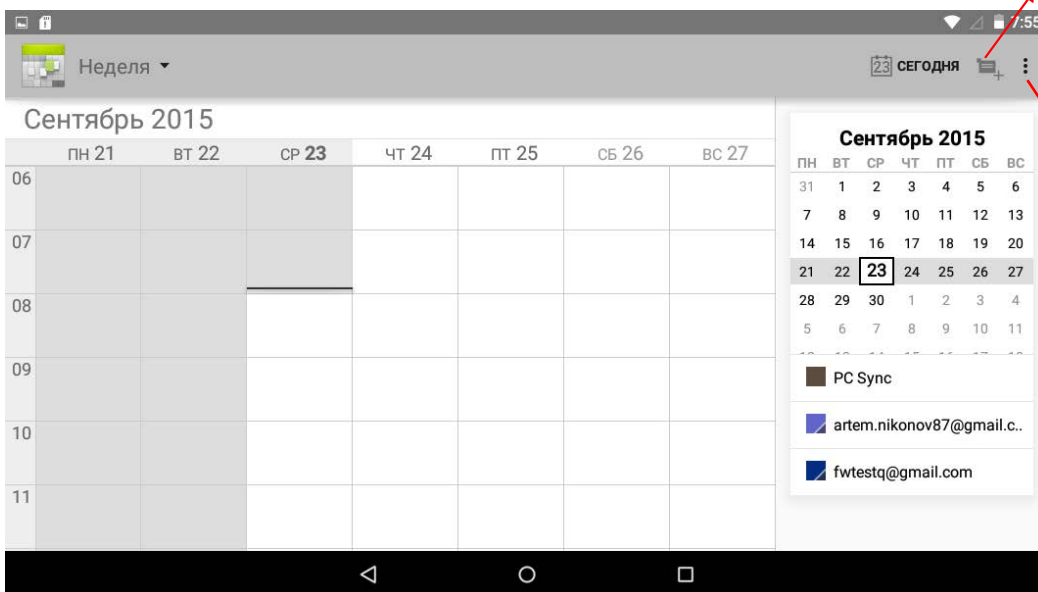


Показать
дополн.
настройки

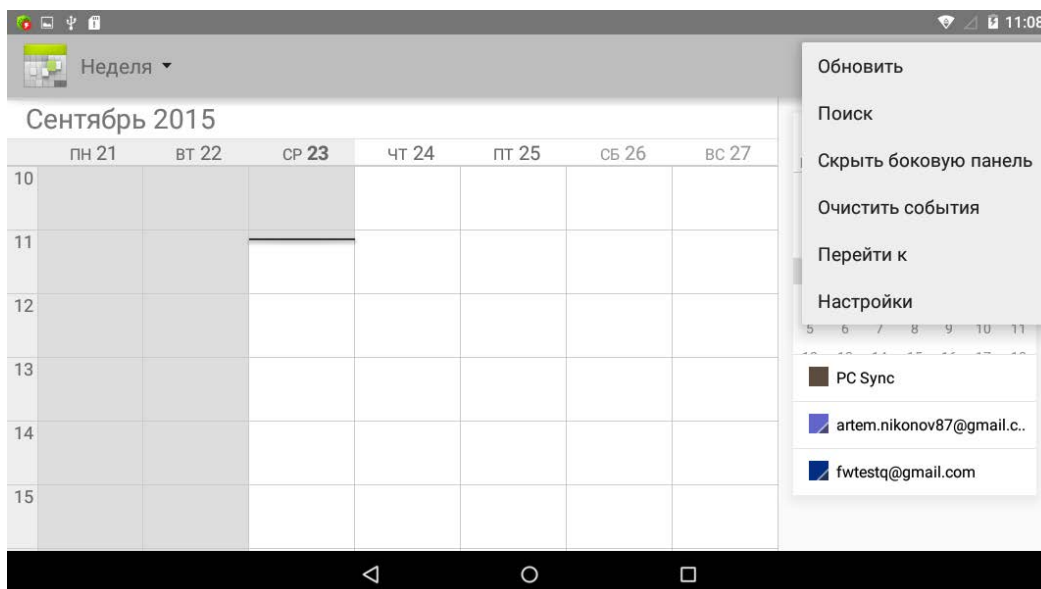



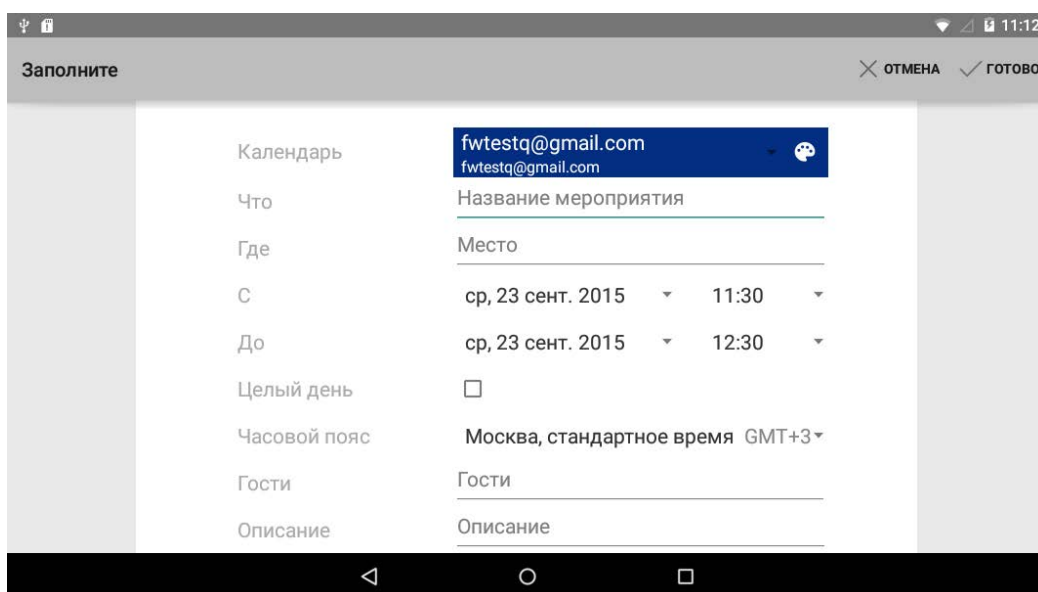

Создание нового события

1. В Календаре нажмите на значок .
2. Добавьте подробные сведения о событии.
3. Нажмите **Готово**.





Дополнительные действия

- Чтобы просмотреть событие, просто нажмите на него.
- Чтобы изменить событие, нажмите на него, затем нажмите на значок . Внесите нужные изменения и нажмите **Готово**.
- Чтобы удалить событие, нажмите на него, затем нажмите на значок .
- Чтобы изменить цвет события, нажмите на него, затем нажмите на значок .
- Чтобы поделиться событием, нажмите на него, затем нажмите на значок .



Калькулятор


1. Нажмите на значок  .
2. Введите числа и желаемое действие.
3. Нажмите **Назад**, чтобы удалить результат по одному символу или нажмите на  , чтобы очистить всё поле.





7	8	9	÷	C	sin	cos	tan
4	5	6	×		ln	log	!
1	2	3	-		π	e	^
,	0		+	=	()	√





Камера

Нажмите на значок  .

Съёмка фото


1. В меню **Камеры** нажмите на значок , чтобы сделать снимок, и значок  для переключения между двумя камерами устройства;
2. Ваш снимок сохранится автоматически.
3. Проведите влево, чтобы перейти в **Галерею** для просмотра фото.
4. Нажмите **Назад**, чтобы вернуться в меню **Камеры**.
5. Нажмите **Назад**, чтобы выйти из меню **Камеры** и вернуться на **Домашний экран**.

Съёмка видео

1. Нажмите на значок  для перехода к режиму видеосъёмки.
2. Съёмка начнется автоматически. Если Вы хотите остановить её, нажмите .
3. Ваше видео будет сохранено автоматически.
4. Проведите влево, чтобы перейти в **Галерею** для просмотра видео.
5. Нажмите **Назад**, чтобы вернуться в меню **Камеры**.
6. Нажмите на значок  для возврата к режиму фото.
7. Нажмите **Назад**, чтобы выйти из меню **Камеры** и вернуться на **Домашний экран**.

Опции

В главном меню **Камеры** нажмите , и Вы увидите следующее окно настроек:

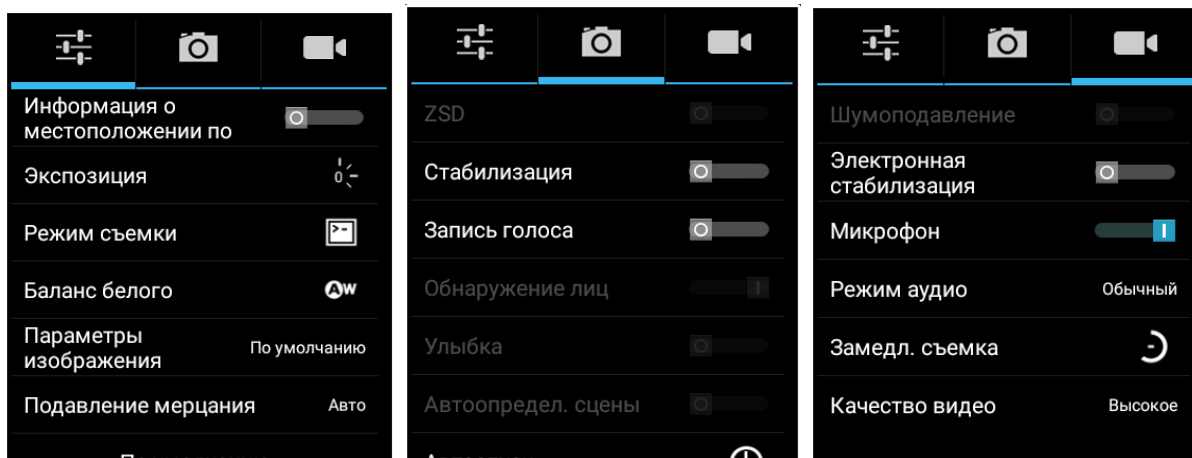




Email


Устройство поддерживает работу с протоколами POP3 и SMTP.

Добавление учетных записей эл. почты

Вы можете задать один или несколько почтовых ящиков, и иметь доступ к ним с Вашего устройства.

1. Нажмите на значок  .
2. В меню **Учетных записей** нажмите **Далее**.
3. Нажмите на строчку ввода **Email**-адреса → введите свой адрес.
4. Аналогичным способом введите пароль.
5. Нажмите **Готово**.
6. **Ручная настройка (опционально)**: Устройство автоматически настроит параметры сервера большинства популярных почтовых служб (например *gmail.com* и т.д.). В любом случае, при необходимости Вы сможете настроить все параметры вручную.
7. Нажмите **Далее**.
8. Опционально: Введите имя аккаунта.
9. Введите тему письма → нажмите **Готово**.



Входящие

1. Нажмите на значок  .
2. Если Вы установили один почтовый аккаунт, он откроется автоматически. Если Вы установили несколько, они будут отображаться в меню **Учётные записи**.
3. Нажмите на желаемый аккаунт → и затем **Входящие**.


● Просмотр писем

1. В меню **Входящие**, нажмите на любое письмо, чтобы открыть его.
2. Нажмите **Открыть** на файле в приложении (если он есть), чтобы открыть его с помощью соответствующей программы, или нажмите **Сохранить**, чтобы сохранить файл приложения на карту памяти micro SD.
3. Чтобы ответить на письмо, нажмите **Ответить**, или **Ответить всем**.
 - a. Введите текст письма в поле сообщения.
 - b. Нажмите **Отправить**, чтобы немедленно послать письмо, **Сохранить черновик**, чтобы сохранить письмо без отправки, или **Удалить** - для удаления письма.

● Создание письма


1. В меню **Входящие** нажмите на значок  .
2. Введите адресата в графе **Кому**.
3. Если вы хотите добавить какие-либо дополнительные адреса (Копия и Скрытая копия), перейдите в → **Добавить Копию/Скрытую копию**, и затем введите e-mail-адрес .
4. Нажмите на графу **Темы** и введите тему письма.
5. Нажмите на область **Новое письмо** и введите текст письма.
6. Если необходимо, нажмите на значок  и приложите файл (ы).
7. По завершении нажмите **Отправить**.

Редактирование учётных записей

1. Нажмите на значок  .
2. В меню **Входящие** выберите **Настройки**.
3. Настройте все параметры по своему предпочтению.
4. Нажмите **Назад**, чтобы вернуться в меню **Входящие**.


Удаление учётных записей

При наличии нескольких учётных записей, если Вы удалите установленную по умолчанию на данный момент, следующая запись автоматически встанет на её место.

1. Нажмите на значок  .
2. В меню **Входящие**, выберите **Настройки**.
3. Нажмите на аккаунт, который хотите удалить.
4. В правом окне **Опций учётной записи** нажмите **Удалить учётную запись**.
5. Подтвердите выбор, нажав **ОК**.


Установка учётной записи по умолчанию

Вам необходимо иметь один аккаунт, установленный по умолчанию. Если у Вас несколько аккаунтов, выберите один из них (наиболее часто используемый).

1. Нажмите на значок  .
2. В меню **Входящие**, выберите **Настройки**.
3. Нажмите **Учётная запись по умолчанию**.


Менеджер файлов

Вы можете просматривать и управлять всеми файлами на устройстве (*Внутренняя память, карта памяти microSD, USB*). Кроме того, с помощью **Менеджера файлов** можно легко устанавливать приложения.

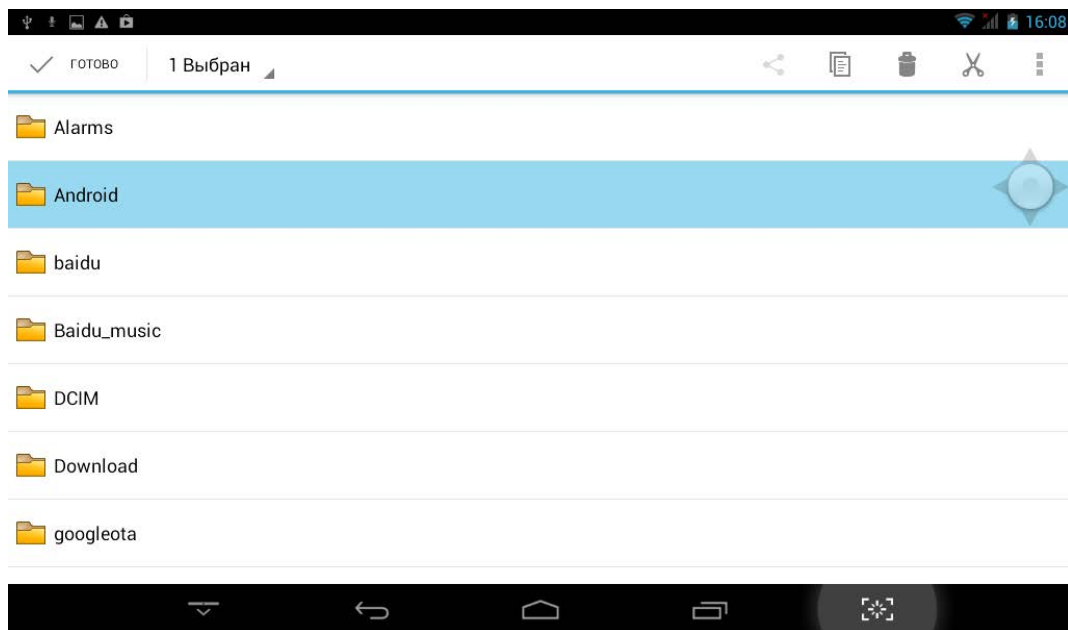

Удаление файлов

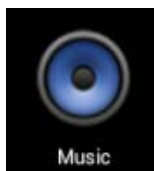

Задержите палец на файле или папке → затем нажмите **Удалить**.




Аудиопроигрыватель


● Загрузка через USB


Можно переносить музыку с ПК на карту памяти устройства.


1. Когда карта памяти находится в устройстве, и оно показывает домашний экран, подключите комплектный USB-кабель к устройству и ПК. Устройство должно показывать значок  на панели статусов.
2. Нажмите на значок , и устройство выдаст сообщение об успешном подключении. Нажмите на сообщение, чтобы открыть хранилище. Во время подключения невозможно использовать данные на карте памяти.
3. Нажмите **Включить режим USB-накопителя**.
4. Нажмите **ОК** для подтверждения.
5. Перетащите желаемые композиции в окно карты памяти.
6. По окончании копирования нажмите **Выключить режим USB-накопителя**.


Прослушивание музыки

1. Нажмите на значок .
2. Нажмите на любой аудио файл из категории альбомов/исполнителей/треков/плейлистов для воспроизведения.




3. Нажмите на значок , чтобы увидеть дополнительные опции:

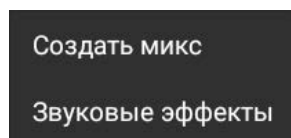


3. Нажмите на значок  для приостановки воспроизведения.
4. Для возврата в предыдущие меню, не останавливая воспроизведение, нажмите клавишу **Назад/HOME** для возврата на домашний экран.


В меню прослушивания Вы можете: **просматривать тексты песен, воспроизводить / приостанавливать воспроизведение, переключаться к предыдущей / следующей композиции, включать повтор воспроизведения, воспроизведение вразброс** и т.д.

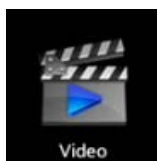

Видеопроигрыватель

Просмотр видео

1. Нажмите на значок .
2. Выберите желаемое видео.
3. Нажмите на экран во время просмотра, Вы увидите следующие опции:

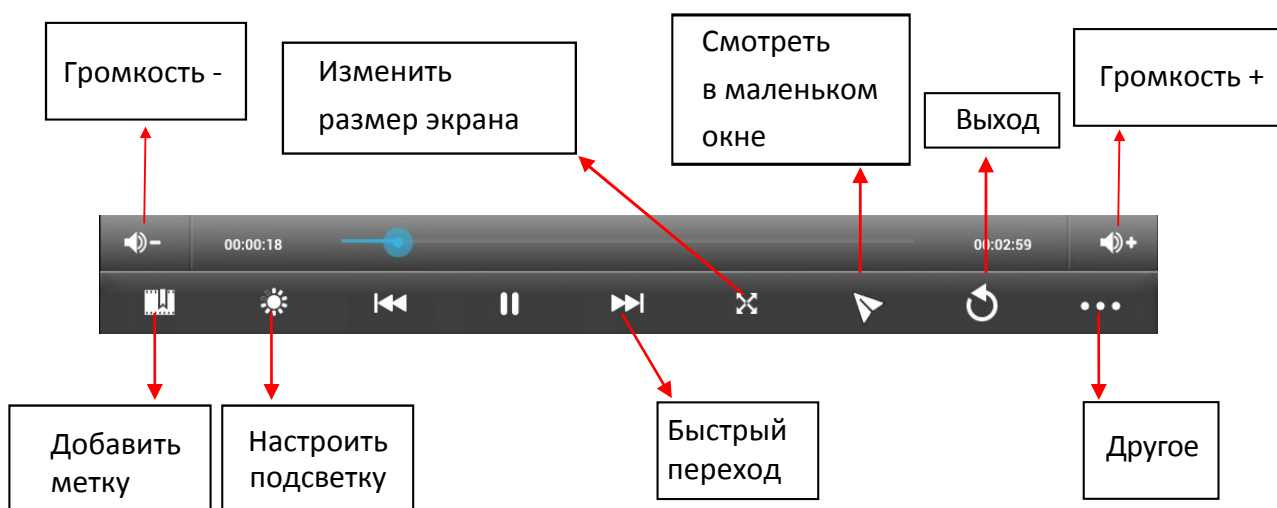


Другие опции

- **Удалить метку и смотреть сначала**
Во время воспроизведения видео, имеющего метку, нажмите на него, и метка будет удалена.
- **Режим воспроизведения**
Вы можете выбрать режим воспроизведения:
 - Один раз.** По окончании видео, воспроизведение прекратится.
 - Повторить одно.** Текущее видео будет повторно воспроизводиться циклически.
 - Повторить всё.** Все видео будут воспроизводиться повторно.



Галерея

Просмотр альбомов

1. Нажмите на значок  .

ИЛИ

2. Откройте **Галерею** прямо из **Камеры**, нажав на миниатюру в правом верхнем углу.

В **Галерее** вы можете просматривать подробные сведения о каждом альбоме, а также удалять альбомы.


Просмотр изображений

- **Просмотр изображений**

Нажмите на любое изображение для просмотра его на полный экран.


- **Просмотр слайд-шоу**

1. Нажмите на любое изображение.

2. Нажмите на значок  в верхней части экрана. В списке вы увидите опцию **Слайд-шоу**.


- **Редактирование изображений**

1. Нажмите на любое изображение.

2. Нажмите на значок  в верхней части экрана. В списке вы увидите опцию **Редактировать**.


- **Подробные сведения об изображении**

1. Нажмите на любое изображение.

2. Нажмите на значок  в верхней части экрана. В списке вы увидите опцию **Сведения**.

- **Установка изображений в качестве обоев**

1. Нажмите на любое изображение.

2. Нажмите на значок  в верхней части экрана. В списке вы увидите опцию **Установить картинку как - Обои**.



Настройки

В главном меню нажмите на значок , чтобы открыть меню настроек устройства.

Беспроводные настройки	<i>Содержит разделы:</i> Wi-Fi, Bluetooth, SIM-карта, Передача данных, Режим полёта, Приложение для обмена SMS, Режим модема, VPN, Мобильные сети.
Устройство	<i>Содержит разделы:</i> Экран, Память, Приложения, Звуки и уведомления, Батарея, Пользователи.
Личные данные	<i>Содержит разделы:</i> Местоположение, Безопасность, Аккаунты, Язык и ввод, Восстановление и сброс.
Система	<i>Содержит разделы:</i> Дата и время, Расписание вкл./выкл. питания, Спец. возможности, Печать, О планшете.

ВНИМАНИЕ: Подробные описания функций и пунктов даны в самом меню устройства.

Wi-Fi

Подключение к сетям Wi-Fi


1. Нажмите **Настройки** -> **Wi-Fi**.
2. Нажмите на значок **Wi-Fi** в верхней части экрана, чтобы включить функцию.
3. Нажмите на желаемую сеть, чтобы к ней подключиться.

ВАЖНО:


- Если сеть не защищена паролем, Вам нужно будет только подтвердить решение, нажав **Подключиться**.
- Если сеть защищена паролем, Вам необходимо будет ввести его для пользования сетью.

Получение уведомлений о доступных сетях поблизости

По умолчанию, когда функция Wi-Fi включена, Вы будете получать уведомления на панели статусов при обнаружении устройством доступной сети поблизости.

1. Включите Wi-Fi.
2. Нажмите на значок , чтобы увидеть дополнительные опции. В меню **Дополнительные функции** проверьте, включена ли функция уведомления о доступных сетях. Вы можете включать и выключать её в любое время.

Добавление сети Wi-Fi

1. Включите Wi-Fi.
2. Нажмите на значок , чтобы увидеть дополнительные опции. Нажмите **Добавить сеть**.
3. Введите SSID (имя) сети. Если сеть защищена, войдите в меню **Безопасность** и затем выберите тип защиты сети.
4. Введите все необходимые данные.
5. Нажмите **Сохранить**.
Вход будет осуществлен, и все введенные Вами данные будут теперь сохранены и вводиться автоматически.

Забывать сеть Wi-Fi

Вы можете удалить все данные о любой сети из устройства.

1. Включите Wi-Fi.
2. В меню настроек Wi-Fi, задержите палец на имени сети.
3. Нажмите **Забывать** в появившемся окне.

Технические характеристики

Экран: IPS, 9.7"

Разрешение: 2048x1536

Процессор: Z3735, 4 ядра

Оперативная память: 2 Гб

Внутренняя память: 16 Гб

3G, Wi-Fi, BT, GPS

Фронтальная камера: 2 Мп

Тыловая камера: 5 Мп

Батарея: 8000 мАч

Операционная система: Android 5.0

Возможные проблемы и их решение

1. Устройство не включается, даже при подключенном ЗУ:

Проверьте, подключено ли ЗУ к сети.

2. Устройство не реагирует на нажатия на экран и клавиши:

А) При наличии клавиши **RESET**, нажмите её для перезагрузки устройства.

Б) Удерживайте клавишу **POWER** в течение 10-15 секунд для выключения устройства. Повторите данное действие, чтобы снова включить устройство.

3. Невозможно получить доступ к сети Internet / медленная скорость сети:

А) Убедитесь, что устройство подключено к сети Wi-Fi.

Б) На скорость работы сети Wi-Fi влияют мощность сигнала точки доступа, расстояние и преграды между устройством и точкой доступа.

4. Невозможно установить приложение из apk файла:

А) Убедитесь, что файл .apk не поврежден.

Б) Перезагрузите устройство.

5. Видеофайлы проигрываются медленно либо на экране появляется уведомление, что воспроизведение невозможно:

Убедитесь, что разрешение и формат видеофайла поддерживается вашим устройством. По необходимости, переconvertируйте видеофайл с помощью обычного ПК.

6. Невозможно прочитать носитель с данными:

Убедитесь в том, что носитель правильно подключен.

7. На устройстве нет данных, но по информации о занимаемой памяти, объем занят:

Повреждена файловая система. Подключите к ПК и отформатируйте устройство.

8. Неудовлетворительная работа устройства, снижение производительности, периодические зависания:

Выполните сброс до заводских настроек.

ВНИМАНИЕ: Если вышеперечисленные меры не помогли, или Ваша проблема не описана в данном разделе, рекомендуется немедленно прекратить эксплуатацию устройства и обратиться в сервисный центр.

Дополнительная информация

Производитель: Дунгуань Уитрэил Электроникс Ко., Лтд.
№6, шоссе Люйи 1, научно-технологический парк, Танся, г. Дунгуань, пров-я Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Агат»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Спецификации, информация о продукте и его функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в интернете:

www.dexp.club

Товар изготовлен: _____



www.dexp.club