

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Цифровая фоторамка

DEXP KR-70

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Цифровая фоторамка предназначена для просмотра фотографий, а также воспроизведения других медиафайлов (опционально).

Содержание

Меры предосторожности.....	1
Основные особенности.....	3
Комплектация.....	3
Схема устройства.....	4
Установка и замена батареек в пульте ДУ.....	6
Инструкция по эксплуатации.....	7
Инструкция по установке.....	12
Технические характеристики.....	13
Возможные проблемы и их решение.....	14
Дополнительная информация.....	15

Меры предосторожности

Использование и обслуживание

- Только для использования в помещениях.
- Для того чтобы избежать возможности поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию влаги и не допускайте появления конденсата.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия, чтобы не допустить перегрева.
- Поместите фоторамку в месте, закрытом от прямых солнечных лучей.
- Аккуратно извлекайте карту памяти, с помощью специальных кнопок.
- Не разбирайте фоторамку, внутри нет деталей, которые могли бы быть отремонтированы пользователем. Обратитесь в сервисный центр.

Уход за LCD-экраном

- Обращайтесь с устройством аккуратно. Внешняя часть экрана сделана из стекла, ее легко можно разбить или поцарапать.
- Если на экране видна пыль или отпечатки пальцев протрите экран сухой мягкой тканью.
- Вы можете слегка смочить тряпку водой или неабразивным чистящим средством.

Внимание:

Отключите устройство от сети перед тем, как извлекать или устанавливать карту памяти и кабель питания.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации:

- А) Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Б) Хранение и перевозка устройства должны осуществляться в сухих местах.
- В) Реализация устройства допускается в любых условиях.
- Г) После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

При обнаружении неисправности:

При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в сервисный центр или утилизировать устройство.

Основные особенности:


1. Поддерживает фото формат: JPEG
2. Поддерживает аудио форматы: Mp3 и WMA
3. Поддерживает следующие видео форматы: MPEG1, MPEG2, MPEG4 (Divx4.0, Divx5.0, Xvid) и AVI
4. Соединение USB: Мини USB
5. Соединение USB: USB 2.0 HOST
6. Поддерживает карту памяти: SD/SDHC/MMC
7. Поддерживает просмотр фотографий в режиме миниатюр
8. Автоматическое слайд-шоу при вставке карты памяти
9. Встроенные часы и календарь с окном слайд-шоу
10. Режим вывода изображений: слайд-шоу, предварительный просмотр, масштабирование, функция поворота
11. Регулируемая скорость слайд-шоу и более 10 видов перехода слайдов.
12. Регулируемая яркость, контрастность, насыщенность
13. Функция копирования и удаления

Комплектация:

1. Цифровая фоторамка 1 шт.
2. Руководство пользователя 1 шт.
3. Гарантийный талон – 1 шт.
4. Адаптер переменного/постоянного тока 1 шт.
5. Пульт дистанционного управления 1 шт.

Схема устройства


Пульт дистанционного управления

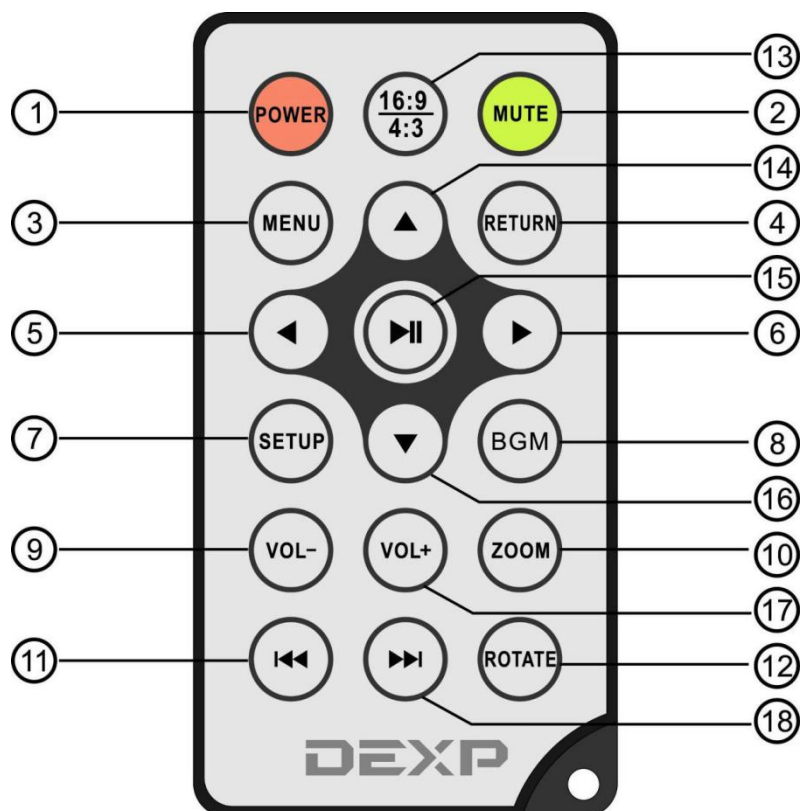

1. **POWER**- Включение и выключение.
2. **MUTE** — Отключение звука.
3. **MENU**— Переход в меню, доступ к функциям Копировать-Вставить.
4. **RETURN**—Возврат на предыдущую страницу.
5. ◀ — Левая функциональная кнопка.
6. ▶ — Правая функциональная кнопка.
7. **SETUP**— Настройки.
8. **BGM**— Включение фоновой музыки во время слайд-шоу.
9. **VOL -** — Убавление громкости.
10. **ZOOM**— В режиме просмотра одной фотографии вы можете настроить масштаб отображения.
11. ⏮ — Переход к предыдущему изображению, треку или видео.

12. **ROTATE**— В режиме просмотра одной фотографии вы можете повернуть изображение.
13. **DISPLAY MODE** — Вы можете выбрать формат отображения 16:9 или 4:3.
14. **▲**— Функциональная кнопка вверх.
15. **▶||** — **Play/pause**: Пауза и начало воспроизведения.
16. **▼**— Функциональная кнопка вниз.
17. **VOL +** —Прибавление громкости.
18. **▶▶** — Переход к следующему изображению, треку или видео.

Схема устройства

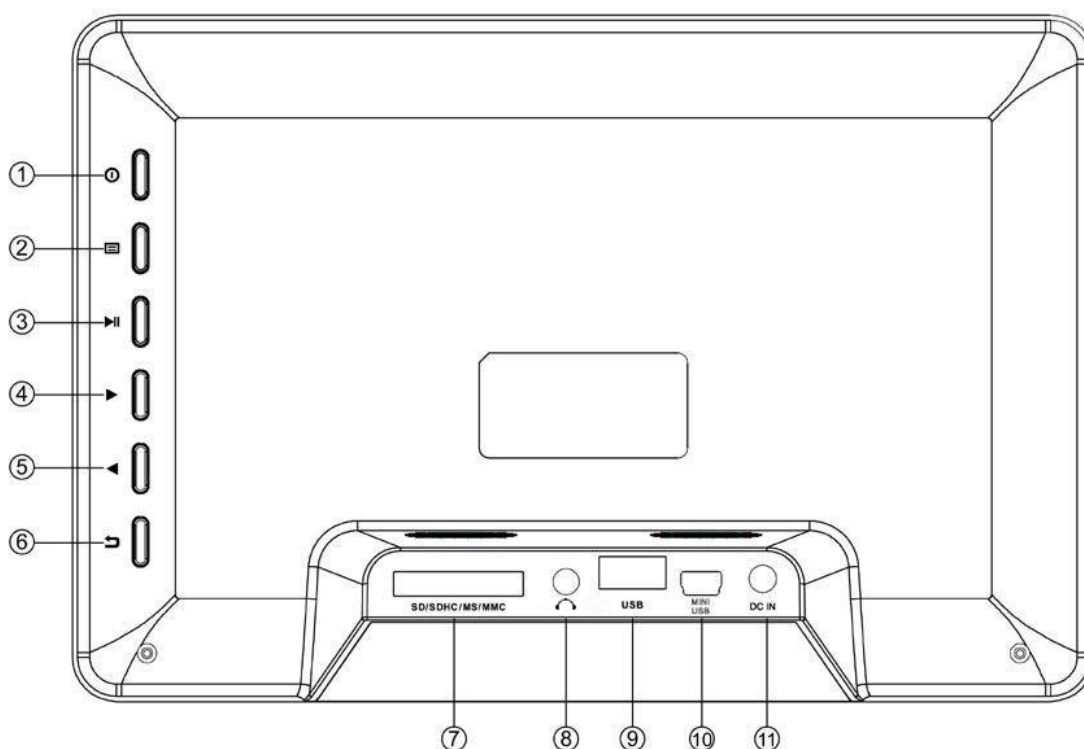

- | | |
|-----------------|--------------------------------------|
| 1. Вкл./Выкл. | 7. Разъём для карты памяти SD/MMC/MS |
| 2. Настройки | 8. Наушники |
| 3. Воспр./Пауза | 9. USB |
| 4. Пред.файл | 10. MINI USB |
| 5. След.файл | 11. Разъём питания (DC IN) |
| 6. Возврат | |

Установка и замена батарейки в пульте ДУ

Положите пульт дистанционного управления направив его вверх, нажмите на ребристую область крышки батареи и потяните на себя, чтобы вытащить лоток. Установите одну литиевую батарейку CR2025 на лоток плюсом «+» обращенным к вам. Вставьте лоток на место.



Начало работы

3.1. Для большей стабильности раздвиньте кронштейн цифровой фоторамки на задней части рамы в наиболее широкое положение, а затем вставьте один конец прилагаемого адаптера переменного тока в стандартную электрическую розетку переменного тока 110-240В, а другой конец в правую часть рамки.

Примечание: Существуют разные позиции для стойки цифровой фотокамеры. Пожалуйста, обратитесь к «Инструкции для стойки».

3.2. Удалите защитную пленку с экрана ЖК-дисплея.

3.3. Удалите пластмассовую изоляцию батареи из батарейного отсека и убедитесь в том, что в пульт дистанционного управления вставлена батарея. Если вам нужно установить новую батарею, обратитесь к разделу «Установка и замена батареи».


3.4. Включите устройство, включив кнопку Power (Питание) на пульте дистанционного управления.

Инструкция по эксплуатации

Главное меню



Поддерживаются форматы SD/SDHC/MMC/MS и USB 2.0. После вставки карточки или USB-приспособления, слайд-шоу будет воспроизводиться автоматически, затем для доступа к главному меню (фото, музыка, видео, файл, погода, календарь и интерфейс установки) дважды нажмите **RETURN (ВОЗВРАТ)**.

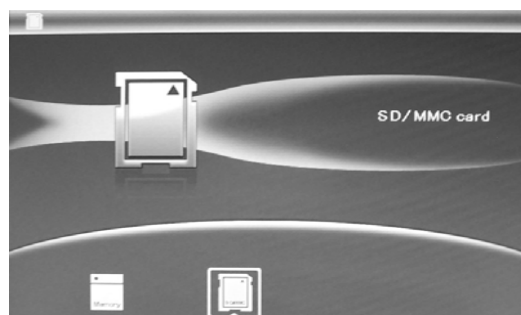

Если во встроенной памяти отсутствуют фотографии и отсутствует карта или


USB-приспособление, после изображения запуска на экран будет выведен интерфейс выбора карты.

Примечание: 1) Убедитесь в том, что на карте или в USB-устройстве имеются поддерживаемые файлы изображения.

Режим изображения




В главном меню выделите фото, нажмите **OK** для доступа к режиму девяти изображений. Для выбора изображения, которое вы хотите воспроизвести, нажмите **OK** для воспроизведения изображения в одном окне.

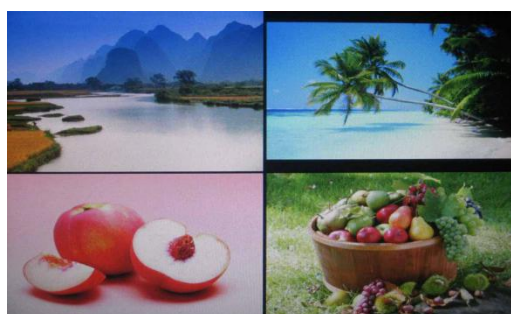

Нажмите **BGM** для запуска слайд-шоу изображений с музыкальным сопровождением в выбранном режиме для слайдов (одно окно/четыре окна/три окна), (обратитесь к пункту 7.3 установки)


Примечание: В режиме одного изображения, нажмите ►||/**OK** для запуска слайд-шоу, нажмите **BGM** для добавления музыкального сопровождения.

Функция копирования изображения

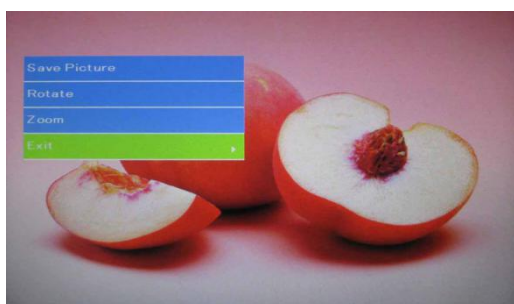


В состоянии паузы одного изображения для входа в интерфейс копирования нажмите **MENU** (МЕНЮ), для копирования изображения во встроенную память нажмите **OK**.

Функция удаления

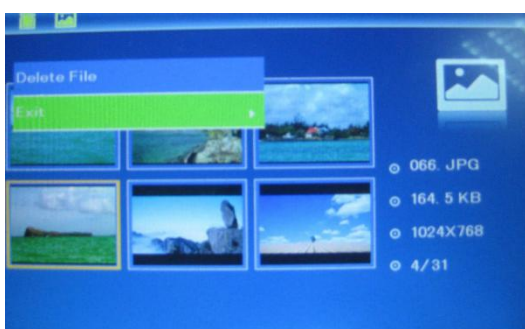

В режиме 6-изображений, нажмите **MENU** (МЕНЮ) для входа в интерфейс «Удалить файл» и «Выход», используйте ▲▼ для выбора, для подтверждения нажмите **OK**.. В этом режиме, вы можете удалить изображения во встроенной памяти или карте памяти.

Воспроизведение музыки

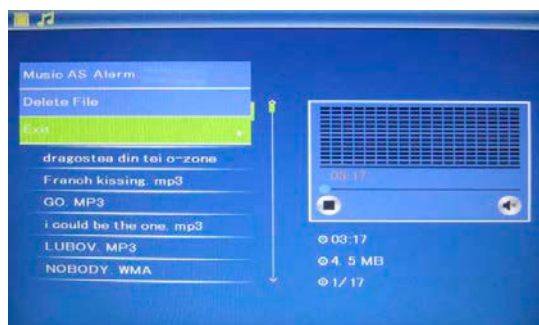

В главном меню выделите **Music** (Музыка), для доступа к интерфейсу музыки нажмите **OK**. Для выбора музыки из листа воспроизведения используйте **▲▼**, затем нажмите **OK** для подтверждения. Нажмите **VOL+/-** для увеличения/уменьшения громкости звука.

Удаление музыки



Используйте **▲▼** для того, чтобы выбрать музыку, которую вы хотите удалить в карте памяти, затем нажмите **MENU** (МЕНЮ) для входа в интерфейс удаления, для подтверждения нажмите **OK**.

Воспроизведение видео:



В главном меню выделите **Video** (Видео), для доступа к видео интерфейсу нажмите **OK**. Для выбора видео из листа воспроизведения используйте **▲▼**, затем для подтверждения нажмите **OK**. Нажмите **VOL+/-** для увеличения/уменьшения громкости звука.

Примечание: При воспроизведении видео, нажмите кнопку **MENU** (МЕНЮ) для отображения панели времени воспроизведения видео.

Нажмите **◀▶** для того, чтобы выбрать предыдущее или следующее видео.

Удаление видео




Используйте ▲▼ для того, чтобы выбрать видео, которое вы хотите удалить в карте памяти, затем нажмите **MENU** (МЕНЮ) для входа в интерфейс удаления, для подтверждения нажмите **OK**.

Файлы



В главном меню выделите **File** (Файл), для доступа к интерфейсу файла нажмите **OK**. Вы можете загрузить все файлы на карту памяти или во встроенную память. Можно удалить все файлы, нажмите **MENU** (МЕНЮ) для входа в интерфейс удаления.

Настройки

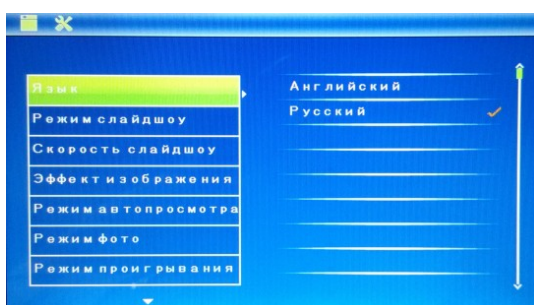

Выберите **Настройки** в главном меню и нажмите **ОК**, чтобы зайти в меню настроек. Выбирайте опцию с помощью ▲▼, нажимайте **ОК** для входа в субменю.

Язык: Английский и русский.

Режим загрузки: Слайд-шоу, Музыка, Видео, Фото, Календарь, Выбор карты.

Слайд-шоу: на весь экран, четыре окна, три окна.

Скорость слайд-шоу: 3/5/15/30 секунд, 1/5/15/30 минут и 1 час.

Фото эффект: Цвет, Ч/Б, Сепия.

Эффект слайд-шоу: Случайно, Окна, Затухание, Замена, Кирпичи, Переход, Кручение.

Просмотр изображений: Авто, выбор, на весь экран.

Воспроизведение музыки: Повтор один раз, Цикл, Без повтора.

Воспроизведение видео: Оригинал, Оконный режим, Полный экран.

Дисплей

Контраст: Используйте ◀▶ для выбора контраста от 00 до 40.

Яркость: Используйте ◀▶ для выбора яркости от 00 до 40.

Насыщенность: Используйте ◀▶ для выбора насыщенности от 00 до 40.

Оттенок: Используйте ◀▶ для выбора оттенка от 00 до 40.

Настройка времени и даты: Нажмите **ОК** для входа, выберите время и дату с помощью ▲▼ и подтвердите выбор, нажав **ОК**. Нажмите «Сохранить» для сохранения настроек.

Выберите формат времени: 12/24, Нажмите ▲▼ для выбора и **ОК** для подтверждения.

Будильник: Нажмите **ОК**, выберите будильник с помощью клавиш ▲▼ :
Состояние, Номер, Час, Минута, Режим. Подтвердите выбор, нажав **ОК**.

Автоотключение: Выберите время автоотключения с помощью клавиш ▲▼ и подтвердите, нажав **ОК**.


Форматировать встроенную память: Выберите опцию с помощью клавиш ▲▼, затем подтвердите удаление, нажав **ОК**. Все данные будут удалены.

Сброс настроек: Выберите опцию с помощью клавиш ▲▼, затем подтвердите удаление, нажав **ОК**. Все данные будут удалены.

Выход: Нажмите для выхода.

Инструкция по установке

Закрутите кронштейн в отверстие на цифровой фоторамке, поворачивайте кронштейн до тех пор, пока он не заблокируется на месте. Пожалуйста, обратитесь к представленной ниже иллюстрации.

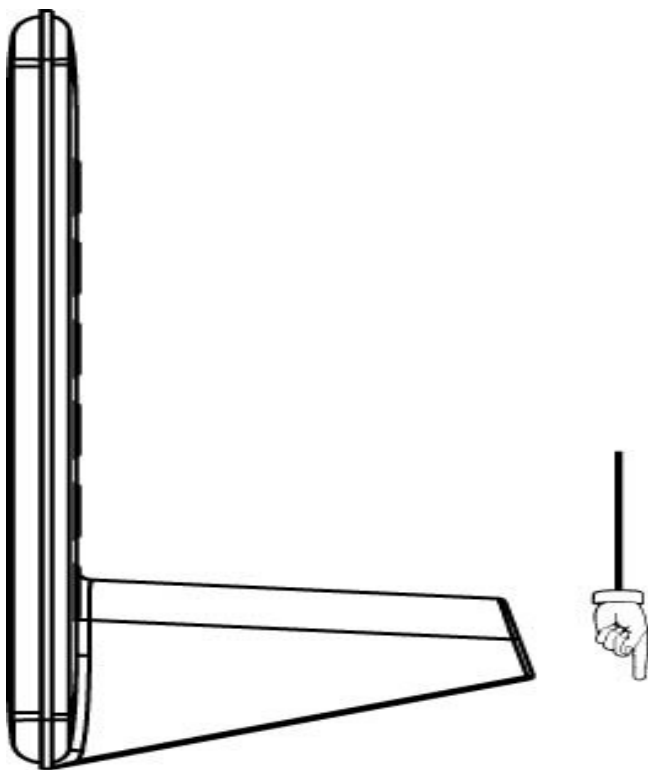

Технические характеристики

- **Адаптер:**

Вход: Переменный ток 100-240В 50/60Гц

Выход: Постоянный ток 5В/1,5А

- **Формат фото:** JPEG

- **Карты памяти:** SD/SDHC/MS/MMC

- **Соединение USB:** USB 2.0

- **Параметры экрана:**

Размер экрана: 8 дюймов TFT

Разрешение: 800X480 пикселей

Контраст: 250:1

Коэффициент сжатия: 16:9

Яркость: 300 кандел на квадратный метр

Время отклика: 20мс

Угол обзора:

60° (левый/правый/вертикальный),

40° (горизонтальный)

Рабочая температура: 0°C~40°C

Допустимая влажность: 10-85%

Возможные проблемы и их решение

При наличии проблем с вашим плеером, пожалуйста, обратитесь к настоящему руководству или к руководству по эксплуатации. Если необходима дальнейшая помощь, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки.

- **Отсутствует электропитание:**

Пожалуйста, проверьте, правильно ли вставлена вилка.

- **Не работает пульт дистанционного управления:**

Пожалуйста, проверьте, есть ли заряд в батарее питания (в нормальных условиях батарея может использоваться полгода). При необходимости замените батарею на новую.

- **Карта памяти или USB не читаются:**

Пожалуйста, подтвердите наличие памяти на карте или в USB-устройстве. Нельзя прочитать пустые устройства.

- **Файл не воспроизводится:**

Пожалуйста, убедитесь в том, что формат файла совместим с плеером.

- **Дисплей слишком яркий или слишком темный:**

Отрегулируйте яркость или контрастность в меню установки.

- **Цвет- светлый или цвет отсутствует:**

Пожалуйста, отрегулируйте цвет и настройте контрастность.

Дополнительная информация

Производитель: Шэньчжэнь КОХО Технолоджи, КО, ЛТД.

Зд. 3, промпарк Цзинь Юда, Шанляо, г. Шацзин, р-н Баоань, Шэньчжэнь, Китай.

Импортёр: ООО «Агат»,

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в интернете:

www.dexp.club

Товар изготовлен: 17.04.2015

www.dexp.club