


## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

### 1. Основные особенности

- OLED экран 1”.
- Встроенная память: 8 Гб.
- Ёмкость батареи: 80 мАч.
- Поддержка MP3, WMA, FLAC, APE.

### 2. Внешний вид

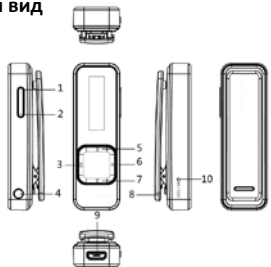

1. Громкость- 2. Громкость+ 3. Воспр./Вкл-Выкл  
4. Разъем для наушников 5. Назад (перемотка) 6. Меню  
7. Вперед (перемотка) 8. Клипса 9. USB 10. RESET

### 3. Управление

#### ● Включение и выключение

Нажмите и удерживайте ►|| для включения и выключения.

- **Перезагрузка:** нажмите на отверстие 10.

#### ● Основные функции

Воспроизведение и управление воспроизведением осуществляются с помощью клавиш ◀ / ▶ и ►||. Нажмите **M** для выхода в меню.

### 3.1 Музыка

Выберите «Музыка» в основном меню с помощью клавиш ◀ / ▶, затем нажмите ►|| для выбора.

**Воспр./Пауза:** нажмите ►|| для воспроизведения или паузы.

**Пред./След.:** нажмите ◀ или ▶ для перехода к следующей или предыдущей песне.

**Перемотка:** нажмите и удерживайте ◀ или ▶.

**Громкость:** нажмите +/- .

**Повторение:** Нажмите на громкость+ и удерживайте для выбора начала интервала, затем еще раз нажмите на громкость+ и удерживайте для выбора конца интервала. Нажмите на кнопку громкость+ еще раз для отмены повтора.

**Отображение текста:** Для того чтобы включить отображение текста, название файла должно совпадать с названием песни и находиться в одной папке.

### 3.2 Радио

Выберите «Радио» в основном меню с помощью клавиш ◀ / ▶, затем нажмите ►|| для выбора.

Нажмите ◀ / ▶ для выбора радио станции.

### 3.3 Текст

Выберите «Текст» в основном меню с помощью клавиш ◀ / ▶, затем нажмите ►|| для выбора.

Выберите книгу с помощью клавиш ◀ / ▶ и перелистывайте страницы. Нажмите ►|| для установки закладки.

### 3.4 Файлы

Выберите «Файлы» в основном меню с помощью клавиш ◀ / ▶, затем нажмите ►|| для выбора.

### 3.5 Шагомер

Выберите «Шагомер» в основном меню с помощью клавиш ◀ / ▶, затем нажмите ►|| для выбора.

Нажмите ►|| для включения. Нажмите и удерживайте ◀ / ▶ для выбора режима отображения. Используйте +/- для включения секундомера.

### 3.6 Результаты

Выберите «Результаты» в основном меню с помощью клавиш ◀ / ▶, затем нажмите ►|| для выбора результата, который хотите просмотреть.

### 3.7 Опции

Выберите «Опции» в основном меню с помощью клавиш ◀ / ▶, затем нажмите ►|| для выбора.

## Дополнительная информация

Производитель: Кью Пи Эс/Кей Би Эс Электроникс, Ко., Лтд.

4 эт., зд. 64, промзона Баотянь, р-н Баоань,

Шэньчжэнь, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Агат»,

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100

лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

### Гарантийные обязательства:

Производитель устанавливает срок гарантии 1 год на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах, сборке и гарантирует бесперебойную работу в течении всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования составляет 2 года, при условии соблюдения правил эксплуатации.