

Мультимедиа плеер DEXP Q1

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP.
Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Функции

- Поддержка формата AVI;
- Поддержка формата JPG;
- Поддержка форматов MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, APE, FLA, AAC, MP4;
- Поддержка обновления ПО;
- Функция FM радио, автоматический, ручной поиск и сохранение станций;
- Поддержка USB-накопителей;
- Функция аудиозаписи и встроенного FM радио;
- Режимы звучания: Стандартный, рок, поп, классика, бас, джаз;
- Режим повтора: *Без повтора, повтор файла, папка один раз, повтор папки, все один раз, повтор всех, интро;*
- Настройки автовыключения: Настройка времени выключения плеера.


Внимание

- 1. Не используйте плеер в условиях экстремальных температур, в пыльных, влажных условиях.
- 2. Не роняйте плеер в рабочем состоянии.
- 3. Избегайте долгого хранения устройства с низким зарядом батареи. Зарядите плеер в следующих случаях:
- А) Индикатор питания отображается на дисплее при отсутствии питания.
- В) Система автоматически выключается и перезагружается через некоторое время после выключения.
- С) Кнопки управления не отвечают.
- 4. Первые два цикла использования следует заряжать аккумулятор в течение 12 часов после полного разряда, для того чтобы обеспечить его максимальную работоспособность.
- 5. При форматировании или загрузке данных не отключайте плеер, иначе могут возникнуть ошибки.
- 6. Когда плеер используется как переносной жесткий диск, соблюдайте правила корректного сохранения и извлечения файлов. В случае некорректного использования

производитель и продавец не несут ответственность за утрату файлов. Для важной информации используйте резервное копирование, чтобы избежать потери данных.

- 7. При подключении устройства к ПК через USB порт, плеер будет заряжаться вне зависимости от того, включен он или нет.
- 8. Не разбирайте устройство самостоятельно. При обнаружении любых сбоев в работе, рекомендуется немедленно отключить устройство и обратиться в сервисный центр.

Внешний вид и назначение кнопок

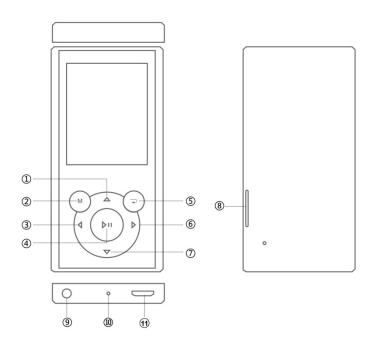

- 1. Вверх/ увеличить громкость.
- 2. Меню.
- 3. Предыдущий трек.
- 4. Воспроизвести/ Стоп.
- 5. Назад.
- 6. Следующий трек.
- 7. Вниз / Уменьшить громкость.
- 8. Разъём для карты памяти micro SD.
- 9. Наушники.
- 10. Разъём Micro USB.
- 11. Разъём USB.

Индикатор заряда

Отображает текущее состояние аккумулятора:

Гогда аккумулятор разряжен, на дисплее отображается пустой индикатор.

Ш Когда аккумулятор заряжен, на дисплее отображается индикатор с заполненными делениями.

• Меню

Быстрое нажатие на кнопку **«М»** переводит в меню, долгое нажатие на кнопку **«М»** возвращает в главное меню.

Основные действия

• Включение / Выключение

Нажмите кнопку «ON», для включения, для выключения плеера зажмите кнопку «► II ». Если плеер не используется в течение долго времени, нажмите кнопку «OFF», чтобы выключить его.

• Воспроизведение / Пауза

Во время воспроизведения музыки, быстро нажмите на кнопку «► II », чтобы воспроизвести/ поставить на паузу музыку.

Звук

Быстро нажмите на кнопку «▲» для увеличения звука или на кнопку «▼» для уменьшения звука. Зажмите кнопку, чтобы продолжить увеличение/уменьшение звука.

• Запись

Выберите режим записи, быстро нажмите на кнопку «▶ II » для включения звукозаписи, быстрым нажатием на кнопку «▶ II » можно запустить/поставить на паузу запись. Зажмите кнопку «М» для завершения, сохранения и выхода из режима записи.

• Использование кнопок

Два основных способа использования кнопок:

Быстрое нажатие: быстро нажмите и отпустите кнопку.

Долгое нажатие: зажмите кнопку на две секунды, затем отпустите.

Функции

• Скорость воспроизведения

Во время проигрывания музыки можно настроить скорость воспроизведения, уровень громкости остается без изменения.

- 1. В режиме проигрывания музыки нажмите кнопку «▶ II » для входа в подменю.
- 2. Нажмите « ▶ » или « ◀ », чтобы выбрать опцию «скорость воспроизведения».
- √ После изменения настройки скорости сохраняются до выключения, перезагрузки или нового изменения настроек скорости.

• Просмотр файлов

В режиме просмотра возможно удаление файлов, последовательность действий следующая:

- 1. Нажмите кнопку **«М»** для входа в меню «удаление файлов».
- 2. Нажмите кнопку « ◀ / ▶ » для выбора опции «Да».
- 3. Нажмите кнопку «► II », чтобы подтвердить удаление.

Если вы хотите подключиться к компьютеру, чтобы удалить файлы, убедитесь в безопасности системного диска во избежание повреждения данных.

• Повтор фрагмента А-В

Выполните следующие действия:

- 1. В режиме воспроизведения, нажмите **«М»**, чтобы обозначить начальную точку A, на экране отобразится значок «А –».
- 2. Нажмите кнопку **«М»** еще раз, чтобы обозначить конечную точку В. Устройство начнет непрерывное воспроизведение фрагмента от пункта А до пункта В.
- 3. В третий раз зажмите кнопку «М», чтобы выйти из режима повтора фрагмента А В.

• Воспроизведение видео

- 1. Нажмите кнопку «▶ II », чтобы открыть список видео файлов для воспроизведения. Нажимайте кнопки «▲» или «▼» для выбора необходимого файла, затем нажмите кнопку «▶ II », чтобы воспроизвести или поставить видео на паузу.
- 3. Зажмите кнопку « ◀ » или « ▶ » для быстрой перемотки назад или вперед. Быстро нажмите кнопку регулировки звука «VOL», а затем кнопки « ▲ » / « ▼ », чтобы уменьшить/ увеличить звук.
- 4. Нажмите кнопку **«М»**, чтобы вернуться к списку воспроизведения, нажмите кнопку **« ▲** » или **« ▼** », чтобы выбрать файл для удаления, при нажатии на кнопку **«М»** всплывет надпись **«**удалить файл» с помощью кнопок **« √** » или **« ▶** » выберите **«**да» или **«**нет», нажмите **« ▶ II** », чтобы подтвердить выбор. Для возврата в главное меню нажмите кнопку **« →** » или зажмите кнопку **« М**».

• FM радио

- 1. Нажмите кнопку «► II » для выбора режима радио: поиск вручную, закладки, автоматический поиск.
- 2. Для перехода в подменю FM радио нажмите кнопку «М».
- С помощью кнопок « ◆ » или « ▶ » выберите опцию «Сохранить станцию».
- 3. Нажмите кнопку «М» для сохранения текущего канала.
- 4. Удаление радиостанции: Для входа в меню радио нажмите «► II », затем нажмите кнопку **«М»** появится меню «удаление фалов», с помощью кнопок **«** » или **«** » выберите опцию «удалить радиостанцию», нажмите **«** ► II », чтобы подтвердить удаление.

• Просмотр изображений

- 1. В главном меню нажимайте кнопки «▲» / «▼», чтобы выбрать «Фото»
- 2. Нажмите «М», чтобы открыть список изображений.
- 3. Если на устройстве нет изображений, то на дисплее отобразится пустой лист.

4. Для удаления изображения:

Нажмите «► II » для входа в меню удаления файлов, нажмите кнопку «М», чтобы удалить, и кнопку «► II » для подтверждения.

• Электронная книга / Текст

- 1. Нажмите «► II», чтобы открыть список электронных книг.
- 2. С помощью кнопок «▲» или «▼» листайте страницы вперед и назад.
- 3. Для возврата в меню нажмите кнопку « →», для выбора книги нажмите кнопку « ▲ » или « ▼ », затем кнопку «М», чтобы удалить файл, коротким нажатием на кнопку « ► II » подтвердите действие. Зажмите кнопку «М»" или нажмите « →» для возврата в главное меню.

• Запись

- 1. Выберите режим звукозаписи, нажмите на кнопку «► II », чтобы включить звукозапись, быстрое нажатие на кнопку «► II » запустить/поставить на паузу запись. Зажмите кнопку «М» для завершения, сохранения и выхода из режима.
- 2. Для воспроизведения записанного файла необходимо перейти в меню музыка или открыть папку «VOICE», для выбора файла нажмите «▲» и «▼» и кнопку «▶ II » для воспроизведения.
- Если недостаточно места в памяти устройства для сохранения записанного файла, на экране отобразится сообщение «Недостаточно места», удалите файлы, чтобы освободить память.
- Если количество сохраненных записанных файлов в папке достигло максимума, на экране отобразится сообщение «Папка заполнена», удалите часть файлов, чтобы освободить место.
 - Во время записи файла кнопки button « ◀ / ▶ » и « ▲ »/ « ▼ » не функционируют.

• Менеджер файлов

- 1. Нажмите кнопку « ► II », чтобы открыть менеджер файлов.
- 2. С помощью кнопок «▲»/ «▼» выберите файл, который вы хотите просмотреть или удалить, нажмите кнопку **«М»** для просмотра файла, при повторном нажатии всплывет надпись «удалить файл» с помощью кнопок «◀» или «▶» выберете «ок» или «отмена», для подтверждения действия нажмите «▶ ॥». Для возврата в главное меню зажмите кнопку **«М»** или быстро нажмите кнопку «¬».

• Игры

- 1. Нажмите «► II », чтобы открыть игру.
- 3. Для запуска игры нажмите кнопку «М».
- 4. Кнопки « ◀ / ▶ » для движения влево и вправо, « ▲ »/ « ▼ » для движения вверх и вниз соответственно, чтобы изменить форму нажмите « ▶ Ⅱ ».
- 5. Чтобы поставить игру на паузу, нажмите **«М»**. Для выхода в основное меню зажмите кнопку **«М»**.

Опции

- 1. Нажмите кнопку «► II », чтобы открыть меню опций.
- 2. С помощью кнопок «▲»/ «▼» выберите опции, нажмите «▶ **II**», чтобы открыть настройку, установите опцию, используя «▲»/ «▼» , нажмите кнопку еще раз «▲»/ «▼» , чтобы подтвердить текущие настройки и выйти из текущего меню.
- 3. Нажмите кнопку « ¬», чтобы вернуться в меню на уровень выше, или зажмите кнопку «М» для возврата в главное меню.

• Меню системных настроек

Настройки воспроизведения	Повтор Режим воспроизведения Эквалайзер				
Диктофон	Настройка качества записи				
Настройки записи	Время слайд-шоу				
FM радио	Выбор диапазона				
Настройка изображения	Время слайд-шоу				
Дисплей	Время подсветки Настройка яркости Режим дисплея				
Автовыключение	Настройка времени автоматического выключения				
Язык	Выбор языка				
Система	Информация об устройстве Обновление ПО Сброс настроек				

Специальные настройки

• Настройка повтора

1. В меню музыка вы можете установить режим повтора, нажмите кнопку «▶ II » для входа в меню «Повтор», нажмите кнопку «▶ II » еще раз, чтобы подтвердить выбор следующих опций:

Без повтора, повтор файла, папка один раз, повтор папки, все один раз, повтор всех, интро.

F	Проигрывается вся музыка, затем			
Без повтора	воспроизведение останавливается			
Повтор файла	Повтор одного файла			
Папка один раз	Все песни в папке проигрываются			
	один раз			
Повтор папки	Все песни в папке повторяются			
Все один раз	Все песни повторяются один раз			
Повтор всех	Все песни повторяются			
Интро	Пробное прослушивание			

1. Настройки воспроизведения

Нажмите «► II », чтобы войти в меню настройки воспроизведения, вы можете выбрать воспроизведение по порядку или случайно, подтвердите выбор кнопкой «► II ».

2. Эквалайзер

Нажмите «► II », для входа в меню эквалайзера, системой предусмотрены следующие режимы: стандартный, рок, поп, классика, бас, джаз. Кнопками «▲» или «▼» выберите режим и нажмите «► II » для подтверждения.

3. Настройки записи

Установите качество записи, вы можете выбрать высокое или нормальное качество.

4. Настройки текста

Настройте время слайд-шоу, вы можете выбрать 2с, 4с, 6с, 8с, 10с.

4. FM радио

Выберите прослушиваемый диапазон из доступных: Китай, Европа, Япония, США.

5. Настройки изображения

Настройте время слайд-шоу, вы можете выбрать 2с, 4с, 6с, 8с, 10с

6. Настройки дисплея

Подсветка, Яркость, Режим дисплея.

7. Автовыключение

Установите время автовыключения.

8. Язык

Выбор языка меню

9. Системные настройки

Информация об устройстве, обновление ПО, сброс настроек.

Режим USB-накопителя



Устройство оснащено портом USB 2.0, и поддерживает операционные системы от Windows98 и выше (без необходимости установки драйвера), после подключения к ПК, устройство находится в режиме онлайн.

1. Режим зарядки

Если аккумулятор разряжен, на дисплее появится соответствующее сообщение, и плеер автоматически выключится. Зарядите аккумулятор с помощью зарядного устройства, в процессе зарядки индикатор мигает, после того как аккумулятор заряжен,

отображается заполненный индикатор.

2. Использование карты памяти microSD:

При подключении плеера к компьютеру, вы найдете два съемных диска, один из них – это встроенная память плеера, второй – это карта microSD. Если карта не установлена, вы не сможете открыть второй диск. Максимальный поддерживаемый объем карты - 16 Гб.

3. Подключение, извлечение карты microSD:

Вставьте карту памяти лицевой стороной вверх в разъем плеера. Плеер сможет воспроизводить файлы с карты.

Извлечение: слегка нажмите на карту, она выдвинется из разъема. Извлеките ее.

Дополнительная информация

Производитель: Кью Пи Эс/Кей Би Эс Электроникс, Ко. Лтд. 4 эт. зд. 64, промзона Баотянь, р-н Баоань, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай.

Импортёр: ООО «Агат»,

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Спецификации, информация о продукте и его функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Адрес в интернете:

www.dexp.club

Товај	изготовлен:			

www.dexp.club