

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОТПАРИВАТЕЛЬ
DEXP SW-7805



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.


Описание устройства

Отпариватель – устройство, позволяющее ухаживать за одеждой и домашней утварью. Струя пара превосходно отглаживает костюмы и пальто, шёлка и кружева. Пар эффективно расправляет шторы после стирки и очищает мягкую мебель от загрязнений и неприятного запаха.

Правила техники безопасности

1. Убедитесь, что напряжение в сети 220-240 В~ 50 -60 Гц.
2. Не нагружайте сеть питания мощными приборами во время использования отпаривателя.
3. Используйте отпариватель только так, как описано в инструкции.
4. Не помещайте устройство, кабель питания или штепсельную вилку в воду.
5. Не оставляйте отпариватель без присмотра во время его работы.
6. Будьте внимательны при использовании прибора возле детей.
7. Всегда проверяйте наличие и уровень воды. Не используйте отпариватель, если в контейнере нет воды.
8. Во избежание ожогов, не прикасайтесь к горячим частям устройства и к горячему пару.
9. После окончания работы дайте устройству остыть около 20 минут.
10. Всегда отключайте устройство от сети перед наполнением контейнера водой.
11. Отключайте устройство от сети перед перемещением или чисткой.
12. Располагайте устройство и кабель питания вдали от открытых источников огня, кухонных плит и других нагревательных элементов.
13. Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений. Немедленно обратитесь в сервисный центр.
14. Во избежание образования налета в контейнере для воды, не используйте никаких добавок и ароматизаторов для воды.
15. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
16. Не сгибайте и не оставляйте шланг на полу во время работы устройства.

Схема устройства

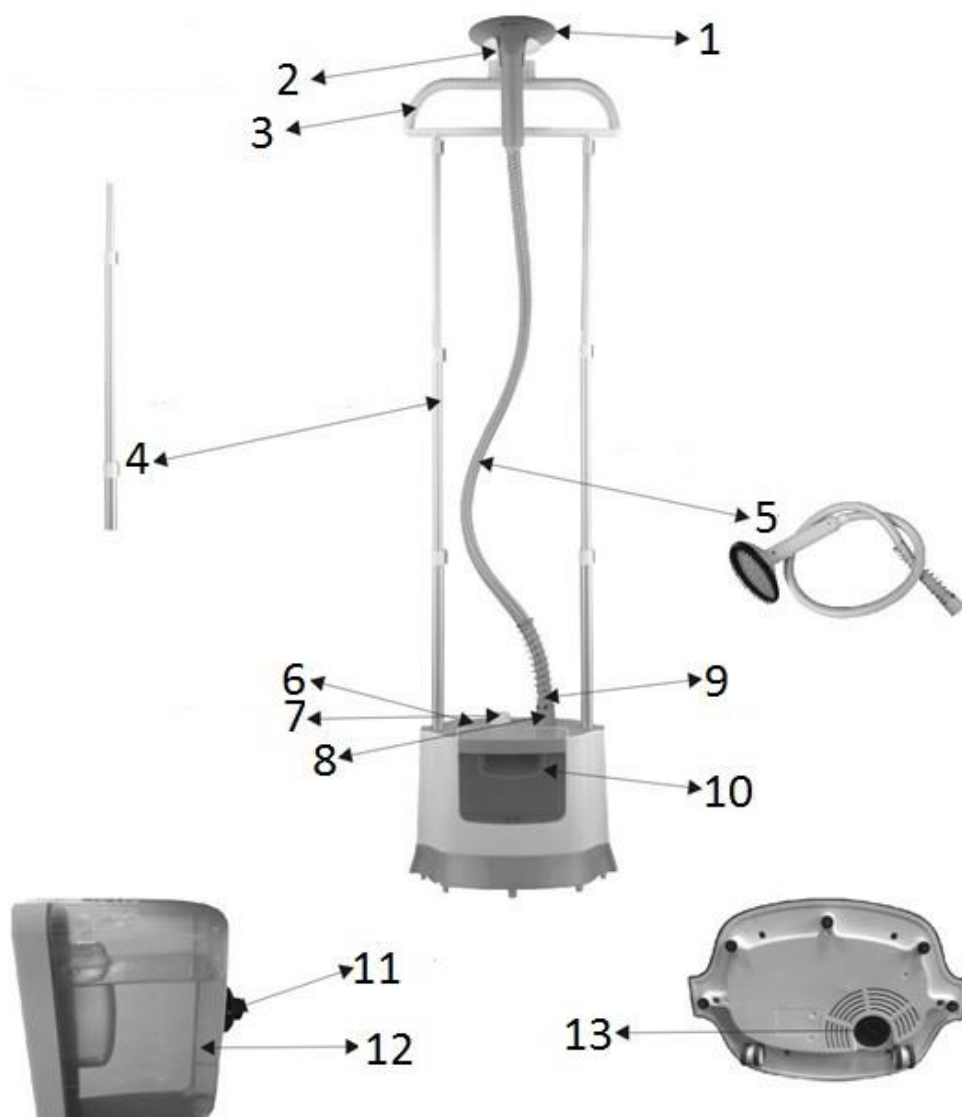


1. Паровой утюжок.
2. Держатель для утюжка и крючок для одежды.
3. Вешалка для одежды.
4. Алюминиевая телескопическая стойка.
5. Паровой шланг.
6. Индикатор.
7. Кнопка включения.
8. Кнопка блокировки телескопической стойки.
9. Клапан контейнера.
10. Контейнер для воды.
11. Водяной клапан.
12. Контейнер для воды.
13. Сливной клапан парогенератора.

Сборка устройства

1. Снимите блокировку, установите подходящий уровень телескопической стойки и нажмите кнопку блокировки.



2. Вставьте обе стойки в основание до щелчка.

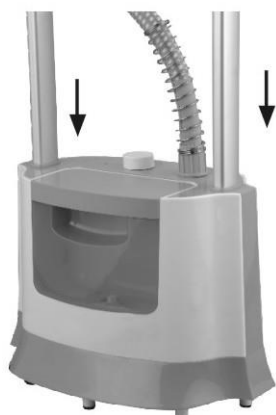

3. Прикрепите вешалку так, как это показано на картинке.



4. Вставьте паровой шланг в разъем и закрепите его.



5. Поместите щётку в держатель.




6. Откройте контейнер для воды и наполните его водой.



Поместите контейнер для воды в основание устройства и закрепите его.



7. Включите устройство в сеть, переведите выключатель в положение 1 по часовой стрелке. Когда загорится индикатор, вы можете установить более высокую температуру. По окончании глажки, переведите выключатель в положение «ВЫКЛ» и отключите устройство от электросети.

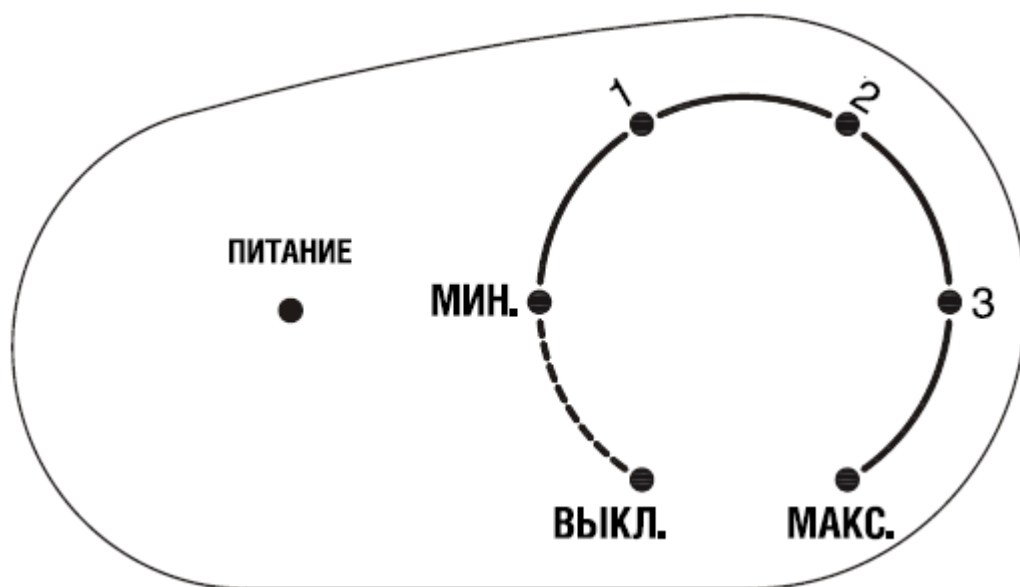

Глажка вещей

1. Пар высокой температуры только размягчает волокно ткани, поэтому для разглаживания, необходимо поместить одежду на ровную поверхность или повесить.
2. Аккуратно оттяните конец ткани.
3. Перемещайте паровой утюжок сверху вниз по вертикали, никогда не перемещайте его горизонтально.

Воротник: *Потяните вниз воротник и пропарьте, двигая утюжком влево и вправо. Теперь наоборот разверните рубашку задней частью к Вам. Полностью отогните воротник вниз и пропарьте. Застегните рубашку снова, как только воротник будет готов.*

Манжета: *Слегка приподнимите рукав и пропарьте манжету поглаживая утюжком вверх-вниз.*

Рукав: *Приподнимите рукав сбоку и пропарьте, двигая утюжком вверх-вниз. Чтобы сделать линию на рукаве, просто окажите некоторое давление на край рукава при движении.*

Карман рубашки: *для пропаривания карманов рубашки, перемещайте утюжок поглаживающими движениями вверх-вниз.*

Чистка и хранение устройства

1. Выключите устройство и отключите его от электросети.
2. Дождитесь полного остывания устройства (это может занять не менее получаса).
3. Снимите контейнер для воды, откройте его и вылейте оставшуюся воду, затем промойте его, дождитесь полного высыхания и установите на место.
4. Откройте сливной клапан парогенератора, удалите всю воду из резервуара и закройте клапан.

После каждых 100-120 часов использования устройства, его необходимо обрабатывать средством против образования накипи. Для этого:

- 1) Налейте в контейнер для воды 1 литр воды, добавьте 5-6 грамм средства против накипи и перемешайте. Когда средство растворится, поставьте контейнер на место.
- 2) Подключите устройство к электрической сети и включите на 20-30 минут (в контейнере должно остаться немного воды)
- 3) Выключите устройство, отключите его от электрической сети, снимите контейнер для воды, отсоедините боковые стойки и вешалку, убедитесь, что из насадки не идёт пар, затем отсоедините шланг от основания устройства.
- 4) Переверните устройство и вылейте всю воду.
ВНИМАНИЕ: вода, оставшаяся в шланге или контейнере для воды, может быть горячей, будьте осторожны.
- 5) Тщательно вымойте контейнер для воды.
- 6) Промойте шланг, заливая воду через насадку. Вода выльется с другого конца шланга, промыв тем самым его от накопившейся грязи изнутри.
- 7) Оставьте части сохнуть до их полного высыхания и затем соберите устройство.

Храните устройство в сухом тёплом месте.

Для более удобного хранения намотайте провод вокруг специального держателя.



Технические характеристики

Энергопотребление	220-240 В 50/60 Гц
Мощность	1800 Вт
Время нагрева	35 – 45 секунд
Время непрерывной работы	До 1 часа
Объём выпускаемого пара	35-40 мл/мин
Температура пара	98 °C
Вместимость контейнера для воды	2.2 литра

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Причина	Решение
Пар не идет. Световые индикаторы не горят. Пар не идет, но световые индикаторы горят.	Устройство не подключено к сети.	Подключите устройство к сети.
	Проблема в домашней сети электропитания.	Проверьте наличие питания в домашней сети электропитания.
	В устройстве образовались минеральные отложения.	Удалите отложения.
Громкий шум в шланге.	Ёмкость для воды пуста.	Заполните ёмкость для воды.
	В шланге образовался конденсат.	Шум («бульканье») во время работы – нормальное явление. Если оно стало чрезмерным, расположите шланг вертикально, чтобы лишняя вода слилась обратно в ёмкость.
Пар идет прерывисто.	В устройстве образовались минеральные отложения.	Устройство может автоматически прерывать подачу пара на несколько секунд. Если пар не идет в течении более длительного периода, почистите устройство.

Комплект поставки:

1. Устройство.
2. Съёмный контейнер для воды.
3. Щётка, теплоустойчивая подкладка для глажения воротников, манжет, карманов.
4. Складная вешалка с прищепками для брюк и держателем утюжка.
5. Встроенный удобный крючок для одежды.
6. Телескопические стойки для компактного хранения.
7. Термостойкая перчатка.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Дополнительная информация

Производитель: Нинбо Шуайвэй Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.
Восточная промзона (Лучэн), Чжоуцзян, г. Сиси, Нинбо, Китай.

Импортёр: ООО «Агат»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в интернете:

www.dexp.club

Товар изготовлен: _____

www.dexp.club