



RU






Видеоинструкции по настройке:
support.brother.com/videos



Последние версии руководств можно загрузить на сайте поддержки Brother support: support.brother.com/manuals

1 Распаковка устройства и проверка комплектации

Удалите защитную ленту или пленку с устройства и прочих расходных материалов. Набор компонентов, входящих в комплект поставки, может различаться в зависимости от страны приобретения.

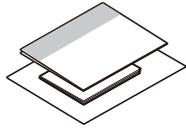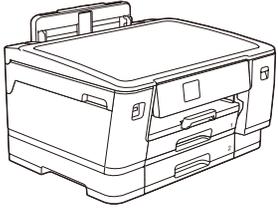

Рисунки в данном руководстве приведены только для иллюстрации и могут отличаться от внешнего вида реальных продуктов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Сохраните все элементы упаковки и коробку на случай транспортировки устройства.
- Для используемого интерфейса необходимо приобрести соответствующий кабель.

USB-кабель

Используйте кабель USB 2.0 (типа A/B) длиной не более 5 метров.




Сетевой кабель Ethernet

Используйте обычный кабель типа «витая пара» категории 5 (или выше) для сетей 10BASE-T или Fast Ethernet 100BASE-TX.

- Компания Brother стремится сократить количество отходов и сэкономить сырье и энергию, необходимые для производства. Подробнее о наших мерах по защите окружающей среды читайте на веб-сайте www.brotherearth.com.

2 Загрузка обычной бумаги формата A4

После завершения настройки устройства вы можете изменить тип или размер бумаги. Более подробно о подготовке бумаги к печати см. в *Интерактивном руководстве пользователя* на странице support.brother.com/manuals.

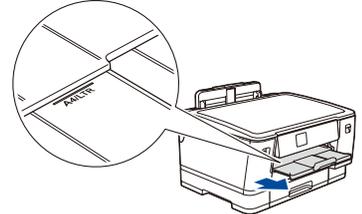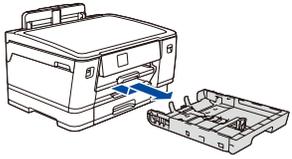

Полностью извлеките лоток из устройства, как показано стрелкой.

Тщательно «распушите» загружаемую стопку бумаги.

Загрузите бумагу в лоток и отрегулируйте направляющие для бумаги.

Медленно задвиньте лоток для бумаги в устройство.

Выдвиньте опорную панель до ее фиксации в таком положении.

3 Подключение шнура питания




ПРИМЕЧАНИЕ

Для более удобного чтения информации с ЖК-дисплея можно изменить угол наклона панели управления.

4 Выбор страны или языка

После включения устройства, возможно, потребуется указать страну или язык (в зависимости от устройства). При необходимости следуйте инструкциям на ЖК-дисплее.

5 Установка входящих в комплект чернильных картриджей

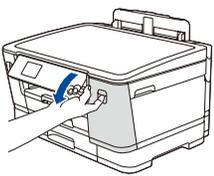

Откройте крышку отсека с чернильными картриджами.



Перед тем как установить **черный** чернильный картридж в устройство, интенсивно потрясите его в горизонтальной плоскости 15 раз, как показано на рисунке.

Установите чернильные картриджи, следуя инструкциям на ЖК-дисплее. Закройте крышку отсека с чернильными картриджами. Устройство начнет подготовку системы подачи чернил для печати.

ПРИМЕЧАНИЕ

При первой установке комплекта чернильных картриджей устройство использует небольшое количество чернил для наполнения трубок для подачи чернил, чтобы обеспечить высокое качество печати. Этот процесс выполняется только один раз.

6 Установка даты и времени

Установите дату и время, следуя инструкциям на ЖК-дисплее.


После установки даты и времени можно установить параметры сообщений Brother на ЖК-дисплее, используемые по умолчанию.

7 Проверка качества печати




Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее, а затем нажмите [Старт]. Устройство напечатает контрольную страницу качества печати.

ОК

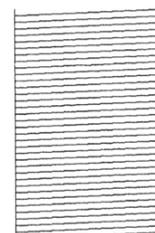

Плохое качество

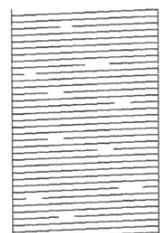

Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее и проверьте качество печати четырех цветных блоков на листе, а затем при необходимости выполните процедуру очистки.

8 Настройка параметров устройства

При настройке параметров устройства следуйте инструкциям на ЖК-дисплее.

- Настройте параметры лотка и проверьте информацию об ориентации бумаги.
- Проверьте информацию по установке программного обеспечения.


9 Выбор языка (при необходимости)

1. Нажмите  [Настройки] > [Все настройки] > [Исходн. уст-ки] > [Местный язык].
2. Выберите нужный язык.
3. Нажмите .

10 Подключение устройства к компьютеру или мобильному устройству

Выполните следующие действия, чтобы завершить настройку с использованием одного из типов подключения, доступных на вашем устройстве.


Перейдите на веб-сайт setup.brother.com, чтобы загрузить и установить программное обеспечение Brother.

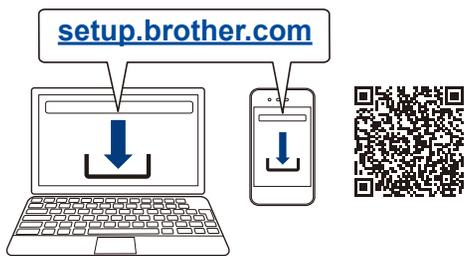

Следуйте инструкциям и подсказкам на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для проводного сетевого подключения и USB-подключения найдите соответствующий порт (в зависимости от используемого кабеля) внутри устройства, как показано на рисунке.

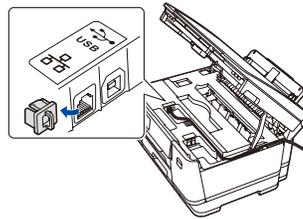

Настройка завершена

Теперь вы можете печатать с помощью вашего устройства.

Последнюю версию микропрограммы можно найти на веб-сайте support.brother.com/up7.

Важная информация о сетевой безопасности:

Пароль по умолчанию для управления настройками устройства указан на задней части устройства с пометкой «Pwd». Мы рекомендуем сразу изменить пароль по умолчанию, чтобы защитить устройство от несанкционированного доступа.

Проблемы с подключением? Выполните указанные ниже действия.




11 Ручная настройка беспроводного подключения

Если не удалось выполнить автоматическую настройку беспроводной сети, попробуйте установить соединение вручную.


Найдите SSID (имя сети) и сетевой ключ (пароль) на беспроводной точке доступа или маршрутизаторе и запишите их в приведенной ниже таблице.

SSID (имя сети)	
Сетевой ключ (пароль)	

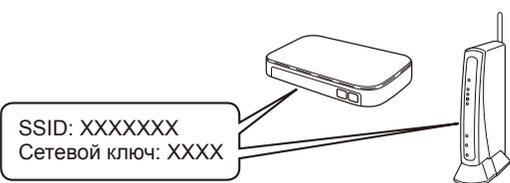

Если не удастся найти эту информацию, обратитесь к администратору сети или производителю беспроводной точки доступа либо маршрутизатора.

Подойдите к своему устройству и нажмите  > [Найти сеть Wi-Fi] > [Да].

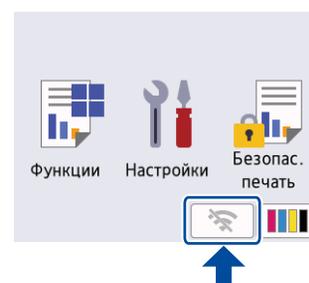

Выберите SSID (имя сети) беспроводной точки доступа или маршрутизатора и введите сетевой ключ (пароль). После успешной настройки беспроводного подключения на ЖК-дисплее отобразится сообщение [Подключено].

Если выполнить настройку не удалось, перезагрузите устройство Brother и беспроводную точку доступа или маршрутизатор, затем снова перейдите к пункту 11.

Перейдите к пункту 10 для установки программного обеспечения.