

CT-S195 Casiotone

Краткое руководство по началу работы

После прочтения этого документа поместите его в безопасное место вместе с гарантийным свидетельством. Обязательно прочитайте «Правила безопасности» в листке «Прочитайте!» и эксплуатируйте изделие надлежащим образом.

Для получения более подробной информации об изделии и его работе посетите сайт «CASIO» с помощью приведенного здесь QR-кода или по нижеуказанному адресу. Имеющаяся информация: инструкция по эксплуатации, ноты и др. <https://support.casio.com/global/ru/emi/manual/CT-S195/>



Прилагаемые принадлежности

- Пюпитр
 - Брошюры
 - Листок «Прочитайте!»
 - Другие (гарантия и др.)
- Состав прилагаемых принадлежностей может быть изменен без предупреждения.

Подготовка

Подготовка источника питания

■ Электропитание через адаптер переменного тока

1 Подсоединить адаптер переменного тока как показано на приведенной здесь иллюстрации.


■ Электропитание от батарей

1 Открыть


2 Вставить 6 батарей типоразмера AA.

3 Закрыть

4 Указать тип батарей.

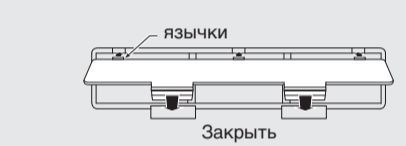


• См. «Программирование функций» на обратной стороне листа.

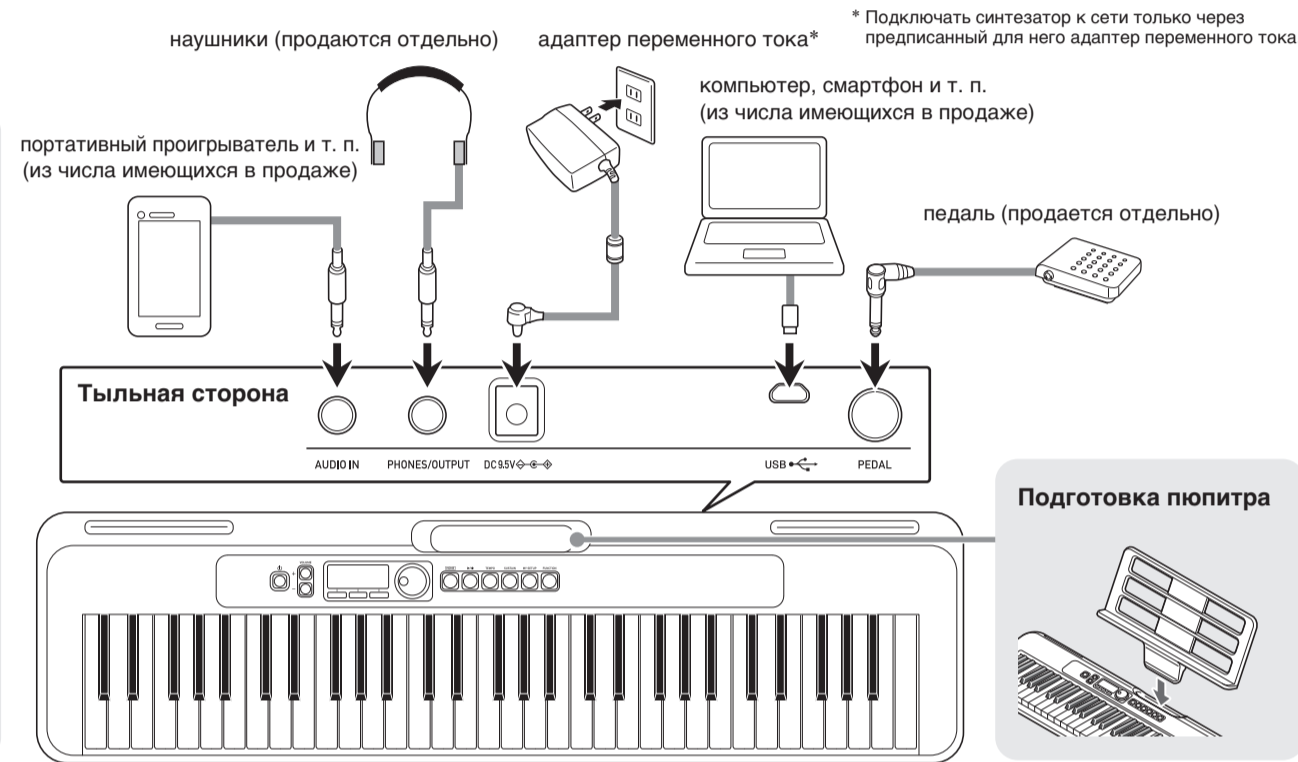

Подготовка пюпитра



Основные действия

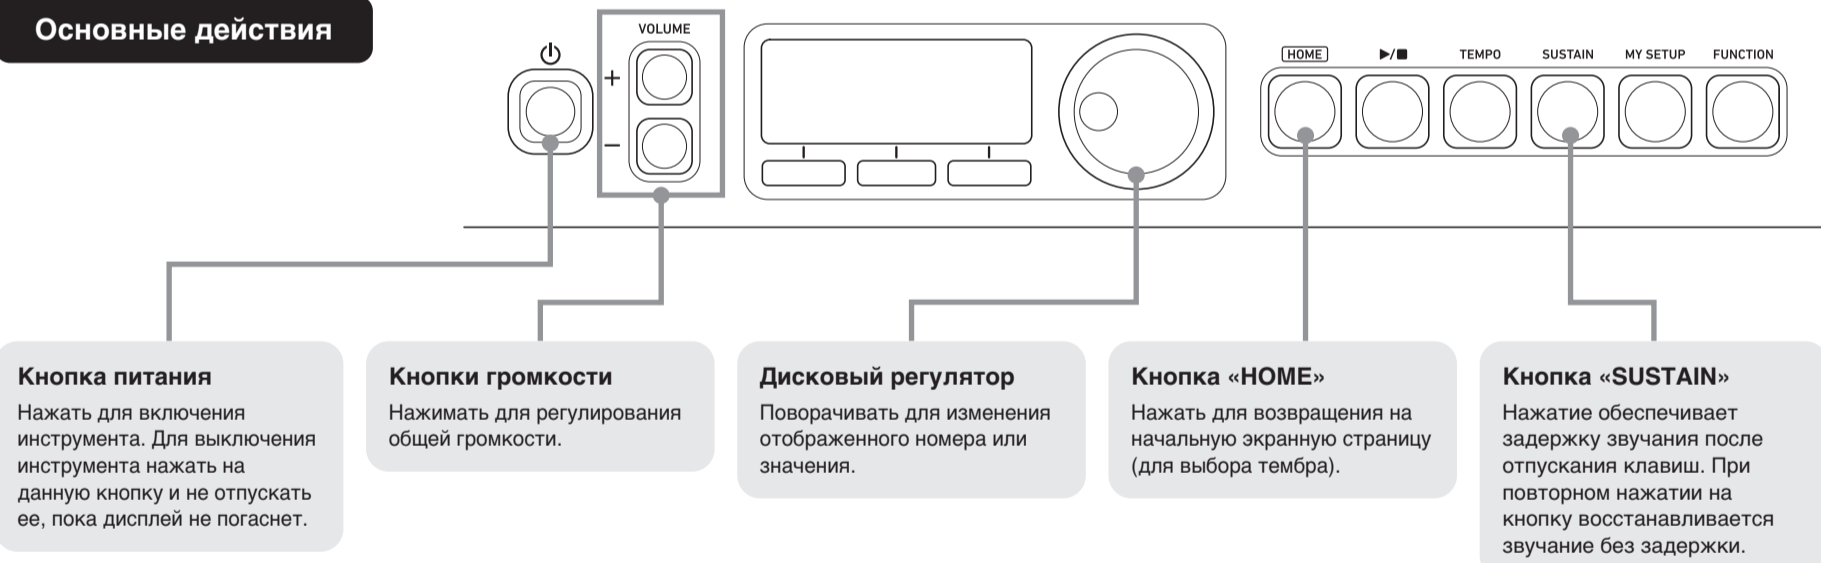

Кнопка питания

Нажать для включения инструмента. Для выключения инструмента нажать на данную кнопку и не отпускать ее, пока дисплей не погаснет.

Кнопки громкости

Нажимать для регулирования общей громкости.

Дисковый регулятор

Поворачивать для изменения отображенного номера или значения.

Кнопка «HOME»

Нажать для возвращения на начальную экранную страницу (для выбора тембра).

Кнопка «SUSTAIN»

Нажатие обеспечивает задержку звучания после отпускания клавиш. При повторном нажатии на кнопку восстанавливается звучание без задержки.


Автовыключение

После 30 минут неиспользования инструмента автоматически выключается (функция может быть отключена).


Педали

Продлеваются звуки, извлекаемые при нажатой педали. Пока нажата педаль, они продолжают звучать и после отпускания клавиш, как если бы клавиши оставались нажатыми.


Включение метронома

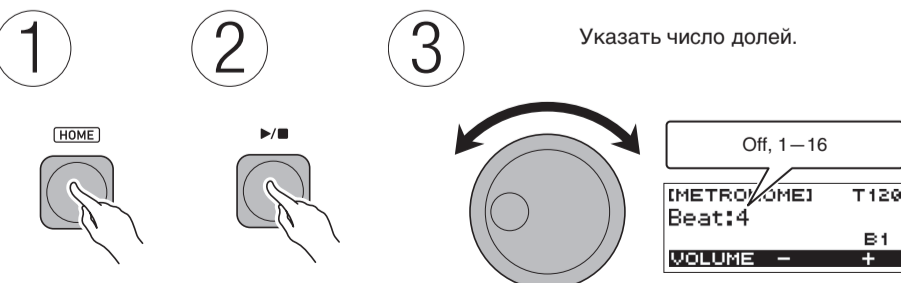

Изменение темпа

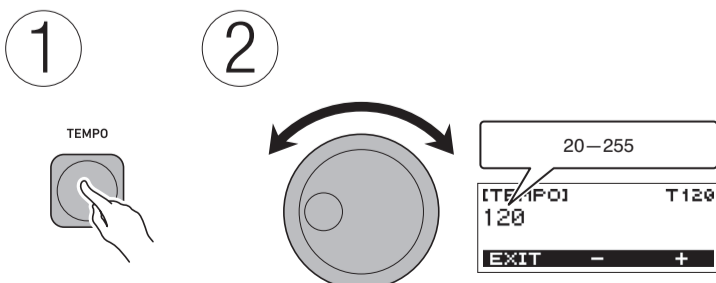


Выбор тембра

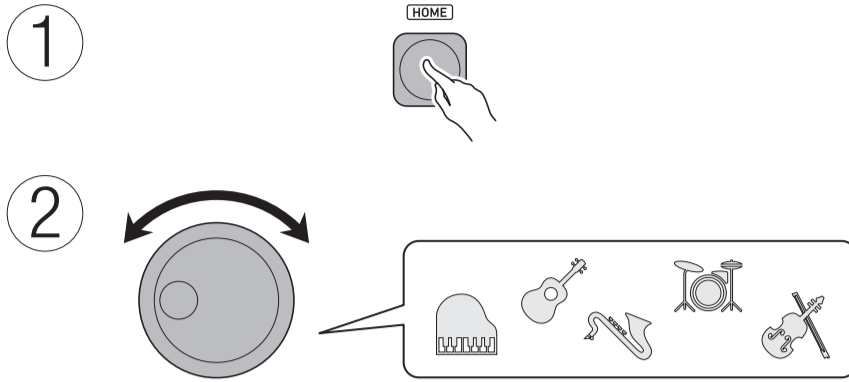


Категория	№	Категория	№
PIANO	001–014	BRASS	121–140
ELECTRIC PIANO	015–028	REED/PIPE	141–165
CHROMATIC PERC.	029–042	SYNTH-LEAD	166–202
ORGAN	043–064	SYNTH-PAD	203–242
GUITAR	065–078	INDIAN	243–253
BASS	079–088	ETHNIC	254–266
STR/ORCHESTRA	089–100	GM TONES	267–394
ENSEMBLE	101–120	DRUM SET	395–400

Сохранение и загрузка параметров настройки инструмента


Как сохранять в «Моих наборах настроек»

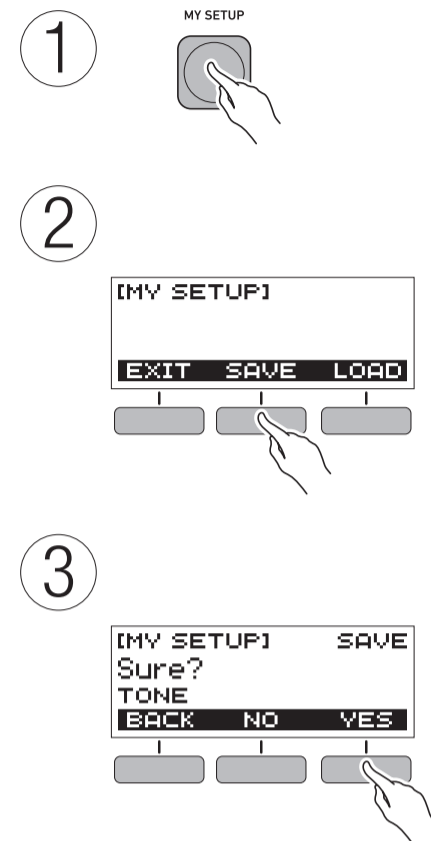


Как загружать из «Моих наборов настроек»

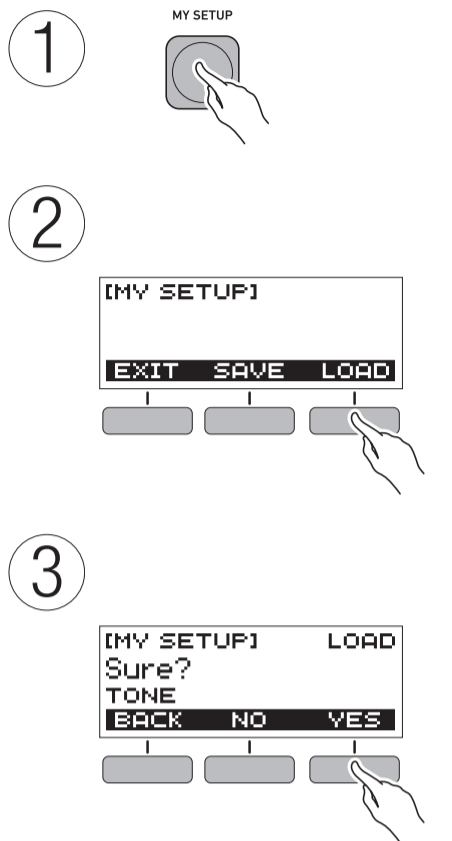


Воспроизведение встроенной композиции

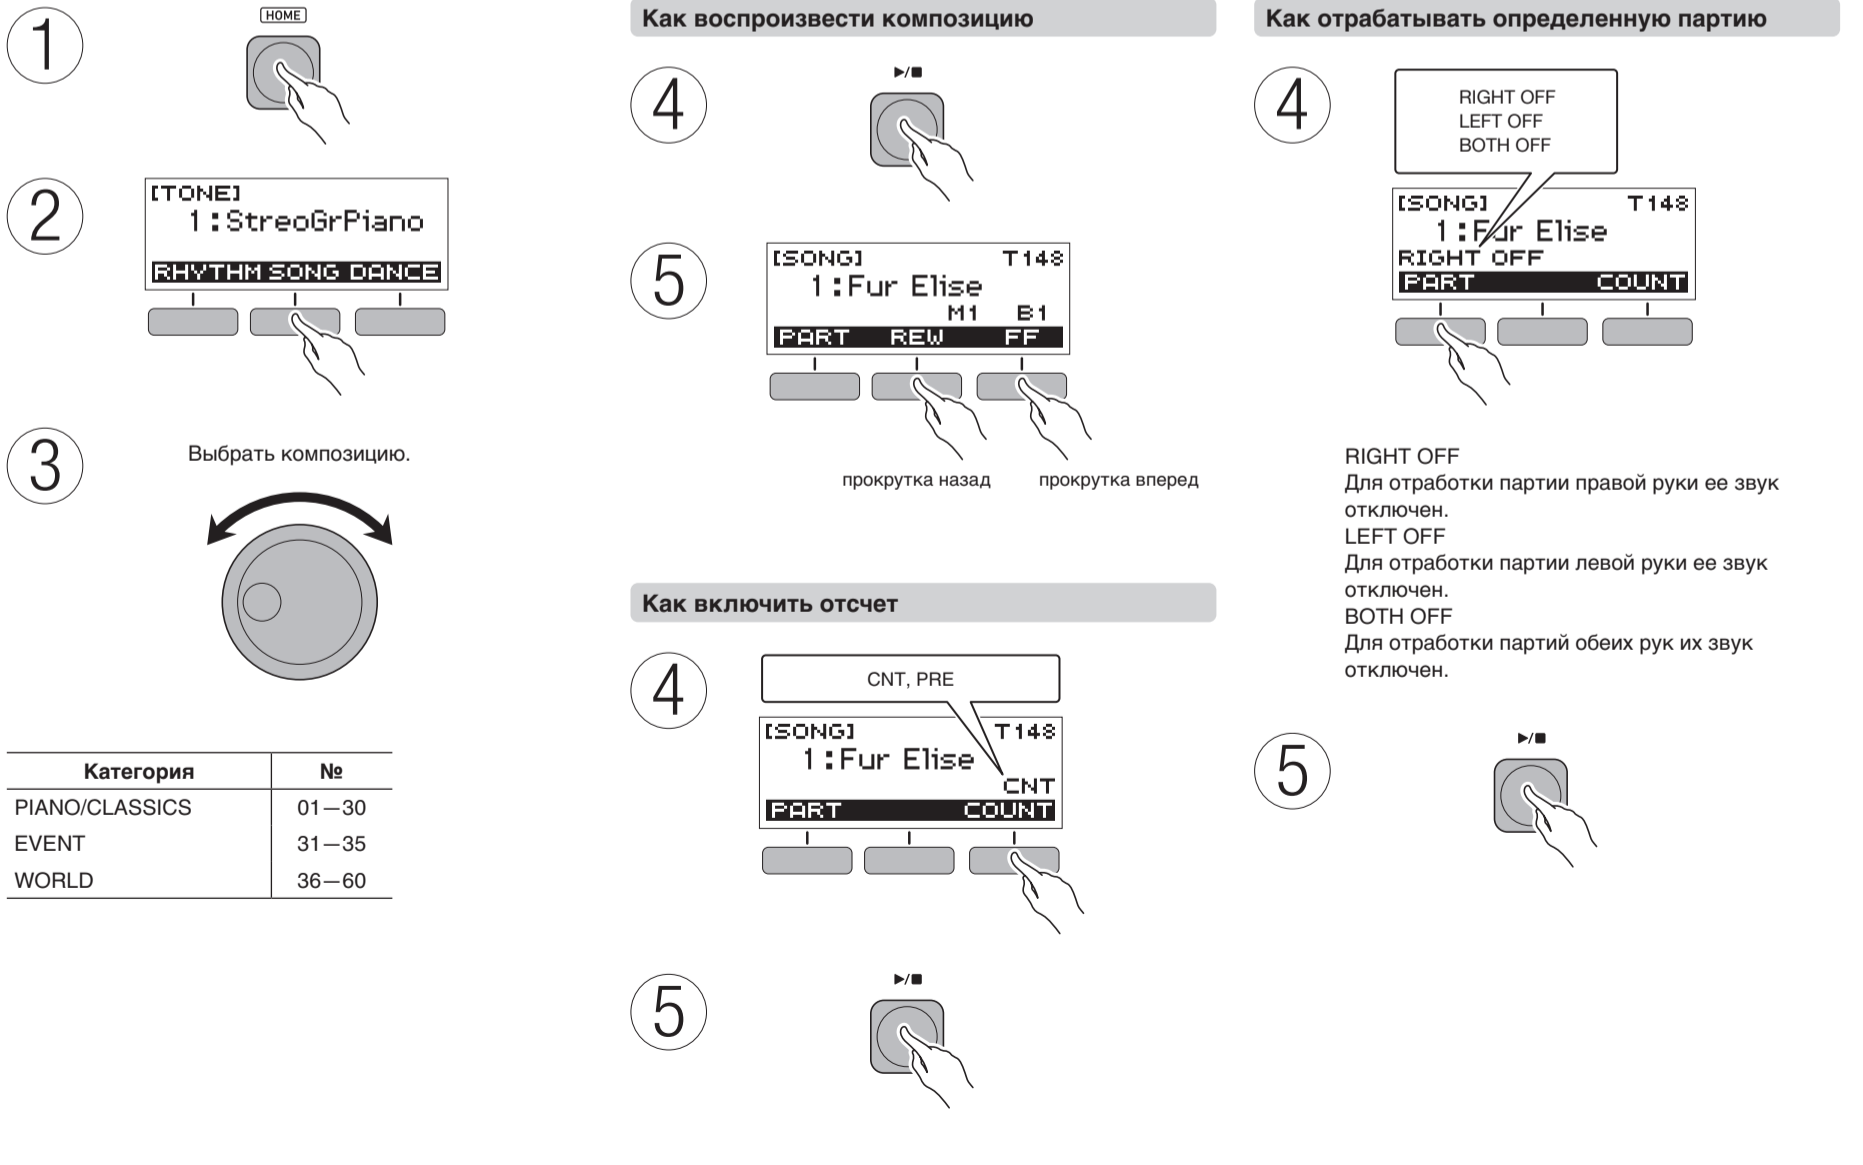


Как воспроизвести композицию

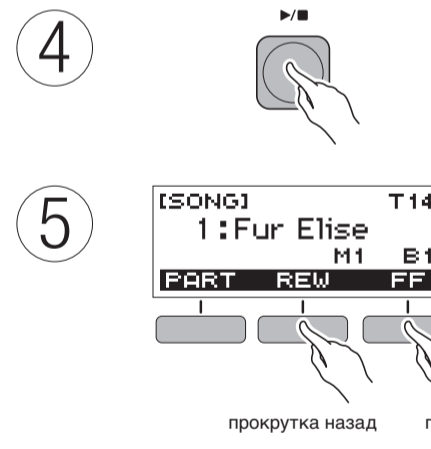



Как обрабатывать определенную партию

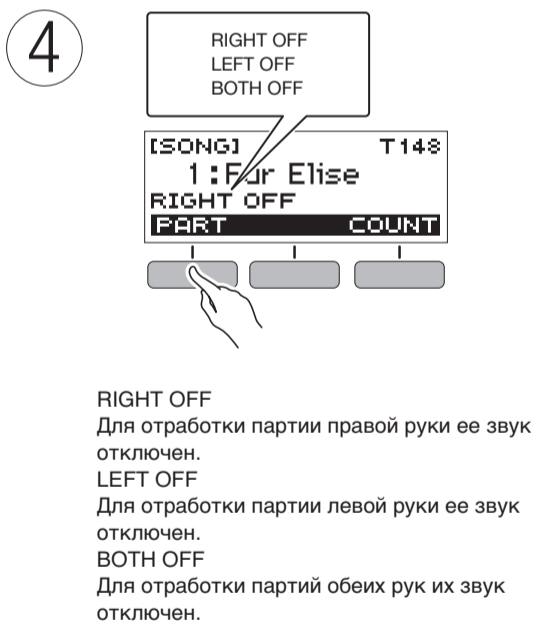

Как включить отсчет

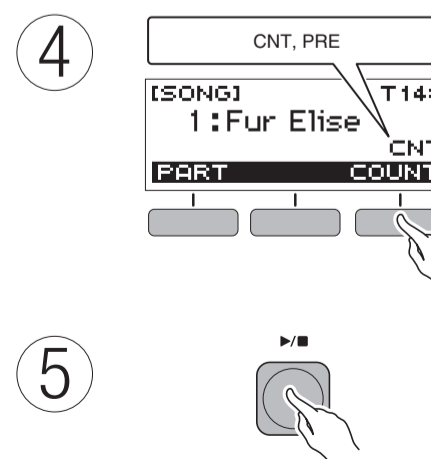


Диджейская игра в режиме «Танцевальная музыка»

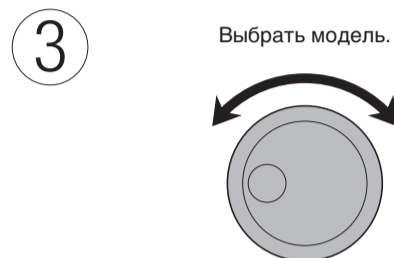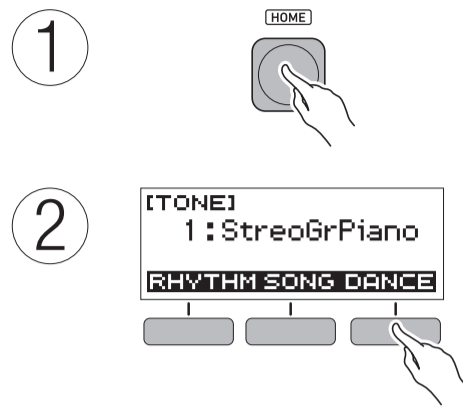


- Нажатие на переключатель звучащей фразы приводит к ее выключению.
- Выбор фраз для отдельных партий позволяет исполнять танцевальную музыку с различными комбинациями.
- Воспроизведение фраз включается и выключается также нажатием на кнопку

Категория	№
EDM	01—35
HOUSE	36—45
HIP-HOP	46—50



Как использовать голос в режиме «Танцевальная музыка»

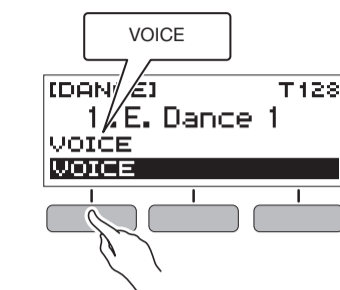

Нажать на переключатель «Голос».

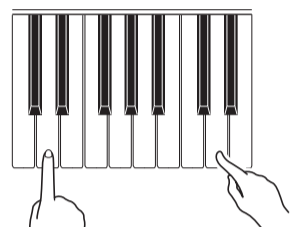


Программирование функций

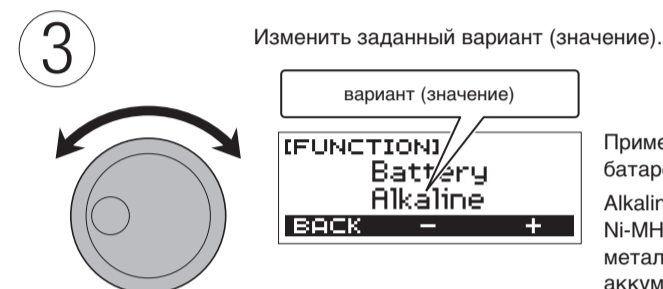
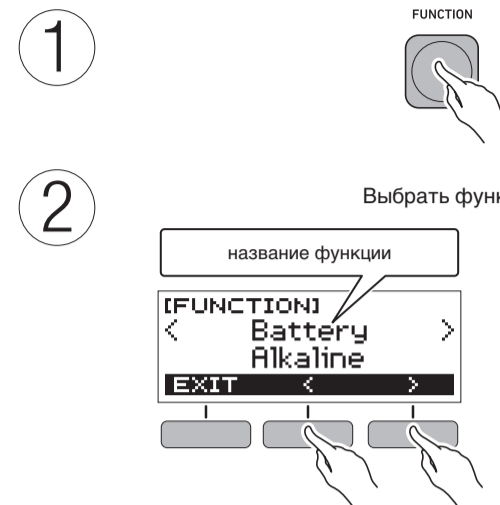


Как инициализировать параметр настройки


Выбрать пункт «Initialize».

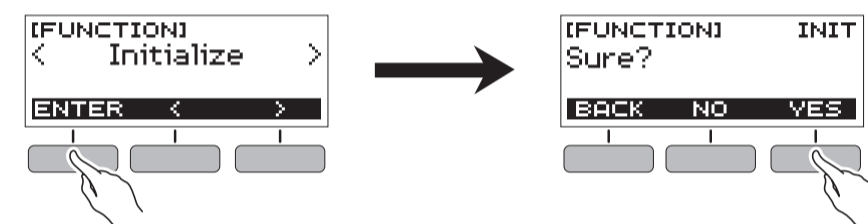


Воспроизведение стиля

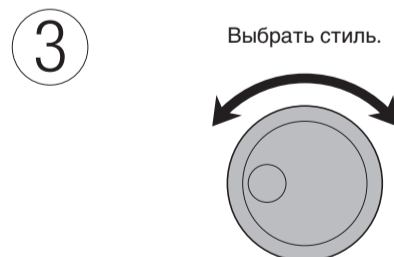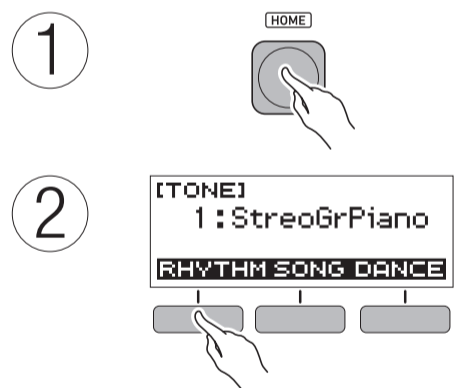


Как сменить модель

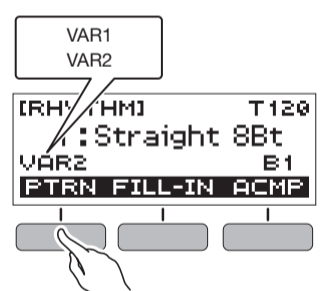

Как извлекать модель автоаккомпанемента с аккордами

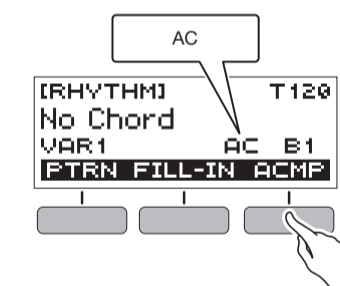

Как вставить вставку

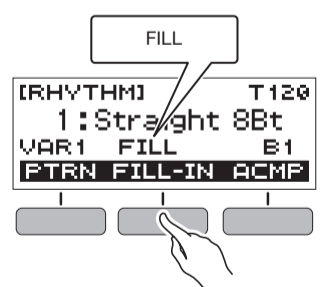


Брать аккорды в аккордовой части клавиатуры.



Пример аккордовой последовательности

Взять следующие аккорды для последовательности: C → F → C → G. Брать аккорд рекомендуется в момент смены одного такта на другой.

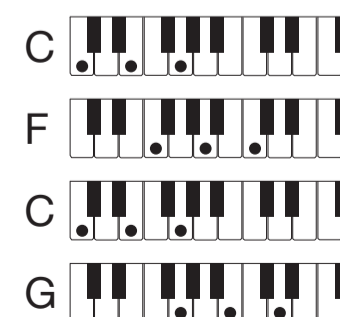

Категория	№	Категория	№	Категория	№
8 BEAT	001—002	ROCK	017—020	WORLD	059—073
16 BEAT	003—005	JAZZ	021—024	VARIOUS	074—075
BALLAD	006—009	EUROPEAN	025—032	PIANO RHYTHMS	076—077
DANCE	010—013	LATIN	033—044		
POPS	014—016	INDIAN	045—058		

Технические характеристики изделия

- Модель** — CT-S195
- Клавиатура** — 61 клавиша
- Максимальная полифония** — 48 звуков
- Тембры:** 400 предустановленных тембров (1 фортепианный стереотембр)
- Эффекты:** реверберация (10 типов, откл.); эффекты танцевальной музыки
- Метроном:** откл. звонка, 1—16 долей; диапазон темпа 20—255
- Банк композиций:** 60 предустановленных композиций
- Функция «Отключение партий»:** левой, правой, обеих рук
- Автоаккомпанемент:** 77 предустановленных стилей, 77 установок мгновенного вызова, вступление, концовка; переключение режима взятия аккордов
- Режим «Танцевальная музыка»:** 50 предустановленных моделей
- Демонстрационная функция:** замкнутое воспроизведение всех 60 встроенных композиций из банка композиций
- Регулирование громкости функций:** метронома, стиля, композиции, танцевальной музыки
- Другие функции:** транспонирование (±1 октава; -12—0—+12 полутонов), настройка (ля первой октавы 415,5—465,9 Гц; по умолчанию 440,0 Гц)
- Функция «APP»:** iOS, Android (подключение через порт USB)
- Входы и выходы:** гнездо «PHONES/OUTPUT» — стереоминигнездо (3,5 мм); гнездо «AUDIO IN» — стереоминигнездо (3,5 мм, входной импеданс 10 кОм, входная чувствительность 200 мВ); порт USB — микро В; гнездо «PEDAL» — стандартное (6,3 мм) (задержка, sostenuto, модератор, запуск и остановка с помощью педали)
- Гнездо для электропитания** — 9,5 В пост. тока
- Источник питания** — двойной; 6 щелочных батарей типоразмера AA или никель-металлогидридных аккумуляторов типоразмера AA, непрерывная работа: ок. 16 часов на щелочных батареях и ок. 13 часов на никель-металлогидридных аккумуляторах*, фактический срок службы батарей зависит от их типа, стиля исполнения и рабочих условий; адаптер переменного тока AD-E95100L (стандарт JEP1A, с унифицированным поляризованным штекером), автовыключение через 30 минут (с возможностью отключения)
- * Значения, измеренные при работе на аккумуляторах «eneloop».
- «eneloop» — товарный знак «Panasonic Corporation».
- Динамики:** 13 см × 6 см (овальные), 2 шт. (мощность 2,0 Вт + 2,0 Вт)
- Потребляемая мощность** — 9,5 В --- 5,5 Вт
- ЖКД** — с регулируемой контрастностью
- Габариты:** 93,0 (ш) × 25,6 (r) × 7,3 (в) см
- Масса** — ок. 3,3 кг (без батарей)

Технические характеристики и дизайн могут быть изменены без предупреждения.

Правила безопасности

Обязательно прочитайте и соблюдайте следующие правила безопасности.

Размещение изделия

Не рекомендуется помещать изделие в нижеуказанных местах:

- в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей и высокой влажности;
 - в местах, подверженных воздействию очень высоких и очень низких температур;
 - вблизи радиоприемника, телевизора, видеомагнитофона, тюнера.
- Перечисленные устройства не вызывают нарушений в работе изделия, но само изделие способно вызывать искажение аудиовидеосигналов рядом с ним.

Уход за изделием

- Не протирать изделие бензином, спиртом, разбавителями и им подобными химическими средствами.
- Протирать изделие и его клавиатуру мягкой тканью, сухой или смоченной в слабом водном растворе умеренного нейтрального моющего средства. Перед протиранием избыток влаги в ткани отжимать.

Принадлежности из комплекта изделия и продаваемые отдельно

Пользоваться только принадлежностями, предписанными для использования с данным изделием. Использование непредписанными принадлежностями создает риск возгорания, поражения электрическим током, травмы.


Линии спая

На наружной поверхности изделия могут быть заметны линии. Это линии спая, образующиеся в процессе формования пластмассы. Трещинами и царапинами они не являются.

Музыкальный этикет

При эксплуатации изделия всегда помните об окружающих. Особенно внимательными будьте при игре ночью и устанавливайте такую громкость, чтобы никого не беспокоить. Ночью можно также закрывать окно и надевать наушники.

Правила обращения с адаптером переменного тока

- Не вставлять в вывод «DC 9,5V» изделия металлические предметы, карандаши, любые иные предметы. Это может привести к несчастному случаю.
- Не подключать к сети через сетевой шнур из комплекта изделия другие устройства.
- Сетевая розетка должна быть легкодоступна, чтобы при возникновении неисправности и при любой иной необходимости адаптер можно было вынуть из розетки.
- Адаптер рассчитан на эксплуатацию только в помещении. Не пользоваться адаптером там, где на него могут попасть брызги или воздействовать влага. Не ставить на адаптер ваз и иных сосудов с жидкостью.
- Не накрывать адаптер газетой, скатертью, занавеской, любыми иными подобными предметами.
- Если планируется долго не включать изделие, отсоединить адаптер от розетки.
- Ремонту адаптер не подлежит. Если адаптер работает со сбоями или поврежден, требуется приобрести новый.
- Рабочие условия адаптера переменного тока: температура — 0—40°С; влажность (относительная) — 10—90 %.
- Выходная полярность .

Внимание!

Прежде чем приступить к эксплуатации данного изделия, ознакомьтесь со следующей важной информацией.

- Прежде чем приступить к эксплуатации адаптера переменного тока AD-E95100L для подачи питания на инструмент, проверить адаптер на предмет повреждений. Сетевой шнур тщательно проверить на предмет разрывов, порезов, оголения провода, других серьезных повреждений. Если адаптер серьезно поврежден, не давать его детям.
- Изделие не предназначено для детей в возрасте до 3 лет.
- Применять только адаптер CASIO AD-E95100L.
- Адаптер переменного тока — не игрушка!
- Перед протиранием изделия отсоединять от него адаптер переменного тока.

Местонахождение маркировки
Маркировка находится на нижней стороне изделия или в батарейном отсеке на нижней стороне изделия, а также на упаковке.



Расшифровка знаков серийного номера

- (1) Восьмой знак серийного номера соответствует последней цифре года производства. Например: «1» означает 2011 год; «2» — 2012 год.
- (2) Девятый знак серийного номера соответствует порядковому номеру месяца производства. Янв. — 1; фев. — 2; мар. — 3; апр. — 4; май — 5; июн. — 6; июл. — 7; авг. — 8; сен. — 9; окт. — J; ноя. — K; дек. — L.

Декларация о соответствии согласно Директиве ЕС



Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
Casio Europe GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
www.casio-europe.com

Об адаптере переменного тока из комплекта цифрового пианино

Во избежание повреждения адаптера переменного тока и сетевого шнура соблюдать следующие важные меры предосторожности.

- Не тянуть за шнур с чрезмерной силой.
- Не тянуть за шнур несколько раз подряд.
- Не допускать закручивания шнура у штепселя и у штекера.
- Перед переноской цифрового пианино обязательно вынимать адаптер переменного тока из сетевой розетки.
- Сетевой шнур сматывать и связывать, не наматывая на адаптер переменного тока.

• Воспроизведение содержания данной инструкции, как частично, так и полностью, запрещается. Любое использование содержания данной инструкции, помимо личного пользования, без согласия «CASIO» запрещено законами об издательском праве.

• КОМПАНИЯ «CASIO» НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ЗА КАКОЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ, УБЫТКИ В СВЯЗИ С УПУЩЕННОЙ ВЫГОДОЙ, ПЕРЕРЫВОМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОТЕРЕЙ ИНФОРМАЦИИ), ВОЗНИКАЮЩИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ИЗДЕЛИЕМ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ «CASIO» БЫЛА УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА.

• Содержание данной инструкции может быть изменено без предупреждения.

В нижней части изделия имеется паспортная табличка.

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

MA2004-A Printed in China
© 2020 CASIO COMPUTER CO., LTD.