




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

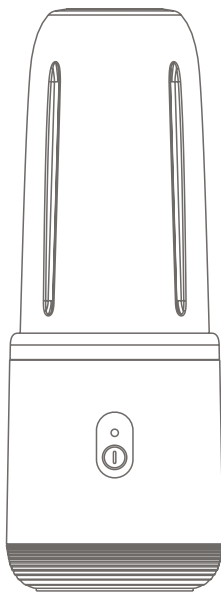

Компактный блендер Deerma

Порадуйте себя питательным и всегда свежим фруктовым соком


Нет ничего лучше, чем выпить стакан свежего фруктового сока после полуденного сна или занятий спортом.

Это беспроводное устройство позволяет выдавливать сок в автоматическом режиме, поэтому вы в любой момент сможете наслаждаться вкуснейшими напитками.


DEM-NU05

Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед началом работы с изделием

Конструкция изделия

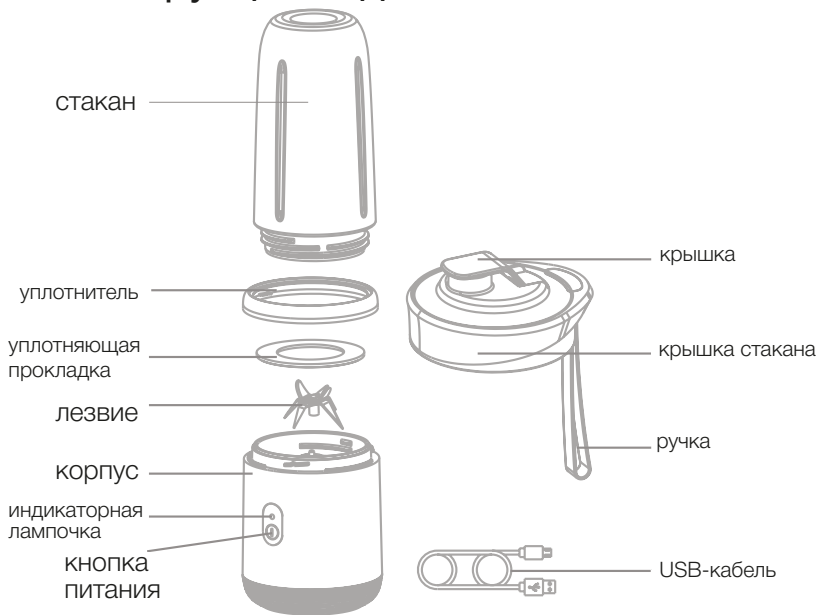

Электрическая схема

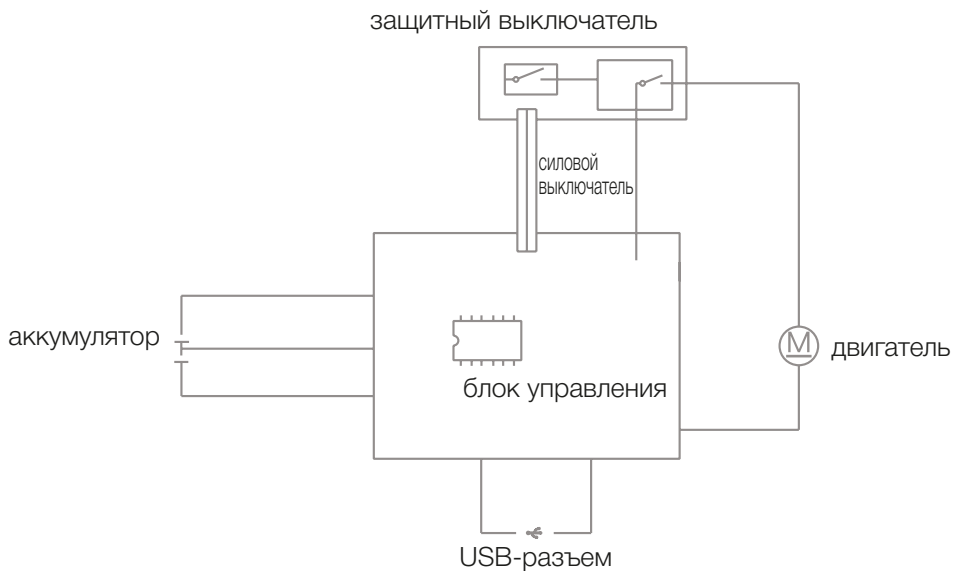

Инструкция по эксплуатации

1. Приготовьте фрукты и чистую воду

Разрежьте фрукты на кусочки и засыпьте их в стакан. Не наполняйте стакан фруктами больше чем на половину; затем залейте в него воду.

2. Возьмите основной корпус блендера и прикрутите его к стакану. Нажмите на защитный выключатель — при этом лампочка дважды мигнет синим цветом, и прозвучит звуковой сигнал.

3. Кнопка питания

Дважды нажмите эту кнопку.

После включения блендер будет работать в течение 40 с, при этом индикатор станет синим, и прозвучат два звуковых сигнала.

4. Встряхните стакан

После запуска двигателя устройства встряхните стакан, чтобы фрукты попали на лезвие.

5. Завершение работы

Нажмите кнопку питания, и блендер остановится. Синий цвет индикатора говорит о том, что заряда устройства хватит для продолжения работы, а красный свидетельствует о том, что его нужно зарядить.

6. Открутите основной корпус устройства от стакана и наслаждайтесь приготовленным напитком.

Вымойте стакан сразу же после использования; при этом закройте USB-разъем, чтобы избежать попадания в него воды.

7. Зарядка

Синий цвет индикатора указывает на выполнение зарядки аккумулятора.

При возникновении любых сбоев он меняется на красный.

Внимание

1. Не открывайте крышку блендера во время его работы. Ни в коем случае не прикасайтесь к вращающимся компонентам устройства.
2. Всячески избегайте попадания любой части тела в стакан, чтобы избежать опасного контакта с лезвием.
3. Не храните еду в стакане более 6 часов, поскольку в этом случае она начнет гнить, становясь причиной появления специфического запаха.
4. Не используйте для очистки данного изделия кипяток.
5. Избегайте контакта двигателя с водой или любой другой жидкостью. Основной корпус этого устройства запрещено мыть в воде. Перед выполнением очистки закройте USB-разъем специальной заглушкой, чтобы предотвратить попадание в него воды.
6. Во время очистки не прикасайтесь к лезвию руками, чтобы избежать получения случайных травм.

7. Не включайте блендер в легковоспламеняющейся и взрывоопасной среде.
8. Не меняйте лезвия самостоятельно — для этого обращайтесь к специалисту отдела послепродажного обслуживания.
9. Прежде чем менять используемые аксессуары или прикасаться к движущимся частям устройства, выключите его и отсоедините от источника питания.

Рецепт приготовления вкусного сока

Манго с молоком

1. Возьмите несколько кусочков манго и 200 мл молока
2. Перемешивайте продукты 30... 70 секунд, а затем встряхните стакан

Банановый сок

1. Разрежьте банан
2. Залейте в стакан 200 мл молока или 200 мл воды с медом
3. Перемешивайте продукты 30... 70 секунд, а затем встряхните стакан

Яблочный йогурт

1. Возьмите несколько кусочков яблока и 200 мл йогурта
2. Перемешивайте продукты 30... 70 секунд, а затем встряхните стакан

Примечания

1. Не открывайте крышку устройства во время его работы и никогда не прикасайтесь к вращающемуся лезвию.
2. Если блендер забьется продуктами в процессе их перемешивания, выключите его и удалите застрявшие в нем твердые предметы. Затем снова включите устройство.
3. Фруктов должно быть не более 1/2 стакана. При использовании блендера всегда плотно закрывайте его крышку.
4. Это устройство не предназначено для перемешивания мясного фарша. Также оно не подходит для непосредственного измельчения орехов или бобов.
5. Всегда своевременно выпивайте приготовленный напиток. Не оставляйте его в стакане на период времени длительностью более 6 часов или на ночь.
6. Перед началом работы с этим устройством внимательно прочитайте все инструкции, содержащиеся в руководстве.
7. Никогда не используйте блендер не по назначению.
8. Если зарядный USB-кабель устройства поврежден или оно находится в неисправном состоянии, его использование категорически запрещено.
9. Отсоединяя блендер от источника питания, тяните за корпус разъема, а не за USB-кабель.
10. Не используйте для очистки данного изделия кипяток.
11. Перед началом работы убедитесь в том, что блендер функционирует соответствующим образом, а выходное напряжение зарядного устройства составляет 5 В.

12. Не используйте данное устройство рядом с детьми и храните его в недоступном для них месте.
13. Избегайте контакта зарядного USB-кабеля с острыми краями различных предметов и горячими поверхностями.
14. Избегайте контакта двигателя с водой или любой другой жидкостью.
15. Перед очисткой устройства с помощью воды, закройте USB-разъем специальной заглушкой, чтобы предотвратить попадание в него воды. Если заглушка USB-разъема была повреждена или утеряна, не используйте блендер и попросите специалиста отдела послепродажного обслуживания заменить ее, чтобы предотвратить потенциальное короткое замыкание.
16. Фрукты не следует нарезать слишком крупно, поскольку блендер не сможет их измельчить. Рекомендуемый размер кусочков составляет 20 x 20 мм — в этом случае они не будут застревать в стакане.
17. Оптимальная эффективность перемешивания продуктов достигается при максимальном уровне зарядки блендера. Поэтому следует своевременно подзаряжать данное устройство. Не используйте блендер во время его зарядки.
18. Категорически запрещается включать портативный блендер в легковоспламеняющейся и взрывоопасной среде.
19. Всячески избегайте попадания любой части тела в стакан, чтобы избежать опасного контакта с лезвием.

20. В данном устройстве предусмотрена защитная блокировка. Если количество последовательно заблокированных оборотов превышает 4 раза в течение 3 минут, или рабочая нагрузка в течение 10 секунд составляет 20 А, блендер будет заблокирован на 5 минут.

FOSHAN SHUNDE DEERMA ELECTRIC APPLIANCES CO., LTD.

№ 4-1 Лунгхуэй Роуд, Малунский сельский комитет, Бэйцзяо, Шуньдэ, Фошань, Гуандун, Китай

Сайт: <http://www.deerma.com>