

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

DEXP

Үтік
DEXP CE2600S

Мазмұны

Құрылғының арналуы	5
Сақтық шаралары	5
Жиынтықталымы	5
Құрылғының схемасы	6
Техникалық сипаттамалары	6
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	7
Сүмен толтыру	7
Құрғақ үтіктеу.....	7
Бумен үтіктеу	7
Тозаңдату	7
Будың өті	8
Суқақтан қорғау функциясы	8
Тамшылауға қарсы жүйе	8
Әр пайдаланғаннан кейін	8
Тазалау және күтім жасау	9
Үтіктің сыртқы беті	9
Қыздырғыш элемент	9
Өздігінен тазару функциясы	9
Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жаратудың ережелері мен шарттары	10
Қосымша ақпарат	11

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының арналуы

Үтік киімнің бүктелген және мыжылған жерлерін жазуға арналған.

Сақтық шаралары

1. Аспапты қуат көзіне қосар алдында Сіздің үйіңіздің электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
2. Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда.
3. Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
4. Үтікті тек арналуы бойынша ғана пайдаланыңыз.
5. Жарақаттанып және күйіп қалмау үшін денеге киілген киімді үтіктемеңіз.
6. Үтікті желіге қоспас бұрын немесе қуат желісінен ажыратпас бұрын, температура реттегішін «OFF» күйіне ауыстырыңыз. Үтікті желіден ажырату үшін ешқашан кабелінен тартпаңыз.
7. Қуат сымының ыстық беттермен жанаспауын қадағалаңыз.
8. Пайдаланғаннан кейін үтікті толығымен суытыңыз.
9. Суға арналған ыдысты толтырмас бұрын үтікті желіден ажыратыңыз.
10. Зақымдарын көрсеңіз, үтікті пайдаланбаңыз.
11. Үтікті балалардың жанында пайдаланған кезде мұқият болыңыз.
12. Күйіп қалмау үшін ыстық беттерге, қыздыру элементіне, ыстық суға немесе бу өтіне қол тигізбеңіз.
13. Будың өтін адамдарға және жануарларға бағыттамаңыз.
14. Үтікті тек тегіс және орнықты бетте пайдаланыңыз.


Жиынтықталымы

- Үтік.
- Өлшеу стаканы.
- Пайдаланушы нұсқаулығы.

Техникалық сипаттамалары

- Модель: CE2600S.
- Қуат параметрлері: 220-240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 2600 Вт.
- Сымның ұзындығы: 1,9 м.
- Тігінен буландыру.
- Өздігінен тазару жүйесі.
- Тамшылауға қарсы жүйе.
- Суқақтан қорғау жүйесі.
- Табанның керамикалық жабыны.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.

Құрылғының схемасы

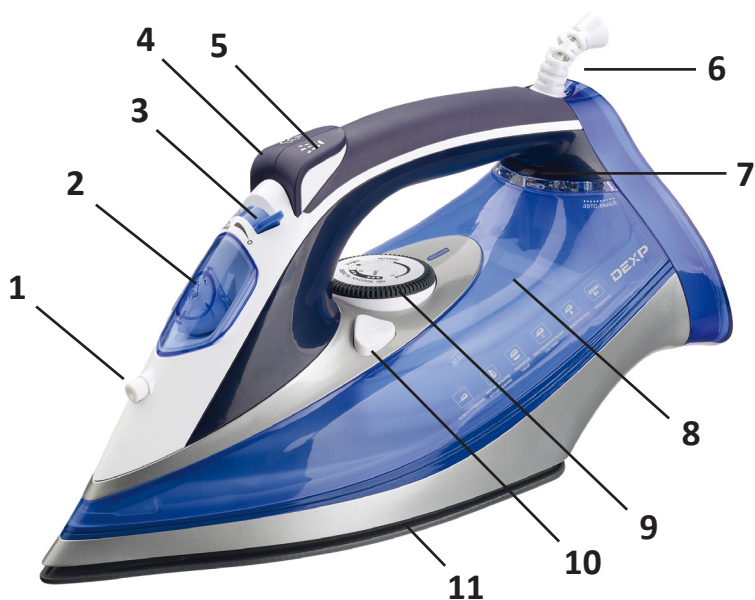

1. Су тозаңдатқыш.
2. Су құюға арналған саңылау.
3. Бу жіберу реттегіші.
4. Бу жіберу пернесі.
5. Тозаңдату пернесі.
6. Айналмалы желілік қуат сымы.
7. Индикатор.
8. Суға арналған ыдыс.
9. Температураны реттегіш.
10. Өздігінен тазару пернесі.
11. Табан.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Сумен толтыру

1. Үтіктің сөндірілгеніне және қуат желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
2. Бу жіберу реттегішін «0» күйіне орнатыңыз.
3. Суға арналған ыдыстың қақпағын ашып, ыдысты максималды деңгейге дейін толтырыңыз.
4. Су деңгейін суға арналған ыдыстың жартылай мөлдір бөлігі арқылы көруге болады. Бұл үшін үтікті тігінен қою қажет. Қажет болған кезде ыдысқа су қосыңыз.
5. Пайдаланғаннан кейін қалған суды төгіп тастаңыз.

Ескерту: кәдімгі құбыр суын пайдаланыңыз. Әртүрлі қоспалар мен хош иістендіргіштерді пайдалану суға арналған ыдыстың корпусына зиян келтіруі мүмкін. Ыдысқа максималды белгіден асырмай су толтырыңыз.

Құрғақ үтіктеу

1. Үтікті тігінен қойыңыз.
2. Үтікті қуат желісіне қосыңыз.
3. Бу жіберу реттегішін «0» күйіне орнатыңыз.
4. Индикатор сөнгеннен кейін, үтіктеуді бастауыңызға болады.

Бумен үтіктеу

Осы үтік моделінде бумен үнемді үтіктеу функциясы бар. Бу жіберу реттегішін «Макс.» күйіне орнату кезінде, егер саусағыңызды реттегіштен алсаңыз, реттегіш автоматты түрде «Эко» күйіне ауысады.

1. Суға арналған ыдысты нұсқаулықтарды орындай отырып, толтырыңыз.
2. Үтікті тігінен қойып, бу жіберу реттегішін бұраңыз.
3. Үтікті қуат желісіне қосыңыз.
4. Температура реттегішін матаның түріне сәйкес келетін қажетті күйіне бұраңыз.
5. Индикатордың өшуін күтіңіз.
6. Үтік бумен үтіктеуге дайын.

Ескерту: бумен үтіктеу үшін үтік максималды температураға дейін қызуы қажет, әйтпесе су бұға айнала алмайды.

Тозаңдату

Тозаңдатуды пайдалану алдында, киім өндірушісінің осы зат үшін бұл функцияны пайдалануға тыйым салмайтынына көз жеткізіңіз.

Тозаңдату бүктесіндерді үтіктеуге көмектеседі. Тозаңдату функциясын пайдалану үшін тиісті пернені бассаңыз жеткілікті.

Будың өті

Осы функцияның көмегімен Сіз киімнің бүктелген және нашар үтіктелетін басқа жерлерін жаза аласыз.

- Бу өтін пайдалану үшін бу жіберу пернесін басыңыз.
- Пернені екінші рет баспас бұрын, бірнеше секунд күтіңіз, бұл көбірек бу алуға мүмкіндік береді.

Ескерту: буды оңтайлы жіберу үшін будың өтін индикатор сөнгеннен кейін үш реттен көп пайдаланбаған жөн.

Суқақтан қорғау функциясы

Суқақтан қорғау функциясы – судан қоспаларды кетіруге арналған және суқаққа байланысты проблемаларды жоюға арналған, суға арналған ыдысқа орнатылған жүйе.

Жүйенің тиімді жұмысын ұзарту үшін, мынадай әрекеттерді орындаңыз:

1. Үтікті желіден ажыратып суытыңыз.
2. Жиынтықталымға кіретін стаканды 3/4-ке су толтырып, оған бір шай қасық тұз қосыңыз, осы ерітіндімен үтіктің суға арналған ыдысын толтырыңыз.
3. Ертіндіні ыдыста шамамен 15 минутқа қалдырыңыз, мезгіл-мезгіл шайқап отырыңыз, содан кейін төгіп тастаңыз.
4. 2-ші және 3-ші операцияларды қайталаңыз.
5. Суға арналған ыдысқа құбыр суын толтырыңыз, шайып, суды төгіп тастаңыз.

Тамшылауға қарсы жүйе

Бұл жүйе үтіктің табанына барып тұрған су ағынын үнемі бақылап тұрады. Егер қыздыру температурасы тым төмен болса, су ағыны тоқтайды, бұл матаға тамшылардың түсуін болдырмайды.

Әр пайдаланғаннан кейін

1. Үтікті сөндіріп, электр желісінен ажыратыңыз.
2. Пайдаланғаннан кейін суға арналған ыдысты дереу босатыңыз. Ыдыста су қалдырмаңыз.
3. Үтік толық суығанша күтіңіз.
4. Үтікті қауіпсіз орынға тігінен қойыңыз.

Тазалау және күтім жасау

Үтіктің сыртқы беті

- Үтік суығаннан кейін, оның бетін ылғалды матамен сүртіп алуыңызға болады.
- Қажет болған кезде жұмсақ жуғыш құралды пайдаланыңыз.

Назар аударыңыз: жемір жуғыш құралдарды ешқашан пайдаланбаңыз.

Қыздырғыш элемент

- Үтіктің қыздырғыш элементіндегі кірді кетіру үшін ылғалды матаны пайдаланыңыз.
- Сызаттарды болдырмау үшін үтікті тазалау үшін ешқашан темір ысқыларды пайдаланбаңыз.
- Үтікті кедір беттерге қоймаңыз.
- Үтіктің табанынан синтетикалық матаның күйген бөлшектерін кетірудің ең жақсы тәсілі - ескі мақта-матаны бірнеше минут үтіктеу.

Өздігінен тазару функциясы

Назар аударыңыз: пайдалану қарқындылығына қарай үтіктің өздігінен тазаруын айына бір рет немесе одан жиі жүргізу ұсынылады.

1. Ыдысқа жартылай су толтырып, үтікті тігінен қойыңыз.
2. Температура реттегішін максималды күйіне орнатып, үтікті желіге қосыңыз.
3. Үтік толық қызғанша күтіңіз. Индикатор сөнуге тиіс.
4. Үтікті желіден ажыратыңыз.
5. Үтікті шұңғылшаның үстінен көлденең ұстаңыз.
6. Өздігінен тазару пернесін басып ұстап тұрыңыз. Қайнап тұрған су мен бу үтіктің қыздырғыш элементіндегі тесіктер арқылы шығатын болады.
7. Үтіктің табанын тазалау үшін табанын жұмсақ матаның бетімен бірнеше рет жүргізіп өтіңіз.
8. Ыдыс босаған кезде, өздігінен тазару пернесін жіберіңіз.
9. Үтікті қуат желісіне қосыңыз.
10. Температура реттегішін максималды күйіне орнатып, индикатордың сөнуге күтіңіз. Ыдыстың ішіндегі су қалдықтары буланып, тесіктер арқылы шығып кетеді.

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жаратудың ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітіп қояды қажет етпейді.
- Құрылғы дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында 5 °С-тан 40 °С-қа дейінгі ауа температурасында және 80%-тен аспайтын салыстырмалы ауа ылғалдылығында қаптамада сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозияны тудыратын жемір қоспалар (қышқылдар, сілтілер булары) болмауға тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау қажет.
- Құрылғы мұқият ұстауды қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс қояды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, дереу авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны дереу кәдеге жаратыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Шуайвэй Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.
Шығыс өнеркәсіптік аймақ (Лучэн), Чжоусян, Цыси, Нинбо қ., Қытай.

Өндірушінің филиалы: Нинбо Шуайвэй Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.
Чжоучжи тас жолы 1188, Чжоусян, Цыси, Нинбо қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен жинақталымы алдын ала ескертусіз өзгерістерге ұшырауы мүмкін.

Интернеттегі адрес:

www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.6

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабельдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынудысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



