

GAMING IS WINNING.™



<https://www.gamesir.hk/pages/ask-for-help>
(CUSTOMER SERVICE)

Microsoft, Xbox, Xbox Game Pass, Xbox "Sphere" Design are trademarks of the Microsoft group of companies.
All other trademarks are the property of their respective owners.

www.gamesir.hk



GAMESIR X2 PRO-XBOX

MOBILE GAMING CONTROLLER (XBOX)

ENGLISH	1
日本語	6
한국어	11
РУССКИЙ	16
DEUTSCH	21
FRANÇAIS	26
ITALIANO	31
ESPAÑOL	36
PORTUGUÊS	41
简体中文	46



<https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-x2-pro-xbox>
(E-MANUAL)

USER MANUAL ►

PACKAGE CONTENTS


GameSir-X2 Pro-Xbox *1
 Carry Case *1
 Concave Thumbstick Cap *2
 Convex Thumbstick Cap *2
 User Manual *1
 Thank You & After-sale Service Card *1
 GameSir Sticker *1
 Certification *1

REQUIREMENTS

- Android phone (Android 8.0 or above) with a Type-C port
- With a length of 110-179 mm
- OTG On*

*Android phones such as Huawei, Xiaomi, Samsung and Google have been enabled OTG by default. For other phones, please refer to the requirements of respective phones.

DEVICE LAYOUT

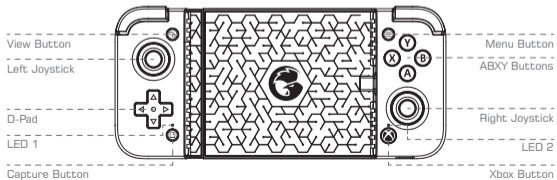

M1 Button


M2 Button

LT Button



RT Button

LB Button

RB Button

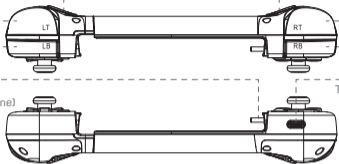Type-C Port
(To connect the phone)Type-C Charging Port
(For phone)

INSTALL THE PHONE

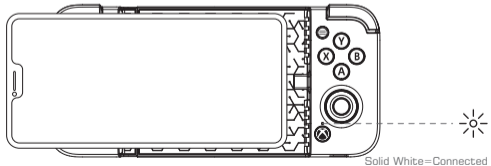

DETACH THE PHONE



CHARGE THE PHONE THROUGH THE CONTROLLER





Solid White=Charging

*Only some Android phones are supported pass-through charging.
Not all Android phones are supported.





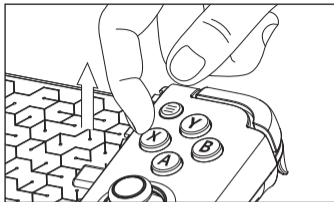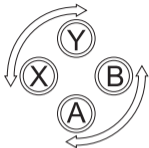

SWAP ABXY BUTTON POSITIONS




BACK BUTTONS SETTINGS



NO PRESET BUTTON VALUES

- ① Set M1 / M2 button value: Press the View  + Menu  + M1 / M2 buttons simultaneously for 3s. When LED 1 & LED 2 flash simultaneously, tap the button you want to map to M1 / M2 button. LED 1 & LED 2 simultaneously flash twice rapidly and go out to indicate M1 / M2 button value is set.
- ② Cancel M1 / M2 button value: Press the View  + Menu  + M1 / M2 buttons simultaneously for 3s. When LED 1 & LED 2 flash simultaneously, tap M1 / M2 button. LED 1 & LED 2 simultaneously flash twice rapidly and go out to indicate M1 / M2 button value is canceled.

JOYSTICKS & TRIGGERS CALIBRATION

Press the View  + LT buttons simultaneously for 3s until LED 1 & LED 2 quickly flash alternately, then release the key. Slowly rotate the joysticks at their maximum angles for 3 times. Then slowly press LT & RT to their maximum travel for 3 times. Finally, press LB+RB simultaneously. LED 1 & LED 2 stop flashing to indicate the calibration is over.

DOWNLOAD GAMESIR APP

Scan below QR code to download GameSir App. After the mobile phone is successfully connected to the controller, you can directly enter GameSir App and use functions such as controller test, button layout settings and firmware upgrade.



製品リスト

GameSir-X2 Pro-Xbox *1

収納バッグ *1

凹型ジョイスティックキャップ *2

凸型ジョイスティックキャップ *2

取扱説明書 *1

保証書 *1

GameSirステッカー *1



合格証 *1

必要条件


- Type-Cポートを備えるAndroidスマホ (Android 8.0以降)
- スマホの長さ: 110~179mm
- スマホのOTG機能がオン*

*Huawei、Xiaomi、Samsung、Googleなどのスマホはデフォルトでオンになっています。他のスマホをオンにする手順については、それぞれのスマホの必要条件を参照してください。


設備の配置

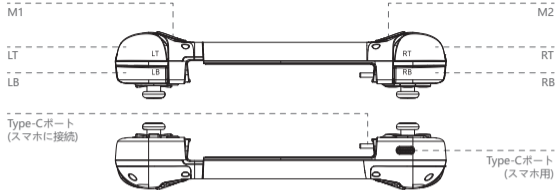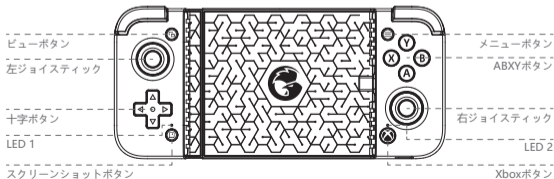


スマホと接続

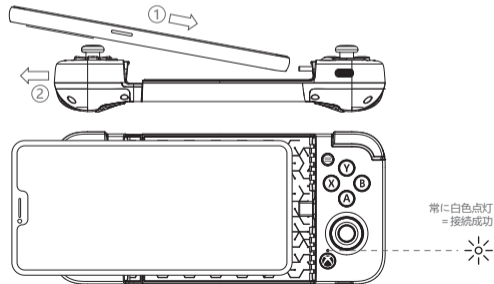

スマホを取り外す

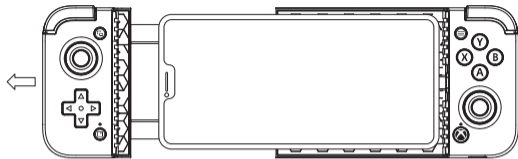



コントローラーでスマホを充電

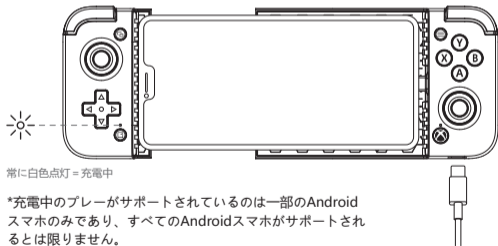

常に白色点灯 = 充電中

*充電中のプレーがサポートされているのは一部のAndroidスマホのみであり、すべてのAndroidスマホがサポートされるとは限りません。

ABXYボタンの位置 交換

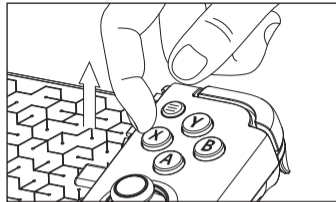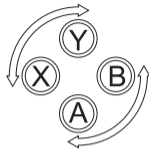

背面ボタンの設定



デフォルトで設定値なし

- ① M1 / M2ボタンを設定するには、ビューボタン \square +メニューボタン \equiv +M1 / M2ボタンを同時に3秒間長押ししてください。LED 1とLED 2が同時に点滅するのでその間に、M1 / M2ボタンに割り当てたいボタンをクリックします。このとき、LED 1とLED 2が同時に2回速く点滅してから消灯し、M1 / M2ボタンの設定が完了したことを示します。
- ② M1 / M2ボタンの設定を取り消すには、ビューボタン \square +メニューボタン \equiv +M1 / M2ボタンを同時に3秒間長押ししてください。LED 1とLED 2が同時に点滅するのでその間に、M1 / M2ボタンをクリックします。このとき、LED 1とLED 2が同時に2回速く点滅してから消灯し、M1 / M2ボタンの設定の取り消しが完了したことを示します。

ジョイスティックとトリガーの補正

ビューボタン「G」+LTボタンを同時に3秒間長押しし、LED 1とLED 2が交互に速く点滅したら、ボタンを離します。ジョイスティックを最大角度に切り替え、ゆっくり3回転させます。その後、LTとRTを最大移動量までゆっくり3回押します。最後に、LB+RBを同時に押し、LED 1とLED 2の点滅が止まり、補正が終了します。

アプリ「GameSir」をダウンロード

下記のQRコードを読み取り、「GameSir」アプリをダウンロードしてください。

スマホとコントローラーが正常に接続された後、直接GameSirアプリを開き、コントローラーテスト、ボタン配置の設定、ファームウェアのアップグレードなどの機能を利用することができます。



제품구성


GameSir-X2 Pro-Xbox *1
 전용 파우치 *1
 오목형 아날로그 스틱캡 *2
 볼록형 아날로그 스틱캡 *2
 제품 사용설명서 *1
 구매 감사 카드 *1
 GameSir 스틱커 *1
 품질보증서 *1


요구사항

- Type-C 연결이 가능한 안드로이드폰(Android 8.0 이상)
- 스마트폰 길이: 110~179mm
- OTG 기능 사용 가능*


*화웨이, 샤오미, 삼성, 구글 등 스마트폰은 설정이 기본값으로 되어 있습니다. 기타 스마트폰은 각 스마트폰의 설정을 참고하시기 바랍니다.

제품 구성도

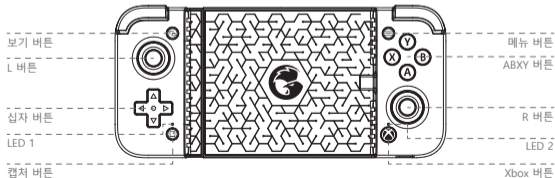

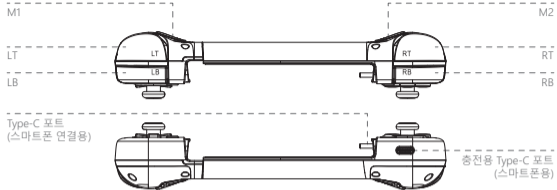


스마트폰 연결

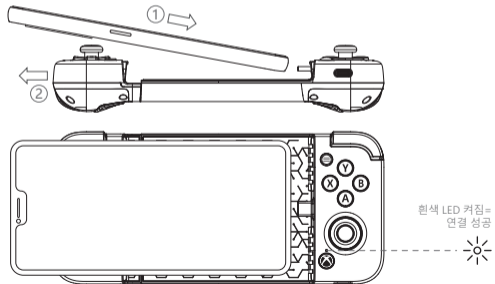



스마트폰 분리



컨트롤러를 통해 스마트폰 충전

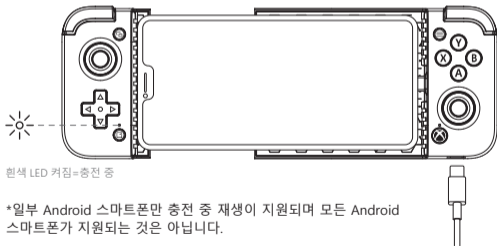

ABXY 버튼 설정

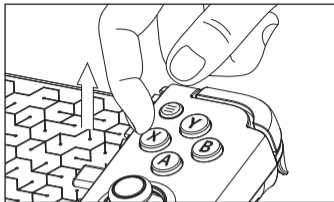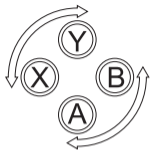

후면 버튼 설정



사전 설정된 기본값 없음

- ① M1 / M2 버튼 설정: 보기 버튼 + 메뉴 버튼 + M1 / M2를 동시에 3초간 누릅니다. LED 1과 LED 2가 동시에 깜박이면 설정할 M1 / M2 버튼을 누르세요. LED 1과 LED 2가 빠르게 2번 깜박이고 꺼지면 M1 / M2 버튼 설정이 완료됩니다.
- ② M1 / M2 버튼 설정 취소: 보기 버튼 + 메뉴 버튼 + M1 / M2를 동시에 3초간 누릅니다. LED 1과 LED 2가 동시에 깜박이면 M1 / M2 버튼을 누릅니다. LED 1과 LED 2가 빠르게 2번 깜박이고 꺼지면 M1 / M2 버튼 설정이 취소됩니다.

아날로그 스틱 및 트리거 버튼 교정

보기 버튼 + LT 버튼을 동시에 3초 이상 눌러 LED 1과 LED 2가 번갈아 깜박일 때까지 기다린 후, 버튼에서 손을 뗍니다. 아날로그 스틱을 최대한 크게 천천히 3바퀴 돌립니다. 그 후 LT와 RT를 천천히 최대 3번 누릅니다. 마지막으로 LB + RB 버튼을 동시에 눌러 LED 1과 LED 2가 꺼지면 교정이 종료됩니다.

"GameSir" 다운로드

QR코드를 스캔하여 "GameSir"을 다운로드하세요.
스마트폰과 패드가 연결되면 "GameSir"에 로그인해 패드 테스트,
버튼 설정 및 시스템 업데이트 등을 진행할 수 있습니다.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

GameSir-X2 Pro-Xbox *1

Футляр *1

Вогнутые наклейки на джойстики *2

Выпуклые наклейки на джойстики *2

Руководство пользователя *1

Сервисная карта с благодарностью за покупку *1


Наклейка GameSir *1

Сертификат соответствия *1

ТРЕБОВАНИЯ

- Android 8.0 или выше, порт Type-C
- Длина смартфона 110–179 мм
- Подключение в режиме OTG*

*На телефонах с ОС Android таких производителей, как Huawei, Xiaomi, Samsung и Google, режим OTG разрешен по умолчанию. Для других телефонов см. соответствующие технические характеристики.

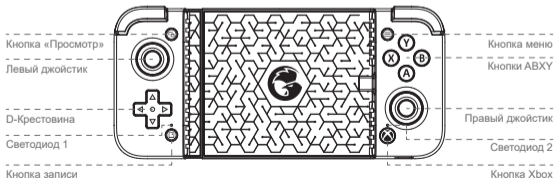СХЕМА УСТРОЙСТВА

Кнопка M1

Кнопка M2


Левый триггер

Левый бампер

Порт Type-C
(для подключения к телефону)

Правый триггер


Правый бампер

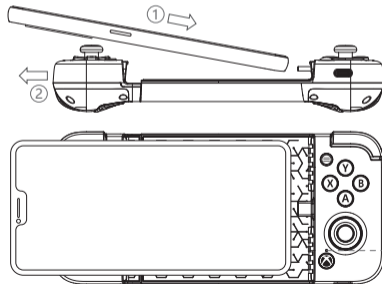Порт зарядки Type-C
(для телефона)**УСТАНОВКА ТЕЛЕФОНА**

ОТСОЕДИНЕНИЕ ТЕЛЕФОНА





ЗАРЯДКА ТЕЛЕФОНА ЧЕРЕЗ КОНТРОЛЛЕР

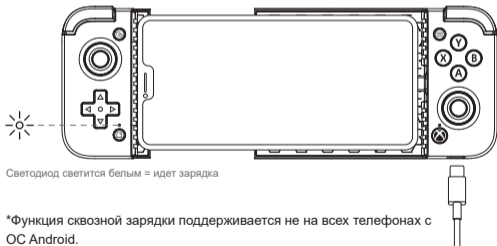

*Функция сквозной зарядки поддерживается не на всех телефонах с ОС Android.



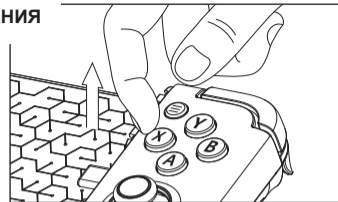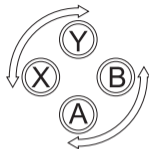

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КНОПОК АВХУ




НАСТРОЙКИ КНОПОК НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ



ПО УМОЛЧАНИЮ ФУНКЦИИ КНОПОК НЕ НАСТРОЕНЫ

- ① Чтобы задать функцию кнопки M1 (либо M2), одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Просмотр»  + «Меню»  + M1 / M2 в течение 3 секунд. Когда светодиоды 1 и 2 начнут одновременно мигать, нажмите кнопку, функцию которой вы хотите назначить кнопке M1 или M2. Светодиоды 1 и 2 одновременно быстро мигнут дважды и погаснут. Это означает, что функция для кнопки M1 или M2 назначена.
- ② Чтобы сбросить функцию кнопки M1 (либо M2), одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Просмотр»  + «Меню»  + M1 / M2 в течение 3 секунд. Когда светодиоды 1 и 2 начнут одновременно мигать, нажмите кнопку M1 или M2. Светодиоды 1 и 2 одновременно быстро мигнут дважды и погаснут. Это означает, что функция кнопки M1 или M2 сброшена.

КАЛИБРОВКА ДЖОЙСТИКОВ И ТРИГГЕРОВ

Одновременно нажмите и удерживайте кнопку «Просмотр»  + левый триггер в течение 3 секунд, пока светодиоды 1 и 2 не начнут быстро попеременно мигать, затем отпустите кнопки. Отклоните джойстики на максимальную амплитуду и медленно поверните их, описав полный круг три раза. Затем медленно доведите левый и правый триггеры до упора по три раза. Затем одновременно нажмите на левый и правый бамперы. Светодиоды 1 и 2 перестанут мигать. Это означает, что калибровка завершена.

ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ GAMESIR

Чтобы загрузить приложение GameSir, отсканируйте QR-код, показанный ниже.

После подключения мобильного телефона к контроллеру вы можете войти в приложение GameSir, чтобы выполнить тест контроллера, настроить расположение кнопок и обновить прошивку.



PAKETINHALT


GameSir-X2 Pro-Xbox *1
 Tragetasche *1
 Konkave Thumbstick-Kappe *2
 Konvexe Thumbstick-Kappe *2
 Benutzerhandbuch *1
 Danke- und Kundendienstkarte *1
 GameSir Aufkleber *1
 Zertifikat *1


ANFORDERUNGEN

- Android-Smartphone (Android 8.0 oder höher) mit Type-C-Abschluss
- Mit einer Länge von 110–179 mm
- OTG Ein*


*Android-Smartphones wie Huawei, Xiaomi, Samsung und Google haben OTG standardmäßig aktiviert. Beachte bei anderen Smartphones die Anforderungen der entsprechenden Telefone.

GERÄTELAYOUT

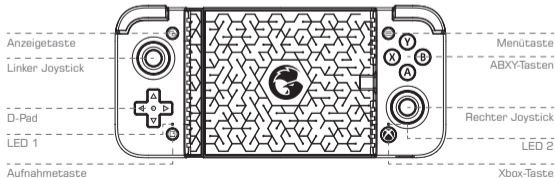

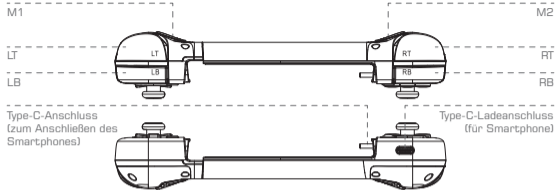


EINSETZEN DES SMARTPHONES

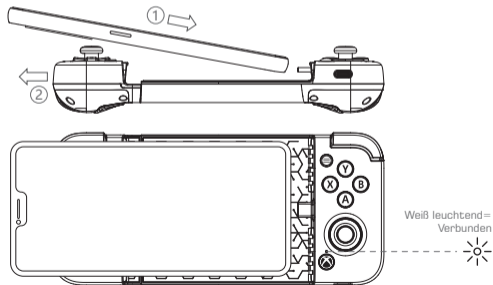



ABNEHMEN DES SMARTPHONES



LADEN DES SMARTPHONES ÜBER DEN CONTROLLER

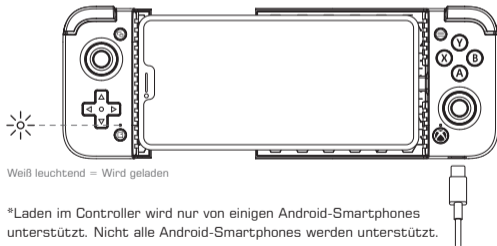

TAUSCHEN DER POSITION DER ABXY-TASTEN

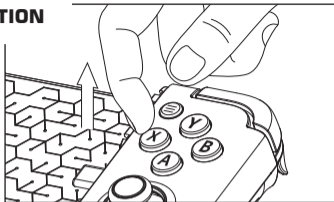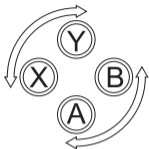

EINSTELLUNGEN DER HINTEREN TASTEN



KEINE VOREINGESTELLTEN TASTENWERTE

- ① Festlegen des Wertes für die M1 / M2-Taste: Drücke 3 s lang gleichzeitig die Tasten Anzeige + Menü + M1 / M2. Wenn LED 1 und LED 2 gleichzeitig blinken, tippe auf die Taste, die du mit der M1 / M2-Taste verknüpfen willst. LED 1 und LED 2 blinken gleichzeitig zwei Mal rasch und gehen dann aus, um anzuzeigen, dass der Wert für die Taste M1 / M2 festgelegt wurde.
- ② Wert der M1 / M2-Taste löschen: Drücke 3 s lang gleichzeitig die Tasten Anzeige + Menü + M1 / M2. Wenn LED 1 und LED 2 gleichzeitig blinken, tippe auf die M1 / M2-Taste. LED 1 und LED 2 blinken gleichzeitig zwei Mal rasch und gehen dann aus, um anzuzeigen, dass der Wert für die Taste M1 / M2 gelöscht wurde.

KALIBRIERUNG DER JOYSTICKS UND TRIGGER

Drücke 3 s lang gleichzeitig die Tasten Anzeige und LT, bis LED 1 und LED 2 rasch abwechselnd blinken und lasse die Taste dann los. Drehe die Joysticks langsam 3 Mal bis zum maximalen Winkel. Drücke dann langsam 3 Mal LT und RT bis zur maximalen Tiefe. Drücke abschließend gleichzeitig LB und RB. LED 1 und LED 2 blinken nicht mehr, um anzuzeigen, dass die Kalibrierung abgeschlossen ist.

HERUNTERLADEN DER GAMESIR-APP

Scanne den nachstehenden QR-Code, um die GameSir-App herunterzuladen.

Nachdem das Smartphone erfolgreich mit dem Controller verbunden wurde, kannst du direkt die GameSir-App öffnen und Funktionen wie Controllertest, Einstellungen des Tastenlayouts und Firmware-Upgrade nutzen.



CONTENU

GameSir-X2 Pro-Xbox *1

Étui de transport *1

Capuchon de pouce concave *2

Capuchon de pouce convexe *2

Mode d'emploi *1

Carte de service après-vente et de remerciement *1

Autocollant GameSir *1


Certification *1

MATÉRIEL REQUIS

- Téléphone Android (Android 8.0 ou supérieur) avec port USB-C
- D'une longueur comprise entre 110 et 179 mm
- Fonction OTG activée*

*Sur les téléphones Android de marques telles que Huawei, Xiaomi, Samsung et Google, la fonction OTG est activée par défaut. Pour les autres téléphones, veuillez consulter la documentation technique correspondante.

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

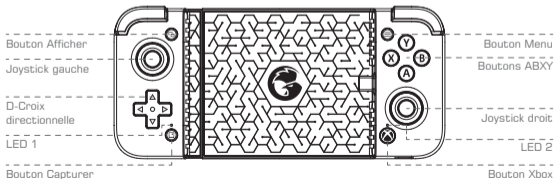

M1

M2

LT

RT


LB

RB


Port USB-C
(pour connecter le
téléphone)

Port de chargement USB-C
(pour téléphone)


INSTALLER LE TÉLÉPHONE

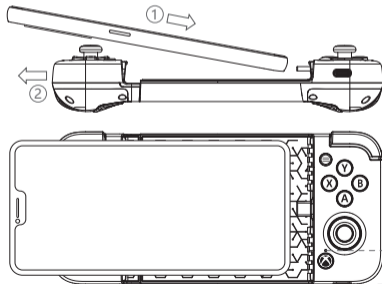

DÉCONNECTER LE TÉLÉPHONE

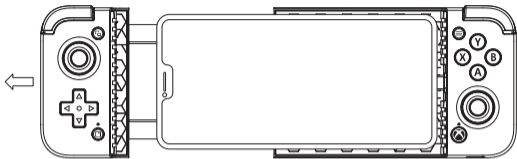



CHARGER LE TÉLÉPHONE VIA LA MANETTE

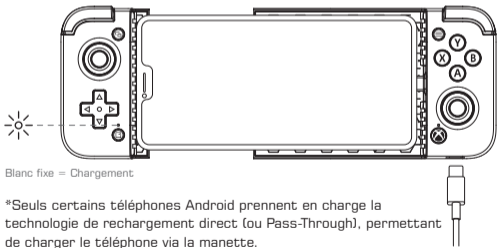

Blanc fixe = Chargement

*Seuls certains téléphones Android prennent en charge la technologie de rechargement direct (ou Pass-Through), permettant de charger le téléphone via la manette.

MODIFIER LA POSITION DES BOUTONS ABXY

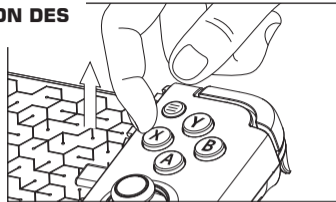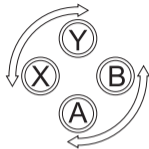


PARAMÈTRES DES BOUTONS ARRIÈRE



AUCUNE VALEUR DE BOUTONS PRÉDÉFINIE

- ① Configurer les boutons M1 / M2 : appuyez simultanément sur les boutons Afficher + Menu + M1 / M2 pendant 3 secondes. Lorsque les LED 1 et 2 clignotent simultanément, appuyez sur le bouton que vous souhaitez associer au bouton M1 / M2. Les LED 1 et 2 clignotent simultanément deux fois rapidement, puis s'éteignent pour indiquer que le bouton M1 / M2 est configuré.
- ② Réinitialiser les boutons M1 / M2 : appuyez simultanément sur les boutons Afficher + Menu + M1 / M2 pendant 3 secondes. Lorsque les LED 1 et 2 clignotent simultanément, appuyez sur le bouton M1 / M2. Les LED 1 et 2 clignotent simultanément deux fois rapidement, puis s'éteignent pour indiquer que le bouton M1 / M2 est réinitialisé.

CALIBRAGE DES JOYSTICKS ET GÂCHETTES

Appuyez simultanément sur les boutons Afficher  + LT pendant 3 secondes jusqu'à ce que les LED 1 et 2 clignotent rapidement en alternance, puis relâchez les boutons. Faites tourner lentement les joysticks à 3 reprises en les inclinant au maximum. Appuyez ensuite 3 fois lentement au maximum sur LT et RT. Pour terminer, appuyez simultanément sur LB et RB. Les LED 1 et 2 cessent de clignoter pour indiquer que le calibrage est terminé.

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION GAMESIR

Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application GameSir.

Une fois votre téléphone connecté à la manette, vous pouvez ouvrir l'application GameSir pour accéder à ses différentes fonctionnalités, telles que le test de la manette, les paramètres de configuration des boutons et la mise à jour du firmware.



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


GameSir-X2 Pro-Xbox *1
Custodia *1
Tappo concavo dell'asta *2
Tappo convesso dell'asta *2
Manuale d'uso *1
Scheda di ringraziamento e assistenza post-vendita *1
Adesivo GameSir *1
Certificazione *1


REQUISITI

- Telefono Android (Android 8.0 o superiore) con porta Type-C
- Con una lunghezza di 110-179 mm
- OTG On*


*1 telefoni Android come Huawei, Xiaomi, Samsung e Google hanno abilitato l'OTG per impostazione predefinita. Per altri telefoni, fare riferimento ai requisiti dei rispettivi telefoni.

LAYOUT DEL DISPOSITIVO

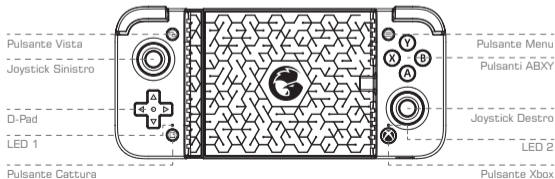

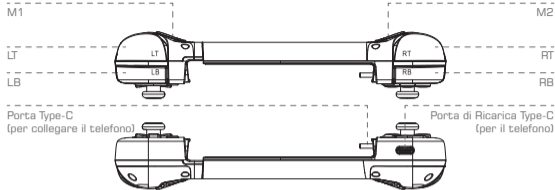


INSTALLARE IL TELEFONO

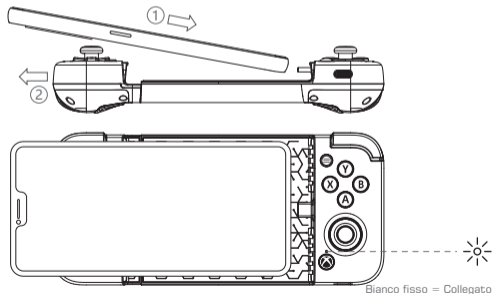

STACCARE IL TELEFONO





CARICARE IL TELEFONO ATTRAVERSO IL CONTROLLER

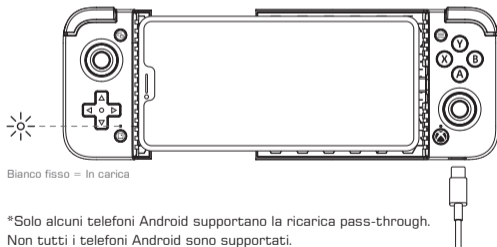

*Solo alcuni telefoni Android supportano la ricarica pass-through.
Non tutti i telefoni Android sono supportati.



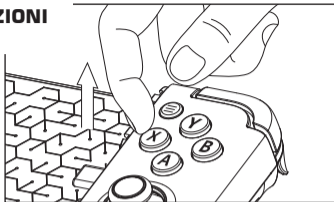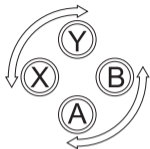

SCAMBIARE LE POSIZIONI DEI PULSANTI ABXY




IMPOSTAZIONI DEI PULSANTI POSTERIORI



NESSUN VALORE PREIMPOSTATO DEI PULSANTI

- ① Impostare il valore dei pulsanti M1 / M2: premere contemporaneamente i pulsanti Vista  + Menu  + M1 / M2 per 3 sec. Quando il LED 1 e il LED 2 lampeggiano contemporaneamente, toccare il pulsante che si desidera mappare come pulsante M1 / M2. I LED 1 e 2 lampeggiano contemporaneamente due volte rapidamente e si spengono per indicare che il valore del pulsante M1 / M2 è stato impostato.
- ② Annullare il valore del pulsante M1 / M2: premere contemporaneamente i pulsanti Vista  + Menu  + M1 / M2 per 3 sec. Quando i LED 1 e 2 lampeggiano contemporaneamente, toccare il pulsante M1 / M2. I LED 1 e 2 lampeggiano contemporaneamente e rapidamente due volte e si spengono per indicare che il valore del pulsante M1 / M2 è stato annullato.

CALIBRAZIONE DI JOYSTICK E GRILLETTI

Premere contemporaneamente i pulsanti Vista  + LT per 3 sec. finché i LED 1 e 2 non lampeggiano contemporaneamente e alternativamente, quindi rilasciare il tasto. Ruotare lentamente i joystick all'angolo massimo per 3 volte. Dopodiché, premere lentamente LT e RT fino alla corsa massima per 3 volte. Infine, premere contemporaneamente LB+RB. Il LED 1 e il LED 2 smettono di lampeggiare per indicare che la calibrazione è terminata.

SCARICARE L'APP GAMESIR

Dopo che il telefono cellulare è stato collegato con successo al controller, è possibile accedere direttamente all'app GameSir e utilizzare funzioni quali il test del controller, le impostazioni del layout dei pulsanti e l'aggiornamento del firmware.



CONTENIDO DEL PAQUETE



- GameSir-X2 Pro-Xbox *1
- Estuche de transporte *1
- Cubierta cóncava para palanca de mando *2
- Cubierta convexa para palanca de mando *2
- Manual de usuario *1
- Tarjeta de agradecimiento y servicio posventa *1
- Sticker de GameSir *1
- Certificación *1

REQUISITOS


- Teléfono Android (Android 8.0 o una versión posterior) con un puerto USB Type-C
- Con un alto de 110-179 mm
- OTG activado*

*El OTG está activado de manera predeterminada en los teléfonos Android, como Huawei, Xiaomi, Samsung y Google. Para otros teléfonos, consulte sus respectivos requisitos.

DISEÑO DEL DISPOSITIVO

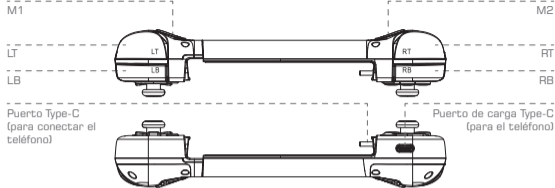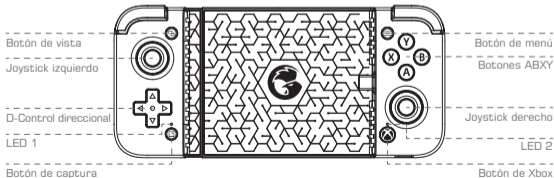

CÓMO INSTALAR EL TELÉFONO




Blanco fijo = conectado

CÓMO QUITAR EL TELÉFONO





CÓMO CARGAR EL TELÉFONO A TRAVÉS DEL CONTROL

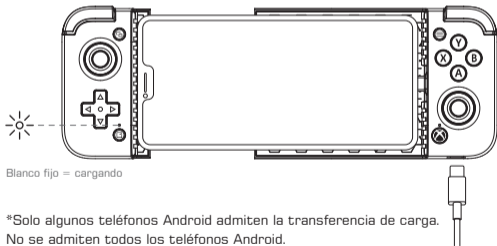

Blanco fijo = cargando

*Solo algunos teléfonos Android admiten la transferencia de carga.
No se admiten todos los teléfonos Android.

CÓMO CAMBIAR LA POSICIÓN DE LOS BOTONES ABXY

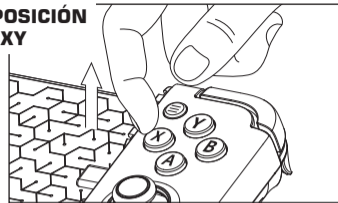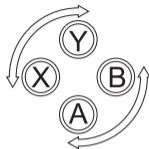


CONFIGURACIÓN DE LOS BOTONES TRASEROS



NO HAY VALORES DE BOTONES PREDEFINIDOS

- Configurar el valor del botón M1 / M2: pulse los botones Vista + Menú + M1 / M2 al mismo tiempo durante 3 segundos. Cuando las luces LED 1 y 2 parpadeen en simultáneo, toque el botón que desea asignar al botón M1 / M2. Las luces LED 1 y 2 parpadean rápidamente dos veces en simultáneo y se apagan para indicar que se estableció un valor para el botón M1 / M2.
- Cancelar el valor del botón M1 / M2: pulse los botones Vista + Menú + M1 / M2 al mismo tiempo durante 3 segundos. Cuando las luces LED 1 y 2 parpadeen en simultáneo, toque el botón M1 / M2. Las luces LED 1 y 2 parpadean rápidamente dos veces en simultáneo y se apagan para indicar que se canceló el valor del botón M1 / M2.

CALIBRACIÓN DE LOS JOYSTICKS Y GATILLOS

Pulse los botones Vista  + LT al mismo tiempo durante 3 segundos hasta que las luces LED 1 y 2 parpadeen rápidamente de manera alternada, y luego suelte el botón. Gire lentamente los joysticks en el mayor ángulo posible 3 veces. Luego pulse lentamente LT y RT hasta su recorrido máximo 3 veces. Por último, pulse LB + RB al mismo tiempo. Las luces LED 1 y 2 dejarán de parpadear para indicar que la calibración terminó.

DESCARGUE LA APLICACIÓN DE GAMESIR

Escanee el siguiente código QR para descargar la aplicación de GameSir.

Una vez que el teléfono se conecte exitosamente al control, puede acceder directamente a la aplicación de GameSir y usar funciones como la prueba del control, la configuración de distribución de botones y actualizaciones de firmware.



CONTEÚDO DA EMBALAGEM


- GameSir-X2 Pro-Xbox (x 1)
- Estojo de transporte (x 1)
- Capa para direcional côncava (x 2)
- Capa para direcional convexa (x 2)
- Manual do usuário (x 1)
- Cartão de agradecimento e serviço pós-vendas (x 1)
- Adesivo GameSir (x 1)
- Certificação (x 1)


REQUISITOS

- Telefone Android (Android 8.0 ou superior) com uma porta Tipo C
- Com comprimento de 110-179 mm
- OTG ativado*


*Telefones Android como Huawei, Xiaomi, Samsung e Google tem o OTG habilitado por padrão. Para os demais telefones, consulte os requisitos dos respectivos aparelhos.

LAYOUT DO DISPOSITIVO

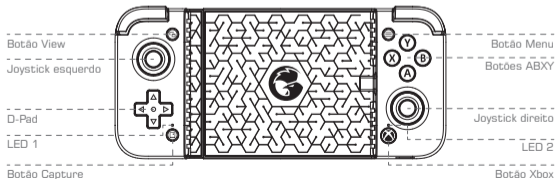


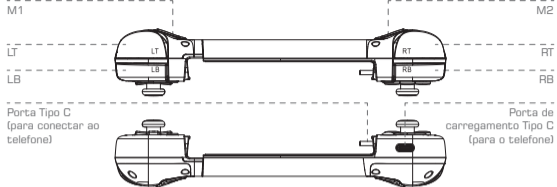


INSTALE O TELEFONE

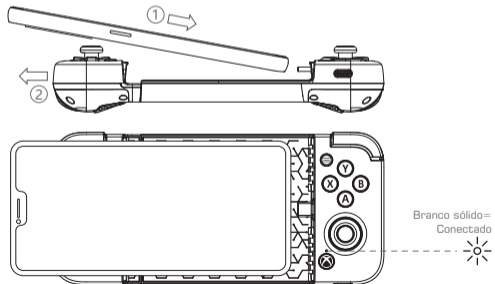

DESCONECTE O TELEFONE


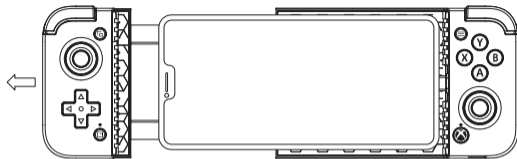


CARREGUE O TELEFONE VIA CONTROLADOR

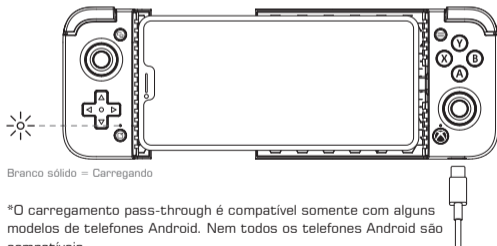

*O carregamento pass-through é compatível somente com alguns modelos de telefones Android. Nem todos os telefones Android são compatíveis.

ALTERAR POSIÇÕES DOS BOTÕES ABXY

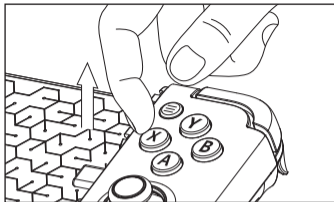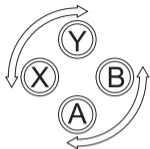

CONFIGURAÇÕES DO BOTÃO BACK



NENHUM VALOR PREDEFINIDO DO BOTÃO

- Definir o valor do botão M1 / M2: pressione os botões View + Menu + M1 / M2 simultaneamente por 3 segundos. Quando o LED 1 e o LED 2 piscarem ao mesmo tempo, toque no botão que deseja mapear no botão M1 / M2. O LED 1 e o LED 2 piscam ao mesmo tempo rapidamente duas vezes e apagam em seguida para indicar que o valor do botão M1 / M2 foi definido.
- Cancelar o valor do botão M1 / M2: pressione os botões View + Menu + M1 / M2 simultaneamente por 3 segundos. Quando o LED 1 e o LED 2 piscarem ao mesmo tempo, toque no botão M1 / M2. O LED 1 e o LED 2 piscam ao mesmo tempo rapidamente duas vezes e apagam em seguida para indicar que o valor do botão M1 / M2 foi cancelado.

CALIBRAÇÃO DOS JOYSTICKS E GATILHOS

Pressione os botões View + LT simultaneamente por 3 segundos até o LED 1 e o LED 2 piscarem rápida e alternadamente. Em seguida, solte-os. Gire lentamente os joysticks em seus ângulos máximos 3 vezes. Em seguida, pressione lentamente LT e RT até o final do percurso 3 vezes. Finalmente, pressione LB + RB ao mesmo tempo. LED 1 e LED 2 param de piscar para indicar que a calibração terminou.

BAIXE O APP GAMESIR

Leia o QR Code abaixo para baixar o app GameSir. Após o telefone celular se conectar com êxito ao controlador, você poderá entrar no app GameSir diretamente e usar funções como teste do controlador, configurações do layout de botões e atualização de firmware.



包装内容

GameSir-X2 Pro-Xbox *1

收纳包 *1

凹面摇杆帽 *2

凸面摇杆帽 *2

说明书 *1

售后感谢卡 *1

GameSir贴纸 *1



合格证 *1

要求


- 有Type-C接口的安卓手机 (Android 8.0 或更高版本)
- 手机长度: 110-179 mm
- 手机OTG功能打开*

*华为、小米、三星、谷歌等手机默认打开。其它手机打开步骤, 请参照各自手机要求。


设备布局

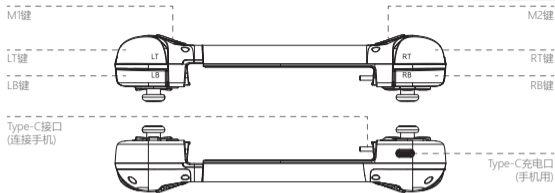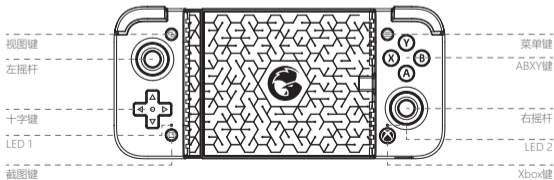


安装手机

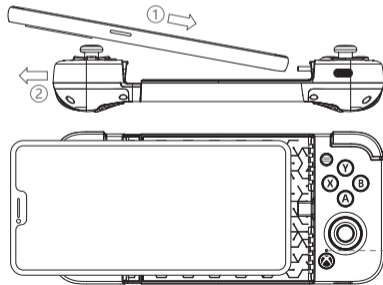

取下手机

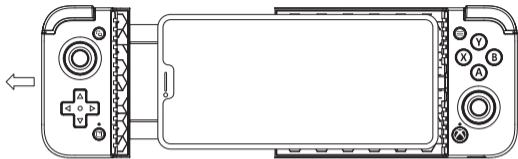



通过手柄为手机充电

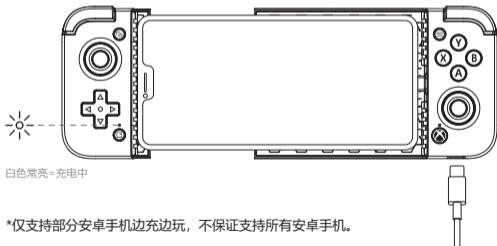

白色常亮=充电中

*仅支持部分安卓手机边充边玩，不保证支持所有安卓手机。

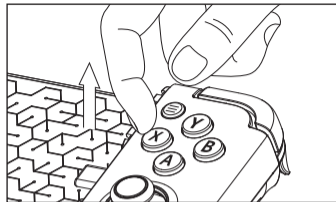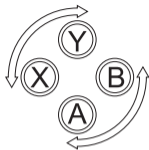

ABXY按键互换



背键设置



① 设定M1 / M2键值：同时按视图键  + 菜单键  + M1 / M2键3秒。当LED 1和LED 2同时闪烁时，单击需映射到M1 / M2键上的按键。此时LED 1和LED 2同时快闪2次后熄灭，表示M1 / M2键设定完成。

② 取消M1 / M2键值：同时按视图键  + 菜单键  + M1 / M2键3秒。当LED 1和LED 2同时闪烁时，单击M1 / M2键。此时LED 1和LED 2同时快闪2次后熄灭，表示M1 / M2键键值取消完成。

摇杆与扳机的校正

同时按视图键  + LT 键3秒至LED 1和LED 2交替快闪后，松开按键。拨动摇杆至最大角度，并缓慢旋转3圈。再缓慢按压LT和RT至最大行程3次。最后同时按下LB + RB，此时LED 1和LED 2停止闪烁，校正结束。

下载“小鸡游戏世界”移动应用程序

扫描下方二维码，下载“小鸡游戏世界”移动应用程序。
手机与手柄成功连接后，用户可直接进入“小鸡游戏世界”移动应用程序，使用手柄测试、按键布局设定和固件升级等功能。



⚠ 使用前请务必阅读本注意事项。

- 内含细小零件。请务必放在3岁以下儿童触及不到的地方。若不慎吞食或吸入，请立即就医。
- 请勿靠近火源使用产品。
- 请勿将产品暴露于阳光直射或高温的环境中。
- 请勿将产品置于潮湿或多尘的环境中。
- 请勿撞击产品或使其跌落。
- 请勿直接接触USB端口，否则可能会导致故障。
- 请勿用力弯曲或拉扯线缆。
- 请使用柔软的干布清洗。
- 请勿使用汽油或稀释剂等化学品。
- 请勿自行拆卸、修理、或改装。
- 请勿将产品用于原本设计用途以外的用途。对于非原本用途而造成事故或损坏，我们概不负责。
- 请勿直视光束。它可能会伤害你的眼睛。
- 如果您有任何有关产品质量的问题或建议，请联系GameSir或您当地的经销商。

售后事项

1. 若商品有质量问题, 请首先联系我们的客服进行登记。

联系方式:

QQ: 800082537

电话: 400-8828035(时间: 9:00-18:00)

官网: www.xiaoji.com

出品: 广州小鸡快跑网络科技有限公司

地址: 广州市天河区员村西街2号大院19号1001、1003房

2. 如需退、换商品, 请确保商品完好无损(包括商品外包装、附赠品、说明书、售后卡、标签等), 不影响二次销售。

3. 如要保修商品, 请务必完整填写用户姓名、联系电话、联系地址, 正确填写售后要求与详细说明售后原因, 将售后卡随货寄回(如不完整填写保修卡信息, 恕无法提供任何售后服务的)。

保修卡

(售后政策: 非人为损坏, 3个月包换、1年保修)

用户姓名

联系电话

联系地址

售后要求

退

换

保修

售后原因

订单编号

(注: 非小鸡官网途径购买的产品, 售后问题请直接与购买商家联系)