


**Сметаю грязь
на своем пути!**

 **Kitfort**

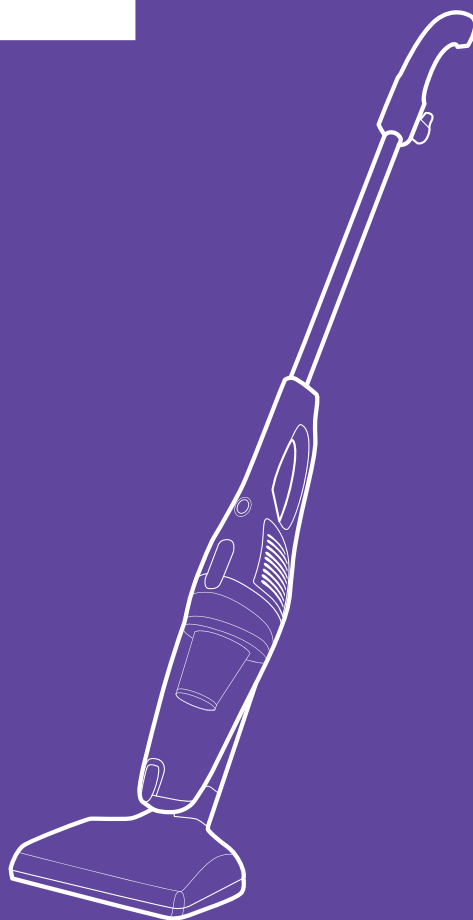

**Вертикальный
пылесос КТ-597**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство пылесоса	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание пылесоса	8
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	11
Меры предосторожности.....	12
Другие товары «Китфорт».....	14

Общие сведения

Вертикальный пылесос Kitfort КТ-597 удобен при локальной и генеральной уборке. Он компактен, всегда под рукой и готов к работе, а при желании он легко трансформируется в ручной пылесос. Утомительная уборка превращается в легкое и увлекательное занятие, а время уборки сокращается вдвое.

В комплекте к пылесосу идет узкая насадка, которая поможет вычистить щели, углы, плинтусы, радиаторы батарей и другие узкие места в квартире.

Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим хорошую очистку, при этом сила всасывания не зависит от наполненности пылесборника. Контейнер пылесборника легко отстегивается одним нажатием кнопки. Внутри пылесборника находится фильтр тонкой очистки, который можно вынуть и почистить. На дне пылесборника есть дополнительная крышка, при открытии которой можно быстро очистить пылесборник, не снимая его с моторного блока. Также пылесос оснащен выходным поролоновым фильтром, который уменьшает выброс пыли обратно в воздух.

Компактность и удобство

Пылесос занимает мало места при хранении, а во время работы может легко вписаться в узкий коридор или комнату, заполненную различными предметами. Для владельцев небольших квартир приобретение такой модели с вытянутой вверх конструкцией будет оптимальным вариантом.

Вертикальный пылесос хорошо подходит для оперативной уборки, например, рассыпанных крошек или песка от обуви в коридоре. У пылесоса КТ-597 есть специальные держатели для удобного хранения шнура. Под верхним держателем есть крючок для более удобного размещения шнура во время уборки.

Область применения пылесоса

Конструкция вертикального пылесоса КТ-597 предусматривает наличие ручного пылесоса, который удобно использовать отдельно. Ручным пылесосом можно пропылесосить углы и плинтусы, обивку мебели, пыль со шкафов, книжные полки, шкафчики на кухне или в гостиной. Дополнительная узкая насадка в комплекте значительно облегчает процесс уборки.

Комплектация

1. Пылесос с установленным пылесборником и фильтром — 1 шт.
 2. Узкая насадка — 1 шт.
 3. Напольная щетка — 1 шт.
 4. Удлинительная трубка — 1 шт.
 4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 5. Гарантийный талон — 1 шт.
 6. Коллекционный магнит — 1 шт.*
- *опционально

Устройство пылесоса




Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Расправьте шнур. Подготовьте рабочую поверхность к работе с пылесосом. Уберите предметы и провода, которые пылесос может засосать.

Установка удлинительной трубки

Для подсоединения удлинительной трубки откройте защелку на моторном блоке. Вставьте удлинительную трубку в разъем на корпусе моторного блока рукояткой назад до упора. При этом паз на удлинительной трубке должен совпасть с защелкой. Закройте защелку. Для отсоединения удлинительной трубки откройте защелку и потяните вверх удлинительную трубку, прилагая небольшое усилие.

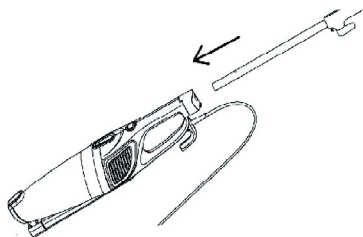


Установка пылесборника

Установите фильтр тонкой очистки в пылесборник выступом назад. Убедитесь, что фильтр тонкой очистки плотно расположен в пылесборнике. Подсоедините пылесборник к моторному блоку так, чтобы кнопка на моторном блоке попала в углубление на пылесборнике.

Установка напольной щетки

Вставьте напольную щетку во всасывающее отверстие пылесборника до упора. Чтобы отсоединить напольную щетку, придерживайте ее ногой и потяните корпус пылесоса вверх.

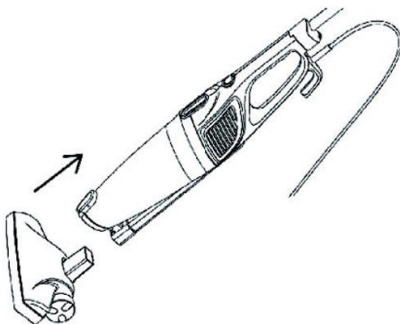

Установка насадок

Узкая насадка вставляется более широкой частью во всасывающее отверстие пылесборника до упора.

Узкая насадка удобна для уборки таких труднодоступных мест, как радиаторы отопления, углубления в мягкой мебели, углы и щели.

Использование

1. Перед использованием убедитесь, что фильтр тонкой очистки и пылесборник установлены правильно и плотно.
2. Подсоедините удлинительную трубку к моторному блоку.
3. Вставьте напольную щетку во всасывающее отверстие пылесборника.
4. Наступите на напольную щетку и отклоните пылесос на себя.
5. Чтобы включить пылесос необходимо перевести кнопку включения в положение «I». Включите пылесос и приступайте к работе.



6. Для прекращения работы переведите кнопку включения в положение «O». Под верхним держателем есть крючок для более удобного размещения шнура во время уборки. Просто проденьте шнур в крючок и расположите шнур во время уборки с правой стороны, если вы правша или с левой стороны, если вы левша. По окончании использования устройства обмотайте шнур питания вокруг держателей сетевого шнура для более удобного хранения. Для удобного снятия сетевого шнура с держателей опустите верхний держатель вниз и снимите намотанные круги шнура одним движением.

Внимание!

- Будьте аккуратны и не наступайте на сетевой шнур, а также не допускайте рывков. В противном случае можно поломать крючок или розетку, к которой будет подключен пылесос.
- Не всасывайте пылесосом жидкости.

Использование ручного пылесоса

Отсоедините удлинительную трубку от корпуса пылесоса и снимите напольную щетку. Установите узкую насадку во всасывающее отверстие пылесборника. Использовать ручной пылесос можно и без узкой насадки, но с ней процесс уборки упростится.

Возьмитесь за ручку пылесоса и убирайте поверхности, которые было неудобно пылесосить из-за высоты пылесоса или ширины напольной щетки. Такой конструкцией пылесоса удобно собирать крошки со стола, пыль с верхних полок или узких частей квартиры.

Чистка и обслуживание пылесоса


Протирайте корпус пылесоса сухой или влажной тканью. Перед чисткой пылесоса отключите его от сети электропитания.

Замена и очистка фильтра


Чтобы собранная в пылесборник пыль не попала на чистые поверхности, все действия с пылесборником и фильтром лучше производить над мусорным ведром.

Для исправной работы пылесоса регулярно удаляйте из пылесборника скопившиеся грязь и мусор. Очищайте фильтр тонкой очистки после каждой уборки.

1. Крупный мусор можно быстро вытряхнуть из пылесборника, открыв крышку пылесборника, которая находится на дне пылесборника. Чтобы ее открыть, снимите напольную щетку, расположите пылесборник над мусорным ведром, нажмите на верхнюю часть кнопки открытия крышки пылесборника и потяните крышку вниз. Весь крупный мусор, скопившийся на дне пылесборника, упадет в мусорное ведро. Для очистки фильтра тонкой очистки необходимо снять пылесборник с моторного блока. Чтобы отсоединить пылесборник, нажмите на верхнюю часть кнопки-фиксатора и снимите пылесборник с моторного блока.

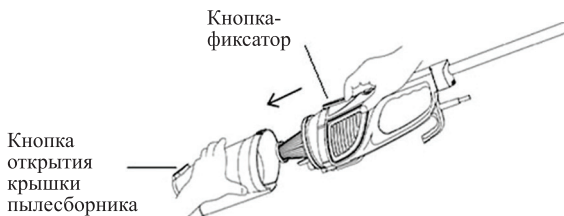

2. Извлеките фильтр тонкой очистки, потянув его вверх. Он не фиксируется никакими зажимами на пылесборнике, а просто плотно прижат к нему.

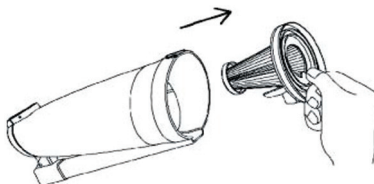

3. Вытряхните оставшуюся пыль из пылесборника, а также тщательно стряхните пыль с фильтра тонкой очистки. Если фильтр тонкой очистки пришел в негодность, замените его на новый.
4. При необходимости промойте фильтр тонкой очистки и пылесборник в холодной воде, а затем дайте им высохнуть на воздухе. Прежде чем поместить фильтр тонкой очистки обратно в пылесборник убедитесь, что он полностью высох. Не используйте для сушки фен.
5. Поместите фильтр тонкой очистки в пылесборник.
6. Установите пылесборник на корпус моторного блока.

7. Никогда не используйте пылесос без установленного фильтра тонкой очистки. Убедитесь, что он установлен плотно.

Уход и хранение

Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Перед хранением пылесоса очистите и помойте пылесборник и фильтр тонкой очистки. Затем тщательно просушите их.

Пылесос может храниться:

- в горизонтальном положении;
- в вертикальном положении, прислонив пылесос лицевой стороной к стене;
- с отсоединенной удлинительной трубкой на полке или в шкафу.

Для более удобного хранения пылесоса вы можете наматывать шнур на держатели сетевого шнура. Не наматывайте шнур слишком туго, чтобы случайно его не деформировать. Верхний держатель поворачивается на 360 градусов для более удобного разматывания шнура. При этом не нужно разматывать каждый намотанный круг шнура. Достаточно просто опустить верхний держатель вниз и снять намотанные круги шнура одним движением.

При длительном хранении упакуйте пылесос в пакет или коробку, чтобы на него не оседала пыль. При хранении избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.

Устранение неполадок

Пылесос не работает

Возможная причина	Решение
Устройство не подключено к сети	Подключите устройство к сети
Нет питания в сети	Подключите устройство к работающей розетке
При перегреве мотора сработал термостат и отключил пылесос	Подождите 30–60 минут и снова включите пылесос. Во время работы мотор охлаждается воздухом, который засасывает пылесос. Если поток воздуха уменьшается, мотор может перегреться. Чтобы избежать этого, вовремя очищайте пылесборник и фильтр тонкой очистки, не допускайте засора воздухозаборного отверстия

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Фильтр тонкой очистки нуждается в очистке или замене	Снимите фильтр тонкой очистки и проверьте силу всасывания. Если без фильтра сила всасывания больше, то проблема в фильтре. Очистите или замените фильтр тонкой очистки
Забился всасывающий канал в щетке	Прочистите всасывающий канал и наполную щетку

Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Всасывающее отверстие заблокировано	Проверьте всасывающее отверстие в пылесборнике и насадках
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Пылесборник или фильтр тонкой очистки установлены неправильно	Установите правильно пылесборник и фильтр тонкой очистки

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Пахнет содержимое пылесборника	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенным фильтром тонкой очистки	Очистите и помойте фильтр тонкой очистки. Перед установкой фильтра в пылесборник убедитесь, что он высох
Установлен влажный фильтр тонкой очистки в пылесос	Поменяйте фильтр тонкой очистки на новый
Во время работы пылесос засосал пахучее вещество	Помойте фильтр тонкой очистки и пылесборник

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~ 220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 600 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость пылесборника: 1 л
5. Длина шнура: 5 м
6. Уровень шума: ≤ 80 дБ
7. Размер устройства: 250 × 204 × 1095 мм
8. Размер упаковки: 600 × 120 × 160 мм
9. Вес нетто: 1,4 кг
10. Вес брутто: 1,9 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Сучжоу Лэлэ Инвайрэнментл Протэкшн Текнолэджи Ко., Лтд.
3 Чэнян Норс Роуд, Вэйтан Таун, Сянчэн Дистрикт, Сучжоу Сити, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и фильтров — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте пылесос с полным пылесборником. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных для детей местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
16. Не допускайте контакта шнура с горячими предметами.
17. Не засасывайте пылесосом горячие или дымящиеся предметы такие как, например, сигареты, спички или горячий пепел.

18. Будьте осторожны при уборке на лестнице.
19. Не используйте пылесос без установленного фильтра тонкой очистки.
20. Не прикасайтесь к вилке и пылесосу мокрыми руками.
21. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и шнуров, которые может засосать пылесос.
22. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.
23. Не используйте пылесос для всасывания жидкостей.
24. Не включайте пылесос с заблокированными каналами. Выключите пылесос и удалите блокирующие предметы, прежде чем снова запускать пылесос.
25. Перед началом уборки обязательно удалите крупные или острые предметы, которые могут повредить фильтр тонкой очистки.
26. Не храните пылесос на высоких полках, чтобы избежать его случайного падения.
27. Не облокачивайтесь и не садитесь на пылесос.

IM-1

Другие товары «Китфорт»

Вертикальный паровой пылесос «2 в 1» Kitfort KT-556

- функционал «2 в 1» — пылесос и паровая швабра
- мощность 1700 Вт
- 3 режима работы: одновременное всасывание пыли и обработка паром; всасывание пыли и мусора; чистка паром
- современный циклонный фильтр



Мясорубка Kitfort KT-2105

- производительность 0,75 кг/мин
- мощность 1800 Вт
- 5 насадок в комплекте
- цифровой дисплей

Пароочиститель Kitfort KT-952

- максимальное давление пара - 4,5 бар
- мощность 1500 Вт
- ёмкость бойлера — 1 л
- насадки для чистки полов, стен, ковров, тканевых вещей, санузлов, салона автомобиля, духовых шкафов и варочных поверхностей
- отсек для хранения насадок





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87