

Серия Trident

Персональный компьютер

Модель: Trident B926
(модификации MEG Trident X,
MPG Trident A)

Содержание

Уведомление об авторских правах и товарных знаках	iii
Журнал изменений	iii
Модернизация и гарантия	iv
Приобретение запасных частей.....	iv
Техническая поддержка	iv
Информация о химических веществах.....	iv
Безопасное использование компьютера	v
Сертификат CE.....	vii
Соответствие стандартам FCC по уровню радиопомех для устройств класса B	vii

1. Общие сведения..... 1-1

Комплект поставки	1-2
Информация о системе	1-3

2. Начало работы 2-1

Советы по удобству работы	2-2
Установка оборудования	2-3

3. Операции с системой 3-1

Управление питанием.....	3-2
Подключение к локальной сети (Windows 10).....	3-4
Восстановление системы (Windows 10)	3-7
Восстановление системы (с помощью клавиши F3)	3-11

Технические характеристики устройства A-1

Приложение к руководству пользователя A-3

Уведомление об авторских правах и товарных знаках

Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Все права защищены. Логотип MSI является зарегистрированным товарным знаком компании Micro-Star Int'l Co., Ltd. Все другие упоминаемые знаки и названия могут быть торговыми марками их соответствующих владельцев. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящем документе. MSI оставляет за собой право вносить изменения в данный документ без предварительного уведомления.

Журнал изменений

Версия	Дата
V2.1	2020/06

Модернизация и гарантия

Обратите внимание, что некоторые компоненты, установленные в изделии, могут быть обновлены или заменены по заказу пользователя. Для получения дополнительной информации об ограничении при обновлении, обратитесь к спецификациям в Руководстве пользователя. Для получения дополнительной информации о приобретенном компьютере обратитесь к местному дилеру. Модернизация и замена компонентов компьютера должны выполняться только уполномоченным дилером или сервисным центром. Самостоятельное выполнение этих операций может привести к потере гарантии. Если потребуется модернизировать или заменить какой-либо компонент компьютера, настоятельно рекомендуется обратиться к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

Приобретение запасных частей

Обратите внимание на то, что выпуск заменяемых (или совместимых с ними) деталей для приобретенного пользователями продукта на территории некоторых стран и регионов прекращается производителем максимум через 5 лет после прекращения выпуска продукта в зависимости от текущих официальных правил. Для получения дополнительной информации о приобретении сменных деталей посетите веб-сайт производителя по адресу: <http://www.msi.com/support/>

Техническая поддержка

При возникновении проблемы с системой, решение которой не описано в руководстве пользователя, обратитесь в магазин, где была осуществлена покупка или к местному поставщику. Можно также воспользоваться следующими справочными ресурсами. Ответы на часто задаваемые вопросы, технические руководства, обновления BIOS и драйверов, а также другую информацию можно найти на веб-сайте по адресу: <https://www.msi.com/support/>

Информация о химических веществах

В соответствии с правилами об использовании химических веществ, таких как правила EU REACH (Правило ЕС No. 1907/2006 Европейского парламента и Совета), MSI предоставляет информацию о химических веществах в продуктах на сайте:

https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprrt_pcm.html

Безопасное использование компьютера



- ☐ Внимательно и полностью прочитайте все указания по безопасному использованию компьютера.
- ☐ Необходимо учитывать все предостережения и предупреждения на компьютере и в руководстве пользователя.



- ☐ Перед подключением ПК к электрической розетке удостоверьтесь, что напряжение питания находится в безопасных пределах и имеет величину 100~240В. Подключайте ПК к электрической розетке, имеющей заземление.
- ☐ Если шнур питания оснащен 3-х контактной вилкой, ПК должен подключаться к электрической розетке с заземлением. Не отключайте заземляющий контакт в вилке кабеля питания.
- ☐ Всегда отсоединяйте кабель питания перед установкой любых дополнительных карт или модулей.
- ☐ Всегда отсоединяйте кабель питания или обесточьте настенную розетку, если ПК не будет использоваться продолжительное время. Это позволит сэкономить электроэнергию
- ☐ Располагайте кабель питания так, чтобы не наступать на него. Не ставьте на кабель питания никаких предметов.
- ☐ Если ПК поставляется с адаптером питания, используйте исключительно адаптер питания, поставляемый компанией MSI и одобренный для использования с данным ПК.



- Примите особые меры предосторожности, если ПК поставляется с батареей.
- ☐ Неправильная замена батареи может привести к ее взрыву. Заменяйте батарею на батарею того же типа или эквивалентного, рекомендованного производителем.
 - ☐ Не бросайте батарею в огонь или в печь, не подвергайте батарею механическим воздействиям, так как это может привести к ее взрыву.
 - ☐ Не храните батарею при чрезвычайно высоких температурах или чрезвычайно низком давлении воздуха, так как это может привести к ее взрыву или утечке горячей жидкости или газа..
 - ☐ Не допускайте проглатывания батареи. Проглатывание батареи типа «таблетка» может вызвать серьезные внутренние ожоги и привести к смертельному исходу. Храните новые и использованные батареи в недоступном для детей месте.



- ☐ Чтобы уменьшить вероятность повреждений, возникших по причине сильного нагрева ПК, не размещайте его на мягкой, неустойчивой поверхности и не закрывайте его вентиляционные отверстия.
- ☐ Размещайте ПК только на твердой, ровной и устойчивой поверхности.



- ☐ Не допускайте воздействия на ПК высокой влажности и высоких температур.
- ☐ Не храните ПК в помещениях с температурой выше 60°C и ниже 0°C, так как это может привести к его повреждению.
- ☐ Максимальная температура окружающего воздуха при работе ПК не должна превышать 35°C.



Не допускайте попадания жидкостей на ПК, так как это может привести к его повреждению или поражению электрическим током.



Не располагайте рядом с ПК предметы, обладающие мощным электромагнитным полем.



При возникновении любой из перечисленных ниже ситуаций обратитесь в сервисный центр для проверки ПК:

- ☐ Повреждение кабеля питания или вилки кабеля питания.
- ☐ В компьютер попала жидкость.
- ☐ Компьютер подвергся воздействию влаги.
- ☐ Компьютер не работает должным образом или невозможно наладить его работу в соответствии с руководством пользователя.
- ☐ Компьютер падал и был поврежден.
- ☐ На компьютере имеются видимые признаки повреждения.

Особенности устройства, способствующие защите окружающей среды

- ☐ Пониженное энергопотребление при работе и в режиме ожидания
- ☐ Ограниченное использование веществ, опасных для окружающей среды и здоровья людей
- ☐ Простота разборки и утилизации
- ☐ Пониженное использование природных ресурсов благодаря возможностям утилизации
- ☐ Увеличенный срок службы благодаря возможностям обновления компонентов
- ☐ Снижение объема твердых отходов благодаря правилам возврата



Политика защиты окружающей среды

- ☐ Данный компьютер разработан с учетом возможности повторного использования его компонентов и их переработки, поэтому его не следует выбрасывать вместе с мусором.
- ☐ Для утилизации отслужившего устройства следует обратиться местный центр сбора и утилизации.
- ☐ Для получения дополнительной информации о переработке обратитесь на веб-сайт MSI или местному дистрибьютору.
- ☐ Вопросы, связанные с утилизацией и переработкой продукции MSI можно задать по адресу gpcontdev@msi.com.

Сертификат CE

Настоящим, Micro Star International CO., LTD заявляет, что этот компьютер разработан в соответствии с основными требованиями безопасности и другими соответствующими положениями, изложенными в Европейской директиве.



Соответствие стандартам FCC по уровню радиопомех для устройств класса B

Данный компьютер был проверен и признан соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с правилами Федеральной комиссии по связи США (FCC), часть 15. Целью этих ограничений является обеспечение приемлемой защиты от помех при установке оборудования в жилых помещениях. Данный компьютер генерирует, использует и излучает радиочастотную энергию, и при нарушении инструкций по установке и эксплуатации может создавать помехи для радиосвязи. Однако даже при соблюдении инструкций по установке нет гарантии того, что в каком-то конкретном случае не возникнут помехи. Если данный компьютер вызывает помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов, что можно проверить, выключив и включив компьютер, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью описанных ниже мер:



- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличить расстояние между приемником и данным компьютером.
- Подключить данный компьютер к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к продавцу или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.

Примечание 1

Изменения или модификации, явно не утвержденные стороной, ответственной за соблюдение нормативных требований, могут повлечь за собой аннулирование прав пользователя на использование оборудования.

Примечание 2

Экранированный соединительный кабель и кабель питания переменного тока, если таковые имеются, должны использоваться в соответствии с правилами ограничения излучений.

Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация устройства возможна при соблюдении следующих двух условий:

1. Данное устройство не должно вызывать электромагнитных помех;
2. Данное устройство должно быть устойчивым ко всем принимаемым электромагнитным помехам, включая те, которые могут вызывать сбои в работе устройств.




1

Общие сведения

Благодарим за покупку персонального компьютера Trident. Вы сделали правильный выбор! Огромные возможности дадут вам шанс получить незабываемые ощущения при работе с компьютером!


Комплект поставки

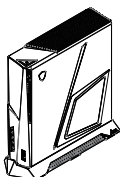

MEG Trident X (опционально)



MPG Trident A (опционально)



Кабель питания
переменного тока



Руководство пользователя
и краткое руководство
пользователя (Quick Guide)
(опционально)



Клавиатура
(опционально)



Мышь
(опционально)




Боковая панель из
закаленного стекла с
запорным механизмом
(опционально)




Гарантийный талон,
Сервисная книжка
(опционально)

- * Иллюстрации приведены исключительно в справочных целях.
- * Если какой-либо элемент из комплекта поставки имеет повреждения, пожалуйста, свяжитесь с продавцом.
- * Изготовитель вправе внести изменения в комплект поставки. Уточняйте, пожалуйста, комплект поставки у продавца или у представителя компании-изготовителя.

Информация о системе

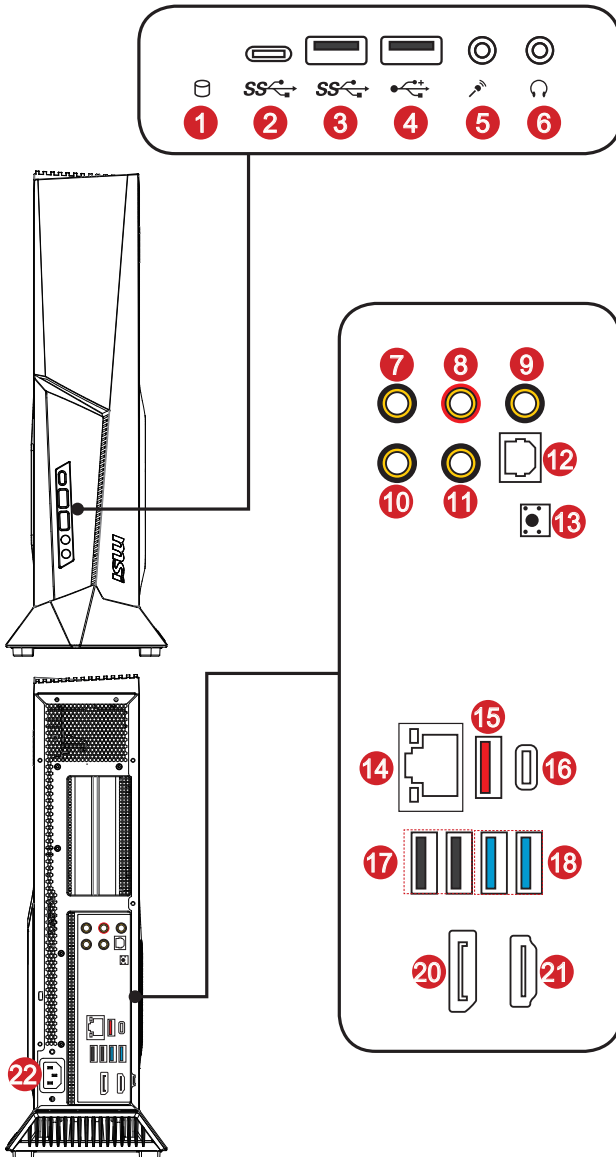

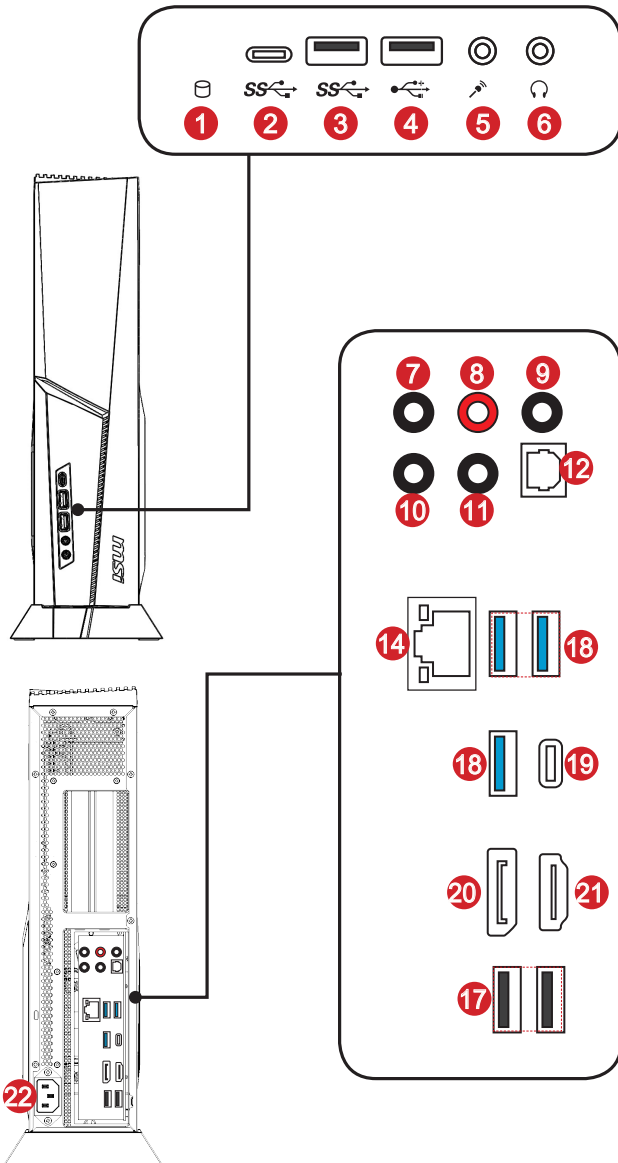

MPG Trident A (B460)

1

Индикатор работы диска

Светодиодный индикатор мигает при обращении системы к внутренними накопителями.

2

Порт USB 3.2 Gen 1 (Type-C)

Порт USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB) – высокоскоростной интерфейс со скоростью передачи данных до 5Гб/с, позволяющий подключать различные устройства, такие как устройства хранения данных, жесткие диски или видеокамеры. Тонкий и стильный разъем USB Type-C характеризуется реверсивной ориентацией штекера.

3

Порт USB 3.2 Gen 1

Порт USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB) – высокоскоростной интерфейс со скоростью передачи данных до 5Гб/с, позволяющий подключать различные устройства, такие как устройства хранения данных, жесткие диски или видеокамеры.

4

Порт USB 2.0

Порт USB (Universal Serial Bus) позволяет подключать такие USB-устройства, как клавиатура, мышь и т. д. Поддержка передачи данных со скоростью до 480 Мбит/с (Hi-Speed).

5

Разъем микрофона

Разъем предназначен для подключения микрофона.

6

Разъем наушников

Разъем предназначен для подключения наушников или колонок.

7

Линейный вход

Разъем предназначен для подключения выхода звуковоспроизводящих устройств.

8

Линейный выход

Разъем предназначен для подключения акустической системы или наушников.

9

Разъем микрофона

Разъем предназначен для подключения микрофона.

10

Разъем CS-Out

Разъем предназначен для подключения центральной акустической системы и сабвуфера в режиме 5.1/7.1 (CENTER).

11

Разъем RS-Out

Разъем предназначен для подключения тыловых акустических систем в режиме 4/5.1/7.1 (REAR).

12

Разъем S/PDIF-Out

Разъем S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) предназначен для передачи звуковых сигналов на внешние акустические системы через оптоволоконный кабель.

13


Кнопка очистки данных CMOS

Выключите компьютер. Нажмите и удерживайте кнопку очистки данных CMOS на 5-10 секунд для сброса настройки BIOS по умолчанию.

14

Разъем LAN

Сетевой разъем RJ-45 предназначен для подключения к локальной сети (LAN). Разъем предназначен для подключения сетевого кабеля.



Цвет	Состояние	Режим работы
Желтый	Выкл.	Связь с локальной сетью не установлена.
	Вкл. (светится)	Связь с локальной сетью установлена.
	Вкл. (мигает)	Компьютер обменивается данными с другим компьютером в локальной сети.
Зеленый	Выкл.	Выбрана скорость передачи данных 10 Мбит/с.
	Вкл.	Выбрана скорость передачи данных 100/1000 Мбит/с.
Оранжевый	Вкл.	Выбрана скорость передачи данных 2500 Мбит/с.

15

Порт USB 3.2 Gen 2

Порт USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed USB 10 Гб/с) – высокоскоростной интерфейс, позволяющий подключать различные устройства, такие как устройства хранения данных, жесткие диски или видекамеры.

16

Разъем Thunderbolt™ 3 (Type-C)

Разъем Thunderbolt™ 3 поддерживает подключение устройств USB 3.2 Gen 2, PCIe, DisplayPort и 4K мониторов со скоростью передачи данных 40Гбит/с, и обеспечивает быструю зарядку портативных устройств с параметрами электропитания до 5В/3А.

Внимание

Если ПК оснащен процессором Intel® без интегрированной графики, разъем Thunderbolt™ 3 не будет поддерживать передачу видеосигнала.

17

Порт USB 2.0

Порт USB (Universal Serial Bus) позволяет подключать такие USB-устройства, как клавиатура, мышь и т. д. Поддержка передачи данных со скоростью до 480 Мбит/с (Hi-Speed).

18

Порт USB 3.2 Gen 1

Порт USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB) – высокоскоростной интерфейс со скоростью передачи данных до 5Гб/с, позволяющий подключать различные устройства, такие как устройства хранения данных, жесткие диски или видеокамеры.

19

Порт USB 3.2 Gen 1 (Type-C)

Порт USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB) – высокоскоростной интерфейс со скоростью передачи данных до 5Гб/с, позволяющий подключать различные устройства, такие как устройства хранения данных, жесткие диски или видеокамеры.

Тонкий и стильный разъем USB Type C характеризуется реверсивной ориентацией штекера и обеспечивает ток зарядки портативных устройств до 3А с напряжением питания 5В.

20

Разъем DisplayPort

DisplayPort - это цифровой интерфейс для подключения монитора. Данный разъем используется для подключения монитора с разъемом DisplayPort.

21

Порт HDMI-Out 

Мультимедийный интерфейс высокой четкости представляет собой полностью цифровой интерфейс, позволяющий передавать несжатые потоки аудио и видео данных. Интерфейс HDMI обеспечивает передачу ТВ-сигнала в любом формате, включая телевидение стандартной, повышенной и высокой четкости, а также многоканальный цифровой звук, по одному кабелю.

22


Разъем питания

Служит для подключения кабеля питания.

Внимание

Рекомендуется подключить высокоскоростные устройства к портам USB 3.2, а низкоскоростные устройства, такие как мышь и клавиатура, к портам USB 2.0 на задней панели.

➤ Вид сверху

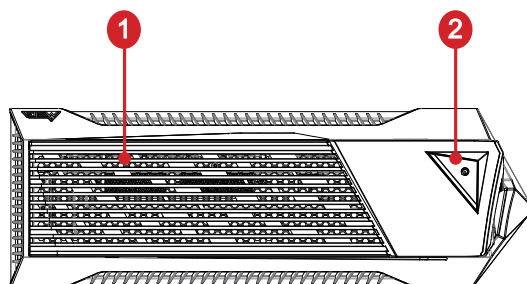

1 Вентиляционные отверстия

Вентиляционные отверстия в корпусе устройства обеспечивают конвекцию воздуха и предотвращают его перегрев. Не закрывайте эти отверстия.

2 Кнопка питания

Кнопка питания позволяет включать и выключать устройство.

2

Начало работы

Советы по удобству работы


Если предполагается работать за компьютером в течение длительного времени, очень важно правильно выбрать рабочее место.

1. Рабочее место должно иметь хорошее освещение.
2. Используйте удобный стол и кресло. Отрегулируйте их высоту в соответствии с вашим ростом.
3. Отрегулируйте спинку кресла, чтобы обеспечить комфортное положение спины.
4. Поставьте ноги прямо на пол в естественном положении. Во время работы колени и локти должны быть согнуты под углом приблизительно 90 градусов.
5. Положите руки на стол в естественном положении так, чтобы обеспечить поддержку запястий.
6. Старайтесь не использовать устройство в местах, где это может причинить неудобство.
7. ПК представляет собой электрическое устройство. Обращайтесь с ним осторожно, чтобы предотвратить нанесение вреда здоровью.


Установка оборудования

► Включение компьютера

1. Подключите кабель питания к системе и электрической розетке.

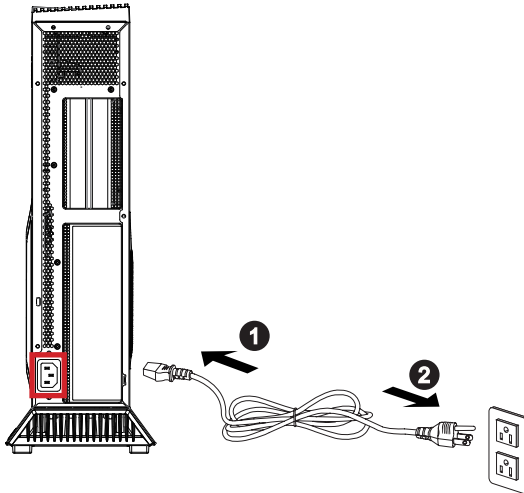

2. Нажмите кнопку питания для включения ПК.

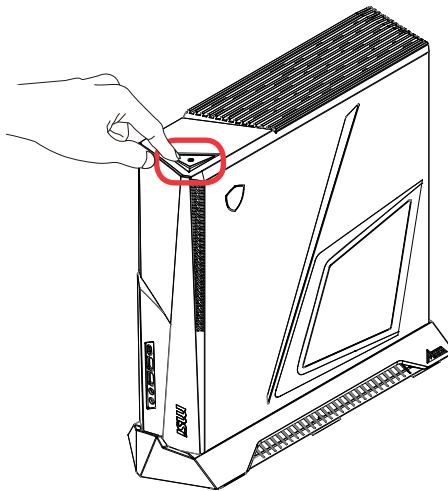

Внимание

При отсоединении кабеля питания переменного тока держитесь только за вилку. Никогда не тяните за кабель.



3

Операции с системой

В этой главе приведена информация по работе с системой.

Внимание


Приведенная информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Управление питанием

Управление питанием персональных компьютеров и мониторов может значительно сэкономить электроэнергию, а также внести вклад в защиту окружающей среды.

Чтобы сэкономить электроэнергию, настройте выключение дисплея или перевод компьютера в режим ожидания после определенного времени бездействия пользователя.

► Управление питанием в Windows 10

- [Электропитание] в ОС Windows позволяет настраивать параметры энергопотребления дисплея, жесткого диска и др. Щелкните правой кнопкой меню [Пуск] , выберите [Панель управления] из списка и нажмите [Система и безопасность].

Настройка параметров компьютера



Система и безопасность

Проверка состояния компьютера

Сохранение резервных копий файлов с помощью истории файлов

Выберите вкладку [Электропитание] и подходящий вам план электропитания. Можно также выполнить точную настройку параметров, нажав кнопку [Изменить настройки плана].

- В меню Отключение компьютера будут отображены пункты Режим сна (S3/S4) и Выключение компьютера (S5), которые позволяют быстро и просто управлять питанием системы.

► Управление питанием через монитор ENERGY STAR

Функция управления питанием позволяет компьютеру переходить в состояние низкого энергосбережения или в “спящий” режим после определенного времени бездействия. При использовании монитора с поддержкой ENERGY STAR, эта функция управления питанием работает аналогично. Для использования энергосбережения функция управления питанием настроена для работы по следующей схеме:

- Выключать дисплей после 10 минут простоя
- Входить в спящий режим после 30 минут простоя



ENERGY STAR

➤ Вывод компьютера из спящего режима

Компьютер можно вывести из спящего режима, подав команду с помощью:

- кнопки питания,
- по сети (Wake On LAN),
- мыши,
- клавиатуры.




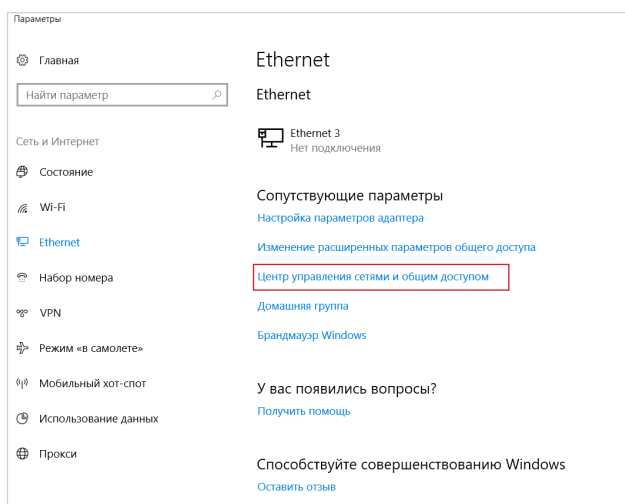
Советы по экономии электроэнергии:

- Выключайте монитор с помощью кнопки питания, если компьютер не будет использоваться продолжительное время.
- Отрегулируйте настройки в параметрах электропитания в ОС Windows для оптимизации управления электропитанием ПК.
- Для управления энергопотреблением установите специальное программное обеспечение.
- Всегда отсоединяйте кабель питания переменного тока от розетки, если компьютер не будет использоваться продолжительное время. Это позволит сэкономить электроэнергию.


Подключение к локальной сети (Windows 10)

➤ Проводная сеть


1. Кликните правой кнопкой мыши [Пуск] , затем выберите [Сетевые подключения].
2. Выберите [Ethernet], затем [Центр управления сетями и общим доступом].




3. Выберите [Создание и настройка нового подключения или сети].

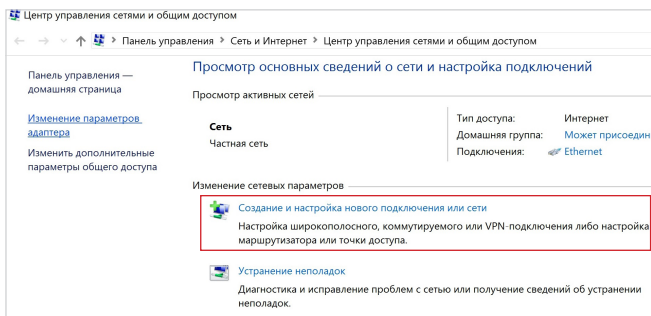


4. Выберите [Подключиться к Интернету] и нажмите на кнопку [Далее].
5. Выберите пункт [Высокоскоростное (с PPPoE)], чтобы подключиться с помощью технологии DSL или кабеля с использованием имени пользователя и пароля.

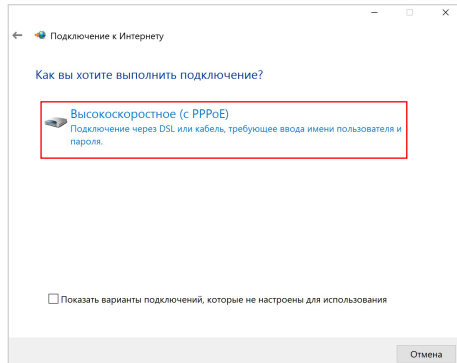


6. Введите данные, предоставленные поставщиком интернет-услуг (ISP) и нажмите кнопку [Подключить], чтобы создать подключение к сети.

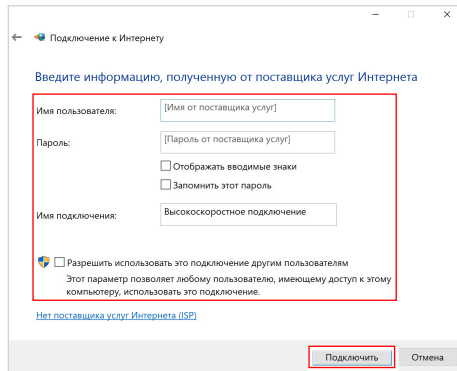


► Беспроводная сеть

1. Откройте меню [Пуск] , щелкните вкладку [Настройка] и выберите [Сеть и Интернет].
2. Откроется список доступных беспроводных сетей. Выберите тип подключения из списка.
3. Для создания нового подключения выберите [Центр управления сетями и общим доступом].

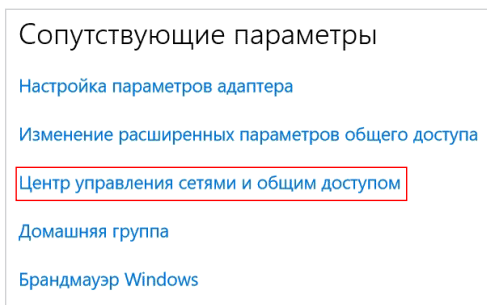

3-6

4. Выберите [Создание и настройка нового подключения или сети].
5. Затем выберите пункт [Подключиться к беспроводной сети вручную] и нажмите кнопку [Далее].
6. Введите данные новой беспроводной сети и нажмите кнопку [Далее].

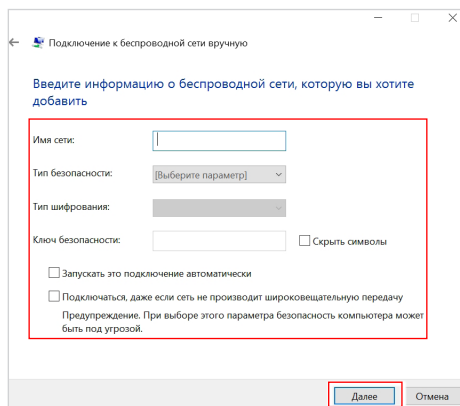

7. Будет создано новое подключение к беспроводной сети.

Восстановление системы (Windows 10)


Функция восстановления системы может потребоваться в следующих случаях.


- Восстановление исходных заводских параметров системы.
- Появление ошибок в используемой операционной системе.
- Нарушение нормальной работы операционной системы из-за вирусов.
- При установке ОС с другим языком системы.

Перед тем, как воспользоваться функцией восстановления системы, создайте резервную копию важных данных, сохраненных на жестком диске системы, на других носителях информации.

Если восстановить систему с помощью описанной ниже процедуры не удастся, обратитесь к местному дистрибьютору или уполномоченный сервисный центр для получения помощи.


Возврат компьютера в исходное состояние

1. Откройте меню [Пуск]  , щелкните вкладку [Настройка] и выберите [Обновление и безопасность].
2. Выберите пункт [Восстановление] и нажмите на кнопку [Начать] под пунктом [Вернуть компьютер в исходное состояние], чтобы запустить восстановление системы.

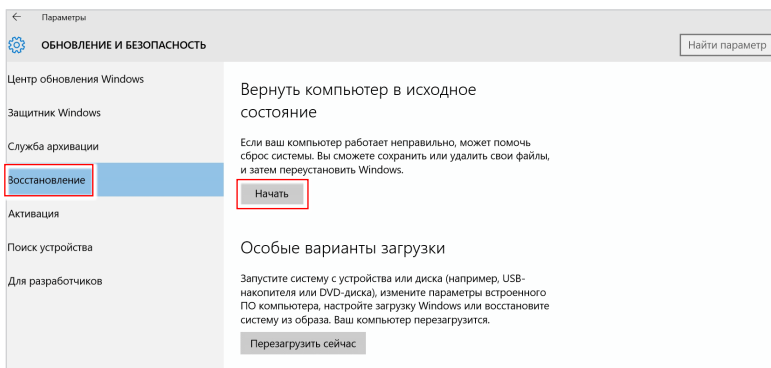

3-8


3. На экране появится окно [Выбор действия]. Выберите пункт [Сохранить мои файлы] или [Удалить все].

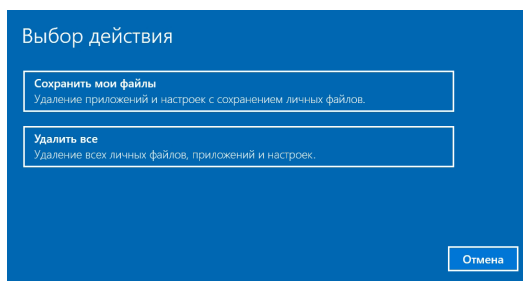


Возврат компьютера в исходное состояние	Сохранить мои файлы		
	Удалить все	Только тот диск, на котором установлена ОС Windows	Удалить только мои файлы
		Все диски	Удалить файлы и очистить диск
			Удалить только мои файлы
		Удалить файлы и очистить диск	

► Сохранить мои файлы


1. Выберите [Сохранить мои файлы].

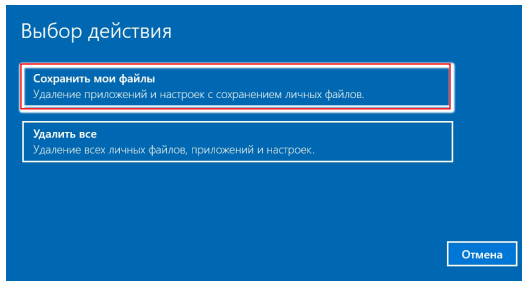

2. На экране [Ваши приложения будут удалены] отображается список приложений, которые потребуется переустановить из Интернета или с установочных дисков. Нажмите кнопку [Далее].

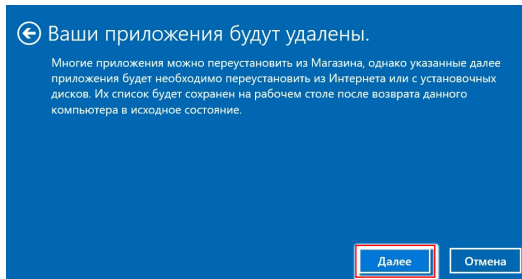


3. На следующем экране отображаются изменения, которые будут произведены в ходе выполнения. Нажмите на кнопку [Сброс], чтобы начать процесс возврата компьютера в исходное состояние.

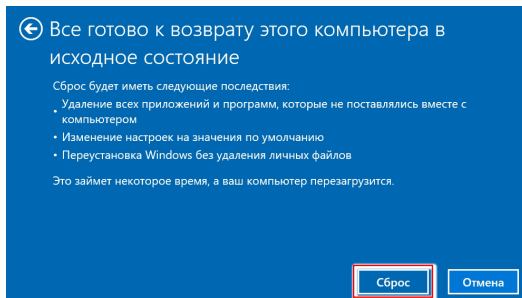


► Удалить все

1. Выберите [Удалить все].

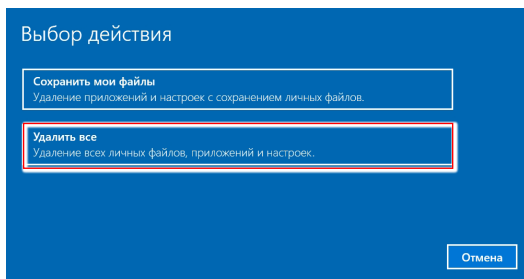


2. Если в компьютере имеется несколько жестких дисков, на экран выводится окно выбора [Только тот диск, на котором установлена ОС Windows] или [Все диски].

3. Затем нужно выбрать [Просто удалить мои файлы] или [Удаление файлов и очистка диска].

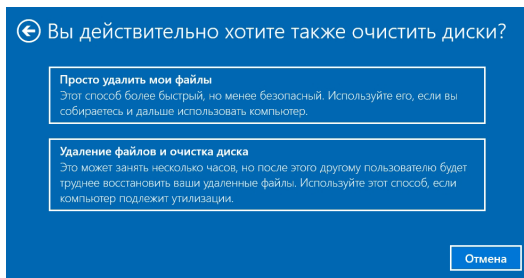

4. На следующем экране отображаются изменения, которые будут произведены в ходе выполнения. Нажмите на кнопку [Продолжить], чтобы начать процесс возврата компьютера в исходное состояние.

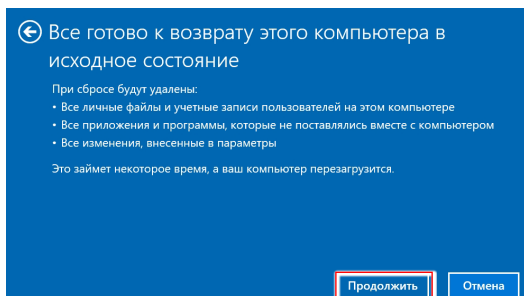

Восстановление системы (с помощью клавиши F3)

➤ Меры предосторожности при использовании функции восстановления системы

1. Если возникли неустраняемые проблемы с жестким диском или системой, в первую очередь выполните восстановление системы с жесткого диска, используя клавишу быстрого вызова функции восстановления F3.
2. Перед использованием функции восстановления системы, создайте на других накопителях резервные копии важной информации, хранящейся на системном диске.

➤ Восстановление системы с использованием клавиши F3

Для продолжения следуйте инструкциям, приведенным ниже:

1. Перезапустите компьютер.
2. Нажмите клавишу F3 на клавиатуре, когда на экране появится приглашение MSI.
3. На экране "Choose an Option" выберите "Troubleshoot".
4. На экране "Troubleshoot" выберите "Restore MSI factory" для восстановления параметров системы по умолчанию.
5. На экране "RECOVERY SYSTEM" выберите "System Partition Recovery".
6. Следуйте инструкциям на экране для продолжения и завершения восстановления системы.



Технические характеристики устройства*

Размеры

- 396.57 мм (Ш) x 137.06 мм (Г) x 410.39 мм (В)

Процессор

- Intel® Comet Lake-S

Чипсет

- Intel® Z490 (MEG Trident X)
- Intel® B460 (MPG Trident A)

Память

- DDR4, 2933 МГц Long-DIMM x 2 слота, Максимальный объем 64 ГБ (MEG Trident X)
- DDR4, 2666 МГц Long-DIMM x 2 слота, Максимальный объем 64 ГБ (MPG Trident A)

Коммуникационные порты

- Realtek® RTL8125B LAN
- Bluetooth/ WiFi поддерживается

Порты ввода/вывода

MEG Trident X

Порты передней панели

- 1 порт USB 3.2 Gen 1 Type-C
- 1 порт USB 3.2 Gen 1
- 1 порт USB 2.0
- 1 разъем микрофона
- 1 разъем наушников

Порты задней панели

- 1 порт DisplayPort
- 1 порт HDMI-out
- 2 порта USB 2.0
- 2 порта USB 3.2 Gen 1
- 1 порт USB 3.2 Gen 2
- 1 разъем Thunderbolt™ 3 (Type-C)
- 1 разъем LAN
- 1 кнопка очистки данных CMOS
- 5 аудиоразъемов OFC
- 1 разъем S/PDIF-Out

MPG Trident A

Порты передней панели

- 1 порт USB 3.2 Gen 1 Type-C
- 1 порт USB 3.2 Gen 1
- 1 порт USB 2.0
- 1 разъем микрофона
- 1 разъем наушников

Порты задней панели

- 1 порт DisplayPort
- 1 порт HDMI-out
- 2 порта USB 2.0
- 1 порт USB 3.2 Gen 1 Type-C
- 3 порта USB 3.2 Gen 1
- 1 разъем LAN
- 5 аудиоразъемов OFC
- 1 разъем S/PDIF-Out

Запоминающие устройства

- SSD: M.2 Combo (PCIe Gen3 или SATA III)
- HDD: 2.5" SATA III

Звук

- Realtek® ALC1220P (MEG Trident X)
- Realtek® ALC1220-VD1 (MPG Trident A)

Параметры электропитания **

- 450Вт, блок питания переменного тока (MPG Trident A)
 - Входные параметры: 100-240В~, 50/60Гц, 2.5-6А
- 650Вт, блок питания переменного тока (MPG Trident A, MEG Trident X)
 - Входные параметры: 100-240В~, 50/60Гц, 5-10А
- 750Вт, блок питания переменного тока (MEG Trident X)
 - Входные параметры: 100-240В~, 50/60Гц, 6-12А


BIOS

- UEFI

* Некоторые характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточните технические характеристики у продавца или у представителя компании-изготовителя.

** Модель используемого блока питания может быть изменена изготовителем без предварительного уведомления.

Приложение к руководству пользователя

1	Оборудование	Персональный компьютер (системный блок)
2	Торговая марка	msi
3	Назначение продукции	Использование в качестве системного блока ПК
4	Изготовитель, адрес	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD. No. 69, Lide Street, Zhonghe District, New Taipei City 235, Taiwan
5	<p>Страна производства</p> <p>Юридическое лицо, осуществляющее действия от имени Изготовителя при оценке соответствия и выпуске в обращение продукции на территории Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), а также ответственное за несоответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов ЕАЭС</p>	<p>Китай</p> <p>ООО «ЭмЭсАй Компьютер» 127273, г. Москва, Березовая аллея, 5А стр. 7, офис 307А Телефон : +7 (495) 981-4509 Факс: +7 (495) 981-4508</p>
7	Соответствует	<ul style="list-style-type: none"> ■ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ■ ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ■ ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
8	Знак обращения на рынке	

9

Правила и условия монтажа

1. Перед настройкой устройства поместите его на устойчивую поверхность.
2. Перед подключением оборудования к электрической розетке удостоверьтесь, что напряжение питания находится в безопасных пределах и имеет величину 100–240В. Подключайте компьютер к электрической розетке, имеющей заземление.
3. Всегда отсоединяйте кабель питания перед установкой любых дополнительных карт или модулей.
4. Подключите кабели клавиатуры, мыши, локальной сети, монитора и т.д.
5. Подключите разъём питания к ПК. Подключите другой конец кабеля питания к электрической розетке.
6. Для включения системы нажмите кнопку питания.

10

Правила и условия хранения

1. Не допускайте воздействия на устройство высокой влажности и высоких температур.
2. Всегда отсоединяйте кабель питания или отключайте настенную розетку, если устройство не будет использоваться продолжительное время, это позволит сэкономить электроэнергию.
3. Не храните устройство в помещениях с температурой выше 60°C и ниже 0°C, так как это может привести к его повреждению.

11

Правила и условия транспортировки

Транспортировка устройства допускается только в заводской упаковке, любым видом транспорта, без каких-либо ограничений по расстоянию.

12

Правила и условия реализации

Без ограничений

13

Правила и условия утилизации (уточнение информации, приведённой в Руководстве Пользователя)

По окончании срока службы оборудования, пожалуйста, свяжитесь с авторизованным сервисным центром MSI, чтобы получить информацию о его утилизации.

14

Действия в случае обнаружения неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности:

1. Выключите устройство.
2. Отсоедините вилку кабеля питания от электрической сети.
3. Подключите вилку кабеля питания к электрической сети.
4. Включите устройство.
5. Если действия, описанные в п. 1.–4., не привели к желаемому результату, обратитесь, пожалуйста, в техническую поддержку или в авторизованный сервисный центр MSI.

Техническая поддержка MSI

Горячая линия: 8 800 700 77 08

Для Москвы: +7 (495) 981 45 09

E-mail: russupport@msi.com

Авторизованные сервисные центры MSI

<http://ru.msi.com/service/warranty-nb>

15

Месяц и год
изготовления
оборудования

Дата производства указана на наклейке упаковочной коробки

Уважаемый Пользователь!

Спасибо, что выбрали персональный компьютер *msi*