

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

ПОРТАТИВНАЯ BLUETOOTH АУДИОСИСТЕМА

## МВА-613UB



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данное устройство требует осторожного обращения. Соблюдение приведенных ниже рекомендаций позволит выполнить все условия предоставления гарантии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут вызвать коррозию электронных схем.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение электронных компонентов.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы устройства и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните устройство при низкой температуре. При резком повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению электронных плат.
- Не пытайтесь открывать корпус устройства.
- Несанкционированные изменения могут привести к повреждению устройства и к нарушению установленных правил эксплуатации радиоборудования.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к дефектам внутренних печатных плат и механических компонентов.
- Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью. Абразивные и спиртосодержащие вещества не рекомендованы для использования.
- Не раскрашивайте устройство.
- Упакованный прибор можно транспортировать всеми видами закрытого транспорта в условиях ГОСТ 15150-69 при температуре не ниже минус 20°C при защите его от прямого воздействия атмосферных осадков, пыли и от механических повреждений.
- Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни,

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.




- Израсходовавшие свой ресурс батареи необходимо утилизировать согласно специальным правилам, действующим в вашем регионе.

## **Транспортировка, хранение и реализация**

- В случае резких перепадов температуры или влажности внутри устройства может образоваться конденсат, что может привести к короткому замыканию. Выдержите устройство перед использованием при комнатной температуре в течение 2х часов.
- Используйте заводскую упаковку для защиты устройства от грязи, ударов, царапин и повреждений при транспортировке.
- Защищайте устройство от прямого воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
- Не размещайте прибор вблизи источников тепла или отопления. Держите устройство в недоступном для детей месте.
- Соблюдайте температурный режим от 0°C до +40°C.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ВНЕШНИЙ ВИД АУДИОСИСТЕМЫ

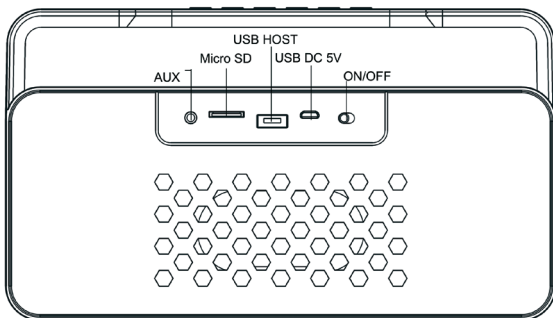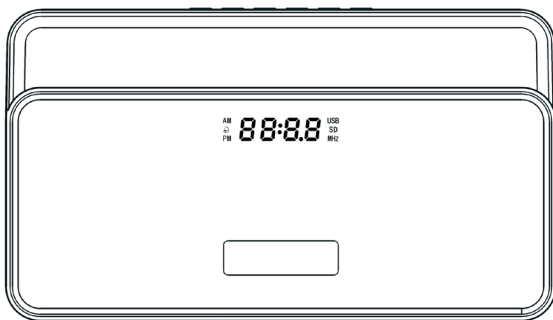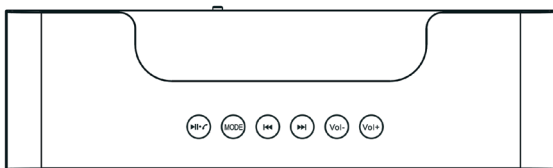

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**AUX** - аудиоразъем 3,5мм для подключения дополнительного источника звука.

**microSD** - разъем для подключения карт памяти формата microSD

**USB HOST** - разъем для подключения USB-носителей

**USB DC 5V** - разъем для подключения провода питания

**ON/OFF** - Включение/Выключение устройства

## ДИСПЛЕЙ



## ОПИСАНИЕ КНОПОК



[▶|◻] В режиме воспроизведения музыки нажимайте кнопку для временной остановки воспроизведения (пауза) или возобновления воспроизведения.

В режиме прослушивания радио, нажмите и удерживайте кнопку для начала автоматического поиска, коротким нажатием подтвердите выбор найденной радиостанции и ее сохранение в память.

В режиме использования аудиосистемы как беспроводной bluetooth гарнитуры нажимайте кнопку для ответа на звонок и окончания вызова.

[**MODE**] : Кнопка выбора режимов работы:

Bluetooth – MP3(USB или microSD) – AUX – FM радио

[◀◀] Короткое нажатие - переход к предыдущей песне. Длительное нажатие - быстрая перемотка назад.

[▶▶] Короткое нажатие – переход к последующей песне. Длительное нажатие - быстрая перемотка вперед.

[**VOL-**] Кнопка уменьшения громкости

[**VOL+**] Кнопка увеличения громкости

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВА

Используйте адаптер питания 5V/220V или провод, подключенный к USB разъему компьютера или ноутбука.

При подключении провода питания загорается красный индикатор. Время полной зарядки аккумуляторной батареи - до 5 часов (в зависимости от тока источника питания).

При продолжительном неиспользовании аудиосистемы возможен саморазряд аккумуляторной батареи, в этом случае произведите дополнительную подзарядку батареи.

## ЧАСЫ

Для входа в режим настройки часов, нажмите и удерживайте кнопку MODE. На дисплее начнет мигать информация о годе. Коротко нажимайте кнопки [◀◀] и [▶▶] для настройки.

Нажмите MODE для подтверждения выбора и последовательного перехода к настройкам даты и текущего времени, изменение настроек осуществляется при помощи кнопок [◀◀] и [▶▶].

Нажимайте кнопки [◀◀] и [▶▶] для отображения формата времени - 12-часового или 24-часового

## БУДИЛЬНИК

Настройка будильника осуществляется после настройки времени.

Произведите полную настройку времени, на экране появится немигающее изображение текущего времени, нажмите MODE коротко - немигающее изображение текущей даты, нажмите MODE коротко снова - на экране появится немигающее изображение текущего времени (времени включения будильника).

Нажмите и удерживайте кнопку MODE. На экране начнет мигать время включения будильника. Установите время при помощи кнопок [◀◀] и [▶▶]. Подтвердите выбор коротким нажатием кнопки MODE. Выберите ON (Вкл.) или OFF (Выкл.) для включения или выключения будильника.

Если Вас не устраивает предустановленный сигнал будильника, создайте папку ALARM на USB носителе, поместите в нее звуковую композицию и подключите к устройству. Выбранная Вами звуковая композиция будет использована в качестве сигнала будильника.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(При выключении устройства кнопкой Выкл. на задней панели устройства, требуется переустановка будильника).

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH

При помощи кнопки MODE выберите режим BLUETOOTH, на экране появится значок BLUE и прозвучит звуковой сигнал.

BLUE

Включите Bluetooth на Вашем устройстве (смартфоне или планшетном компьютере), произведите поиск, найдите MY\_MBA и произведите подключение.

Прозвучит повторный звуковой сигнал. На дисплее появится значок PAUS.

Теперь музыка, воспроизводимая на Вашем устройстве, будет звучать в динамиках портативной аудиосистемы.

## ПОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ (USB/MICROSD)

Подключите USB-носитель или вставьте карту памяти microSD в соответствующий разъем на задней панели аппарата. Микросистема произведет сканирование и начнет воспроизведение.

5 CH  
00:00 USB

## AUX ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД

При подключении провода 3.5 мм к разъему на экране появится соответствующий значок.

LINE

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## РАДИО

В аудиосистеме установлена скрытая антенна, однако для улучшения приема рекомендуем подключить провод (например, наушники) к линейному входу.

Коротко нажимайте кнопку [◀◀] для перехода к предыдущей частоте в ручном режиме, нажмите и удерживайте кнопку для автоматического поиска предыдущей радиостанции вниз по частотному диапазону.

Коротко нажимайте кнопку [▶▶] для перехода к следующей частоте в ручном режиме, нажмите и удерживайте кнопку для автоматического поиска следующей радиостанции вверх по частотному диапазону.

Нажмите и удерживайте кнопку [▶|•↻] в течение нескольких секунд для запуска автосканирования и автосохранения доступных радиостанций. Возможно сохранение 40 радиостанций.

Коротко нажимайте кнопку [▶|•↻] для перехода к следующей сохраненной радиостанции.

87.5 MHz

R01

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Устройство не включается	Батарея не заряжена - Подключите провод питания и зарядите аккумуляторную батарею
Нет звука	Уровень громкости установлен на 0 - Увеличьте уровень громкости



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. выходная мощность: 10Вт

Диапазон частот: 85Гц - 18,5кГц

Аккумулятор: 2000мАч

Питание: 5В

Радиоприемник: FM 87.5 – 108МГц (макс. кол-во сохраненных станций - 40)

Поддерживаются следующие типы аудиофайлов:

Аудио файлы: MP3 (\*.mp3), WMA (\*.wma)

Поддерживаемые скорости цифрового потока MP3: 32 – 320 Кб/сек (предпочтительно 128 Кб/сек)

Макс. размер поддерживаемых USB-носителей/microSD карт: 32Гб

В связи с постоянным совершенствованием производителями конструкции и протоколов обмена карт памяти серии microSD и USB-носителей с другими устройствами, не гарантируется полная совместимость проигрывателя со всеми картами microSD и USB-носителями.

Не гарантируется поддержка карты памяти 2 в 1 (microSD); многофункциональных карт-ридеров и внешних жестких дисков.

Bluetooth V3.0, 2.4G

Макс. время работы от аккумулятора: 8 часов (в зависимости варианта использования)

Напряжение питания: 5В постоянного тока

Адаптер питания: ~220-240В, 50 Гц

Срок службы: 12 месяцев

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного совершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



Уведомляем, что вся упаковка данного прибора НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для вторичной упаковки или хранения в ней ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.

Срок службы - 5 лет, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

### Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-20-17

service@mserc.ru



Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте [www.mysteryelectronics.ru](http://www.mysteryelectronics.ru)

МИСТЕРИ ЭЛЕКТРОНИКС ПТЕ ЛИМИТЕД

Румс 2006-8, 20/Ф,

Ту Чайначем Эксчейндж Скуэре,

338 Кингс Рoad, Ноз Пойнт,

Гонконг, Китай

«Товар сертифицирован в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Дата изготовления: 01.2017 г.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Импортер: ООО «СИГМА ЛЮКС»

Адрес: 350078, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, Проезд дальний, д. 3

Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «МСЦ», 142784, г. Москва, д. Говорово, 47 км МКАД

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

*Настоящая гарантия действительна при следующих условиях:*

Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя).

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не истек.

1. Срок гарантии составляет 6 месяцев, но не более 12 месяцев со дня производства.
2. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
3. Ремонт производится в стационарной мастерской Сервисного Центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
4. Гарантия не включает в себя установку, настройку на транспортном средстве владельца, периодическое техническое обслуживание (чистку аудио-видео головок, удаление пыли и т.п.), элементы питания.
5. Замену Изделия или возврат денег Сервисный Центр не производит.
6. Не подлежат гарантийному ремонту Изделия с дефектами, возникшими вследствие:
  - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
  - неправильной установки или транспортировки;
  - действия третьих лиц или непреодолимой силы;
  - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
  - повреждений животными;
  - ремонта или внесенных конструктивных изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
  - отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих телекоммуникационных и кабельных сетей;

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

---

- подачи на динамики мощности большей, чем предусмотрено изготовителем;
  - использования изделия в промышленных или коммерческих целях.
7. Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

Продавец гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

**Заполняет торговое предприятие**

**ПОРТАТИВНАЯ BLUETOOTH АУДИОСИСТЕМА MYSTERY MBA-613UB**

**Серийный №** \_\_\_\_\_

**Дата продажи** \_\_\_\_\_

число, месяц прописью, год

**Продавец** \_\_\_\_\_

подпись или штамп

**Штамп магазина**

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

***ВНИМАНИЕ!*** Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения.

Неправильно или неполностью заполненный гарантийный талон является недействительным.