

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

ПОРТАТИВНАЯ BLUETOOTH АУДИОСИСТЕМА

## MBA-737UB



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данное устройство требует осторожного обращения. Соблюдение приведенных ниже рекомендаций позволит выполнить все условия предоставления гарантии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут вызвать коррозию электронных схем.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение электронных компонентов.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы устройства и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните устройство при низкой температуре. При резком повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению электронных плат.
- Не пытайтесь открывать корпус устройства.
- Несанкционированные изменения могут привести к повреждению устройства и к нарушению установленных правил эксплуатации радиоборудования.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к дефектам внутренних печатных плат и механических компонентов.
- Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью. Абразивные и спиртосодержащие вещества не рекомендованы для использования.
- Не раскрашивайте устройство.
- Упакованный прибор можно транспортировать всеми видами закрытого транспорта в условиях ГОСТ 15150-69 при температуре не ниже минус 20°C при защите его от прямого воздействия атмосферных осадков, пыли и от механических повреждений.
- Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни,

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.


- Израсходовавшие свой ресурс батареи необходимо утилизировать согласно специальным правилам, действующим в вашем регионе.

## **Транспортировка, хранение и реализация**

- В случае резких перепадов температуры или влажности внутри устройства может образоваться конденсат, что может привести к короткому замыканию. Выдержите устройство перед использованием при комнатной температуре в течение 2х часов.
- Используйте заводскую упаковку для защиты устройства от грязи, ударов, царапин и повреждений при транспортировке.
- Защищайте устройство от прямого воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
- Не размещайте прибор вблизи источников тепла или отопления. Держите устройство в недоступном для детей месте.
- Соблюдайте температурный режим от 0°C до +40°C.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ОПИСАНИЕ РАЗЪЕМОВ И КНОПОК

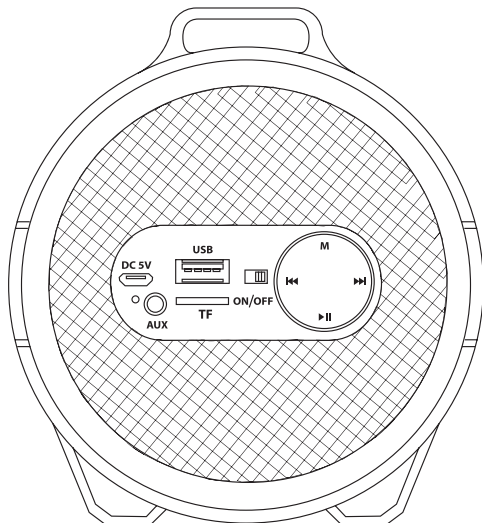

**DC 5V** - Разъем для подключения провода питания.

**USB** - Разъем для подключения USB-носителей

**AUX** - Разъем для подключения дополнительного источника звука

**M** - Кнопка переключения режимов работы

**microSD** - Разъем для подключения карт памяти microSD

**ON/OFF** - Кнопка включения и выключения устройства

[◀◀] - Кнопка перехода к предыдущей звуковой дорожке / предыдущей сохраненной радиостанции / уменьшение громкости (продолжительное нажатие)

[▶▶] - Кнопка перехода к следующей звуковой дорожке / следующей сохраненной радиостанции / увеличение громкости (продолжительное нажатие)

[⏮] - Кнопка начала и временной приостановки воспроизведения / автосканирования и автосохранения в режиме РАДИО.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВА

Используйте адаптер питания 5V/220V 1A (не поставляется в комплекте) или провод, подключенный к USB разъему компьютера или ноутбука.

Время полной зарядки аккумуляторной батареи - до 6 часов (в зависимости от тока источника питания).

При продолжительном неиспользовании аудиосистемы возможен саморазряд аккумуляторной батареи, в этом случае произведите дополнительную подзарядку батареи.

В процессе зарядки горит красный индикатор.

## ПАУЭРБАНК

Вы можете использовать встроенный аккумулятор для подзарядки (поддержания работы) Вашего мобильного телефона (смартфона), для этого подключите провод питания к USB разъему аудиосистемы. Обратите внимание, что силы тока (0,5mA) USB разъема аудиосистемы может быть недостаточно для зарядки некоторых устройств, требующих повышенной силы тока.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH

При помощи кнопки MODE выберите режим BLUETOOTH, прозвучит звуковой сигнал и начнет мигать синий индикатор. Включите Bluetooth на Вашем устройстве (смартфоне или планшетном компьютере), произведите поиск, найдите MBA735UB и произведите подключение.

Прозвучит повторный звуковой сигнал. Теперь музыка, воспроизводимая на Вашем устройстве, будет звучать в динамиках портативной аудиосистемы.

**Внимание!** Из-за многообразия версий программного и аппаратного обеспечения, устанавливаемого в современной технике, аудиосистема может не всегда корректно подключаться ко всем устройствам по протоколу Bluetooth.

## ПОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ (USB/MICROSD)

Подключите USB-носитель или вставьте карту памяти microSD в соответствующий разъем на задней панели аппарата. Микросистема произведет сканирование и начнет воспроизведение.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## РАДИО

Для улучшения приема рекомендуем подключить провод (например, наушники) к линейному входу.

Нажмите кнопку [▶|] для запуска автосканирования и автосохранения доступных радиостанций. Возможно сохранение 30 радиостанций.

Коротко нажимайте кнопку [◀|] для перехода к предыдущей сохраненной частоте.

Коротко нажимайте кнопку [▶|] для перехода к следующей частоте в ручном режиме.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Устройство не включается	Батарея не заряжена - Подключите провод питания и зарядите аккумуляторную батарею
Нет звука	Уровень громкости установлен на 0 - Увеличьте уровень громкости

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. выходная мощность: 12Вт

Диапазон частот: 85Гц - 18,5кГц

Аккумулятор: 2000мАч

Питание: 5В постоянного тока

Радиоприемник: FM 87.5 – 108МГц (макс. кол-во сохраненных станций - 30)

Поддерживаются следующие типы аудиофайлов:

Аудио файлы: MP3 (\*.mp3), WMA (\*.wma)

Поддерживаемые скорости цифрового потока MP3: 32 – 320 Кб/сек (предпочтительно 128 Кб/сек)

Макс. размер поддерживаемых USB-носителей/microSD карт: 32Гб

В связи с постоянным совершенствованием производителями конструкции и протоколов обмена карт памяти серии microSD и USB-носителей с другими устройствами, не гарантируется полная совместимость проигрывателя со всеми картами microSD и USB-носителями.

Не гарантируется поддержка карты памяти 2 в 1 (microSD); многофункциональных карт-ридеров и внешних жестких дисков.

Bluetooth V4.0

Макс. время работы от аккумулятора: 4 часов (в зависимости варианта использования)

Срок службы: 12 месяцев

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного совершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



Уведомляем, что вся упаковка данного прибора НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для вторичной упаковки или хранения в ней ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.

Срок службы - 3 года, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

### Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-46-80

service@premsrv.ru



Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте **[www.mysteryelectronics.ru](http://www.mysteryelectronics.ru)**

## МИСТЕРИ ЭЛЕКТРОНИКС ПТЕ ЛИМИТЕД

Румс 2006-8, 20/Ф,

Ту Чайначем Эксчейндж Скуэре,

338 Кингс Рoad, Ноз Пойнт,

Гонконг, Китай

«Товар сертифицирован в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Дата изготовления: 10.2017 г.

Импортер и организация уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «СИГМА ЛЮКС»  
Адрес: 142155, РФ, Московская область, г. Подольск, д. Лаговское, владение 6, строение 1

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

*Настоящая гарантия действительна при следующих условиях:*

Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя).

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не истек.

1. Срок гарантии составляет 6 месяцев, но не более 12 месяцев со дня производства.
2. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
3. Ремонт производится в стационарной мастерской Сервисного Центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
4. Гарантия не включает в себя установку, настройку на транспортном средстве владельца, периодическое техническое обслуживание (чистку аудио-видео головок, удаление пыли и т.п.), элементы питания.
5. Замену Изделия или возврат денег Сервисный Центр не производит.
6. Не подлежат гарантийному ремонту Изделия с дефектами, возникшими вследствие:
  - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
  - неправильной установки или транспортировки;
  - действия третьих лиц или непреодолимой силы;
  - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
  - повреждений животными;
  - ремонта или внесенных конструктивных изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
  - отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих телекоммуникационных и кабельных сетей;
  - подачи на динамики мощности большей, чем предусмотрено изготовителем;
  - использования изделия в промышленных или коммерческих целях.
7. Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

---

Продавец гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

**Заполняет торговое предприятие**

**ПОРТАТИВНАЯ BLUETOOTH АУДИОСИСТЕМА MYSTERY MBA-737UB**

**Серийный №** \_\_\_\_\_

**Дата продажи** \_\_\_\_\_

число, месяц прописью, год

**Продавец** \_\_\_\_\_

подпись или штамп

**Штамп магазина**

**ВНИМАНИЕ!** Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения.

Неправильно или неполностью заполненный гарантийный талон является недействительным.

