



ЭЛЕКТРОННЫЙ СИНТЕЗАТОР
TESLER KB-6130

Инструкция по эксплуатации

Tesler

Уважаемый пользователь!

Поздравляем Вас с приобретением данного инструмента. Как и все продукты нашего производства, данный инструмент разработан на основе последних технических достижений и собран с использованием качественных современных электронных носителей.

Пожалуйста, уделите несколько минут для ознакомления с различными функциональными характеристиками и преимуществами данного устройства. Большое спасибо!

СОДЕРЖАНИЕ

Предназначение.....	3
Инструкции по безопасности.....	4
УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ.....	6
Описание инструмента	6
Комплектация.....	7
Подготовка к использованию.....	7
Эксплуатация.....	9
ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	13
Уход и обслуживание.....	13
Технические характеристики.....	13
Утилизация.....	13
Гарантия.....	14
Приложение.....	15

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Данный синтезатор может работать как от внешнего источника питания, так и от батарей питания. Вы можете создавать, записывать и проигрывать вашу собственную музыку.

Функциональные возможности:

- 255 тембров
- 255 ритмов
- 24 демо-мелодии
- Функция записи и воспроизведения
- Автоматический аккомпанемент
- Микрофон в комплекте
- 3 обучающих режима
- Воспроизведение через AUX

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Просьба внимательно прочесть предлагаемые инструкции перед началом работы с устройством. Выполняйте все предписания для предотвращения выхода прибора из строя в связи с ненадлежащим использованием.

- Убедительная просьба сохранить руководство по эксплуатации для возможного обращения к нему в будущем. При передаче устройства другому лицу данное руководство также должно быть передано вместе с ним.
- Используйте прибор только по назначению.
- Производитель не несет ответственности за сбои в работе устройства при несоблюдении пользователем предписанных руководством указаний.
- Запрещена эксплуатация прибора при поврежденном адаптере источника питания, а также наличии сбоев в его работе. При возникновении различного рода неисправностей следует провести проверку и ремонт устройства в специализированном сервисном центре.
- Опасность удара электрическим током! Ремонт, обслуживание устройства и его функциональных частей должны производиться только квалифицированным специалистом.
- Ни в коем случае не разбирайте инструмент и не производите его ремонт самостоятельно.
- Синтезатор не предназначен для использования детьми младше 3-х лет.
- Недопустимо использование синтезатора во влажных (сырых) помещениях.
- Запрещено использование устройства в уличных условиях и ванных комнатах.
- Не ставьте на синтезатор какие-либо предметы, содержащие жидкость.
- Убедитесь, что прибору не угрожает попадание воды и влаги внутрь, во избежание возникновения коррозии или короткого замыкания.
- Не прикасайтесь к клавиатуре мокрыми руками.
- Для предотвращения преждевременного выхода устройства из строя следите за его чистотой, оберегайте от чрезмерного холода и тепла, попадания прямых солнечных лучей на протяжении продолжительного периода времени.
- Держите синтезатор на безопасном расстоянии от нагревательных приборов и открытого огня (в том числе восковых свечей).

Предупреждение! Держите колонки на безопасном расстоянии от ушей.

- Использование повышенной громкости синтезатора может стать причиной нарушения работы слухового аппарата. При ухудшении слуха или шуме в ушах проконсультируйтесь со специалистом.
- Держите на расстоянии от синтезатора другие электрические приборы, такие как радиоприемники, телевизоры, колонки. Подобные устройства могут создавать помехи и повлиять на исправность работы синтезатора.
- Всегда выключайте устройство по окончании работы и на период времени, когда Вы его не используете.
- Данный прибор не предназначен для использования маленькими детьми и лицами с дисфункциями работы головного мозга при условии отсутствия наблюдения за ними лиц, умеющих обращаться с синтезатором.
- Не давите слишком сильно на клавиши и кнопки устройства.


Меры предосторожности при использовании батарей питания.

- При установке либо замене батарей питания убедитесь, что устройство отключено.
- Установка и замена батарей должна производиться только взрослыми.
- Не позволяйте детям играть на синтезаторе при отсутствии крышки отсека для батарей питания.
- Храните батареи в недоступном для детей месте.
- По окончании срока эксплуатации батарей всегда вынимайте их из устройства.
- Рекомендованы к применению только батареи с одинаковыми характеристиками.
- Не устанавливайте новые батареи одновременно со старыми.
- Не заряжайте батареи, не подлежащие повторной зарядке. Зарядку батарей-аккумуляторов следует производить только под наблюдением взрослых.
- Перед зарядкой батарей-аккумуляторов выньте их из устройства.
- При повреждении батарей выньте их из батарейного отсека, используя кусочек ткани, и утилизируйте согласно предписаниям производителя. Избегайте попадания вещества потекшей батареи в глаза или контакта с другими слизистыми оболочками. При контакте с кожей промойте большим количеством воды и проконсультируйтесь с врачом.
- Немедленно проконсультируйтесь с врачом при попадании батарей питания в желудок.


Меры предосторожности при использовании адаптера.

- Во избежание причинения вреда прибору и его пользователю используйте только адаптеры постоянного/переменного тока, подходящие для синтезатора по техническим характеристикам. При возникновении сомнений относительно использования выбранного адаптера проконсультируйтесь с Вашим продавцом.
- Перед подсоединением адаптера к сети убедитесь в сопоставимости технических характеристик источника питания, адаптера и устройства, указанных на приборе.
- Убедитесь, что источник питания находится на доступном и достаточно близком от прибора расстоянии. При возникновении сбоев в работе немедленно отсоедините адаптер от источника питания.
- Следите за исправностью кабеля питания. Не скручивайте и не прокладывайте его вблизи предметов с острыми гранями.
- Регулярно проверяйте прибор и шнур на наличие повреждений.
- При наличии повреждений кабеля адаптера дальнейшее использование запрещено.
- Перед отсоединением синтезатора от сети питания не забывайте отключать его.
- Не забывайте отсоединять адаптер от сети по завершении работы с синтезатором.
- Отсоединяйте адаптер, держась за вилку кабеля. Запрещено выдергивать кабель, держась за него.

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

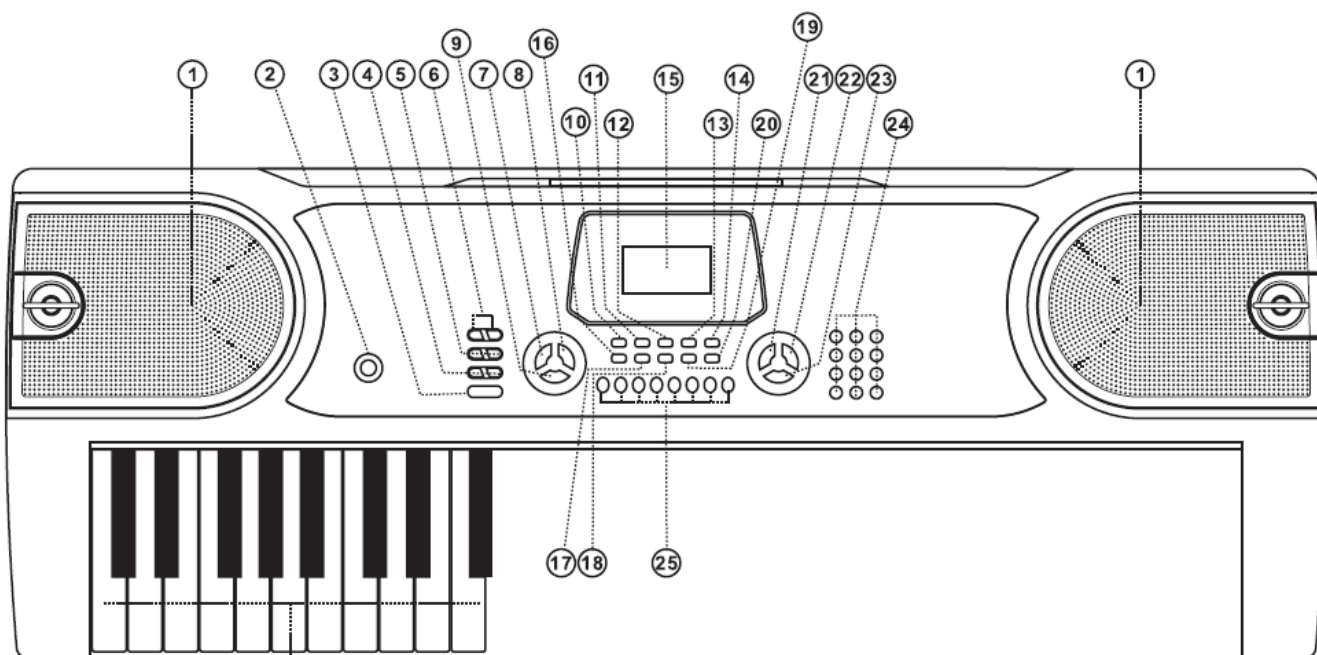

- | | |
|--|---|
| 1. Динамики | 13. Обучающий режим «Следование» / Follow |
| 2. Питание ВКЛ/ВЫКЛ / POWER ON/OFF | 14. Обучающий режим «Ансамбль» / Ensemble |
| 3. Перкуссия/управление ударными инструментами с основной клавиатуры (Keyboard Percussion) | 15. Дисплей |
| 4. Темп / Tempo | 16. Авто-аккорд / Auto Chord |
| 5. Громкость аккомпанемента / Accom Volume | 17. Тембр бас-аккомпанемента / Chord timbre |
| 6. Общая громкость / Master Volume | 18. Запись / Record |
| 7. Синхронизация / Sync | 19. Программирование / Prog |
| 8. Вставка / Fill-in | 20. Воспроизведение / Play |
| 9. Старт/стоп / Start/Stop | 21. Тембр / Timbre |
| 10. Сустейн / Sustain | 22. Ритм / Rhythm |
| 11. Вибрато / Vibrato | 23. Проигрывание демо-мелодий / Demo song |
| 12. Обучающий режим «Соло» / One key | 24. Цифровые клавиши / Numeric pad |
| | 25. Панель перкуссии / Panel Percussion |
| | 26. Аккорды / Chord section |

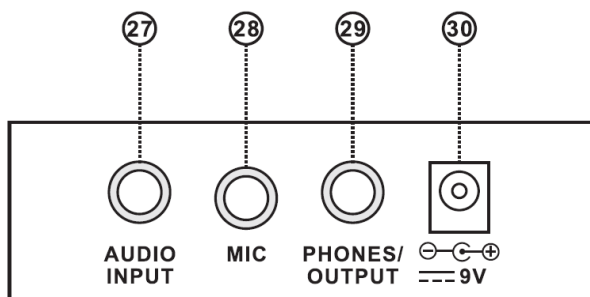

- | |
|----------------------------------|
| 27. Аудио вход |
| 28. Разъем для микрофона |
| 29. Разъем для наушников |
| 30. Разъем для сетевого адаптера |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Распакуйте прибор.
- Проверьте комплектацию и убедитесь в отсутствии повреждений при транспортировке:
 - 1 синтезатор
 - 1 сетевой адаптер 9В 500 мА
 - 1 руководство по эксплуатации
 - 1 микрофон
 - 1 гарантийный талон
 - 1 подставка для нот
- В случае неполной комплектации либо при наличии повреждений свяжитесь с дилером.
- Перед тем как выбросить элементы упаковки, убедитесь в полноте комплектации прибора.
- Рекомендовано сохранить картонную упаковку и помещать прибор в неё на период длительного хранения.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Использование микрофона

- Подсоедините микрофон к разъему MIC (28) на синтезаторе
- После подключения к устройству микрофон готов к работе
- Изменение громкости микрофона невозможно

Подключение аудиоустройств к разъему AUDIO INPUT / аудиовходу

Устройство оснащено встроенной стереосистемой, вы можете использовать данный синтезатор как звуковую систему для воспроизведения музыки с мобильных устройств, стационарного компьютера или иных аудио устройств. Для подключения: сначала отключите инструмент, подключите кабель к аудиовходу AUDIO INPUT (27) на задней панели синтезатора, а затем к внешнему устройству. После этого включите синтезатор.


Подключение наушников

Подключите наушники к выходу PHONES/OUTPUT (29), тогда вы сможете учиться музыке, не создавая помех окружающим. При этом внутренняя акустическая система будет автоматически отключена.

Питание от батарей

Синтезатор может работать от батарей питания (в комплект не включены). Для работы данной модели синтезатора требуется 6 батарей типа AA.

- Снимите крышку отсека батарей, расположенного в нижней части электронной клавиатуры.
- Вставьте 6 батареек напряжением 1,5В каждая (тип АА) и убедитесь в правильном выборе полярности (+) и (-).
- Закройте крышку батарейного отсека, вставив её соответствующим образом в специальные разъемы.

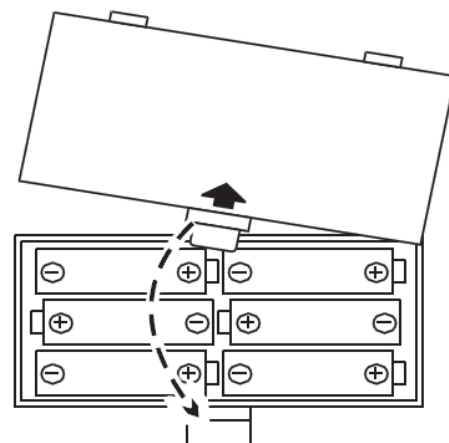

Внимание: Когда напряжение падает до определенного уровня из-за недостаточности питания от батарей, инструмент не может работать в обычном режиме и начинает обнаруживать неполадки в виде странных звуков и нечеткости изображения на дисплее, поэтому, пожалуйста, осуществляйте смену батарей своевременно по мере необходимости. Не следует одновременно использовать старые и новые батареи или батареи разных типов. Если Вы не планируете использовать инструмент в течение длительного времени, батареи следует извлечь во избежание утечек, которые могут привести к повреждению инструмента.

Применение адаптера постоянного/переменного тока

Для данного синтезатора используйте только рекомендованные и подходящие по техническим характеристикам адаптеры (выходное напряжение – 9В, выходной ток – 500 мА).

- Если ранее синтезатор был включен при питании от батарей, выключите синтезатор.
- Штекер шнура питания подсоедините к разъему для сетевого адаптера на задней стенке инструмента, а вилку – к розетке сети питания.
- Включите синтезатор.

Внимание: Перед подключением либо отключением адаптера всегда выключайте синтезатор. Отключайте адаптер от сети питания, когда Вы не используете синтезатор.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение и выключение синтезатора.

- Нажмите клавишу ПИТАНИЕ (2) для включения инструмента. При включении на LCD дисплее появится число «120». Воспроизведение на инструменте невозможно до появления на дисплее этого обозначения.
- Инструмент обладает функцией экономии питания: в случае отсутствия нажатий на клавиши в течение 15 минут или иных операций с синтезатором, инструмент автоматически перейдет в режим ожидания. Для вывода прибора из спящего режима нужно нажать любую клавишу.
- Для выключения прибора нажмите клавишу ПИТАНИЕ (2).

Настройка общей громкости

- Нажмите и удерживайте + либо – регулировки общей громкости ГРОМКОСТЬ (6)
+ для увеличения громкости
- для уменьшения громкости
- Для установки громкости по умолчанию необходимо одновременно нажать обе клавиши регулировки громкости ГРОМКОСТЬ (6).

ПРИМЕЧАНИЕ: при проигрывании первых тонов устанавливайте относительно низкий уровень громкости, для воспроизведения более высокого уровня увеличьте громкость.

Регулировка общей громкости также повлияет на уровень громкости аккомпанемента.

Настройка громкости аккомпанемента

- Для настройки пользуйтесь клавишами ГРОМКОСТЬ АККОМП. (5) +/-
+ для увеличения громкости
- для уменьшения громкости
- Во время настройки дисплей отражает текущую громкость проигрывателя.
- Для установки громкости по умолчанию необходимо одновременно нажать обе клавиши регулировки громкости ГРОМКОСТЬ АККОМП.(5) +/-.

Выбор тембра

Для проигрывания своих мелодий Вы можете выбрать один из 255 различных тембров, пронумерованных от 000 до 254. Список тембров инструментов отображен на панели синтезатора. По умолчанию установлен тембр «000».

Для того, чтобы начать выбор, нажмите клавишу ТЕМБР (21), затем нажимайте клавиш и +/- (24) для увеличения/уменьшения порядкового

номера тембра или введите номер цифровыми кнопками. Номер тембра состоит из трех цифр (000-254), просто нажмите последовательно три нужные кнопки.

Ударные инструменты (перкуссия)

На передней панели синтезатора расположены 8 клавиш ударных инструментов (Перкуссия). Нажмите нужную клавишу панели, чтобы получить соответствующий звук. Кроме того, для получения звуков ударных инструментов можно использовать основную 61-клавишную клавиатуру.

- Нажмите клавишу (3) Перкуссия/управление ударными инструментами с основной клавиатуры, теперь нажатие черных и белых клавиш клавиатуры будет соответствовать определенному звуку ударных инструментов.
- При повторном нажатии клавиши (3) отключается режим перкуссии, и клавиатура возвращается в нормальный режим

Демонстрационные мелодии

В памяти прибора хранится 24 различных демонстрационных мелодий, пронумерованных от 00 до 23.

- Для проигрывания всех демонстрационных мелодий последовательно нажмите ДЕМО (22).
- При повторном нажатии клавиши ДЕМО (22) начнется воспроизведение следующей демо-мелодии.
- Нажмите клавишу СТАРТ/СТОП (9), чтобы остановить воспроизведение.
- Для переключения на другую мелодию нажмите +/- на цифровой клавиатуре. Выбранная мелодия будет проигрываться в непрерывном режиме.

Ритмы

Автоматические ритмы

Вы можете выбрать один из 255 аккомпанируемых ритмов.

- Нажмите клавишу РИТМ (22), чтобы начать выбор ритма, затем нажимайте клавиши +/- для увеличения/уменьшения порядкового номера ритма или наберите на цифровой клавиатуре номер требуемого ритма.
- Нажмите СТАРТ/СТОП (9) для переключения между выбором ритмов и тембров.

Для начала воспроизведения ритма

- Нажмите СТАРТ/СТОП (9) для начала воспроизведения аккомпанируемого ритма
- Нажмите клавишу СИНХ. (7) клавишу, на экране отобразится обозначение SYN, затем нажмите любую клавишу на секции аккордов (т.е. 19-ти клавиш, расположенных слева на основной клавиатуре) для активирования ритма одновременно. Нажмите клавишу ВСТАВКА (8), чтобы вставить короткую интермедию во время проигрывания ритма.

- Нажмите СТАРТ/СТОП (9) для остановки ритма и выхода из режима.

Настройка темпа.

- Для настройки темпа пользуйтесь клавишами ТЕМП +/- (4)
+ увеличение темпа
- снижение темпа
- По умолчанию установлен темп 120 ударов в минуту.
- Для установки темпа по умолчанию одновременно нажмите обе клавиши ТЕМП +/-.

Автоматический бас-аккомпанемент

В режиме воспроизведения ритма нажмите клавишу АВТО-АККОРД (16), чтобы включить функцию бас-аккомпанемента с аккордами стандартной или одиночной аппликатуры. Если режим РИТМ активирован, то вы сможете создавать автоматический бас-аккомпанемент с помощью 19-ти клавиш левой части клавиатуры в соответствии с таблицами аккордов одиночной или стандартной аппликатуры. Распознавание аппликатуры произойдет автоматически. Нажмите клавишу АВТО-АККОРД (16) повторно для выхода из режима.

Выбор тембра бас-аккомпанемента

В режиме бас-аккомпанемент можно менять его тембр, нажав кнопку ТЕМБР БАС-АККОМПАНЕМЕНТА (17). Переключение производится между 5 тембрами, последовательно нажимайте клавишу ТЕМБР БАС-АККОМПАНЕМЕНТА (17).

Звуковые эффекты

Вы можете выбрать один из двух эффектов для совершенствования звука.

Эффект вибрато

Для активации эффекта вибрато нажмите клавишу ВИБРАТО (11)
Для отмены и выхода из режима снова нажмите клавишу ВИБРАТО (11).

Эффект задержки

Для активации эффекта задержки нажмите клавишу СУСТЕЙН (10)
Для отмены и выхода из режима снова нажмите клавишу СУСТЕЙН (10).

Запись и программирование

Запись

- Нажмите клавишу REC (18), на экране отобразится "REC". В этом режиме вы можете записывать звуки клавиш основной клавиатуры и

панели перкуссии (25). Если доступная память полностью заполнена, запись будет автоматически прекращена.

- Нажмите клавишу ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (20) для воспроизведения записанной мелодии. На экране будет отображаться “PLA”. Вы можете нажать PLAY до прекращения записи, тогда инструмент проиграет текущую запись и продолжит запись далее, на экране будет отображаться “REC”.
- Для остановки воспроизведения нажмите повторно ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (20).

Программирование

- Нажмите клавишу ПРОГРАММ.(19), на дисплее отобразится “Prg”. Функция «Перкуссия» будет включена автоматически. В этом режиме вы можете записать собственный ритм, используя клавиши панели перкуссии. Объем памяти - 32 звука. Когда память заполнится, на экране будет отображаться значок “FUL”.
- Нажмите ВОСПР.(20) для воспроизведения запрограммированного ритма.
- Нажмите СТАРТ/СТОП (9) или ПРОГРАММ.(19) для выхода из режима. После выхода из режима записанный ритм будет удален из памяти.

Режимы обучения.

Режим обучения «Соло»/ «One Key»

Нажмите клавишу СОЛО (12), и обучающая программа будет готова к работе. Выберите учебную мелодию кнопками +/- или цифровыми кнопками. Теперь вы можете начать практиковаться в игре с выбранной мелодией. Нажатие любой клавиши, даже если она неверная, продолжит мелодию. Для остановки режима обучения нажмите кнопку СОЛО (12) еще раз или кнопку СТАРТ/СТОП (9).

Режим обучение «Следование»/“Follow” (13)

Нажмите кнопку «СЛЕДОВАНИЕ» (13). Выберите учебную мелодию кнопками +/- или цифровыми кнопками. В данном режиме при нажатии неверной клавиши воспроизведение мелодии не будет продолжено, пока обучающийся не исправит ошибку. Нажмите кнопку «СЛЕДОВАНИЕ» (13) еще раз, чтобы выйти из этого режима.

Режим обучения «Ансамбль»/ ENSEMBLE (14)

Нажмите кнопку АНСАМБЛЬ (14), загорится индикатор “GUIDE” и обучающая программа будет готова. Выберите учебную мелодию кнопками +/- или цифровыми кнопками.

В этом режиме вы сможете тренировать музыкальный слух, играя ноты под аккомпанемент, воспроизводимый синтезатором. Вам будет необходимо играть правильные ноты, подходящие под учебную мелодию, а если в течение 3 секунд вы не сможете сыграть нужную ноту, устройство сделает

это за вас. Выбранная вами учебная мелодия будет воспроизводиться циклически. Для остановки режима обучения нажмите кнопку АНСАМБЛЬ (14) еще раз или кнопку СТАРТ/СТОП (9).

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- Выключите синтезатор, нажав кнопку ПИТАНИЕ (2)
- Отсоедините подключенные наушники, микрофон и др. аксессуары
- Отсоедините штекер адаптера из разъема.
- Если вы не собираетесь пользоваться синтезатором в течение продолжительного интервала времени, также выполните вышеуказанные инструкции.
- Протирайте поверхность прибора только сухой мягкой тканью. Не используйте какие-либо моющие средства.
- Содержите прибор в безопасном сухом месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Источник питания: адаптер постоянного тока 9В, 500 мА / от батарей 6 x 1,5 В (тип АА)

Мощность динамиков: 3 Вт x2

Габариты устройства: 859x322x104 мм

Вес: 2,5 кг



Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара. Рисунки и эскизы носят приблизительный характер.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не предназначено для детей до трех лет.

УТИЛИЗАЦИЯ



Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.

Обращайтесь в органы местного управления за инструкциями по правильной утилизации продукта. Тем самым Вы обеспечите утилизацию Вашего изделия с соблюдением обязательных процедур по обработке, утилизации и вторичной переработке и, таким образом, предотвратите потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

Данный прибор был изготовлен и испытан по необходимым методикам. Производитель предоставляет гарантию на нормальную работу прибора в течение 12 месяцев со дня покупки при соблюдении условий, указанных в гарантийном талоне изделия, и следующих ниже пунктов:

- Все недостатки, связанные с дефектами материала и производства, во время действия гарантийного срока устраняются бесплатно. Рекламации должны регистрироваться непосредственно после обнаружения недостатков.
- На ущерб, вызванный ненадлежащим обращением, обслуживанием, неправильной установкой или содержанием, неквалифицированным подключением или инсталляцией, а также непреодолимой силой или другими внешними влияниями, гарантийные обязательства не распространяются.
- Мы оставляем за собой право при получении рекламации отремонтировать или заменять неисправные детали, либо обменивать прибор. Замененные детали переходят в нашу собственность.
- На основе гарантии невозможны любые дальнейшие претензии. Право на гарантию покупатель получает при условии предъявления правильно заполненного гарантийного талона.
- Условия гарантийного ремонта, адреса авторизованных сервисных центров можно узнать на сайте компании www.tesler-electronics.ru

Дата производства

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда, который содержит следующую информацию: модель изделия, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на задней панели продукта и в гарантийном талоне.

Пример серийного номера: 019KB61300916100001, где

1. первые три цифры (019) – для внутреннего использования производителя,
2. буквы и цифры (KB6130), соответствующие сокращенному наименованию модели (полное обозначение см. на упаковке),
3. четыре цифры - месяц и год производства (0916),
4. последние шесть цифр (100001) – порядковый номер изделия.


Срок службы изделия 3 года.

Сделано в Китае.

Производитель: Фучжоу Пайдэ Технолоджи Ко.,Лтд

18 флор, Бьяоли билдинг, но. 99 Худун Роад, Фучжоу, Фуцзянь, Китай.

Аккорды стандартной аппликатуры

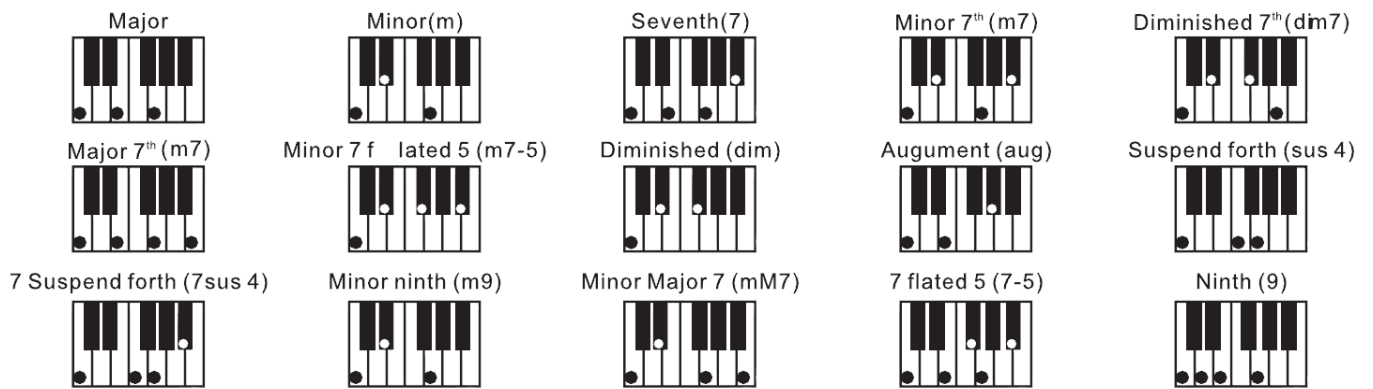

Аккорды одиночной аппликатуры

	M	m	7	m7
C				
C#				
D				
D#				
E				
F				
F#				
G				
G#				
A				
A#				
B				

ТЕМБРЫ

000	Acoustic Grand Piano 1	064	Vibrato Piano 2	128	Acoustic Grand Piano 4	192	Acoustic Grand Piano 6
001	Music Box 1	065	Vibrato Music Box 2	129	Music Box 4	193	Music Box 5
002	Vibraphone 1	066	Vibrato Vibraphone 2	130	Vibraphone 5	194	Vibraphone 6
003	Accordion 1	067	Vibrato Accordion 1	131	Edge Accordion 5	195	Edge Accordion 7
004	Acoustic Bass 1	068	Vibrato Acoustic Bass 1	132	Acoustic Bass 5	196	Acoustic Bass 8
005	Electric Bass 1	069	Electric Bass 5	133	Electric Bass 6	197	Electric Bass 8
006	Violin 1	070	Edge Violin 3	134	Edge Violin 6	198	Edge Violin 8
007	Viola 1	071	Edge Viola 3	135	Edge Viola 6	199	Edge Viola 8
008	Cello 1	072	Edge Cello 3	136	Edge Cello 7	200	Cello 5
009	Orchestral Harp	073	Harp 4	137	Harp 8	201	Long Harp 4
010	String Ensemble 1	074	String Ensemble 2	138	Edge String 5	202	String Ensemble 8
011	Trumpet 1	075	Trumpet 2	139	Edge Trumpet 5	203	Trumpet 6
012	Synth Brass 1	076	Synth Brass 4	140	Edge Synth Brass 3	204	Synth Brass 9
013	Alto Sax 1	077	Alto Sax 3	141	Alto Sax 7	205	Alto Sax 10
014	Clarinet 1	078	Clarinet 3	142	Clarinet 7	206	Clarinet 10
015	Lead Square 1	079	Edge Square 3	143	Lead Square 6	207	Lead Square 9
016	Vibrato Piano 1	080	Long Piano 1	144	Long Piano 2	208	Long Piano 4
017	Vibrato Music Box 1	081	Long Music Box 1	145	Vibrato Music Box 5	209	Long Music Box 3
018	Vibrato Vibraphone 1	082	Long Vibraphone 1	146	Vibrato Vibraphone 4	210	Long Vibraphone 2
019	Edge Accordion 1	083	Accordion 2	147	Vibrato Accordion 3	211	Accordion 3
020	Acoustic Bass 2	084	Vibrato Acoustic Bass 2	148	Acoustic Bass 6	212	Acoustic Bass 9
021	Electric Bass 2	085	Vibrato E-Bass 1	149	Electric Bass 7	213	Long E-Bass 3
022	Edge Violin 1	086	Edge Violin 4	150	Edge Violin 7	214	Violin 6
023	Edge Viola 1	087	Edge Viola 4	151	Edge Viola 7	215	Viola 6
024	Edge Cello 1	088	Edge Cello 4	152	Edge Cello 8	216	Cello 6
025	Harp 1	089	Harp 5	153	Long Harp 1	217	Long Harp 5
026	Edge String 1	090	String Ensemble 3	154	String Ensemble 5	218	String Ensemble 9
027	Edge Trumpet 1	091	Trumpet 3	155	Edge Trumpet 6	219	Edge Trumpet 8
028	Edge Synth Brass 1	092	Synth Brass 5	156	Edge Synth Brass 4	220	Edge Synth Brass 5
029	Edge Sax 1	093	Alto Sax 4	157	Edge Sax 3	221	Alto Sax 11
030	Edge Clarinet 1	094	Clarinet 4	158	Edge Clarinet 3	222	Clarinet 11
031	Edge Square 1	095	Lead Square 3	159	Edge Square 4	223	Edge Square 5
032	Acoustic Grand Piano 2	096	Vibrato Piano 3	160	Acoustic Grand Piano 5	224	Acoustic Grand Piano 7
033	Music Box 2	097	Vibrato Music Box 3	161	Vibrato Music Box 6	225	Music Box 6
034	Vibraphone 2	098	Vibrato Vibraphone 3	162	Vibrato Vibraphone 5	226	Vibraphone 7
035	Edge Accordion 2	099	Vibrato Accordion 2	163	Edge Accordion 6	227	Edge Accordion 8
036	Acoustic Bass 3	100	Long Acoustic Bass 1	164	Acoustic Bass 7	228	Acoustic Bass 10
037	Electric Bass 3	101	Vibrato E-Bass 2	165	Long E-Bass 2	229	Long E-Bass 4
038	Edge Violin 2	102	Edge Violin 5	166	Violin 4	230	Violin 7
039	Edge Viola 2	103	Edge Viola 5	167	Viola 4	231	Edge Viola 9
040	Edge Cello 2	104	Edge Cello 5	168	Cello 3	232	Edge Cello 9
041	Harp 2	105	Harp 6	169	Long Harp 2	233	Harp 9
042	Edge String 2	106	String Ensemble 4	170	String Ensemble 6	234	Edge String 6
043	Edge Trumpet 2	107	Trumpet 4	171	Edge Trumpet 7	235	Edge Trumpet 9
044	Synth Brass 2	108	Synth Brass 6	172	Synth Brass 7	236	Synth Brass 10
045	Edge Sax 2	109	Alto Sax 5	173	Alto Sax 8	237	Alto Sax 12
046	Edge Clarinet 2	110	Clarinet 5	174	Clarinet 8	238	Clarinet 12
047	Edge Square 2	111	Lead Square 4	175	Lead Square 7	239	Lead Square 10
048	Acoustic Grand Piano 3	112	Vibrato Piano 4	176	Long Piano 3	240	Long Piano 5
049	Music Box 3	113	Vibrato Music Box 4	177	Long Music Box 2	241	Long Music Box 4
050	Vibraphone 3	114	Vibraphone 4	178	Vibrato Vibraphone 6	242	Long Vibraphone 3
051	Edge Accordion 3	115	Edge Accordion 4	179	Vibrato Accordion 4	243	Edge Accordion 9
052	Acoustic Bass 4	116	Long Acoustic Bass 2	180	Vibrato Acoustic Bass 3	244	Acoustic Bass 11
053	Electric Bass 4	117	Long E-Bass 1	181	Vibrato E-Bass 3	245	Electric Bass 9
054	Violin 2	118	Violin 3	182	Violin 5	246	Edge Violin 9
055	Viola 2	119	Viola 3	183	Viola 5	247	Edge Viola 10
056	Cello 2	120	Edge Cello 6	184	Cello 4	248	Edge Cello 10
057	Harp 3	121	Harp 7	185	Long Harp 3	249	Harp 10
058	Edge String 3	122	Edge String 4	186	String Ensemble 7	250	Edge String 7
059	Edge Trumpet 3	123	Edge Trumpet 4	187	Trumpet 5	251	Edge Trumpet 10
060	Synth Brass 3	124	Edge Synth Brass 2	188	Synth Brass 8	252	Edge Synth Brass 6
061	Alto Sax 2	125	Alto Sax 6	189	Alto Sax 9	253	Edge Sax 4
062	Clarinet 2	126	Clarinet 6	190	Clarinet 9	254	Edge Clarinet 4
063	Lead Square 2	127	Lead Square 5	191	Lead Square 8		

РИТМЫ

000	Disco	064	8 Beat Modern 1	128	Slow Soul 2	192	Ground Beat
001	Rock & Roll 1	065	Country Ballad 1	129	Bright Pop 1	193	Guad Dance
002	Rock & Roll 2	066	Hard Rock 1	130	Club Latin 2	194	Modern Cha Cha
003	Waltz	067	Hully Gully 1	131	Disco Chocolate 2	195	Merengue
004	Bossa Nova	068	Jive 1	132	Disco Fox 2	196	Pasodobl
005	Slow Rock 1	069	Love Song 1	133	Disco Funk 2	197	Rave
006	Slow Rock 2	070	Medium Jazz 1	134	Disco Hands 2	198	Sy Boogie
007	Slow Rock 3	071	Modern Country Pop 1	135	Disco Latin 2	199	Seville
008	Slow Soul 1	072	Modern R&B 1	136	Disco Party 2	200	Big Band Ballad 2
009	16 Beat Pop	073	Pasodoble 1	137	Disco Samba 2	201	68 Beat Ballad 2
010	8 Beat Pop	074	Samba 1	138	Dixie Jazz 2	202	16 Beat Ballad 2
011	8 Beat Soul	075	Samba 2	139	Pop New Age 2	203	68 Beat Blues 2
012	8 Beat Rock	076	Schlager Rock 1	140	UK Pop 3	204	Show Tune 3
013	Rap Pop	077	Schlager Rock 2	141	USA March 2	205	Analog Ballad 3
014	Pop Rock	078	Tarantella 1	142	Club Dance 2	206	Salsa 3
015	60's Soul	079	Tijuana	143	Rumba 2	207	Jazz Rock 3
016	70's Soul 1	080	Electro Pop 1	144	8 Beat Modern 2	208	Jazz Beat 4
017	Straight Rock 1	081	Fusion 1	145	Country Ballad 2	209	Jazz Beat 3
018	Techno 1	082	Hip Shuffle	146	Hard Rock 2	210	Jazz Club 3
019	Techno 2	083	Limbo Rock 1	147	Hully Gully 2	211	Jazz Big Band 3
020	Funk	084	Acoustic Ballad 1	148	Jive 2	212	Pub Piano 3
021	Mambo 1	085	Piano Ballad 1	149	Love Song 2	213	Swing Beat 2
022	Mambo 2	086	R&B Ballad 1	150	Medium Jazz 2	214	Slow & Easy 3
023	Country 1	087	Rock Ballad 1	151	Modern Country Pop 2	215	Reggae 3
024	Country 2	088	Reggae 1	152	Modern R&B 2	216	Rock Ballad 3
025	16 Beat Shuffle	089	Slow & Easy 1	153	Pasodoble 2	217	R&B Ballad 3
026	8 Beat Adria	090	Swing Waltz	154	Samba 3	218	Piano Ballad 3
027	Big Band Shuffle 1	091	Pub Piano 1	155	Samba 4	219	Acoustic Ballad 3
028	Big Band Middle 1	092	Jazz Big Band 1	156	Schlager Rock 3	220	Limbo Rock 3
029	Big Band Middle 2	093	Jazz Club 1	157	Schlager Alp 1	221	Hip Beat 2
030	Fast Band 1	094	Jazz Waltz 1	158	Tarantella 2	222	Fusion 3
031	Fast Band 2	095	Jazz Waltz 2	159	Tijuana Beat 1	223	Electro Pop 3
032	Bolero 1	096	Jazz Rock 1	160	Electro Pop 2	224	Tijuana Beat 2
033	Cat Groove 1	097	Salsa 1	161	Fusion 2	225	Tarantella 3
034	Classic Piano 1	098	Analog Ballad 1	162	Hip Beat 1	226	Schlager Alp 2
035	Cumbia 1	099	Show Tune 1	163	Limbo Rock 2	227	Schlager Rock 4
036	Club Pop	100	China Style	164	Acoustic Ballad 2	228	Samba 5
037	Latin Rock	101	Slow Rock 4	165	Piano Ballad 2	229	Samba 6
038	Ober Polka 1	102	Slow Rock 5	166	R&B Ballad 2	230	Pasodoble 3
039	Polka Pop	103	Slow Beat	167	Rock Ballad 2	231	Modern R&B 3
040	Twist	104	70's Soul 2	168	Reggae 2	232	Modern Country Pop 3
041	Unplugged 1	105	Straight Rock 2	169	Slow & Easy 2	233	Medium Jazz 3
042	Bluegrass 1	106	Techno 3	170	Swing Beat 1	234	Love Song 3
043	Bluegrass 2	107	Mambo 3	171	Pub Piano 2	235	Jive 3
044	Bluegrass 3	108	Country 3	172	Jazz Big Band 2	236	Hully Gully 3
045	Cha Cha	109	8 Beat Adria 2	173	Jazz Club 2	237	Hard Rock 3
046	Saturday Night 1	110	Big Band Shuffle 2	174	Jazz Beat 1	238	Country Ballad 3
047	Pop Ballad 1	111	Big Band Middle 3	175	Jazz Beat 2	239	8 Beat Modern 3
048	Pop Waltz	112	Big Band Middle 4	176	Jazz Rock 2	240	Rumba 3
049	UK Pop 1	113	Big Band Fast 1	177	Salsa 2	241	Club Dance 3
050	Club Latin 1	114	Big Band Fast 2	178	Analog Ballad 2	242	USA March 3
051	Disco Chocolate 1	115	Bolero 2	179	Show Tune 2	243	UK Pop 4
052	Disco Fox 1	116	Cat Groove 2	180	68 Beat Blues 1	244	Pop New Age 3
053	Disco Funk 1	117	Classic Piano 2	181	16 Beat Ballad 1	245	Dixie Jazz 3
054	Disco Hands 1	118	Cumbia 2	182	68 Beat Ballad 1	246	Disco Samba 3
055	Disco Latin 1	119	Funky Disco	183	Big Band Ballad 1	247	Disco Party 3
056	Disco Party 1	120	Latin Beat	184	West Shuffle	248	Disco Latin 3
057	Disco Samba 1	121	Ober Polka 2	185	Calyпсо	249	Disco Hands 3
058	Dixie Jazz 1	122	Unplugged 2	186	Casa	250	Disco Funk 3
059	Pop New Age 1	123	Saturday Night 2	187	Chrliston	251	Disco Fox 3
060	UK Pop 2	124	Pop Ballad 2	188	Detroit	252	Disco Chocolate 3
061	USA March 1	125	Bluegrass 4	189	Dance Pop	253	Club Latin 3
062	Club Dance 1	126	Bluegrass 5	190	Espag Nol	254	Bright Pop 2
063	Rumba 1	127	Bluegrass 6	191	Fast Gospel		