

Общая информация

Устройство предназначено для измельчения овощей, фруктов, ароматических трав, сыра, лука, чеснока, сырого или отварного мяса. Устройство укомплектовано двойными ножами, что позволяет измельчать продукты практически по всей высоте чаши.

Комплектация

Блок двигателя

Пластиковая крышка чаши с силиконовой прокладкой

Чаша стеклянная

Ножевой блок с защитными чехлами

Подкладка под чашу резиновая

Лопатка

Инструкция

Особенности

Большая мощность

2 скорости

4 лезвия из нержавеющей стали


Чаша из стекла

Защита от случайного включения

Описание

1. Кнопка выбора скорости I
2. Кнопка выбора скорости II
3. Декоративное кольцо
4. Вилка сетевая
5. Блок двигателя
6. Основание блока двигателя
7. Крышка
8. Уплотнительная прокладка
9. Дополнительные ножи
10. Основной ножевой блок
11. Шпиндель
12. Уплотнительное кольцо
13. Шайба

- 14. Чаша
- 15. Шайба
- 16. Винт
- 17. Подкладка под чашу
- 18. Лопатка

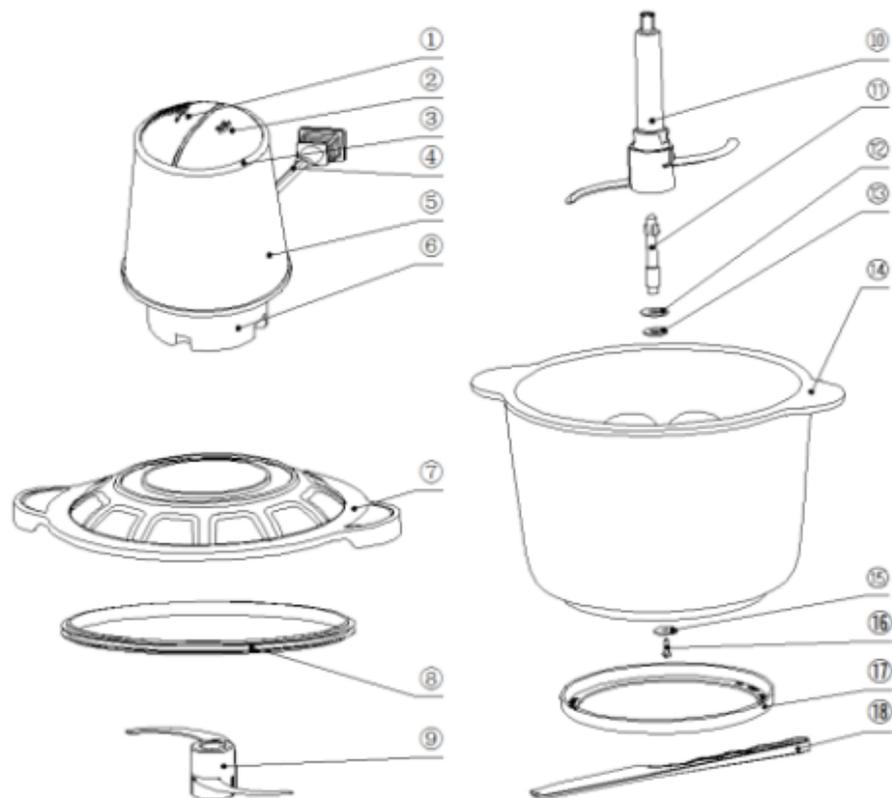

Меры безопасности и предосторожности

Перед началом эксплуатации прочтите следующую информацию, которая содержит важные инструкции по безопасности, использованию и уходу за устройством. Производитель не несет ответственности за повреждения,

вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.

Устройство может применяться в помещениях и квартирах или в других подобных условиях. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

Пользоваться устройством допускается только при отсутствии повреждений кабеля и прибора. В случае неисправности сразу же вынуть штекер из розетки или выключить сетевое напряжение. В случае повреждения сетевого шнура, во избежание риска, он должен быть заменен в сервисном центре. Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. **ВНИМАНИЕ!** Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора.
- Запрещается прикасаться к подвижным частям прибора во время его работы.
- Ни в коем случае не ставьте прибор на горячие поверхности, например, на электроплиту, или вблизи них. Во избежание поражения электрическим током не используйте устройство в помещениях с высокой влажностью, вблизи водопроводов.

ВНИМАНИЕ! Никогда не погружайте блок двигателя в воду или любую другую жидкость, а также не промывайте его под краном. Для очистки блока двигателя используйте только влажную ткань. После протирки дождитесь полного высыхания блока двигателя.

- Если устройство хранилось при отрицательных температурах, перед включением его необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.

- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не устанавливайте чашу с продуктами на мягкую поверхность. Это делает прибор неустойчивым во время работы.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе, детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний.
- Не допускайте детей для игр с данным устройством.
- Перед тем, как отсоединить вилку от сети, выключите устройство.
- Не отсоединяйте вилку от розетки, потянув за шнур электропитания. Чтобы отсоединить изделие от сети, возьмитесь за вилку, а не за шнур.
- Перед включением устройства убедитесь, что его внешние части полностью сухие.
- Не прикасайтесь мокрыми руками к устройству и вилке шнура электропитания.
- Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью.
- Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование.
- Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам.
- Не прикасайтесь к вращающимся частям устройства. Не допускайте попадания волос или свободно висящих элементов одежды в зону вращения насадок.
- По завершении работы дождитесь полной остановки электродвигателя и только после этого извлеките насадки, а затем отключите прибор от электросети,
- Не используйте изделие с заблокированными отверстиями: держите их свободными от пыли, комков грязи, волос и других материалов.
- Перед обслуживанием, чисткой или после эксплуатации изделия необходимо отключить его от сети.

- Для очистки корпуса устройства используйте слегка увлажненную мягкую безворсовую ткань.
- Не используйте абразивные очистители, а также средства на основе спирта и аммиака.

По завершении работы, прежде чем извлекать продукты и насадки, дождитесь полной остановки электродвигателя, снимите блок двигателя с крышки чаши, отключите прибор от электросети. Производитель не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неправильной эксплуатации устройства или несоблюдения мер безопасности и предосторожности.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Кромки режущих поверхностей очень острые. Будьте осторожны при сборке и разборке. Не включайте устройство без продуктов. Устройство не предназначено для обработки твердых продуктов, орехов, и костей. Не допускается использование устройства с непищевыми продуктами. Не перегружайте устройство. Если двигатель не может провернуть жесткий продукт, отключите устройство от электросети, разберите рабочую камеру и удалите остатки продукта с ножей.

Стеклоянная чаша не предназначена для использования в микроволновой печи.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки. Вымойте чашу, крышку и ножи теплой водой с моющим средством, тщательно промойте и протрите их насухо перед установкой на место. Будьте осторожны, ножи острые. Не погружайте моторный блок и сетевой шнур в воду. Протрите блок двигателя влажной тканью и дождитесь, когда он полностью высохнет.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


ВНИМАНИЕ! Время непрерывной работы устройства не должно превышать 30 секунд, после чего требуется пауза для остывания


не менее минуты. После трех циклов рекомендуется сделать паузу 30 минут для остывания двигателя.

Установите чашу на подкладку.

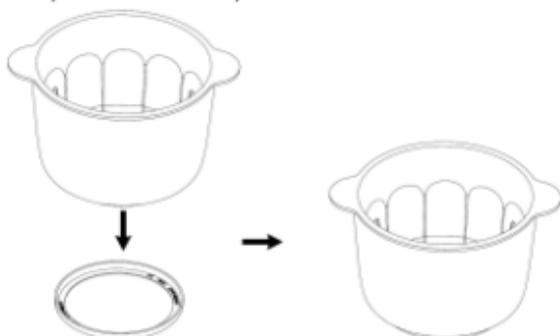


Соберите и установите ножевой блок на ось внутри чаши. Будьте осторожны при обращении с острыми ножами, держите блок за пластмассовый хвостовик. При необходимости, дополнительные ножи можно не устанавливать.

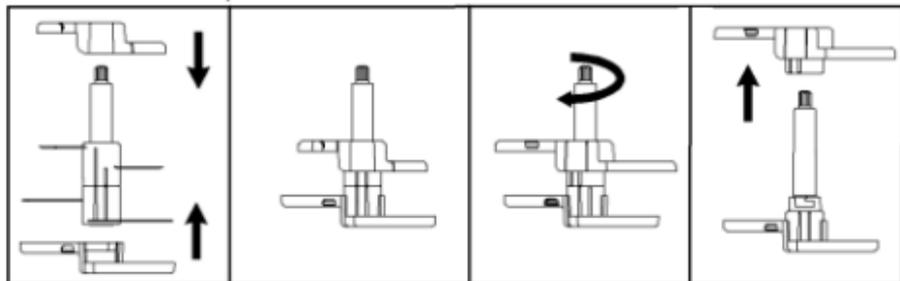

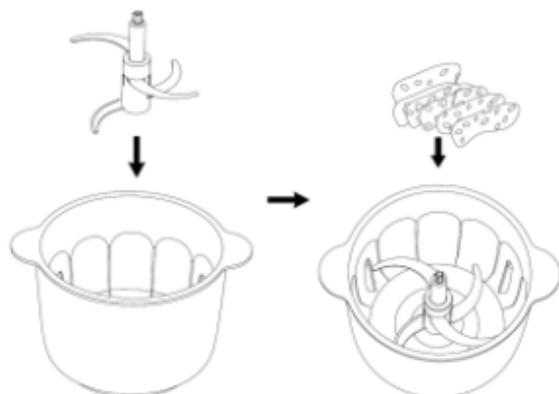

Поместите предварительно нарезанные продукты чашу. Закройте чашу крышкой и установите сверху блок двигателя.

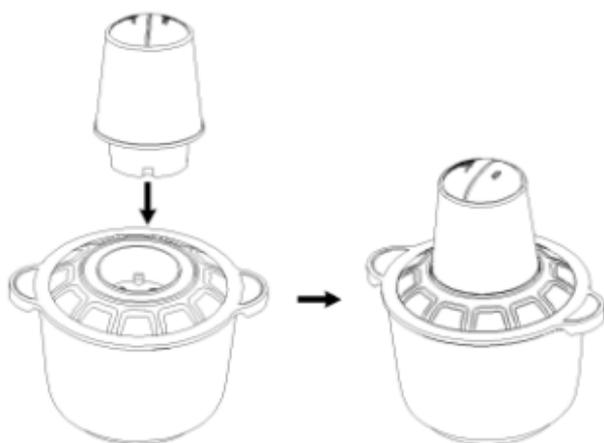

Подключите устройство к электросети. Включите устройство. Для этого нажмите и удерживайте одну из кнопок I или II. После завершения использования устройства извлеките вилку из розетки. Для извлечения продуктов используйте лопатку.



Допускается использовать чашу для хранения продуктов. Запрещается снимать блок двигателя и крышку во время работы. После использования промойте насадки, которые контактировали с продуктами, тёплой водой с нейтральным моющим средством (см. п. Очистка и уход).

Внимание! При некорректной установке на крышку двигатель не включится.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для достижения лучших результатов минимальное количество ингредиентов должно полностью покрывать нижние ножи, а максимально - чуть не доставать до верхних ножей. Степень измельчения зависит от длительности - чем дольше, тем мельче. Не кладите в чашу ингредиенты, которые могут вызвать повреждение устройства: кости, большие куски твердых продуктов, замороженные продукты и т.д.

Твердые и плотные ингредиенты (мясо, сыр, сухари, морковь, сельдерей) порежьте на кусочки не более 2-3 см, мягкие (капуста, сырой картофель, фрукты) — на кусочки 5-7 см. При измельчении зелени не закладывайте ее выше верхнего ножа и следите, чтобы длинные стебли не намотались на ножи.

Если ингредиенты прилипают к стенкам чаши и плохо перемешиваются, выключите устройство, откройте чашу и, не вытаскивая ножей, уберите продукты от краев к центру при помощи лопатки.

ОЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой отключите прибор от электросети. Дайте устройству полностью остыть. Не используйте агрессивные химические или абразивные вещества.

Вымойте чашу, крышку и ножи теплой водой с моющим средством, тщательно промойте и протрите их насухо перед установкой на место.

Не погружайте блок двигателя и сетевой шнур в воду. Протрите их влажной тканью и дождитесь, когда они полностью высохнут.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Храните устройство в сухом, прохладном и недоступном для детей месте, вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности не более 70%. При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению и/или нарушению целостности упаковки и самого устройства. Необходимо беречь упаковку от попадания воды и других жидкостей.

Технические характеристики

Размеры, мм	260x240x200
Вес, кг	2,2
Питание	~220-240В 50Гц
Номинальная мощность, Вт	400
Максимальная мощность, Вт	800
Тип вилки	CEE 7/17 Контурная вилка
Длина шнура, м	0,8
Емкость чаши, л	2
Обороты двигателя на холостом ходу, макс., об/мин	3000
Уровень шума, дБ	80

Решение проблем

Проблема	Решение
----------	---------

Устройство не включается	Проверьте, правильно ли установлен двигатель на крышке? При неверной установке встроенная защита не позволит двигателю включиться. Проверьте подключение к электросети. Если сеть исправна, обратитесь в сервисный центр. Устройство оснащено плавкой вставкой, которая установлена внутри. Замена должна производиться только специалистом.
При работе появился посторонний запах	При первом включении возможно появление запаха. Он исчезнет после нескольких включений. Если запах появляется во время работы, дайте устройству остыть и сократите время непрерывной работы

Утилизация



Все электрические и электронные приборы должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов в специально предназначенных для этого пунктах приема, утвержденных правительственными или местными административными учреждениями. Материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство, могут быть переработаны и использованы повторно. Утилизируйте в соответствии с национальным и(или) местным законодательством.

Примечание. В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Товар сертифицирован. Срок службы изделия 3 года. Дата производства указана на упаковке.

Импортер: ООО «ВЕГА». Адрес: 125130, Россия, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 7А, стр. 25, подъезд 3, этаж 3, офис 9, комн. 3. Поставщик и лицо, принимающее претензии: ООО «ЮНИВЕЛ». Адрес: 143530, Россия, МО, г. Истра, г. Дедовск, ул. Гагарина, д. 18, пом. 27, этаж 1.

Произведено в Китае (КНР). Изготовитель: ЖЕЯНГ ЛАНБАО ЕЛЕКТРИСАЛ АППЛЯНСЕ СО.,ЛТД. Адрес: No 899, East Kaifeng Rd, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang Pr, China. ZHEJIANG LANBAO ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD. Address: No 899, East Kaifeng Rd, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang Pr, China.

ТАЛОН ГАРАНТИЙНЫЙ

Срок гарантии составляет 12 мес. со дня продажи.

Гарантийное обслуживание производится по предъявлению кассового чека. По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу или в уполномоченный сервисный центр. С перечнем уполномоченных СЦ можно ознакомиться на сайте <http://vixter.su/podderzhka/>

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы.
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов.
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях.
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства.
- дефект вызван использованием неоригинальных аксессуаров.
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения.
- устройство претерпело механические повреждения.

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Подпись, печать продавца	

v. N9-17

ЕАС