

Tenda

Installation Guide

This Installation Guide only provides guidance for installation. For detailed product information or more functions, please access <http://www.tendacn.com>

150 Mbps High Gain Wireless USB Adapter

Packing List

- Wireless USB Adapter *1
- Installation Guide *1

EAC

Technical Support

Manufacturer: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.
Address: 8-8 Floor, Tower E3, No. 1001, Zhonghanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China 518052
Technical Support: support@tenda.com.cn
Telephone: +86 (0)755 26520100
Email: sales@tenda.com.cn
Website: <http://www.tendacn.com>
Skype: tendacn
YouTube: Tendacn1999

Manufacturer: Tenda Technology GmbH
Address: Neuenhaus-Strasse 27-33, Haus 12, 22041, Hamburg
Technical Support: support@tenda.com
Telephone: +49 (0)430 37520100
Email: sales@tenda.com
Website: <http://www.tendacn.com>
Skype: tendacn
YouTube: Tendacn1999


Copyright © 2007 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved.

Tenda is a registered trademark legally held by Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Other brand and product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications are subject to change without notice.

English

1 Install the Wireless USB Adapter


- 1 Connect the wireless USB adapter to a USB port on your computer.

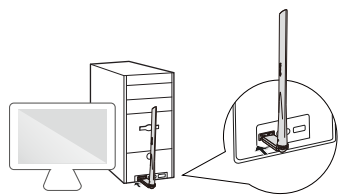

Note

This driver-free wireless USB adapter is compatible with mainstream operating systems, including Windows XP/7/8/8.1/10.

2 Click Run AutoInst.exe



Installation begins. Please wait. When the progress bar reaches 100%, the installation wizard disappears.



Wait until the following notification appears in the lower-right corner of the desktop, and connect to a WiFi network.


Note

If installation fails, refer to Appendix.


2 Connect to a WiFi Network

You can connect to a WiFi network after successful installation of the wireless adapter.


- 1 Select the WiFi network to be connected, such as Tenda_01.

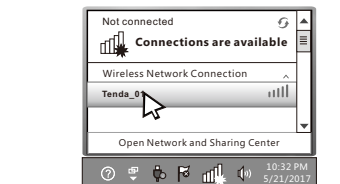

2 Enter the password, and click Connect



Connected.

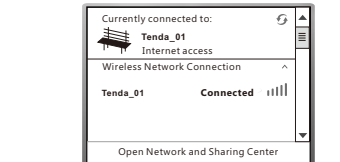


Appendix

1. If the AutoPlay dialog box does not appear, perform the following procedure (example: Windows 7):
 - a. Double-click **Computer** on the desktop.
 - b. Double-click **CD Drive (X:)** **Wireless** to start installation.
 2. If your computer does not recognize the CD drive, perform the following procedure (example: Windows 7):
 - a. Click **Start** and then **Control Panel**.
 - b. Click **Uninstall a program**.
 - c. Uninstall the other driver-free wireless USB adapters, and reconnect this wireless USB adapter to start installation.

Português

1 Instalar o adaptador USB sem fios.

- 1 Conecte o adaptador USB sem fios à porta USB do seu computador.

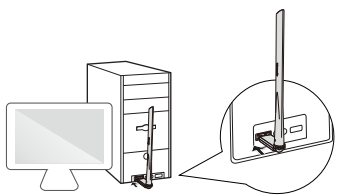

Dica

Este adaptador USB sem fios necessita de driver e é compatível com os principais sistemas operacionais, incluindo Windows XP/7/8/8.1/10.

2 Clique em Run AutoInst.exe.



A instalação foi iniciada. Aguarde. Quando a barra de progresso atingir 100% o assistente de instalação desaparece.



Aguarde até que a seguinte notificação apareça no canto inferior direito da área de trabalho, e conecte-se a uma rede WiFi.


Dica

Se a instalação falhar, consulte o Apêndice.


2 Conecte-se a uma rede Wi-Fi

Os passos serão demonstrados abaixo:


- 1 Clique no seu nome de WiFi.

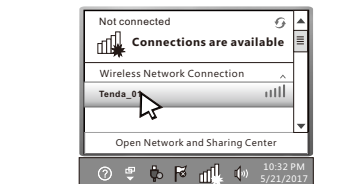

2 Digite a senha WiFi e clique em Connect.



Conectado.

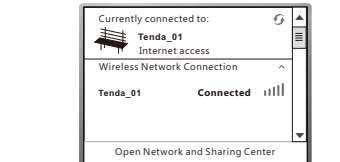


Apêndice

1. Se a caixa de diálogo AutoPlay (Reprodução Automática) não aparecer, execute o seguinte procedimento (exemplo: Windows 7):
 - a. Fare duplo clique em **Computador** na Área de Trabalho.
 - b. Clique duas vezes em **CD Drive (F:)** **Wireless** para iniciar a instalação.
 2. Se o seu computador não reconhecer o drive de CD execute o seguinte procedimento (exemplo: Windows 7):
 - a. Clique em **Start** (Iniciar) e em seguida **Panel de Controlo**.
 - b. Clique em **Desinstalar um programa**.
 - c. Desinstale os outros adaptadores USB sem fio sem necessidade de driver e reconecte esse adaptador USB sem fio para iniciar a instalação.

Italiano

1 Installare l'adattatore USB senza fili


- 1 Collegare l'adattatore USB senza fili alla porta USB del proprio computer utilizzando il cavo di prolunga USB.

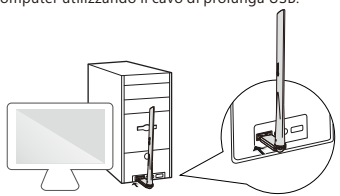

Suggerimento

Questo adattatore USB wireless senza driver è compatibile con i sistemi operativi principali, tra cui Windows XP/7/8/8.1/10.

2 Fare clic su Esegui AutoInst.exe.



Avvio installazione. Attendere prego. Quando la barra di avanzamento raggiunge il 100%, la procedura guidata di installazione scompare.



Attendere che la seguente notifica appaia nell'angolo in basso a destra del desktop e connettersi a una rete WiFi.


Suggerimento

Se l'installazione non riesce, fare riferimento all'Appendice.


2 Connettersi a una rete Wi-Fi

I passaggi sono illustrati di seguito:


- 1 Fare clic su nome del WiFi.

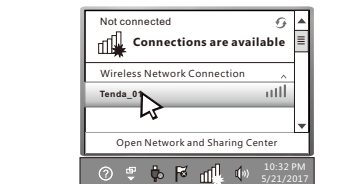

2 Immettere la password del WiFi e fare clic su Connect.



Collegato.

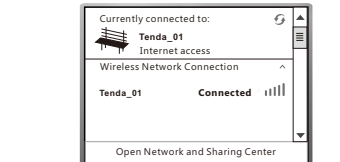


Appendice

1. Se la finestra di dialogo AutoPlay non viene visualizzata, eseguire la seguente procedura (esempio: Windows 7):
 - a. Fare doppio clic su **Computer** sul desktop.
 - b. Doppliclickare su **CD-Laufwerk (F:)** **Drahtlos**, um die Installation zu beginnen.
 2. Wenn Ihr Computer das CD-Laufwerk nicht erkennt, führen Sie bitte den folgenden Prozess durch (Beispiel: Windows 7):
 - a. Klicken Sie auf **Start** und dann **Kontrollleiste**.
 - b. Klicken Sie auf **Ein Programm deinstallieren**.
 - c. Deinstallieren Sie die anderen treiberlosen, drahtlosen USB-Adapter und stellen Sie die Verbindung mit diesem drahtlosen USB-Adapter wieder her, um die Installation zu beginnen.

Deutsch

1 Installation des drahtlosen USB-Adapters


- 1 Schließen Sie den drahtlosen USB-Adapter mit dem USB-Verlängerungskabel an den USB-Anschluss Ihres Computers an.

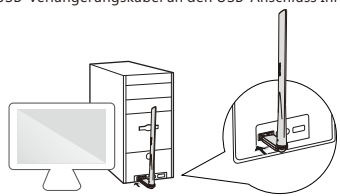

Tip

Dieser treiberlose, drahtlose USB-Adapter ist mit den gängigsten Betriebssystemen kompatibel, einschließlich Windows XP/7/8/8.1/10.

2 Klicken Sie auf „AutoInst.exe ausführen“.



Installation hat begonnen. Bitte warten Sie. Wenn die Fortschrittsleiste 100% erreicht, verschwindet der Installationsassistent.



Warten Sie bis die folgende Mitteilung in der rechten unteren Ecke des Desktops erscheint und stellen Sie dann die Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk her.


Tip

Wenn die Installation fehlschlägt, lesen Sie bitte den Anhang.


2 Die Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen.

Befolgen Sie dazu die folgenden Schritte:


- 1 Klicken Sie auf Ihren WiFi-Namen.

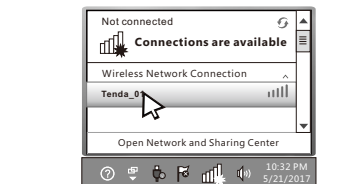

2 Geben Sie das WLAN-Passwort ein und klicken Sie auf Connect.



Verbunden.

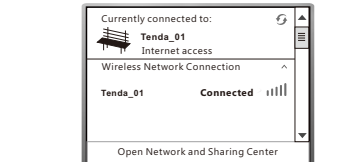


Anhang

1. Wenn das Dialogfenster AutoPlay nicht erscheint, führen Sie bitte den folgenden Prozess durch (Beispiel: Windows 7):
 - a. Doppelklicken Sie **Mein Arbeitsplatz** auf dem Desktop.
 - b. Doppliclicken Sie **CD-Laufwerk (F:)** **Drahtlos**, um die Installation zu beginnen.
 2. Wenn Ihr Computer das CD-Laufwerk nicht erkennt, führen Sie bitte den folgenden Prozess durch (Beispiel: Windows 7):
 - a. Klicken Sie auf **Start** und dann **Kontrollleiste**.
 - b. Klicken Sie auf **Ein Programm deinstallieren**.
 - c. Deinstallieren Sie die anderen treiberlosen, drahtlosen USB-Adapter und stellen Sie die Verbindung mit diesem drahtlosen USB-Adapter wieder her, um die Installation zu beginnen.

Polski

1 Instalacja bezprzewodowej karty sieciowej USB


- 1 Podłączyć bezprzewodową kartę sieciową USB do gniazda USB komputera używając kabla przedłużającego USB.

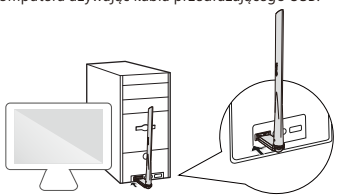

Wskazówka

Ten niewymagający sterowników bezprzewodowy adapter USB jest kompatybilny z głównymi systemami operacyjnymi, w tym Windows XP/7/8/8.1/10.

2 Kliknąć Uruchom AutoInst.exe.



Rozpoczyna się instalacja. Proszę czekać. Gdy pasek postępu osiągnie 100%, program instalacyjny wyłączy się.



Poczekaj, aż następujące powiadomienie pojawi się w prawym dolnym rogu pulpitu i połączysz z siecią WiFi.


Wskazówka

Jedli instalacja nie powiedzie się, zwróć się z zapytaniem.


2 Łączenie z siecią WiFi

Po zainstalowaniu bezprzewodowej karty USB i oprogramowania z powodzeniem można połączyć się z siecią bezprzewodową.


- 1 Kliknąć nazwę sieci WiFi.

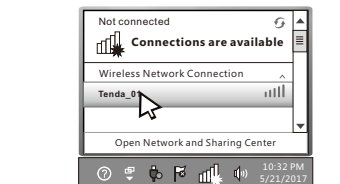

2 Wpisać hasło do sieci WiFi i kliknąć Connect.



Połączono.

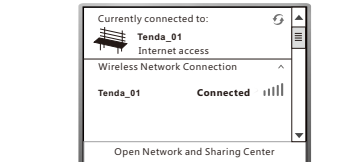

Załącznik

1. Jeśli okno dialogowe automatycznego uruchomienia nie pojawia się, należy wykonać następujące czynności (przykład: Windows 7):
 - a. Kliknąć dwukrotnie **Mój komputer** na pulpicie.
 - b. Kliknąć dwukrotnie ikonę napędu CD (F:), aby rozpocząć instalację.
 2. Jeśli komputer nie rozpoznaje napędu CD, wykonać następujące czynności (przykład: Windows 7):
 - a. Kliknąć **Start**, a następnie **Panel sterowania**.
 - b. Kliknąć **Odinstaluj program**.
 - c. Odinstalować wszystkie inne bezprzewodowe adaptery USB. Niewymagające sterowników i ponownie podłączyć ten adapter USB, aby rozpocząć instalację.

Русский

1 Установите беспроводной USB адаптер


- 1 Подключите беспроводной USB-адаптер к USB-порту Вашего компьютера с помощью USB кабеля удлинителя.



Подсказка

Этот бездрайверный беспроводной USB-адаптер совместим с основными операционными системами, включая Windows XP/7/8/8.1/10.

2 Нажмите Запустить AutoInst.exe.



Начинается установка. Пожалуйста, подождите. Когда индикатор выполнения достигнет 100%, мастер установки исчезнет.



Дождитесь, пока в правом нижнем углу рабочего стола появится следующее уведомление, и подключитесь к сети Wi-Fi.


Подсказка

Если не удается установить, обратитесь к Приложению.


2 Подсоединитесь к сети Wi-Fi

Шаги приведены ниже:


- 1 Нажмите на своем имя WiFi сети.

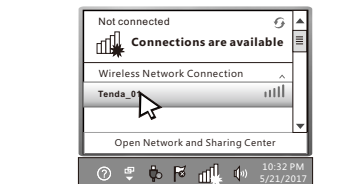

2 Введите пароль WiFi и нажмите кнопку Connect.



Соединение установлено.

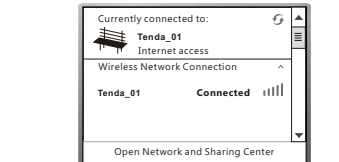


Приложение

1. Если диалоговое окно AutoPlay не появляется, выполните следующую процедуру (пример: Windows 7):
 - a. Дважды щелкните значок **Компьютер** на рабочем столе.
 - b. Дважды щелкните значок CD-привода (F:) **Беспроводной**, чтобы начать установку.
 2. Если ваш компьютер не распознает CD-привод, выполните следующую процедуру (пример: Windows 7):
 - a. Нажмите «Пуск», затем «Панель управления».
 - b. Нажмите «Удалить программу».
 - c. Удалите другие бездрайверные беспроводные USB-адаптеры и заново подключите этот беспроводной USB-адаптер, чтобы начать установку.

Español

1 Instalar el adaptador inalámbrico USB


- 1 Conectar el adaptador inalámbrico USB al Puerto USB de su computadora usando el cable de extensión USB.

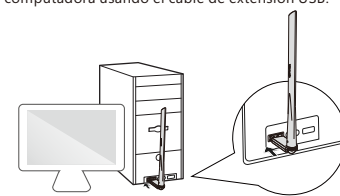

Consejo

Este adaptador inalámbrico USB sin controlador es compatible con los principales sistemas operativos, incluyendo Windows XP/7/8/8.1/10.

2 Haga clic en Run AutoInst.exe.



Se iniciará la instalación. Espere un momento. Cuando la barra de progreso alcance el 100 %, el asistente de instalación desaparecerá.



Espere hasta que aparezca la siguiente notificación en la esquina inferior derecha del escritorio y a continuación, conéctese a una red WiFi.


Consejo

Si se produce un error en la instalación, consulte el Apéndice.


2 Conectarse a la red WiFi

Más abajo se muestran los pasos:


- 1 Haga clic en su nombre de WiFi.

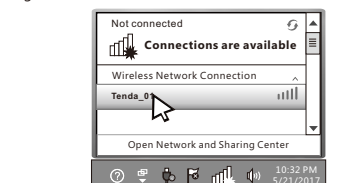

2 Ingrese la contraseña del WiFi haga clic en Connect.



Conectado.

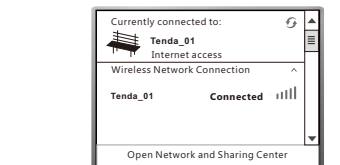


Apéndice

1. Si no aparece el cuadro de diálogo de Reproducción automática, siga estos pasos (ejemplo: Windows 7):
 - a. Haga doble clic en **Equipo** en el escritorio.
 - b. Haga doble clic en **Unidad de CD (F:)** **Wireless** para iniciar la instalación.
 2. Si su computadora no reconoce la unidad de CD, siga estos pasos (ejemplo: Windows 7):
 - a. Haga clic en **Inicio** y a continuación, en **Panel de control**.
 - b. Haga clic en **Desinstalar un programa**.
 - c. Desinstale los otros adaptadores inalámbricos USB sin controlador y a continuación, vuelva a conectar este adaptador inalámbrico USB para iniciar la instalación.

Français

1 Installer l'adaptateur USB sans fil


- 1 Connecter l'adaptateur USB sans fil au port USB de votre ordinateur.

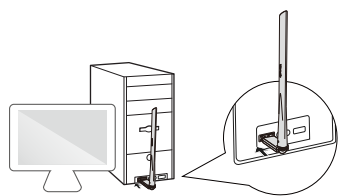

Conseil

Cet adaptateur USB sans fil et sans pilote est compatible avec les principaux systèmes d'opération, y compris incluant Windows XP/7/8/8.1/10.

2 Cliquez sur Exécuter AutoInst.exe.



L'installation commence. Veuillez patienter. Lorsque la barre de progression atteint 100 %, l'assistant d'installation disparaît.



Patienter jusqu'à ce que la notification suivante apparaisse dans le coin inférieur droit du bureau, et connecter à un réseau WiFi.


Conseil

Si l'installation échoue, veuillez vous référer à l'annexe.


2 Connecter à réseau WiFi

Les étapes sont indiquées ci-dessous.


- 1 Cliquer le nom de votre WiFi.

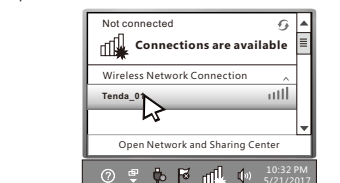

2 Entrer le mot de passe WiFi et cliquer Connect.



Connecté.

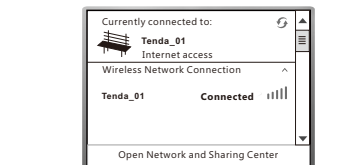

Annexe

1. Si la boîte de dialogue de Lecture Automatique ne s'affiche pas, effectuez la procédure suivante (exemple: Windows 7):
 - a. Double-cliquer sur **Ordinateur** au niveau du bureau.
 - b. Double-cliquer sur **Disque CD (F:)** **Drahtlos** pour démarrer l'installation.
 2. Si votre ordinateur ne reconnaît pas le disque CD, exécutez la procédure suivante (exemple: Windows 7):
 - a. Cliquez sur **Démarrer** et ensuite sur le panneau de contrôle.
 - b. Cliquez pour **désinstaller un programme**.
 - c. Désinstallez les autres adaptateurs USB sans fil, et reconnecter cet adaptateur USB sans fil pour démarrer l'installation.

Czech

1 Instalace USB adaptéru bezdrátové sítě

- 1 Připojit USB adaptéru bezdrátové sítě k portu USB na Vašem počítači pomocí prodlužovacího USB kabelu.



Tip

Tento bezdrátový USB adaptéru nepotřebuje ovladač je kompatibilní se všemi významnými operačními systémy, včetně Windows XP/7/8/8.1/10.

2 Klikněte a spusťte (Run) AutoInst.exe.



Instalace začíná. Čekejte, prosím. Když lista zobrazující průběh dosáhne 100 %, provede instalaci automaticky.



Vyčkejte, než se v pravém dolním rohu pracovní plochy zobrazí následující zpráva, a připojte se k síti WiFi.


Tip

Jestliže instalace selže, podívejte se do Dodatku.


2 Připojení k síti WiFi

Níže jsou uvedeny potřebné kroky:


- 1 Klikněte na název své sítě WiFi.

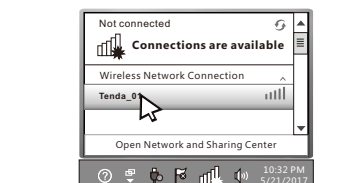

2 Zadejte heslo k síti WiFi a klikněte na Connect.



Připojeno.

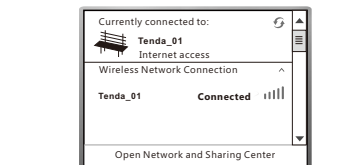

Příloha

1. Jestliže se nezobrazí dialogové okno AutoPlay ("Automaticky