

TCL

ТЕЛЕВИЗОР ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ

androidtv

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

32S65A

Рисунки и иллюстрации в настоящем руководстве пользователя представлены только для справки и могут отличаться от фактического внешнего вида устройства. Конструкция и характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Глава 1: Введение

Меры предосторожности	3
Предупреждение	3
Изделие	3
Питание	3
Шнур питания и сигнальный кабель	3
Условия эксплуатации	3
Очистка	3
Крепление телевизора на стену	3
Разъемы	4
Функции пульта ДУ	5
Как использовать пульт ДУ	5
Установка батареек	5
Эксклюзивный пульт ДУ	6
Установка батареек	6

Глава 2: Начало работы

Включение	7
Выключение	7
Подключение к сети	8
Кнопки ТВ	9
Начальная настройка	9

Глава 3: Основные телевизионные операции

Доступ к каналам	10
Просмотр подключенных устройств	10
Регулировка громкости	10
Доступ к домашней странице Smart TV	10
Доступ к TCL Channel	10
Использование меню настройки системы	10
Использование меню настройки телевизора ..	10

Глава 4: Дополнительные возможности вашего телевизора

Настройка каналов	11
Общий интерфейс	11
Использование функции общего интерфейса ...	11
Доступ к сервисам общего интерфейса	11
Использование субтитров	11
Включение/выключение субтитров	11
Включение языка субтитров на цифровых телеканалах	11
Выбор типа субтитров на цифровых телевизионных каналах	11
Использование телетекста	12
Выбор языка страницы декодирования	12
Язык цифрового телетекста	12
Использование функции быстрого запуска	12
Пробуждение по сети	12
T-Link	12
Подключение и Отключение функции T-Link	12
Применение автоматического включения питания	12
Применение автоматического режима ожидания	12
Использование EPG (электронной телепрограммы)	12
Функция Bluetooth	13
Настройки Netflix	13
Пароль для Родительского Контроля	13

Глава 5: Другие сведения

Проблемы и Решения	14
Выявление и устранение неисправностей	15
Юридическое положение	16
Монтаж подставки	17
Технические характеристики	18

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на телевизор цветного изображения жидкокристаллический TCL, предназначенный для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.

Меры предосторожности

Перед использованием устройства прочтите все инструкции. Сохраните данное руководство для справки.

Предупреждение

Не устанавливайте телевизор на неустойчивом основании. Он может упасть, став причиной серьезных травм, в том числе с летальным исходом. Многие травмы, особенно среди детей, можно предотвратить, приняв простые меры предосторожности, которые перечислены ниже.

- Используйте только такую мебель, которая может служить надежной опорой для телевизора.
- Удостоверьтесь, что телевизор не выступает за края опорной поверхности мебели.
- Не используйте для установки телевизора высокие предметы мебели (такие как шкафы или книжные полки) без обеспечения надлежащей опоры для мебели и телевизора.
- Не ставьте телевизор на ткань или на другие материалы, расположенные между основанием телевизора и опорной поверхностью мебели.
- Проинформируйте детей об опасности, которой они подвергаются, пытаясь взобраться по полкам мебели, чтобы достать кнопки управления телевизором.

Если вы снимаете телевизор и переставляете его в другое место, необходимо соблюдать те же меры предосторожности, которые перечислены выше.

Изделие

- Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней панели устройства.
- Не засовывайте посторонние предметы внутрь устройства через отверстия в корпусе - они могут задеть детали, находящиеся под напряжением, и вызвать короткое замыкание, что приведет к возгоранию, поражению электрическим током или выходу устройства из строя.
- Не пытайтесь вскрыть корпус устройства - вы можете его повредить. Внутри нет деталей, которые можно обслуживать самостоятельно. Обслуживать устройство могут только квалифицированные специалисты.
- Не надавливайте на экран телевизора - вы можете его серьезно повредить.

Питание

- Отключайте устройство от электросети в следующих случаях:
 - Если вы не планируете использовать устройство в течение длительного времени.
 - Если провод питания, его вилка или электророзетка повреждены.
 - Соблюдайте указания руководства при установке и настройке изделия. Регулируйте только параметры, описанные в настоящем руководстве. Неправильная настройка может привести к повреждению устройства. Если это произошло, отключите устройство от электросети и обратитесь к квалифицированному специалисту.
 - Если на устройство оказывалось механическое воздействие, если оно падало и его корпус был поврежден.
- Если в качестве разъединяющего устройства используется сетевая вилка или приборный выключатель, они должны находиться в рабочем состоянии.

(*Если в качестве разъединяющего устройства используется многополюсный выключатель, он должен быть в рабочем состоянии.)

Шнур питания и сигнальный кабель

- Избегайте пережима, натягивания, перегиба шнура питания и сигнального кабеля. Не устанавливайте на них посторонние предметы.
- Следите, чтобы шнуры и кабели не препятствовали движению.
- Не допускайте перегрузки шнура питания или электророзетки.
- Не допускайте воздействия влаги на шнур питания и сигнальный кабель.

Условия эксплуатации

- Устройство можно устанавливать только на устойчивую мебель.
- Следите за тем, чтобы устройство получало достаточную вентиляцию.
- Не размещайте устройство в сырых и холодных помещениях.
- Не допускайте воздействия высоких температур на устройство, в том числе прямых солнечных лучей или открытого пламени (например, на телевизор нельзя устанавливать зажженные свечи).
- Устройство не должно подвергаться воздействию влаги.
- Не используйте устройство в пыльных помещениях.
- Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть **не менее 5 часов**.

Очистка

- Очищайте экран и корпус устройства от пыли с помощью мягкой чистой ткани или специального жидкого чистящего средства.
- Не давите на экран при очистке.
- Не мойте экран водой или химическими средствами - это может привести к порче телевизора.

Крепление телевизора на стену

Предупреждение: Для выполнения этой операции требуются два человека.

Для обеспечения безопасной установки следует учитывать следующее:

- Убедитесь, что стена может выдержать вес телевизора и настенного крепления.
- Следуйте инструкциям, имеющимся в комплекте с настенным креплением.
- Телевизор следует устанавливать на вертикальной стене.
- Следует использовать только монтажные винты, соответствующие материалу стены.
- Телевизионные шнуры и кабели следует размещать таким образом, чтобы они не препятствовали движению людей.

Можно использовать информацию по безопасности из любого руководства к нашим телевизорам.

(Примечание: не все модели телевизоров можно устанавливать на стену. Кронштейн для настенного крепления не входит в комплект.)

Разъемы


Примечание: Расположение и названия разъемов на телевизоре могут отличаться в зависимости от модели телевизора, и не все разъемы доступны на всех моделях.



Локальная сеть


Этот разъем можно использовать для подключения к внешнему модему или сети.

Оборудование доступа




Разъем SPDIF или DIGITAL AUDIO OUT (ОПТИЧЕСКИЙ) (выход)

Этот разъем может быть использован для подключения совместимого цифрового аудиоприемника.



Разъем HDMI (SERVICE) или HDMI (ARC) (вход)

Разъем HDMI (мультимедийный интерфейс высокой четкости) может быть использован для подключения проигрывателя Blu-ray, ПК с установленной совместимой видеокартой, некоторых DVD-плееров или совместимого цифрового спутникового декодера высокой четкости. Этот разъем обеспечивает несжатое цифровое соединение, которое передает как видео, так и аудио данные с помощью встроенного мини-штекерного кабеля.



Разъем USB2.0 (вход)


Этот разъем можно использовать для подключения устройства USB.

Примечание: Количество разъемов USB на телевизоре может различаться в зависимости от модели телевизора.



Антенное/кабельное гнездо (вход)

Это гнездо может использоваться для подключения внешней антенны или кабельной сети.



Разъем адаптера AV IN


Разъем адаптера AV IN может быть использован для подключения прилагаемого кабеля адаптера аудиовидеохода к левому и правому аудио и видео разъемам. Разъемы AV IN могут быть использованы для подключения различных устройств, включая видеоманитофоны, видеокамеры, декодеры, спутниковые ресиверы, DVD-плееры или игровые консоли.



Гнездо для наушников (выход)


Это гнездо может использоваться для подключения наушников или стереонаушников.

Предупреждение: Чрезмерное звуковое давление от наушников и головной гарнитуры может привести к потере слуха.



Разъем SATELLITE IN (вход)

Этот разъем можно использовать для подключения коаксиального кабеля для приема сигнала от спутникового приемника.



Разъем COMMON INTERFACE


Этот слот можно использовать для просмотра зашифрованных цифровых телеканалов, вставив CAM (модуль условного доступа) вместе со смарт-картой, предоставленной оператором сервиса цифрового телевидения.

Функции пульта ДУ

Большинство функций вашего телевизора доступны через меню, которые появляются на экране. Пульт ДУ, поставляемый в комплекте с вашим устройством, можно использовать для навигации по меню и настройки всех общих параметров.

Примечания: 1. Чертежи и иллюстрации в данном руководстве по эксплуатации приведены только для справки и могут отличаться от фактического внешнего вида продукта. 2. Тип пульта ДУ может быть изменен без предварительного уведомления, пожалуйста, ознакомьтесь с пультом ДУ, прилагаемому к вашему телевизору. 3. Определенные функции могут быть недоступны на некоторых моделях, например функции руководства/субтитров доступны только в разделе цифрового телевидения. А цифровое телевидение не доступно на определенных моделях. 4. Google Ассистент недоступен для определенных языков и некоторых стран.

RC802V

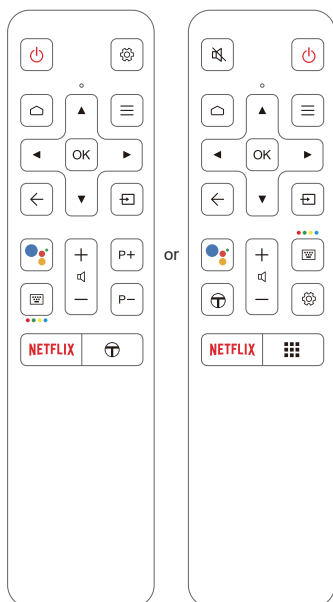

Google и Android TV являются товарными знаками компании Google LLC.

- Выключить и включить звук
- Режим ожидания/выход из режима ожидания.
- Получить доступ к домашней странице Smart TV
- Отобразить меню Опции.
- Кнопки направлений навигации. Кнопки ▲/▼ также используются для переключения каналов в режиме ТВ.
- Подтвердить ввод или выбор. Эта кнопка также используется для отображения списка каналов в режиме ТВ.
- Вернуться в предыдущее меню или выйти из приложения.
- Выбрать источник входного сигнала.
- Нажмите на кнопку Ассистент на вашем пульте ДУ, чтобы поговорить с Google Assistant. (Доступно только тогда, когда сетевое соединение работает нормально.)
- Для доступа к TCL Channel.
- Регулировка громкости.
- Переключить каналы.
- Открытие виртуальной клавиатуры пульта ДУ при ее наличии.
- Отображение меню настройки телевизора.
- Доступ к Netflix.
- Прямой доступ к странице просмотра приложений.

Примечание: Доступ к определенной функции можно получить только с виртуальной клавиатуры пульта ДУ. Пожалуйста, нажмите на кнопку на пульте ДУ, чтобы отобразить ее и работать соответствующим образом.

- Как использовать пульт ДУ

При первом использовании кнопки Google Ассистент Вам будет предложено выполнить сопряжение пульта ДУ с телевизором.

- а. Держите пульт ДУ и телевизор в 1 метре, пожалуйста, следуйте инструкциям по сопряжению на экране. Вы можете после успешной активации Вы можете использовать кнопку Google Assistant .
- б. Google Assistant доступен только для поиска контента из определенных приложений.
- в. Установите язык в **Settings** на язык Вашего региона или страны для реализации успешного голосового поиска.

Установка батареек

1. Снимите заднюю крышку, как показано на рисунке.
2. Вставьте две батарейки типа AAA, соблюдая полярность, указанную в батарейном отсеке.
3. Установите на место заднюю крышку, как показано на рисунке.




ВНИМАНИЕ!

При неправильной установке литиевых батарей возможен взрыв. Батареи заменять батареями того же или аналогичного типа

Эксклюзивный пульт ДУ

Примечание: Этот пульт ДУ доступен только для некоторых моделей. Тип пульта ДУ может быть изменен без предварительного уведомления.


RC802N

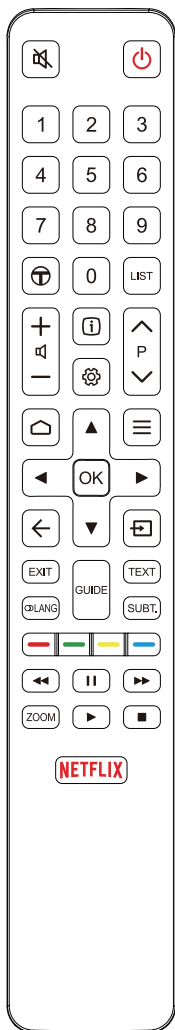

- Выключить и включить звук
- Режим ожидания/выход из режима ожидания.
- Цифровые кнопки** Ввести номер канала или цифры
- Получить доступ к TCL Channel.
- СПИСОК** Отобразить список каналов.
- Регулировка громкости.
- Отобразить информацию о программе, если она доступна.
- Отображение меню настройки телевизора.
- P** Переключить каналы.
- Получить доступ к домашней странице Smart TV
- Отобразить меню Опции.
- Кнопки направлений навигации.
- OK** Подтвердить ввод или выбор.
- Вернуться в предыдущее меню или выйти из приложения.
- Выбрать источник входного сигнала.
- EXIT** Выйти из меню Настройки.
- LANG** Выбрать язык звукового сопровождения текущей цифровой телевизионной программы.
- GUIDE** Для включения или выключения Электронной программы телепередач. *(Не доступно для некоторых моделей.)*
- TEXT** Переключение в режим телетекста или выход из него.
- SUBT.** Выбор языка субтитров для выбранной программы цифрового телевидения.
- Цветные кнопки** Выбрать задачи или страницы телетекста.
- Начать быструю перемотку назад.
- Поставить воспроизведение на паузу.
- Начать быструю перемотку вперед.
- ZOOM** Выбрать желаемый формат экрана.
- Начать воспроизведение
- Остановить воспроизведение
- NETFLIX** Доступ к Netflix.

Установка батареек

1. Снимите заднюю крышку, как показано на рисунке.
2. Вставьте две батарейки типа AAA, соблюдая полярность, указанную в батарейном отсеке.
3. Установите на место заднюю крышку, как показано на рисунке.

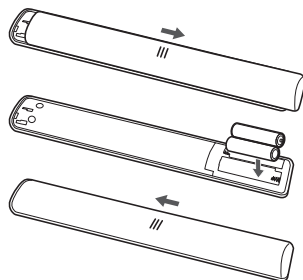

ВНИМАНИЕ!

При неправильной установке литиевых батарей возможен взрыв.
Батареи заменять батареями того же или аналогичного типа


Включение

Следуйте инструкциям на этой странице, чтобы включить телевизор и пульт ДУ, а затем перейдите к следующему разделу, чтобы узнать, как настроить каналы.

1. Вставьте две батарейки типа AAA в пульт ДУ.

Меры предосторожности при использовании батареек:


- Используйте только указанные типы батареек.
- Убедитесь, что вы используете правильную полярность.
- Не смешивайте новые и использованные батарейки.
- Не используйте аккумуляторные батарейки.
- Не подвергайте батарейки чрезмерному теплу, например от солнечного света, огня и т.п. Не бросайте их в огонь, не заряжайте и не пытайтесь открыть, так как это может привести к утечке или взрыву.
- Извлеките батарейки из пульта ДУ, если вы не используете его в течение длительного периода времени.
- Следует обратить внимание на экологические аспекты по утилизации батареек.

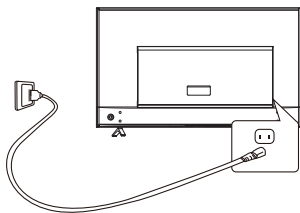

2. Подсоедините кабель питания сначала к телевизору, а затем к сетевой розетке. (**Примечание:** Если кабель питания подключен к телевизору, пожалуйста, подключите его к сетевой розетке.)

Ваш телевизор должен быть подключен только к источнику переменного тока. Он не должен быть подключен к источнику постоянного тока. Если вилка отсоединена от кабеля, ни в коем случае не подсоединяйте ее к сетевой розетке, так как существует опасность поражения электрическим током.

Примечание: Рисунки приведены только для наглядности, расположение розетки питания телевизора может отличаться в зависимости от модели.

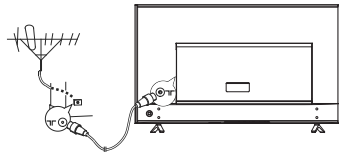

3. Подключите внешнюю антенну к разъему антенны на задней панели телевизора.

Разъем антенны (75 Ом - УКВ/УВЧ/кабель) может использоваться для подключения внешней антенны или другого установленного оборудования.

Примечание:

- Если вы хотите подключить кабель или приставку, сначала подключите коаксиальный кабель к кабельному разъему на задней панели телевизора.
- Если вы хотите получить сигнал от вашего спутникового приемника, пожалуйста, подключите коаксиальный кабель к разъему Спутникового входа на задней панели телевизора.

4. Если питание включено, то телевизор будет сразу включен или будет находиться в режиме ожидания.

Если индикатор питания загорается, то телевизор находится в режиме ожидания. Нажмите на кнопку  на пульте ДУ или на телевизоре, чтобы включить телевизор.

Примечание: При приближении грозы необходимо выключить телевизор, вынуть сетевую вилку из розетки и отключить антенну от телевизора.

Выключение

- Чтобы перевести телевизор в режим ожидания, нажмите на кнопку  на пульте ДУ. Телевизор остается включенным, но с низким энергопотреблением.
- Чтобы выключить телевизор, отсоедините сетевую розетку от электрической розетки.

Подключение к сети



Для работы всех функций вашего телевизора потребуется подключение к интернету. Может взиматься плата за трафик данных.

Пожалуйста, обратитесь к своему интернет-провайдеру (ISP) за дополнительной информацией.

Чтобы получить доступ в Интернет, вы должны оформить подписку на услугу высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет у своего интернет-провайдера (ISP).

Ваш телевизор можно подключить к домашней сети двумя способами:


- Проводной, с использованием соединителя RJ45 (локальная сеть) на задней панели.
- Беспроводной, с использованием внутренней беспроводной сети и вашей домашней беспроводной сети.

Примечание: Приведенные ниже инструкции – это всего лишь обычные способы подключения телевизора к проводной или беспроводной сетям. Способ подключения может отличаться в зависимости от фактической конфигурации сети. Если у Вас есть какие-либо вопросы о вашей домашней сети, пожалуйста, обратитесь к своему интернет-провайдеру.

Подключение к проводной сети

Чтобы подключиться к проводной сети:

1. Убедитесь, что у вас есть:
 - Кабель Ethernet достаточно длинный, чтобы дотянуться до вашего телевизора
 - Маршрутизатор или модем с доступным портом Ethernet
 - Высокоскоростное подключение к интернету
 - Порт Ethernet (LAN) на задней панели телевизора
2. Подключите кабель Ethernet к маршрутизатору и порту Ethernet на задней панели телевизора.
3. Используйте меню **Network & Internet**, чтобы настроить телевизор.

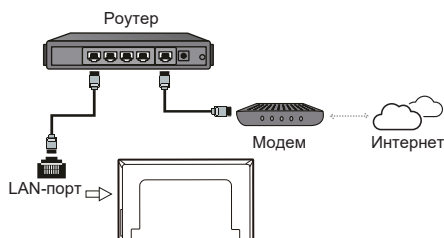

Подключение к беспроводной сети

Чтобы подключиться к беспроводной сети:

1. Убедитесь, что у вас есть:
 - Маршрутизатор, передающий высокоскоростной беспроводной сигнал
 - Высокоскоростное подключение к интернету
2. Используйте меню **Network & Internet**, чтобы настроить телевизор.




Примечание: Пожалуйста, выполните следующие действия, чтобы войти в меню **Network & Internet**.

1. Чтобы отобразить домашнюю страницу Smart TV, нажмите на на пульте ДУ.
2. Нажмите для перемещения курсора на (**Settings**) в правой верхней части экрана, и нажмите **OK** для входа в настройки системы.
3. Нажмите на , чтобы выбрать **Network & Internet**, затем нажмите **OK**, чтобы войти в подменю, и следуя инструкциям на экране, выполните настройку сети.

Кнопки ТВ

В случае разрядки батареек в пульте ДУ можно использовать кнопку управления, расположенную на корпусе телевизора. Они имеют следующие функции:

Для моделей с кнопками ниже на телевизоре:

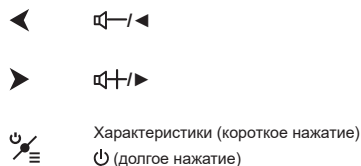

Для моделей с одной кнопкой на телевизоре:



Примечание:

Чертежи и иллюстрации приведены только для справки и могут варьироваться в зависимости от модели.

Для моделей с кнопками ниже на телевизоре:



Начальная настройка

При первом включении устройства отображается экран **Welcome**, который проведет Вас через процесс начальной настройки. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить начальный процесс настройки, например выбор языка, подключение к сети и многое другое. Во время каждого шага либо делайте выбор, либо пропускайте шаг. Если вы пропустите один шаг, вы можете выполнить настройку позже из меню настроек.

Примечание: К некоторым функциям можно получить доступ только с помощью виртуальной клавиатуры ДУ. Используйте кнопку , чтобы отобразить виртуальную клавиатуру ДУ.

Доступ к каналам

Нажмите  на пульте ДУ, чтобы отобразить виртуальную клавиатуру ДУ, и действуйте, как предложено ниже.

Использование цифровых кнопок: нажмите соответствующие цифровые кнопки для доступа к каналам.

С помощью кнопок P+/- (P<P>): нажмите кнопки P+/- (P<P>) или соответствующие кнопки на телевизоре для прокрутки каналов.

Использование кнопки LIST: нажмите кнопку LIST, чтобы отобразить список каналов, и нажмите / или **ОК** для выбора каналов.

Просмотр подключенных устройств

Нажмите  на пульте ДУ, чтобы отобразить список источников. Нажмите , чтобы выбрать ТВ и другие источники входного сигнала, нажмите **ОК** для подтверждения.

Вы также можете нажать  на пульте ДУ для отображения домашней страницы. Нажмите , чтобы переместить курсор в область  (**Ввода**) в правой верхней части экрана и нажмите **ОК**, чтобы войти. Затем нажмите  или **ОК**, чтобы выбрать источник входного сигнала.

Регулировка громкости

Регулировка громкости: нажмите кнопки  на пульте ДУ или соответствующие кнопки на телевизоре, чтобы увеличить или уменьшить громкость.

Доступ к домашней странице Smart TV

Позволяет вам пользоваться интернет-приложениями (Apps) и специально адаптированными интернет-сайтами, а также выполнять системные настройки для вашего телевизора. Вы можете настроить управление с помощью пульта ДУ телевизора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Настройте параметры сети перед использованием приложений Smart TV.
- В зависимости от состояния вашей сети могут возникать медленные отклики и/или прерывания.
- Если у вас возникли проблемы с использованием приложения, пожалуйста, обратитесь к поставщику контента.
- В зависимости от обстоятельств поставщика контента, обновление приложения или использование самого приложения может быть остановлено.
- В зависимости от правил вашей страны некоторые приложения могут иметь ограниченный сервис или не поддерживаться.
- Изменения в контент приложения могут быть внесены без предварительного уведомления поставщиком услуг.

1. Нажмите  на пульте ДУ, чтобы отобразить домашнюю страницу Smart TV.
2. Нажмите / или **ОК** чтобы перейти в необходимые приложения, функции или настройки.
3. Нажмите , чтобы вернуться на домашнюю страницу.

4. Для выхода из домашней страницы, используйте  (), чтобы переместить курсор в область  (**выходов**) в правой верхней части экрана, затем нажмите **ОК**, чтобы войти. Затем нажмите  или **ОК**, чтобы выбрать нужный источник входного сигнала.

Примечание: Поскольку подключение к интернету требует времени, рекомендуется подождать несколько минут, чтобы использовать функцию Smart TV после активации телевизора из режима ожидания.

Доступ к TCL Channel

Позволяет просматривать рекомендованное содержимое.

1. Нажмите  на пульте ДУ, чтобы войти на TCL Channel или получить доступ через значок TCL Channel на домашней странице.
2. Нажмите  или , чтобы выйти.

Примечание: Внешний вид пользовательского интерфейса TCL Channel может отличаться в зависимости от модели или страны.

Использование меню настройки системы

Позволяет не только настраивать параметры устройства, такие как Сеть, Входы, Google Cast, Мощность and Приложения и т. д., но и устанавливать предпочтения.

1. Нажмите  на пульте ДУ, чтобы отобразить домашнюю страницу Smart TV.
2. Нажмите , чтобы переместить курсор в  (**Settings**) в верхней правой части экрана и нажмите **ОК** для входа в системные настройки.
3. Нажмите , чтобы выбрать нужные пункты и нажмите **ОК** для входа.
4. Нажмите , чтобы вернуться к предыдущему интерфейсу и выйти.

Использование меню настройки телевизора

Это меню позволяет изменять настройки ТВ, такие как параметры изображения и звука.

1. Нажмите  на пульте ДУ для отображения меню настроек телевизора.
2. Нажмите , чтобы выбрать нужный элемент, затем нажмите **ОК** для входа в соответствующее подменю.
3. В подменю нажмите , чтобы выбрать параметры меню, затем нажмите **ОК** для входа в список параметров, интерфейс настройки или соответствующее подменю.
4. Нажмите , чтобы возврата в предыдущее меню.

Примечания:

- Вы также можете нажать  на пульте ДУ, выбрать **Settings** (если доступно) и нажать **ОК** для входа в меню TV settings. Для некоторых источников сигнала некоторые опции недоступны.
- Установка режима **LED Motion clear** во включенное положение, сделает быстро движущиеся изображения более четкими посредством управления светодиодной подсветкой. Однако изображение будет темнее и более мерцающим, чем при выключенном режиме **LED Motion clear**.

Глава 4 Дополнительные возможности вашего телевизора

Настройка каналов

В этом разделе описывается, как автоматически искать и сохранять каналы. Это может быть сделано в любом из приведенных ниже случаев:

- Вы уведомлены, что в режиме телевизора нет никаких каналов;
 - Вы хотите обновить каналы.
1. В режиме телевизора, нажмите  на пульте ДУ и выберите **Channel > Channel scan**. Нажмите **OK/▶**, чтобы войти.
 2. Телевизор устанавливает и упорядочивает каналы в соответствии с вашей страной или регионом. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать **Country/Region**, затем нажмите **OK/▶**, чтобы войти. Введите пароль по умолчанию 1234 или свой собственный пароль, если вы изменили пароль в меню **System > Lock**. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать страну или регион, затем нажмите **OK**, чтобы подтвердить.
 3. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать **Automatic search**, затем нажмите **OK/▶**, чтобы войти.
 4. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать **Tuner mode**, затем нажмите **◀/▶**, чтобы выбрать **Cable, Antenna** или **Satellite**.
 5. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать другие опции и используйте **◀/▶** для конфигурации.
 6. После завершения конфигурации, нажмите **▼**, чтобы выбрать **Search**, затем нажмите **OK**, чтобы начать сканирование каналов.
 7. Поиск канала может занять несколько минут. После автоматического поиска, каналы будут расположены в заданном порядке. Если вы хотите скрыть или поменять местами каналы, нажмите  на пульте ДУ, выберите **Channel > Channel organizer**, затем нажмите **OK/▶**, чтобы войти.

Примечание: Если при поиске канала были получены только аналоговые каналы, то это может быть вызвано плохим вещанием и поэтому не покрывается гарантией производителя. Производители не могут нести ответственность за отсутствие или плохое вещание в некоторых областях.

Общий интерфейс

Зашифрованные цифровые телеканалы можно декодировать с помощью модуля условного доступа (CAM) вместе со смарт-картой, предоставленной оператором услуг цифрового телевидения.

CAM может включать несколько цифровых сервисов, в зависимости от выбранных Вами оператора и сервисов (например, платное телевидение). Свяжитесь с Вашим оператором сервиса цифрового телевидения для получения дополнительной информации о сервисах и условиях.

Использование функции общего интерфейса

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед установкой CAM выключите телевизор. Четко следуйте инструкциям, описанным ниже. Неправильная установка CAM может повредить как модуль, так и телевизор.

1. Следуя указаниям, напечатанным на CAM, аккуратно вставьте модуль в общий слот интерфейса на ТВ.
2. Вставьте модуль до упора.
3. Включите телевизор и дождитесь активации функции общего интерфейса. Это может занять несколько минут.

Примечание: Не извлекайте CAM из слота. Извлечение модуля приведет к отключению цифровых сервисов.

Доступ к сервисам общего интерфейса

После установки и активации CAM, нажмите  на пульте ДУ, выберите **Channel > Common Interface**, затем нажмите **OK/▶**, чтобы войти.

Эта опция доступна только в том случае, если CAM был правильно установлен и активирован. Экранные приложения и контент предоставляются оператором сервиса цифрового телевидения.

Примечание: Эта функция доступна только в источнике DTV.

Использование субтитров

Вы можете включить субтитры для каждого телеканала. Субтитры транслируются с помощью телетекста или цифрового вещания DVB-T/DVB-C. Благодаря цифровым трансляциям, у Вас есть дополнительная возможность выбора предпочтительного языка субтитров.

Примечание: Некоторые параметры доступны, только когда опция **Subtitle** установлено на Вкл.

Включение/выключение субтитров

1. Нажмите  на пульте ДУ, выберите **Channel > Subtitle** и нажмите **OK/▶**, чтобы войти.
2. Выберите опцию **Subtitle** нажмите **OK**, чтобы переключаться между включением и выключением.
3. Нажмите , чтобы закрыть меню.

Включение языка субтитров на цифровых телеканалах

1. Нажмите  на пульте ДУ, выберите **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st**, затем нажмите **OK/▶**, чтобы войти.
2. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать язык субтитров в качестве предпочтительного языка, нажмите **OK** для подтверждения.
3. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать **Digital subtitle language 2nd**, затем нажмите **OK/▶**, чтобы войти.
4. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать дополнительный язык субтитров, нажмите **OK** для подтверждения.
5. Нажмите , чтобы закрыть меню.

Выбор типа субтитров на цифровых телевизионных каналах

1. Нажмите  на пульте ДУ, выберите **Channel > Subtitle > Subtitle type** и нажмите **OK/▶** для входа.
2. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать тип субтитров и нажмите **OK** для подтверждения. Вы можете выбрать **Hearing**

Дополнительные возможности вашего телевизора

impaired, чтобы отобразить субтитры для слабослышащих на выбранном языке.

3. Нажмите , чтобы закрыть меню.

Использование телетекста

Выбор языка страницы декодирования

1. Нажмите  на пульте ДУ, выберите **Channel > Teletext > Decoding page language** и нажмите **OK/▶** для входа.
2. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать правильный тип языка, на котором будет отображаться телетекст, затем нажмите **OK** для подтверждения.
3. Нажмите , чтобы закрыть меню.

Язык цифрового телетекста

На цифровых телевизионных каналах, в зависимости от вещателя, вы можете пользоваться услугой с несколькими начальными страницами телетекста на разных языках. Эта функция позволяет выбрать доступный язык в качестве основного языка, который относится к различным начальным страницам телетекста.

1. Нажмите  на пульте ДУ, чтобы выбрать **Channel > Teletext > Digital teletext language**, затем нажмите **OK/▶** для того, чтобы войти.
2. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать язык, нажмите **OK** для подтверждения.
3. Нажмите , чтобы закрыть меню.

Использование функции быстрого запуска

Когда эта функция включена, включение телевизора из режима ожидания происходит быстрее, но энергопотребление в режиме ожидания будет выше.

1. На пульте ДУ нажмите , чтобы отобразить домашнюю страницу. Нажмите **▲/▼/◀/▶**, чтобы выбрать  **(Settings) > Device Preferences > Quick Start > Enable Quick Start** и нажмите **OK**, чтобы переключаться между включением и выключением.
2. Для возврата на домашнюю страницу нажмите несколько раз **◀**.

Пробуждение по сети

Эта функция позволяет включить телевизор из режима ожидания через сеть. Чтобы использовать эту функцию, пожалуйста, убедитесь, что:

1. Ваш телевизор подключен к эффективной домашней сети;
2. Нужный контроллер, например смартфон, подключен к той же сети, что и ваш телевизор;
3. В контроллере установлено приложение, поддерживающее функцию пробуждения по сети;
4. **Networked standby** установлен на **On** в меню **Network & Internet** на главной странице нажатием  **> (Settings) > Network & Internet**.

Когда телевизор находится в сетевом режиме ожидания, Вы можете использовать приложение для удаленного пробуждения телевизора.

Примечания:

- Эта функция отключится, если вы нажмете и будете удерживать кнопку  на пульте ДУ и подтвердите выключение телевизора
- Перед использованием функции пробуждения по сети убедитесь, что  **> (Settings) > Device Preferences > Quick Start > Enable Quick Start** установлено на **Вкл..**

T-Link

Используйте эту функцию для поиска устройств CEC, подключенных к разьему HDMI в телевизоре, а также для включения автоматического включения питания и автоматического ожидания между телевизором и устройствами CEC.

Подключение и Отключение функции T-Link

1. Нажмите  на пульте ДУ, чтобы выбрать **System > T-Link** и нажмите **OK/▶**, чтобы войти.
2. Выберите опцию **T-Link** и нажмите **OK**, чтобы переключаться между включением или выключением.
3. Нажмите , чтобы выбрать меню.

Применение автоматического включения питания

Позволяет телевизору автоматически включаться при включении устройства CEC (например, DVD) с помощью пульта ДУ устройства. Нажмите **OK**, чтобы включить его для активации этой функции.

Применение автоматического режима ожидания

Позволяет всем устройствам CEC автоматически переходить в режим ожидания при выключении телевизора с помощью пульта ДУ. Для включения этой функции нажмите **OK**.

Примечание: Функции CEC зависят от подключенных устройств, и возможно, что некоторые устройства могут работать некорректно при подключении к этому телевизору. Для получения дополнительной информации следует обратиться к руководству пользователя или производителю проблемных устройств.

Использование EPG (электронной телепрограммы)

EPG – это электронная программа передач цифрового телевидения. Вы можете перемещаться по списку, выбирать и просматривать программы.

1. Нажмите  на пульте ДУ, выберите **Channel > EPG**, нажмите **OK/▶** для входа или нажмите **GUIDE** напрямую (если доступно) на пульте ДУ, отобразится меню **Programme Guide**, которое позволит Вам получить информацию о текущей или следующей программе, воспроизводимой на каждом канале. Выбирайте различные программы с помощью кнопок **▲/▼/◀/▶** на пульте ДУ.

Дополнительные возможности вашего телевизора

2. Используйте соответствующие кнопки, отображаемые в нижней части экрана, для просмотра EPG.

- **Programme filter:** (Фильтр программ): Фильтр программ телепередач цифрового телевидения.
 - Нажмите , чтобы отобразить список типов программы.
 - Переходите от типа к типу с помощью кнопок  /  на пульте ДУ.
 - Выберите один или несколько типов, которые Вы хотите выделить из списка типов, нажмите **OK**, чтобы выбрать или отменить выбор. При выборе, справа от типа появится галочка.
- **Пользовательское расписание:** Нажмите  /  для выбора программы, затем нажмите кнопку **RED**, чтобы установить расписание, нажмите **OK**, чтобы войти в **Schedule reminder**.
- **Выбрать дату:** Нажмите на **GREEN** кнопку, чтобы выбрать дату.
- **Список расписания:** Нажмите на **YELLOW** кнопку, чтобы просмотреть список расписания.

Примечание: Если для доступа к цветным кнопкам используется пульт ДУ RC802V, нажмите кнопку  на пульте ДУ, чтобы сначала отобразить виртуальную клавиатуру ДУ.

3. Нажмите , чтобы выйти из электронной программы передач.

Функция Bluetooth

(* не доступна на некоторых моделях)

Bluetooth® – это стандарт беспроводной технологии для обмена данными на небольшом расстоянии между устройствами Bluetooth. Вы можете подключить аудиоустройство Bluetooth, мышь или клавиатуру через телевизор.

1. Нажмите  на пульте ДУ, чтобы отобразить домашнюю страницу. Нажмите  / , чтобы выбрать  (**Settings**) > **Remotes & Accessories** и нажмите **OK**, чтобы войти.
2. Выберите **Add accessory** и нажмите **OK** для входа. Телевизор автоматически выполнит поиск ближайших устройств Bluetooth.
3. Выберите доступное устройство, нажмите **OK** и следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить его.

Примечание: Технология Bluetooth (если доступна на Вашем телевизоре) использует частоту 2,4 ГГц, поэтому непосредственная близость к точкам доступа Wi-Fi, маршрутизаторам или микроволновым печам может помешать потоковой передаче звука по Bluetooth. Если Вы столкнулись с перебоями в приеме звука, Вам следует перезагрузить устройство Bluetooth, чтобы найти частоту с меньшим количеством помех. Если же Вы продолжаете сталкиваться с проблемами, вам следует переместиться ближе к телевизору или увеличить пространство между телевизором и источником помех.

Словесный знак и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими компании Bluetooth SIG, Inc. и любое использование таких знаков компанией TCL осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат их соответствующим владельцам.

Настройки Netflix

Netflix предоставляет фильмы и телепередачи по запросу, поставляемые через Интернет. Netflix доступен в определенных странах. Требуется безлимитное членство. Более подробную информацию можно найти на сайте www.netflix.com <<http://www.netflix.com>> .

Примечание: *Примечание: Вы можете напрямую получить доступ к Netflix, нажав на кнопку **Netflix** на пульте ДУ.*

Пароль для Родительского Контроля

- Пароль по умолчанию – 1234. Вы можете изменить его на новый.
- Супер пароль – 0423. Если вы забыли свой код, введите супер пароль, чтобы отменить все существующие коды.

Проблемы и Решения

Примечание: Проблемы и решения от 1 до 2 относятся к моделям телевизоров, которые имеют сетевые функции, поэтому пользователи моделей телевизоров, без таких функций, могут игнорировать их.

1. Не удается подключиться к сети.

- Проверьте, подключен ли ваш телевизор к сети;
- Перезагрузите ваш телевизор;
- Обратитесь к своему интернет-провайдеру, чтобы удостовериться, поддерживается ли доступ к вашему маршрутизатору. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего маршрутизатора.
- Убедитесь, что ваш телевизор подключен к маршрутизатору, и убедитесь, что ваш маршрутизатор включен. Проверьте, имеет ли подключение к интернету ваш маршрутизатор/модем, а также в порядке ли ваши кабели Ethernet/беспроводное соединение. Проверьте ваше соединение с компьютером, чтобы убедиться, что оно в порядке. Если проблема остается, обратитесь в службу поддержки клиентов.

2. Видео не может проигрываться непрерывно.

- Видео с вашего USB-накопителя — Это может быть результатом передачи данных, или его кодовый поток находится далеко за пределами поддерживаемых форматов этого телевизора.
- Видео, скачанные из интернета, или онлайн-видео.
 - а. Это может быть вызвано более низкой пропускной способностью вашей сети. Для обработки видео онлайн, требуется высокая скорость работы сети.
 - б. Пиковое время использования интернета может повлиять на пропускную способность сети.
 - в. Проверьте, работают ли другие компьютеры в той же сети, так как они могут использовать большую пропускную способность. Особенно, при загрузке или воспроизведении онлайн-видео.
 - г. Само по себе видео не может быть непрерывным, это не проблема вашего телевизора или сети.

3. Когда два внешних жестких диска подключены к телевизору одновременно, они иногда не распознаются.

- Все внешние жесткие диски потребляют много энергии, что может привести к проблеме электропитания. Мы рекомендуем устанавливать только один жесткий диск или внешний жесткий диск с низким энергопотреблением.

4. Видео с внешнего жесткого диска (USB) воспроизводится без звука.

- Аудиоформат видео на внешнем жестком диске не поддерживается проигрывателем телевизора.

5. Некоторые видео не воспроизводятся.

- Форматы видео могут не поддерживаться телевизором, особенно видео, снятые определенными видами камер, как правило, с их частным протоколом форматов, которые не совместимы с вашим телевизором.

6. Видео перестает воспроизводиться на середине.

- При копировании или сжатии видео могут возникать ошибки, поэтому они могут автоматически остановиться во время воспроизведения.

7. На что следует обратить внимание при обновлении программного обеспечения?

- Отсутствие отключения электроэнергии при обновлении программного обеспечения;
- Во время обновления программного обеспечения избегайте любых операций с пультом ДУ;
- В зависимости от скорости вашего интернет-соединения, процесс обновления программного обеспечения может занять некоторое время.

8. Нет никаких заметных изменений в интерфейсе телевизора после обновления программного обеспечения.

- В определенных условиях при обновлении программного обеспечения могут быть не только обновлены или добавлены новые функции, но также улучшена производительность телевизора без заметных изменений интерфейса. Кроме того, в пользовательском интерфейсе может вообще не быть никаких изменений.

9. Что делать, если процесс обновления программного обеспечения прекращается из-за внезапного выключения питания?

- Если вы выполняете обновление программного обеспечения через USB, не отсоединяйте USB от телевизора и перезагрузите телевизор, чтобы продолжить обновление программного обеспечения; если вы выполняете обновление программного обеспечения через Сеть, также перезагрузите телевизор и проверьте, работает ли он надлежащим образом.

10. При предварительном подключении USB-устройства к телевизору, мне приходит подсказка о том, что после получения доступа к носителю USB-устройства не обнаруживаются. Почему?

- Возможно, что-то не так с внешним жестким диском (дисками), имеется повреждение или низкое напряжение. Рекомендуется обеспечить дополнительный источник питания для жесткого диска (дисков).

11. Внешнее устройство не может быть распознано.

- Некоторые внешние устройства (например, веб-камера, смартфон, планшет, игровая ручка и внешний беспроводной адаптер) могут быть несовместимы с телевизором и не могут поддерживать определенные функции (nScreen, беспроводной дисплей, управление жестами, распознавание лиц, если таковые имеются). Пожалуйста, попробуйте использовать аналогичное устройство. Если это не работает, обратитесь к местному дилеру.

12. Голосовой поиск не работает.

- Проверьте, успешно ли ваш пульт ДУ был сопряжен с телевизором.
- Проверьте правильность настройки языка.
- Проверьте, доступен и стабилен ли сервер Google.

Выявление и устранение неисправностей

Большинство проблем, возникающих с вашим телевизором, можно устранить, обратившись к следующему списку устранения неисправностей.

Нет изображения, нет звука

1. Проверьте, работает ли предохранитель или автоматический выключатель.
2. Подсоедините другое электрическое устройство к розетке, чтобы убедиться, что оно работает или включено.
3. Штепсельная вилка питания находится в плохом контакте с розеткой.
4. Проверьте источник сигнала.

Нет цвета

1. Измените цветовую систему.
2. Отрегулируйте насыщенность.
3. Попробуйте другой канал. Может быть принята черно-белая программа.

Пульт ДУ не работает

1. Поменяйте батарейки
2. Батарейки установлены неправильно.

Нет изображения, звук нормальный

1. Отрегулируйте яркость и контрастность.
2. Может произойти сбой вещания.

Нормальное изображение, нет звука

1. Нажмите на  кнопку, чтобы прибавить громкость.
2. Громкость настроена на беззвучный режим, нажмите на  кнопку для восстановления звука.
3. Измените звуковую систему.
4. Может произойти сбой вещания.

Беспорядочная рябь на изображении

Обычно это вызвано местными помехами, такими как автомобилями, лампами дневного света и фенами для волос. Отрегулируйте антенну, чтобы минимизировать помехи.

Снежные точки и помехи

Если антенна расположена в пограничной зоне телевизионного сигнала, где сигнал слабый, изображение может быть испорчено точками. Если сигнал крайне слаб, то для улучшения приема может потребоваться установка специальной антенны.

1. Отрегулируйте положение и ориентацию внутренней/наружной антенны.
2. Проверьте подключение антенны.
3. Тонкая настройка канала.
4. Попробуйте другой канал. Может произойти сбой вещания.

Зажигание

Появляются черные пятна или горизонтальные полосы, изображение дрожит или плывет. Это обычно вызвано помехами от системы зажигания автомобиля, неоновых ламп, электрических дрелей или других электроприборов.

Призрачное изображение

Призрачные изображения вызываются телевизионным сигналом, идущим по двум путям. Один из них – это прямой путь, другой отражается от высоких зданий, холмов или других объектов. Изменение направления или положения антенны может улучшить качество приема.

Радиочастотные помехи

Эта помеха создает движущуюся рябь или диагональные полосы, а в некоторых случаях и потерю контрастности изображения. Выясните и удалите источник радиопомех.

** Чтобы улучшить визуальное восприятие, пожалуйста, удалите все этикетки с передней панели телевизора и экрана перед использованием.*

Комплектация

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| 1. ЖК-телевизор | 1 шт. |
| 2. Основание опоры (компл.) | 1 шт. |
| 3. Комплект крепежных элементов..... | 1 шт. |
| 4. Пульт ДУ | 1 шт. |
| 5. Элемент питания | 2 шт. |
| 6. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 7. Талон гарантийный | 1 шт. |
| 8. Кабель MINI JACK..... | 1 шт. |

Юридическое положение

[Юридическое положение] TCL – производителя данного телевизора

Из-за различных возможностей продукции, использующих Смарт ТВ-сервисы, а также ограничений в доступном контенте, некоторые функции, приложения и услуги могут быть доступны не на всех устройствах или не на всех территориях. Некоторые функции Смарт ТВ также могут потребовать дополнительных периферийных устройств или членских взносов, которые продаются отдельно. Пожалуйста, посетите наш веб-сайт для получения дополнительной информации о конкретных устройствах и доступности контента. Услуги и доступность контента через Смарт ТВ могут время от времени меняться без предварительного уведомления.

Весь контент и услуги, доступные через это устройство, принадлежат третьим лицам и защищены законами об авторских правах, патентах, товарных знаках и/или другими законами об интеллектуальной собственности. Такой контент и услуги предоставляются исключительно для вашего личного некоммерческого использования. Вы не можете использовать какой-либо контент или услуги способом, который не был разрешен владельцем контента или поставщиком услуг. Не ограничивая вышесказанное, если это прямо не разрешено владельцем соответствующего контента или поставщиком услуг, Вы не можете изменять, копировать, переиздавать, загружать, публиковать, передавать, переводить, продавать, создавать производные работы, использовать или распространять любым способом или средством контент или услуги, отображаемые через это устройство.





Вы прямо признаете и соглашаетесь с тем, что использование устройства осуществляется исключительно на Ваш собственный риск и что весь риск в отношении удовлетворительного качества, производительности и точности лежит на Вас. Устройство и весь сторонний контент и услуги предоставляются "как есть" без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий. TCL прямо отказывается от всех гарантий и условий в отношении устройства и любого контента и услуг, как явных, так и подразумеваемых, включая, помимо прочего, гарантии товарной пригодности, удовлетворительного качества,

пригодности для определенной цели, точности, спокойного пользования и не нарушения прав третьих сторон. TCL не гарантирует точность, достоверность, своевременность, законность или полноту какого-либо контента или услуги, предоставляемых через это устройство, и не гарантирует, что устройство, контент или услуги будут соответствовать вашим требованиям, или что работа устройства или услуги будут бесперебойными или безошибочными. Ни при каких обстоятельствах, включая халатность, TCL не несет ответственности, будь то по контракту или деликту, за любые прямые, косвенные, случайные, особые или сопутствующие убытки, гонорары адвокатов, расходы или какие-либо другие убытки, возникающие в результате или в связи с какой-либо информацией, содержащейся в устройстве или в результате использования устройства, а также за любой контент или услуги, к которым вы или любая третья сторона получили доступ, даже если были предупреждены о возможности таких убытков.

Услуги третьей стороны могут быть изменены, приостановлены, удалены, прекращены или прерваны, или доступ может быть отключен в любое время без предварительного уведомления, и TCL не дает никаких заверений или гарантий, что любой контент или услуга будут оставаться доступными в течение любого периода времени. Контент и услуги передаются третьими сторонами посредством сетей и средств передачи информации, над которыми TCL не имеет никакого контроля. Не ограничивая общий характер данного отказа от ответственности, TCL однозначно отказывается от какой-либо ответственности за любые изменения, прерывания, отключение, удаление или приостановку любого контента или услуг, доступных через это устройство. TCL может устанавливать ограничения на использование или доступ к определенным услугам или контенту при любых обстоятельствах, без предварительного уведомления или ответственности. TCL не несет никакой ответственности за обслуживание клиентов, связанное с контентом и услугами. Любой вопрос или запрос на обслуживание, связанный с контентом или услугами, должен быть адресован непосредственно соответствующим поставщикам контента и услуг.

Монтаж подставки

- Примечания:
- Если подставка уже установлена, следующий раздел можно пропустить.
 - Выполняйте указания, относящиеся к вашему типу подставки.
 - Рисунки в настоящем документе приводятся только в ознакомительных целях.
 - Чтобы избежать повреждений, держите винты и пластмассовые детали вдали от смазочных веществ и органических растворителей, особенно в процессе сборки.
 - При монтаже подставки подстелите мягкий материал под устройство, чтобы не поцарапать экран.
 - Если телевизор лежит экраном вниз, не допускайте контакта с острыми предметами, чтобы не поцарапать экран.

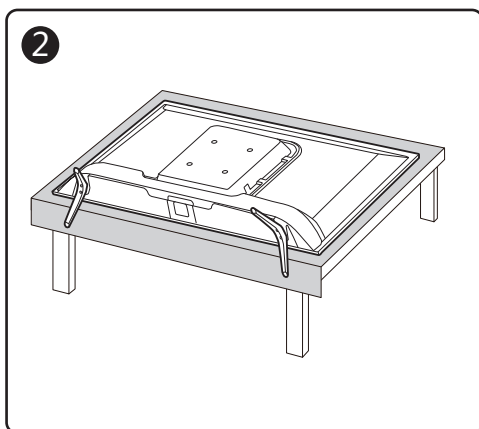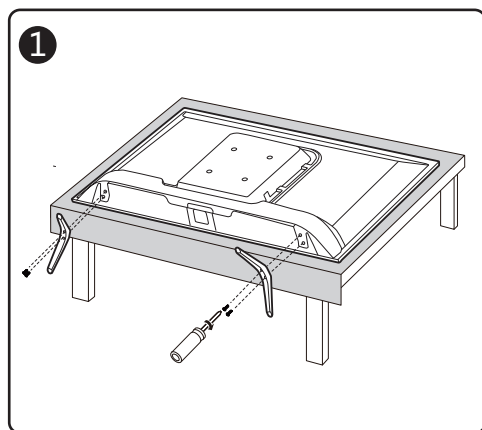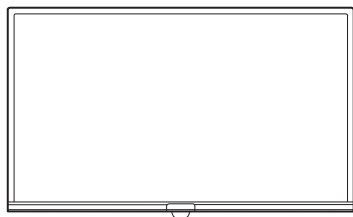

Технические характеристики

Система звука принимаемого сигнала	D/K, B/G, I, M	Источник питания	100-240 В~ ,50/60 Гц
Система цветности принимаемого сигнала	SECAM,PAL,NTSC	Параметры электросети	100-240 В~ ,50/60 Гц

Модель	32S65A
Максимальный размер изображения	32"
Формат сигнала	DVB-C/T/T2/S/S2
Степень яркости	220 cd/m2
Разрешение	1366x768
Угол обзора (CR=>10)	178°/178°
Мощность звука	5 Вт х 2
Формат экрана	16:9
Удельная мощность рабочего режима	0,018 Вт/см²
Годовое энергопотребление	47 кВт.ч/год
Потребляемая мощность в рабочем режиме	32Вт
Габаритные размеры	830X128X520mm
Вес нетто с подставкой	3.55 кг
Максимальная потребляемая мощность	50 Вт
Класс энергоэффективности	A+

Условия эксплуатации:

- температура воздуха от +10 до 35°C
- относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 °C
- атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.)

- Правила перевозки отражены на упаковке товара
- Перемещение
 - Перед перемещением телевизора отсоедините от него все кабели.
 - Для переноски телевизора больших размеров требуются два или три человека.
 - При переноске телевизора вручную не прикладывайте усилия к ЖК-панели и рамке экрана.
 - При перевозке берегите телевизор от ударов и сильной вибрации.
 - Если необходимо доставить телевизор в ремонтную мастерскую или перевезти в другое место, упакуйте его в картонную коробку и упаковочный материал, в которых он поставлялся изначально.

Технические характеристики, функции и комплект поставки могут отличаться от приведенных в настоящей «Инструкции по эксплуатации» вследствие модернизации телевизоров заводом-изготовителем.

Видеофайлы AVI и MKV могут содержать различные видео и аудио потоки, формат которых не поддерживается телевизором. В этом случае файл AVI или MKV воспроизводиться не будет.

Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на телевизор TCL Серии S65A соответствующих требованиям технических условий ТУ РБ 100085149.176-2004.

СРОК СЛУЖБЫ ТЕЛЕВИЗОРА 5 ЛЕТ.



Дополнительная информация

Изготовитель: Производственное унитарное предприятие "Завод электроники и бытовой техники Горизонт", Республика Беларусь, г. Минск, пер. С. Ковалевской, 62, комната 16.
Тел.: +37517 226 3601, факс +37517 303 7607 e-mail: zebt@horizont.by, интернет-сайт: www.horizont.by

Импортер в России: Производственное унитарное предприятие "Завод электроники и бытовой техники Горизонт", Республика Беларусь, г. Минск, пер. С. Ковалевской, 62, комната 16.

Сделано в Республике Беларусь.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЙ, НЕ ДОПУСКАЮЩИХ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕЛЕВИЗОРА

- Сетевой шнур или вилка повреждены;
- Экран телевизора поврежден;
- При попадании в телевизор влаги;
- После падения телевизора;
- Если телевизор не работает должным образом после того как Вы обратились в раздел по устранению неисправностей.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные телевизоры допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях, соответствующих группе 5 ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха не ниже 20 °C и при защите их от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений и относительной влажности воздуха от 75 до 100 %.

Хранение телевизоров должно осуществляться в условиях группы 1 по ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 40°C и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Дисплеи телевизоров TCL со светодиодной подсветкой состоят из множества субпикселей, и его изготовление требует применения наиболее совершенных технологий. Однако на экране может быть несколько светлых или темных пикселей. Они не влияют на качество работы изделия.

Правила и условия реализации должны соответствовать национальному или местному законодательству страны реализации изделия.

Телевизоры по условиям безопасности в эксплуатации соответствуют требованиям защиты класса II по ГОСТ IEC 60065-2013.

Во избежание возгорания не ставьте свечи и прочие источники открытого пламени на телевизор или рядом с ним. Рекомендуется располагать телевизор на расстоянии не менее 10 см до ближайших предметов (в т.ч. при установке на стойке и между полками).

Не устанавливайте телевизор в закрытом или обставленном со всех сторон пространстве (например, в книжном шкафу).



УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

После окончания срока службы данное изделие подлежит сдаче в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации.

Обеспечивая правильную утилизацию, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного вида аппаратуры можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Примечание: Драгоценные металлы в изделии отсутствуют.

Информация о наименовании и местонахождении изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), телефон для связи с ним, а также месяц и год изготовления технического средства указаны на упаковке.



Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface (мультимедийный интерфейс высокой четкости), а также логотип HDMI являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.



Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, а также значок «двойная буква D» являются товарными знаками Dolby Laboratories.

** Рисунки и иллюстрации в настоящем руководстве пользователя представлены только для справки и могут отличаться от фактического внешнего вида устройства. Конструкция и характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.*



80120-000595

TCL

СҰЙЫҚ КРИСТАЛДЫ ТҮРЛІ-ТҮСТІ КЕСКІНДІ ТЕЛЕДИДАР

androidtv

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

32S65A

Осы пайдаланушы нұсқаулығындағы суреттер мен иллюстрациялар тек анықтама үшін берілген және құрылғының нақты сыртқы түрінен ерекшеленуі мүмкін. Құрылғының құрылымы және сипаттамалары алдын ала хабарлаусыз өзгертілуі мүмкін.

1 бөлім: Кіріспе

Сақтық шаралары	3
Ескерту	3
Бұйым	3
Қуат	3
Қуат баусымы және сигналдық көбіл	3
Пайдалану шарттары	3
Тазалау	3
Теледидарды қабырғаға бекіту	3
Ағытпалар	4
ҚБ пультінің функциялары	5
ҚБ пультін қалай пайдалануға болады	5
Батареяларды орнату	5
ҚБ ерекше пульті	6
Батареяларды орнату	6

2 бөлім: Жұмыстың басталуы

Қосу	7
Сөндіру	7
Желіге қосылу.....	8
ТД батырмалары	9
Бастапқы баптау	9

3 бөлім: Негізгі телевизиялық операциялар

Арналарға қолжетімдік	10
Қосылған құрылғыларды қарау	10
Дыбыс қаттылығын реттеу	10
Smart TV үй парақшасына қолжетімдік	10
TCL Channel-ге қолжетімділік	10
Жүйе баптаулары мөзірін пайдалану	10
Теледидарды баптау мөзірін қолдану	10

4 бөлім: Сіздің теледидарыңыздың

қосымша мүмкіндіктері	
Арналарды баптау	11
Жалпы интерфейс	11
Жалпы интерфейс функциясын қолдану	11
Жалпы интерфейс сервистеріне қолжетімділік.....	11
Субтитрлерді қолдану	11
Субтитрлерді қосу/сөндіру.....	11
Цифрлық телеарналарда субтитрлер	
тілін қосу	11
Цифрлық телевизиялық арналарда субтитрлер	
түрін таңдау	11
Телеметінді қолдану	12
Декодтау бетінің тілін таңдау	12
Цифрлық телеметін тілі	12
Жылдам іске қосу функциясын қолдану	12
Желі бойынша ояту	12
T-Link	12
T-Link функциясын Қосу және Сөндіру	12
Қуат көзін автоматты қосуды	
қолдану.....	12
Автоматты күту режимін	
қолдану	12
EPG қолдану (электронды	
телебағдарламалар)	12
Bluetooth функциясы	13
Netflix баптаулар	13
Ата-ана бақылауға арналған құпиясөз	13
5 бөлім: Басқа мәліметтер	
Проблемалар және шешімдер	14
Ақаулықтарды анықтау және жою	15
Заңды күйі	16
Тұғырды монтаждау	17
Техникалық сипаттамалары.....	18

Бұл нұсқаулық теледидар сигналдарын қабылдауға арналған сұйық кристалды TCL түрлі-түсті теледидарға қолданылады және тұтынушыға дұрыс және қауіпсіз пайдалану үшін қажет ақпаратты қамтиды.

Сақтық шаралары

Құрылғыны қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып шығыңыз. Анықтама үшін осы нұсқаулықты сақтаңыз.

Ескерту

Теледидарды тұрақсыз негізге орнатпаңыз. Ол құлап кетуі мүмкін, бұл ауыр жарақаттарға, соның ішінде өлімге себеп болуы мүмкін. Көптеген жарақаттардың, әсіресе, балалар арасында, төменде келтірілген қарапайым сақтық шараларын қолдану арқылы алдын алуға болады.

- Теледидарға сенімді тірек бола алатын жиһазды ғана пайдаланыңыз.
- Теледидар жиһаздың тірек бетінің шетіне шықпайтынына көз жеткізіңіз.
- Теледидарды орнату үшін жиһаз бен теледидарға тиісті қолдауды қамтамасыз етпегенше жиһаздың жоғары бөліктерін (мысалы, шкафтар немесе кітап сөрелері) пайдаланбаңыз.
- Теледидарды теледидардың негізі мен жиһаздың тірек беті арасында орналасқан матаға немесе басқа материалдарға қоймаңыз.
- Балаларға теледидардың басқару батырмаларын алу үшін жиһаз сөрелеріне шығуға тырысуы қауіпті екенін хабарлаңыз.

Егер сіз теледидарды шешіп алсаңыз және басқа жерге ауыстырсаңыз, жоғарыда аталған сақтық шараларын орындау қажет.

Бұйым

- Құрылғының артқы панеліндегі желдеткіш саңылауларды жаппаңыз.
- Құрылғының ішіне бөгде заттарды корпустағы тесіктер арқылы салмаңыз - олар кернеудегі бөлшектерге тиіп кетуі мүмкін, және қысқа тұйықталуды тудыруы мүмкін, бұл өртке, электр тогының соғуына немесе құрылғының істен шығуына әкеледі.
- Құрылғының корпусын ашуға тырыспаңыз - сіз оны зақымдау мүмкінсіз. Ішінде өз бетінше қызмет көрсетуге болатын бөлшектер жоқ. Құрылғыға тек білікті мамандар қызмет көрсете алады.
- Теледидар экранын басаңыз - сіз оны қатты зақымдауыңыз мүмкін.

Қуат

- Келесі жағдайларда құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз:
 - Егер сіз құрылғыны ұзақ уақыт пайдалануды жоспарламасаңыз.
 - Егер қуат сым, оның айыры немесе электр розеткасы зақымдалған болса.
 - Бұйымды орнату және баптау кезінде нұсқаулықтың нұсқауларын орындаңыз. Осы нұсқаулықта сипатталған параметрлерді ғана реттеңіз. Қате баптау құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін. Егер бұл орын алса, құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз және білікті маманға хабарласыңыз.
 - Егер құрылғыға механикалық әсер етілген болса, егер ол құласа және оның корпусы зақымдалған болса.
- Егер ажыратқыш құрылғы ретінде желілік айыр немесе аспапты ажыратқыш пайдаланылса, олар жұмыс күйінде болуы тиіс.

(*Егер көп полюсті ажыратқыш құрылғы ретінде ажыратқыш пайдаланылса, ол жұмыс күйінде болуы керек.)

Қуат баусымы және сигналдық көбіл

- Қуат баусымын және сигналдық көбілді қысудан, тартудан, иілуден аулақ болыңыз. Оларға бөгде заттарды орнатпаңыз.
- Баусымдар мен көбілдердің қозғалысқа кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз.
- Қуат баусымының немесе электр розеткасының шамадан тыс жүктелуіне жол бермеңіз.
- Қуат баусымы мен сигналдық көбілге ылғалдың түсуіне жол бермеңіз.

Пайдалану шарттары

- Құрылғыны тек тұрақты жиһазға орнатуға болады.
- Құрылғы жеткілікті желдетілетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны дымқыл және суық бөлмелерге қоймаңыз.
- Құрылғыға жоғары температураның, соның ішінде тікелей күн сәулесінің немесе ашық жалынның әсеріне жол бермеңіз (мысалы, теледидарға жанған майшамдарды орнатуға болмайды).
- Құрылғы ылғал әсеріне ұшырамауы қажет.
- Шаңды бөлмелерде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Теледидарды қоршаған ортаның төмен температурасында тасымалдау немесе сақтаудан кейін қуат көзі желісіне қосқанға дейін бөлме температурасында ұстау уақыты **5 сағаттан кем** болмауы тиіс.

Тазалау

- Құрылғының экраны мен корпусын жұмсақ, таза шүберекпен немесе арнайы сұйық тазартқыш құралмен шаңнан тазартыңыз.
- Экранды тазалау кезінде басаңыз.
- Экранды сумен немесе химиялық заттармен жууға болмайды - бұл теледидардың бұзылуына әкелуі мүмкін.

Теледидарды қабырғаға бекіту

Ескерту: Бұл операцияны орындау үшін өкі адам қажет.

Қауіпсіз орнатуды қамтамасыз ету үшін мыналарды ескеру қажет:

- Қабырға теледидар мен қабырғалық бекіткіштің салмағын көтере алатындығына көз жеткізіңіз.
- Жиынтықтағы қабырғалық бекіткіштің нұсқауларын орындаңыз.
- Теледидарды тек тік қабырғаға орнату керек.
- Тек қабырға материалына сәйкес келетін монтаждау бұрандаларды қолданыңыз.
- Телевизиялық баусымдар мен көбілдерді олар адамдардың қозғалысына кедергі келтірмейтіндей етіп орналастыру керек.

Кез-келген нұсқаулықтан қауіпсіздік жөніндегі ақпаратты біздің теледидарларымызға пайдалануға болады.

(Ескертпе: теледидардың барлық үлгілерін қабырғаға орнатуға болмайды. Қабырғаға бекітуге арналған кронштейн жиынтыққа кірмейді.)

Ағытпалар


Ескертпе: Теледидардағы ағытпалардың орналасуы мен атаулары теледидар үлгісіне байланысты әр түрлі болуы мүмкін және барлық ағытпалар барлық модельдерде қолжетімді емес.



Жергілікті желі


Бұл ағытпаны сыртқы модемге немесе желіге қосу үшін пайдалануға болады.

Қол жеткізу жабдығы

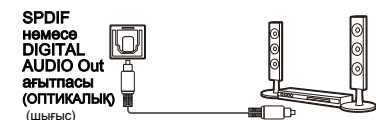


SPDIF немесе DIGITAL AUDIO OUT (оптикалық) (шығыс) ағытпасы

Бұл ағытпаны үйлесімді цифрлық аудиоқабылдағышты қосу үшін пайдалануға болады.



HDMI (SERVICE) немесе HDMI (ARC) (кіріс) ағытпасы

HDMI ағытпасы (жоғары анықтықтағы мультимедиялық интерфейс) Blu-ray ойнатқышын, үйлесімді бейнекартасы бар ДҚ, кейбір DVD-плеерлерді немесе жоғары анықтықтағы үйлесімді цифрлық спутниктік декодерді қосу үшін пайдаланылуы мүмкін. Бұл ағытпа кірістірілген мини-штекерлік кабелі көмегімен бейне, сол сияқты аудио деректерді беретін қысылмаған цифрлық қосылымды қамтамасыз етеді.



USB2.0 (кіріс) ағытпасы


Бұл ағытпаны USB құрылғыларды қосу үшін пайдалануға болады.

Ескертпе: Теледидардағы USB ағытпаларының саны теледидар үлгісіне байланысты өзгеруі мүмкін.



Антенна/көбіл ұясы (кіріс)

Бұл ұяшық сыртқы антеннаны немесе көбілдік желіні қосу үшін пайдаланылуы мүмкін.



AV M адаптер ағытпасы


AV IN адаптер ағытпасы берілген аудиобейне кіріс адаптер көбілін сол және оң жақ аудио және бейне ағытпаларына қосу үшін пайдаланылуы мүмкін. AV IN ағытпаларын әр түрлі құрылғыларды, соның ішінде бейнемагнитофондарды, бейнекамераларды, декодерлерді, спутниктік ресиверлерді, DVD-плеерлерді немесе ойын консольдерін қосу үшін пайдалануға болады.



Құлаққаптарға арналған ұяшық (шығыс)


Бұл ұяшықты құлаққаптарды немесе стерео құлаққаптарды қосу үшін пайдалануға болады.

Ескерту: Құлаққаптар мен бас гарнитураның шамадан тыс дыбыстық қысымы есту қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.



SATELLITE IN (кіріс) ағытпасы

Бұл ағытпаны спутниктік қабылдағыштан сигналды қабылдаудың коаксиалды көбілін қосу үшін пайдалануға болады.



COMMON INTERFACE ағытпасы


Бұл слотты цифрлық теледидар сервисінің операторы ұсынған смарт-картамен бірге CAM енгізе отырып (шартты қол жеткізу модулі) шифрланған цифрлық телеарналарды көру үшін пайдалануға болады.

ҚБ пультінің функциялары

Сіздің теледидарыңыздың көптеген функциялары экранда пайда болатын мәзірлер арқылы қолжетімді. Құрылғыңызбен бірге жиынтықта жеткізілетін ҚБ пультіні мәзір бойынша шарлау және барлық жалпы параметрлерді баптау үшін пайдалануға болады.

Ескертпе: 1. Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы сызбалар мен иллюстрациялар тек анықтама үшін берілген және өнімнің нақты сыртқы түрінен ерекшеленуі мүмкін. 2. ҚБ пультінің түрі алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін, өтініш, теледидарыңызға қоса берілетін ҚБ пультімен танысыңыз. 3. Кейбір үлгілерде белгілі бір функциялар қолжетімді болмауы мүмкін, мысалы, нұсқаулық/субтитрлер функциялары тек цифрлық теледидар бөлімінде қолжетімді. Ал цифрлық телевидение белгілі бір үлгілерде қолжетімді емес. 4. Google Ассистент белгілі бір тілдер мен кейбір елдер үшін қол жетімді емес.

RC802V

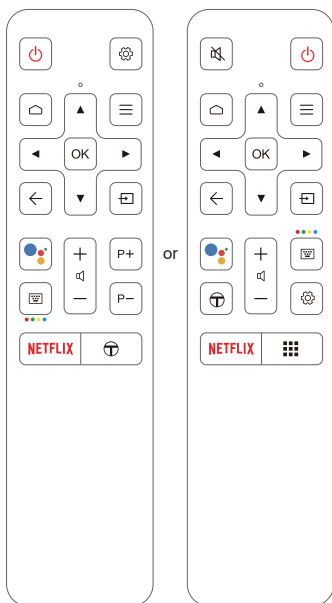

Google және Android TV
Google LLC компаниясының
сауда белгілері болып табылады.

- Дыбысты сөндіру және қосу
- Күту режимі/күту режимінен шығу.
- Smart TV үй парақшасына қолжетімділікті алу
- Опциялар мәзірін көрсету.
- Навигация бағыттарының батырмалары. ▲/▼ батырмалары сондай-ақ ТД режимінде арналарды ауыстыру үшін қолданылады.
- OK** Енгізуді немесе таңдауды растау. Бұл батырма ТД режимінде арналар тізімін көрсету үшін де қолданылады.
- Алдыңғы мәзірге оралу немесе қосымшадан шығу.
- Кіріс сигнал көзін таңдау.
- Google Ассистент сөйлесу үшін өзіңіздің ҚБ пультіңізде Ассистент батырмасын басыңыз. *(Желілік қосылым жақсы жұмыс істеген кезде ғана қолжетімді.)*
- TCL Channel-ге қолжетімділік үшін.
- Дыбыс қаттылығын реттеу.
- Арналарды ауыстырып-қосу.
- Бар болса, ҚБ пультінің виртуалды пернетақтасын ашу.
- Теледидар баптаулары мәзірін көрсету.
- NETFLIX** Netflix-ке қолжетімділік.
- Қосымшаларды қарау бетіне тікелей қолжетімдік.

Ескертпе: Белгілі бір функцияға тек ҚБ пультінің виртуалды пернетақтасынан ғана қолжетімдікті алуға болады. Өтініш, оны көрсету және соған сәйкес жұмыс істеу үшін ҚБ пультіңдегі батырмасын басыңыз.

- ҚБ пультіні қалай пайдалануға болады

Google Ассистент батырмасын бірінші рет қолданған кезде Сізге ҚБ пультіні теледидармен жұптастыру ұсынылатын болады.

- а. ҚБ пульті мен теледидарды 1 метр қашықтықта ұстаңыз, өтініш, экрандағы жұптау нұсқауларын орындаңыз. Сәтті іске қосылғаннан кейін Сіз Google Assistant батырмасын пайдалана аласыз.
- б. Google Assistant тек белгілі бір қосымшалардан контентті іздеу үшін қолжетімді.
- в. Сәтті дауыстық іздеуді жүзеге асыру үшін **Settings** тілді өзіңіздің аймағыңыздың немесе еліңіздің тіліне орнатыңыз.

Батареяларды орнату

1. Суретте көрсетілгендей, артқы қақпақты алыңыз.
2. Батарея бөлімінде көрсетілген полярлықты сақтай отырып, екі AAA түріндегі батареясын салыңыз.
3. Суретте көрсетілгендей, артқы қақпақты орнына орнатыңыз.




НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Литий батареяларды дұрыс орнатпаған кезде жарылыс болуы мүмкін. Батареяларды осындай немесе ұқсас түрдегі батареяларға ауыстырыңыз.

ҚБ ерекше пульті

Ескертпе: Бұл ҚБ пульті тек кейбір үлгілер үшін қолжетімді. ҚБ пультінің түрі алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

RC802N

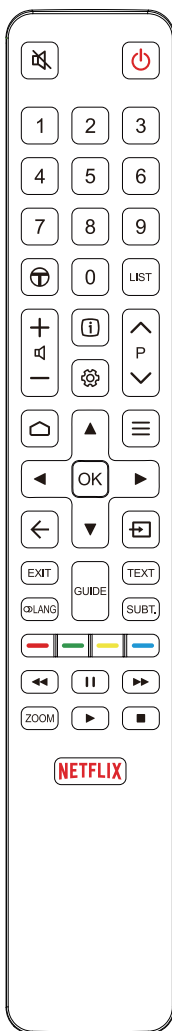


Цифрлық батырмалар

- Дыбысты сөндіру және қосу
- Күту режимі/күту режимінен шығу.
- Арна нөмірін немесе цифрды енгізу
- TCL Channel-ге қолжетімдік алу.
- TIZIM** Арналар тізімін көрсету.
- Дыбыс қаттылығын реттеу.
- Қолжетімді болса, бағдарлама туралы ақпаратты көрсету.
- Теледидар баптаулары мәзірін көрсету.
- P** Арналарды ауыстырып-қосу.
- Smart TV үй парақшасына қолжетімділікті алу
- Опциялар мәзірін көрсету.
- Навигация бағыттарының батырмалары.
- OK** Енгізуді немесе таңдауды растау.
- Алдыңғы мәзірге оралу немесе қосымшадан шығу.
- Кіріс сигнал көзін таңдау.
- EXIT** Баптаулар мәзірінен шығу.
- OLANG** Ағымдағы цифрлық телевизиялық бағдарламаның дыбыстық тілін таңдау.
- GUIDE** Телебағдарламаны қосу немесе өшіру үшін. (Кейбір үлгілер үшін қолжетімді емес.)
- TEXT** Телемәтін режиміне ауыстыру немесе одан шығу.
- SUBT.** Таңдалған цифрлық телевидение бағдарламасы үшін субтитрлер тілін таңдау.
- Түрлі-түсті батырмалар** Телемәтін тапсырмаларды немесе беттерін таңдау.
- Жылдам артқа қарай айналдыруды бастау.
- Ойнатуды паузаға қою.
- Жылдам алға қарай айналдыруды бастау.
- ZOOM** Экранның қалаулы пішімін таңдау.
- Ойнатуды бастау
- Ойнатуды тоқтату
- NETFLIX** Netflix-ке қолжетімдік.

Батареяларды орнату

1. Суретте көрсетілгендей, артқы қақпақты алыңыз.
2. Батарея бөлімінде көрсетілген полярлықты сақтай отырып, екі AAA түріндегі батареясын салыңыз.
3. Суретте көрсетілгендей, артқы қақпақты орнына орнатыңыз.

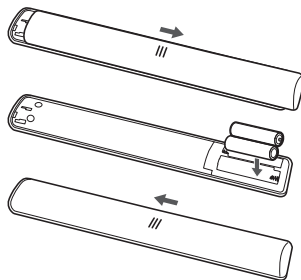

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Литий батареяларды дұрыс орнатпаған кезде жарылыс болуы мүмкін. Батареяларды осындай немесе ұқсас түрдегі батареяларға ауыстырыңыз.


Қосу

Теледидар мен ҚБ пультіні қосу үшін осы беттегі нұсқауларды орындаңыз, содан кейін арналарды қалай баптау керектігін білу үшін келесі бөлімге өтіңіз.

1. Екі AAA түріндегі батареясын ҚБ пультіне салыңыз.

Батареяларды пайдалану кезіндегі сақтық шаралары:

- Батареялардың көрсетілген түрлерін ғана пайдаланыңыз.
- Дұрыс полярлықты қолданғаныңызға көз жеткізіңіз.
- Жаңа және пайдаланылған батареяларды араластырмаңыз.
- Аккумуляторлық батареяларды пайдаланбаңыз.
- Батареяларды шамадан тыс жылуға ұшыратпаңыз, мысалы, күн сәулесінен, оттан және т. б. Оларды отқа тастамаңыз, зарядтамаңыз және ашуға тырыспаңыз, себебі бұл ағып кетуге немесе жарылысқа әкелуі мүмкін.
- Егер сіз оны ұзақ уақыт бойы пайдаланбасаңыз, батареяларды ҚБ пультінен алып қойыңыз.
- Батареяларды кәдеге жарату бойынша экологиялық аспектілеріне назар аудару керек.

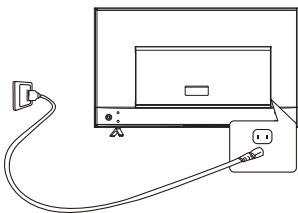


2. Қуат көбілін алдымен теледидарға, содан кейін желілік розеткаға қосыңыз.

Ескерте: Егер қуат көбілі теледидарға қосылған болса, оны желілік розеткаға қосуды сұраймыз.)

Сіздің теледидарыңыз тек айнымалы тоқ көзіне қосылуы керек. Ол тұрақты тоқ көзіне қосылмауы керек. Егер айыр көбілден ажыратылса, ешқандай жағдайда оны желілік розеткаға қоспаңыз, өйткені электр тоғының соғу қаупі бар.

Ескерте: Суреттер тек көрнекілік үшін берілген, теледидардың қуат розеткасының орналасуы үлгіге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

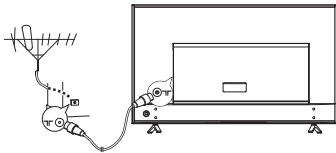

3. Сыртқы антеннаны теледидардың артқы панеліндегі антенна ағытпасына қосыңыз.

Антенна ағытпасын (75 Ом-УКВ/УВЧ/көбіл) сыртқы антеннаны немесе басқа орнатылған жабдықты қосу үшін пайдалануға болады.

Ескерте:

- Егер сіз көбілді немесе тіркемені қосқыңыз келсе, алдымен коаксиалды көбілді теледидардың артқы панеліндегі көбілді ағытпасын қосыңыз.
- Егер сіз спутниктік қабылдағыштан сигнал алғыңыз келсе, өтініш, коаксиалды көбілді теледидардың артқы панеліндегі Спутниктік кіріс ағытпасына қосыңыз.

4. Егер қуат көзі қосылу болса, теледидар бірден қосылады немесе күту режимінде болады.

Егер қуат көзі индикаторы жанса, онда теледидар күту режимінде болады.

Теледидарды қосу үшін ҚБ пультіндегі немесе теледидардағы  батырманы басыңыз.

Ескерте: Найзағай жақындаған кезде теледидарды сөндіріп, қуат айырын розеткадан шығарып, антеннаны теледидардан ажырату қажет.

Сөндіру

- Теледидарды күту режиміне ауыстыру үшін ҚБ пультіндегі  батырманы басыңыз. Теледидар қосылу болып қалады, бірақ төмен энергия тұтынуымен болады.
- Теледидарды сөндіру үшін желілік розеткадан электр розеткасынан ажыратыңыз.

Желіге қосылу



Сіздің теледидарыңыздың барлық функциялары жұмыс істеуі үшін интернетке қосылу қажет. Деректер тра фигі үшін ақы алынуы мүмкін. Өтініш, қосымша ақпарат алу үшін өзіңіздің интернет-провайдеріңізге (ISP) жүгінііз.

Интернетке қол жетімдікті үшін өзіңіздің интернет-провайдеріңізден (ISP) жоғары жылдамдықты кең жолақты Интернетке қолжетімдік қызметіне жазылу керек.

Сіздің теледидарыңыз үй желісіне екі тәсілмен қосылуы мүмкін:

- Сымды, артқы панельдегі RJ45 (жергілікті желі) қосқышын пайдалана отырып.
- Сымсыз, ішкі сымсыз желіні және сіздің үйіңіздегі сымсыз желіні пайдалана отырып.

Ескертпе: Төменде келтірілген нұсқаулар - бұл теледидарды сымды немесе сымсыз желілерге қосылудың қарапайым тәсілдері сымсыз желілерге қосылудың қарапайым тәсілдері ғана. Қосылу әдісі желінің нақты конфигурациясына байланысты өзгеше болуы мүмкін. Егер Сізде өзіңіздің үй желіңіз туралы сұрақтарыңыз бар болса, өтініш, өзіңіздің интернет-провайдеріңізге жүгінііз.

Сымды желіге қосылу


Сымды желіге қосылу үшін:

1. Сізде мыналардың бар болуына көз жеткізіңіз:

- Сіздің теледидарыңызға жететіндей жеткілікті ұзын Ethernet кәбілі
- Қолжетімді Ethernet порты бар маршрутизатор немесе модем
- Интернетке жоғары жылдамдықты қосылу
- Теледидардың артқы панельіндегі Ethernet (LAN) порты

2. Ethernet кәбілін теледидардың артқы панельіндегі маршрутизаторға және Ethernet портына қосыңыз.

3. Теледидарды баптау үшін Желі және Интернет мәзірін пайдаланыңыз.

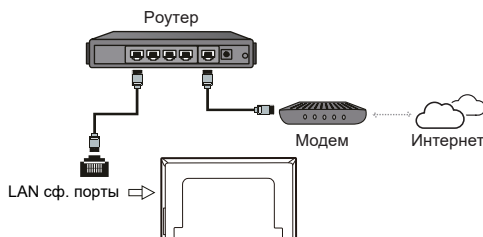

Сымсыз желіге қосылу

Сымсыз желіге қосылу үшін:

1. Сізде мыналардың бар болуына көз жеткізіңіз:

- Жоғары жылдамдықты сымсыз сигнал беретін бағдарлауыш
- Интернетке жоғары жылдамдықты қосылу

2. Теледидарды баптау үшін Желі және Интернет мәзірін пайдаланыңыз.



Ескертпе: Өтініш, Желі және Интернет мәзіріне кіру үшін келесі қадамдарды орындаңыз.

1. Smart TV үй парақшасын көрсету үшін ҚБ пультіндегі батырмасын басыңыз.

2. Меңзерді экранның жоғарғы оң жағындағы Баптауларға жылжыту үшін / батырмасын басыңыз және жүйелік баптауларға кіру үшін **ОК** басыңыз.

3. Желі және Интернетті таңдау үшін / басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **ОК** басып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз, желіні баптауды орындаңыз.

ТД батырмалары

ҚБ пультіндегі батареялардың заряды таусылған жағдайда теледидар корпусында орналасқан басқару батырмасын пайдалануға болады.

Олардың келесі функциялары бар:

Теледидардағы батырмалары төменде бар үлгілер үшін:



Сипаттамалары (қысқа басу)
⏻ (ұзақ басу)

Теледидар бір батырмасы бар үлгілер үшін:



Қосу / күту режимі

Теледидардағы батырмалары төменде бар үлгілер үшін:

TV режимі

Мәзірде:



P^



P^



+



-



Сипаттамалары (ұзақ басу)
OK (қысқа басу)

Сипаттамалары (ұзақ басу)
OK (қысқа басу)

Ескөртпе:

Сұлбалар мен иллюстрациялар тек анықтама үшін берілген және үлгіге байланысты өзгеруі мүмкін.

Бастапқы баптау

Құрылғыны бірінші рет қосқан кезде Welcome экраны пайда болады, ол Сізді бастапқы баптау процесіне бағыттайды. Бастапқы баптау процесін аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз, мысалы, тілді таңдау, желіге қосылу және тағы басқалар. Әр қадам кезінде не таңдау жасаңыз, не қадамды өткізіп жіберіңіз. Егер сіз бір қадамды өткізіп жіберсеңіз, баптауларды кейінірек баптаулар мөзірінен жасай аласыз.

Ескертпе: Кейбір функцияларға тек ҚБ виртуалды пернетақта арқылы қол жеткізуге болады. ҚБ виртуалды пернетақтаны көрсету үшін  батырмасын пайдаланыңыз.

Арналарға қолжетімдік

ҚБ виртуалды пернетақтаны көрсету үшін ҚБ пультіңдегі  басыңыз және төменде ұсынылғандай әрекет етіңіз.

Цифрлық батырмаларды пайдалану: арналарға қолжетімдік үшін тиісті цифрлық батырмаларды басыңыз.

P+/- (P ) батырмалардың көмегімен: арналарды айналдыру үшін **P+/- (P )** батырмаларды немесе теледидардағы тиісті батырмаларды басыңыз.

LIST батырмаларын пайдалану: арналар тізімін көрсету үшін **LIST** батырмасын басып, **▲/▼/↔** басыңыз және арналарды таңдау үшін **OK** батырмасын басыңыз.

Қосылған құрылғыларды қарау

Көздер тізімін көрсету үшін ҚБ пультіңдегі  батырмасын басыңыз. ТД мен басқа кіріс көздерін таңдау үшін **▲/▼** басыңыз, растау үшін **OK** басыңыз. Сіз сонымен қатар үй парақшасын көрсету үшін ҚБ пультіңдегі  баса аласыз. Меңзерді экранның жоғарғы оң жағындағы  (**English**) аймағына жылжыту үшін **▲/▼/↔** басыңыз және кіру үшін **OK** басыңыз. Содан кейін кіріс көзін таңдау үшін **▲/▼** және **OK** басыңыз.

Дыбыс қаттылығын реттеу

Дыбыс қаттылығын реттеу: дыбыс қаттылығын жоғарылату немесе азайту үшін ҚБ пультіңдегі  батырмаларын немесе теледидардағы тиісті батырмаларды басыңыз.

Smart TV үй парақшасына қолжетімдік

Сізге интернет-қосымшаларын (Apps) және арнайы бейімделген интернет-сайттарды пайдалануға, сонымен қатар сіздің теледидарыңыз үшін жүйелік баптауларды жасауға мүмкіндік береді.

Сіз теледидарды ҚБ пульті арқылы баптай аласыз.

ЕСКЕРТУ:

- **Smart TV қосымшасын** пайдаланбас бұрын желі параметрлерін баптаңыз.
 - Сіздің желіңіздің күйіне байланысты баяу жауаптар және/немесе үзілістер болуы мүмкін.
 - Егер сізде қосымшаны пайдалануда проблемалар туындаса, өтініш, контент жеткізушісіне жүгініңіз.
 - Контент жеткізушісінің жағдайына байланысты қосымшаны жаңарту немесе қосымшаның өзін пайдалану тоқтатылуы мүмкін.
 - Сіздің еліңіздің ережелеріне байланысты кейбір қосымшаларда шектеулі сервис болуы мүмкін немесе қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
 - Қосымша контентіне өзгерістер қызмет жеткізушісімен алдын ала ескертусіз енгізілуі мүмкін.
1. Smart TV үй парақшасын көрсету үшін ҚБ пультіңдегі  басыңыз.
 2. Қажетті қосымшаларға, функцияларға немесе параметрлерге өту үшін **▲/▼/↔** басыңыз.
 3. Үй парақшасына оралу үшін  басыңыз.

4. Үй парақшасынан шығу үшін меңзерді экранның жоғарғы оң жағындағы  (**шығыстар**) аймағына жылжыту үшін **▲/▼** қолданыңыз, содан кейін кіру үшін **OK** басыңыз. Содан кейін қажетті кіріс көзін таңдау үшін **▲/▼** және **OK** басыңыз.

Ескертпе: Интернетке қосылу уақытты қажет ететіндіктен, теледидарды күту режимінен іске қосқаннан кейін Smart TV функциясын пайдалану үшін бірнеше минут күту ұсынылады.

TCL Channel-ге қолжетімділік

Ұсынылған мазмұнды көруге мүмкіндік береді.

1. TCL Channel-ге кіру үшін ҚБ пультіңдегі  басыңыз немесе үй парақшасындағы **TCL Channel** белгішесі арқылы кіріңіз.
2. Шығу үшін  және  басыңыз.

Ескертпе: TCL Channel пайдаланушы интерфейсін сыртқы түрі үлгіге немесе елге байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

Жүйе баптаулары мәзірін пайдалану

Желі, Кірістер, Google Cast, Қуат және Қосымшалар сияқты және т. б. құрылғы параметрлерін баптауға ғана емес, сонымен қатар қалаулы баптауды орнатуға мүмкіндік береді.

1. Smart TV үй парақшасын көрсету үшін ҚБ пультіңдегі  басыңыз.
2. Экранның жоғарғы оң жағындағы  (**Settings**) меңзерді жылжыту үшін **▲/▼/↔** батырмасын басып, жүйелік баптауларға кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз.
3. Қажетті тармақтарды таңдау үшін **▲/▼** басыңыз және кіру үшін **OK** басыңыз.
4. Алдыңғы интерфейске оралу және шығу үшін  батырмасын басыңыз.

Теледидарды баптау мәзірін қолдану

Бұл мәзір кескін және дыбыс параметрлері сияқты ТД баптауларын өзгертуге мүмкіндік береді.

1. Теледидар баптаулары мәзірін көрсету үшін ҚБ пультіңдегі  батырмасын басыңыз.
2. Қажетті элементті таңдау үшін **▲/▼** басыңыз, содан кейін тиісті ішкі мәзірге кіру үшін **OK** басыңыз.
3. Мәзір параметрлерін таңдау үшін **▲/▼** басыңыз, содан кейін параметрлер тізіміне, баптаулар интерфейсін немесе тиісті ішкі мәзірге кіру үшін **OK** басыңыз.
4. Алдыңғы мәзірге оралу үшін  басыңыз.

Ескертпелер:

- Сондай-ақ, Сіз ҚБ пультіңде  баса аласыз, **Settings** (егер бар болса) таңдай аласыз және **TV settings** мәзіріне кіру үшін **OK** баса аласыз. Кейбір сигнал көздері үшін кейбір опциялар қолжетімді емес.

- **LED Motion clear** режимін қосуды күйге орнату жарықдиодты жарықтандыруда аса анық басқару арқылы жылдам қозғалатын кескіндерді айқынырақ етеді. Алайда, **LED Motion clear** сәндірілгеннен режимнен гөрі кескін күңгірт және жылтыр болады.

4 бөлім Сіздің теледидарыңыздың қосымша мүмкіндіктері

Арналарды баптау

Бұл бөлімде арналарды автоматты түрде қалай іздеу және сақтау керектігі сипатталған. Бұл төмендегі жағдайлардың көз келгенінде жасалуы мүмкін:

- Сізге теледидар режимінде арналар жоқ екендігі туралы хабарланады;
- Сіз арналарды жаңартқыңыз келеді.

1. Теледидар режимінде ҚБ пультіңдегі  басып, **Channel > Channel scan** дегенді таңдаңыз. Кіру үшін **OK/▶** батырмасын басыңыз.
2. Теледидар арналарды сіздің еліңізге немесе аймағыңызға сәйкес орнатады және реттейді. **Country / Region** таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басыңыз, содан кейін кіру үшін **OK/▶** басыңыз. Егер сіз **System > Lock** мәзірінде құпиясөзді өзгерткен болсаңыз, 1234 әдепкі құпиясөзді немесе жеке құпиясөзді енгізіңіз. Елді немесе аймақты таңдау үшін **▲/▼** басыңыз, растау үшін **OK** басыңыз.
3. **Automatic search** таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басып, кіру үшін **OK/▶** батырмасын басыңыз.
4. **Tuner режимін** таңдау үшін **▲/▼** батырмасын, содан кейін **Cable, Antenna немесе Satellite** таңдау үшін **◀/▶** батырмасын басыңыз.
5. Басқа опцияларды таңдау үшін **▲/▼** басыңыз және конфигурация үшін **◀/▶** қолданыңыз.
6. Конфигурация аяқталғаннан кейін **Search** таңдау үшін **▼** басыңыз, содан кейін арналарды сканерлеуді бастау үшін **OK** басыңыз.
7. Арнаны іздеуге бірнеше минут кетуі мүмкін. Автоматты түрде іздеуден кейін арналар берілген ретпен орналасады. Егер сіз арналарды жасығыңыз немесе орындарын ауыстырыңыз келсе, ҚБ пультіңдегі  басыңыз, **Channel > Channel organizer** таңдаңыз, содан кейін кіру үшін **OK/▶** басыңыз.

Ескертпе: Егер арнаны іздеу кезінде тек аналогтық арналар алынған болса, онда бұл нашар хабар таратудан туындауы мүмкін, сондықтан өндірушінің кепілдігімен өтелмейді. Өндірушілер кейбір аудандарда хабар таратудың болмауы немесе нашар болуы үшін жауап бере алмайды.

Жалпы интерфейс

Шифрланған цифрлық телеарналарды цифрлық телевидение қызметінің операторы ұсынған смарт-картамен бірге шартты қол жеткізу модулі (CAM) арқылы шешуге болады. CAM Сіз таңдаған оператор мен сервистерге байланысты бірнеше цифрлық сервистерді қамтуы мүмкін (мысалы, ақылы телевидение). Сервистер мен шарттар туралы қосымша ақпарат алу үшін өзіңіздің цифрлық телевидение операторына хабарласыңыз.

Жалпы интерфейс функциясын қолдану

ЕСКЕРТУ: CAM орнатпас бұрын, теледидарды сөндіріңіз. Төменде іспатталған нұсқауларды нақты орындаңыз. Дұрыс орнатылмаған CAM модульге де, теледидарға да зиян көлтіруі мүмкін.

1. CAM-да басылған нұсқауларды орындау арқылы модульді ТД жалпы интерфейс слотына ақырын салыңыз.
2. Модульді тірелгенше салыңыз.
3. Теледидарды қосыңыз және жалпы интерфейс функциясының іске қосылуын күтіңіз. Бұған бірнеше минут кетуі мүмкін.

Ескертпе: Ұяшықтан CAM шығармаңыз. Модульді шығару цифрлық сервистерді сөндіруге әкеледі.

Жалпы интерфейс сервистеріне қолжетімділік

CAM орнатып, іске қосқаннан кейін ҚБ пультіңдегі  басыңыз, **Channel > Common Interface** таңдаңыз, содан кейін кіру үшін **OK/▶** басыңыз.

Бұл опция CAM дұрыс орнатылған және іске қосылған жағдайда ғана қолжетімді. Экрандағы қосымшалар мен контентті цифрлық телевидение сервистерінің операторы ұсынады.

Ескертпе: Бұл функция тек DTV көзінде қолжетімді.

Субтитрлерді қолдану

Сіз әр телеарнаға субтитрлерді қоса аласыз. Субтитрлер телемәтін немесе DVB-T/DVB-C цифрлық таратылымы арқылы таратылады. Цифрлық таратылымдардың арқасында Сізге субтитрлердің қалаған тілін таңдауға қосымша мүмкіндік бар.

Ескертпе: Кейбір параметрлер **Subtitle опциясы** Қосулы болған кезде ғана қолжетімді.

Субтитрлерді қосу/сөндіру

1. ҚБ пультіңдегі  батырмасын басыңыз **Channel > Subtitle** таңдаңыз және кіру үшін **OK/▶** батырмасын басыңыз.
2. Subtitle опциясын таңдаңыз қосу және өшіру арасында ауысу үшін **OK** батырмасын басыңыз.
3. Мәзірді жабу үшін  басыңыз.

Цифрлық телеарналарда субтитрлер тілін қосу

1. ҚБ пультіңдегі  батырмасын басыңыз **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** таңдаңыз, содан кейін кіру үшін **OK/▶** батырмасын басыңыз.
2. Субтитрлер тілін қалаған тіл ретінде таңдау үшін **▲/▼** басыңыз, растау үшін **OK** басыңыз.
3. **Digital subtitle language 2nd** таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басыңыз, содан кейін кіру үшін **OK/▶** батырмасын басыңыз.
4. Қосымша субтитрлер тілін таңдау үшін **▲/▼** басыңыз, растау үшін **OK** басыңыз.
5. Мәзірді жабу үшін  басыңыз.

Цифрлық телевизиялық арналарда субтитрлер түрін таңдау

1. ҚБ пультіңдегі  батырмасын басыңыз **Channel > Subtitle** таңдаңыз және кіру үшін **OK/▶** батырмасын басыңыз.
2. Субтитрлер түрін таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басып, растау үшін **OK** батырмасын басыңыз. Сіз таңдалған

Сіздің теледидарыңыздың қосымша мүмкіндіктері

тілде нашар естіндігерге арналған субтитрлерді көрсету үшін **Hearing Impaired** таңдай аласыз.

3. Мәзірді жабу үшін  басыңыз.

Телемәтінді қолдану

Декодтау бетінің тілін таңдау

1. ҚБ пультіңдегі  батырмасын басыңыз **Channel > Teletext > Decoding page language** таңдаңыз және кіру үшін **OK/▶** батырмасын басыңыз.
2. Телемәтін көрсетілетін тілдің дұрыс түрін таңдау үшін **▲/▼** басыңыз, содан кейін растау үшін **OK** басыңыз.
3. Мәзірді жабу үшін  басыңыз.

Цифрлық телемәтін тілі

Цифрлық телевизиялық арналарында, хабар таратушыға байланысты, сіз әртүрлі тілдердегі бірнеше бастапқы телемәтін беттерімен қызметті пайдалана аласыз. Бұл функция қолжетімді тілді негізгі тіл ретінде таңдауға мүмкіндік береді, ол телемәтіннің әртүрлі бастапқы беттеріне жатады.

1. **Channel > Teletext > Digital teletext language** таңдау үшін ҚБ пультіңдегі  батырмасын басыңыз, содан кейін кіру үшін **OK/▶** басыңыз.
2. Тілді таңдау үшін **▲/▼** басыңыз, растау үшін **OK** басыңыз.
3. Мәзірді жабу үшін  басыңыз.

Жылдам іске қосу функциясын қолдану

Бұл функция қосуды болған кезде теледидарды күту режимінен қосу жылдамырақ болады, бірақ күту режимінде энергияны тұтыну жоғарырақ болады.

1. ҚБ пультіңде  үй парақшасын көрсету үшін басыңыз.  (**Settings**)> **Device Preferences > Quick Start> Enable Quick Start** таңдау үшін **▲/▼/▶** басыңыз және қосу мен сөндіру арасында ауысу үшін **OK** батырмасын басыңыз.
2. Үй парақшасына оралу үшін бірнеше рет  басыңыз

Желі бойынша ояту

Бұл функция теледидарды желі арқылы күту режимінен қосуға мүмкіндік береді. Бұл функцияны пайдалану үшін өтініш мыналар көз жеткізіңіз:

1. Сіздің теледидарыңыз тиімді үй желісіне қосылған;
2. Смартфон сияқты қажетті контроллер сіздің теледидарыңызбен бірдей желіге қосылған;
3. Контроллерде желі бойынша ояну функциясын қолдайтын қосымша орнатылған;
4. **Networked standby**  >  (**Settings**)> **Network & Internet**. басу арқылы басты бетте **Network & Internet** мәзірінде **On** күйіне орнатылған.

Теледидар желілік күту режимінде болғанда,

Сіз теледидарды қашықтан ояту үшін қосымшаны пайдалана аласыз.

Ескертпелер:

- Егер сіз ҚБ пультіңде  батырмасын басып, ұстап тұратын болсаңыз және теледидарды сөгндіруді растасаңыз, бұл функция сөнеді.

- Желі бойынша ояну функциясын қолданар алдында,

 >  (**Settings**)> **Device Preferences > Quick Start > Enable Quick Start** қосу күйіне орнатылғанына көз жеткізіңіз.

T-Link

Бұл функцияны теледидардағы HDMI ағытпасына қосылған СЕС құрылғыларын іздеу үшін, сондай-ақ теледидар мен СЕС құрылғылары арасында автоматты қуатты қосу және автоматты күтуді қосу үшін пайдаланыңыз.

T-Link функциясын қосу және сөндіру

1. ҚБ пультіңде **System > T-Link** таңдау үшін  басыңыз және кіру үшін **OK/▶** басыңыз.
2. **T-Link** опциясын таңдаңыз және қосу немесе өшіру арасында ауысу үшін **OK** батырмасын басыңыз.
3. Мәзірді таңдау үшін  басыңыз.

Қуатты автоматты түрде қосуды қолдану

СЕС құрылғысы қосылған кезде құрылғының ҚБ пульті көмегімен теледидарға автоматты түрде қосылуға мүмкіндік береді (мысалы, DVD). Осы функцияны белсендіру үшін оны қосу үшін **OK** басыңыз

Автоматты күту режимін қолдану

ҚБ пульті көмегімен теледидарды өшірген кезде барлық СЕС құрылғыларына автоматты түрде күту режиміне өтуге мүмкіндік береді. Осы функцияны қосу үшін **OK** басыңыз.

Ескертпе: СЕС функциялары қосылған құрылғыларға байланысты және кейбір құрылғылар осы теледидарға қосылған кезде қате жұмыс істеуі мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін пайдаланушы нұсқаулығын немесе проблемалық құрылғылардың өндірушісіне жүгініңіз.

EPG (электрондық

телебағдарламаны) пайдалану

EPG - бұл цифрлық телевидение хабарының электрондық бағдарламасы. Сіз бағдарламаларды тізім бойынша шарлай аласыз, таңдай аласыз және қарай аласыз.

1. ҚБ пультіңдегі  батырмасын басыңыз **Channel > EPG** таңдаңыз, кіру үшін **OK/▶** басыңыз немесе тікелей **GUIDE** басыңыз (*қолжетімді болса*) ҚБ пультіңде әр арнада ойнатылатын ағымдағы немесе келесі бағдарлама туралы ақпарат алуға мүмкіндік беретін **Programme Guide** мәзірі пайда болады. ҚБ пультіңдегі **▲/▼/▶** батырмалардың көмегімен әртүрлі бағдарламаларды таңдаңыз.

Сіздің теледидарыңыздың қосымша мүмкіндіктері

- EPG көру үшін экранның төменгі жағында көрсетілген тиісті батырмаларды пайдаланыңыз.
 - Programme filter:** (Бағдарлама сүзгісі): Цифрлық телевидениің телебағдарламаларының сүзгісі.
 - Бағдарлама түрлерінің тізімін көрсету үшін  басыңыз.
 - ҚБ пультіңдегі  батырмалардың көмегімен түрден түрге өтіңіз.
 - Түр тізімінен таңдағыңыз келетін бір немесе бірнеше түрді таңдаңыз, таңдауды таңдау немесе болдырмау үшін **OK** басыңыз. Таңдау кезінде түрдің оң жағында құсбелгі пайда болады.
 - Пайдаланушы кестесі:** Бағдарламаны таңдау үшін  батырмасын басыңыз, содан кейін кестені орнату үшін **RED** батырмасын басыңыз, **Schedule reminder** кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз.
 - Күнді таңдау:** Күнді таңдау үшін **GREEN** батырманы басыңыз.
 - Кесте тізімі:** Кесте тізімін қарау үшін **YELLOW** батырманы басыңыз.
- Ескертпе:** Егер түрлі-түсті батырмаларға қол жеткізу үшін RC802V ҚБ пульті қолданылады, алдымен ҚБ виртуалды пернетақтасын көрсету үшін ҚБ пультіңдегі  батырманы басыңыз.
- Электрондық хабар бағдарламасынан шығу үшін  басыңыз.

Bluetooth функциясы

(*кейбір үлгілерде қолжетімді емес)

Bluetooth® - бұл Bluetooth құрылғылары арасында қысқа қашықтықта деректерді бөлісуге арналған сымсыз технологияның стандарты. Сіз Bluetooth аудиоқұрылғысын, тінтуірді немесе пернетақтаны теледидар арқылы қоса аласыз.

- Үй парақшасын көрсету үшін ҚБ пультіңдегі  басыңыз.
 (**Settings**) > **Remotes & Accessories** таңдау үшін /  басыңыз және кіру үшін **OK** басыңыз.
- Add accessory** таңдаңыз және кіру үшін **OK** басыңыз. Теледидар автоматты түрде жақын **Bluetooth** құрылғыларын іздейді.
- Қолжетімді құрылғыны таңдап, **OK** басыңыз және оны қосу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Ескертпе: Bluetooth технологиясы (Сіздің теледидарыңызға қол жетімді болса) 2,4 ГГц жиілігін пайдаланады, сондықтан Wi-Fi кіру нүктелеріне, бағдарлауыштарға немесе микротолқынды пештерге жақын болу Bluetooth арқылы дыбыс ағынына кедергі келтіруі мүмкін. Егер Сіз дыбысты қабылдаудағы іркілістерге тап болсаңыз, Сізге аз мөлшердегі кедергілері бар жиілікті табу үшін Bluetooth құрылғысын қайта іске қосу керек. Егер Сіз проблемаларға тап болуды жалғастырсаңыз, теледидарға жақындауыңыз керек немесе теледидар мен кедергі көзі арасындағы кеңістікті арттыруыңыз керек.

Bluetooth ауызша белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc компаниясына тиесілі тіркелген сауда белгілері болып табылады және мұндай белгілерді кез келген пайдалану TCL лицензиясы бойынша жүзеге асырылады. Басқа сауда белгілері мен сауда атаулары олардың тиісті иелеріне тиесілі болып келеді.

Netflix баптаулар

Netflix Интернет арқылы жеткізілетін сұраныс бойынша фильмдер мен телехабарларды ұсынады. Netflix белгілі бір елдерде қолжетімді. Шексіз мүшелік қажет. Аса толығырақ ақпаратты мына сайттан табуға болады www.netflix.com [<http://www.netflix.com/>](http://www.netflix.com/).

Ескертпе: Ескертпе: ҚБ пультіңдегі **Netflix** батырмасын басу арқылы Сіз **Netflix**-ке тікелей қол жеткізе аласыз.

Ата-ана бақылауға арналған құпиясөз

- Әдепкі құпиясөз - 1234. Сіз оны жаңасына өзгерте аласыз.
- Супер құпиясөз - 0423. Егер сіз өзіңіздің кодыңызды ұмытып қалсаңыз, барлық бар кодтарды болдырмау үшін супер құпиясөзді енгізіңіз.

Проблемалар және шешімдер

Ескертпе: 1-ден 2-ге дейінгі проблемалар мен шешімдер желілік функциялары бар теледидар үлгілеріне жатады, сондықтан мұндай функциялары жоқ теледидар үлгілерінің пайдаланушылары оларды елемей мүмкін.

1. Желіге қосылу мүмкін емес.

- Теледидардың желіге қосылғанын тексеріңіз;
- Теледидардың қайта жүктеңіз;
- Сіздің бағдарлаушыңызға кіру мүмкіндігі бар-жоғын білу үшін өзіңіздің интернет-провайдеріңізге жүгініңіз. Бағдарлаушыңызды пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен танысыңыз.
- Теледидардың бағдарлаушыға қосылғанына көз жеткізіп, бағдарлаушы қосылу екеніне көз жеткізіңіз.
- Сіздің бағдарлаушыңызда/модеміңізде интернет байланысы бар-жоғын, сондай-ақ кабелдеріңізде сымды байланыстың бар-жоғын тексеріңіз. Оның дұрыс екеніне көз жеткізу үшін компьютермен қосылымыңызды тексеріңіз. Егер проблема шешілмесе, тұтынушыларды қолдау қызметіне жүгініңіз.

2. Бейне үздіксіз ойнатылмайды.

- Сіздің USB-жинақтағышыңыздағы бейне --- Бұл деректерді беру нәтижесі болуы мүмкін немесе оның қодтық ағыны осы теледидардың қолдау көрсетілетін пішімдерінен тыс.
- Интернеттен жүктелген бейнелер немесе онлайн-бейнелер.
 - Бұл сіздің желіңіздің өткізу қабілеттілігінің төмендеуіне байланысты болуы мүмкін. Бейнені онлайн режимінде өңдеу үшін желі жұмысының жоғары жылдамдығы қажет.
 - Интернетті пайдаланудың ең жоғары уақыты желінің өткізу қабілетіне әсер етуі мүмкін.
 - Басқа компьютерлердің сол бір желіде жұмыс істейтінін тексеріңіз, өйткені олар үлкен өткізу қабілеттілігін қолдана алады. Әсіресе, онлайн-бейнелерді жүктеу немесе ойнату кезінде.
 - Бейненің өзі үздіксіз бола алмайды, бұл сіздің теледидарыңыздың немесе желіңіздің проблемасы емес.

3. Екі сыртқы қатты диск бір уақытта теледидарға қосылған кезде, олар кейде танылмайды.

- Барлық сыртқы қатты дискілер көп энергияны жұмсайды, бұл электр энергиясы проблемаларына әкелуі мүмкін. Біз тек бір қатты дискіні немесе энергияны аз тұтанатын сыртқы қатты дискіні орнатуды ұсынамыз.

4. Сыртқы қатты дискіден (USB) бейне дыбыссыз ойнатылады.

- Сыртқы қатты дискідегі бейненің аудиопішіміне теледидар ойнатқышы қолдау көрсетпейді.

5. Кейбір бейнелер ойнатылмайды.

- Бейне пішімдерін теледидар қолдамауы мүмкін, әсіресе камералардың белгілі бір түрлерімен түсірілген, әдетте, сіздің теледидарыңызға сәйкес келмейтін жеке пішімдегі хаттамалары бар бейнелер.

6. Бейне ортасына көлгенде ойнатуды тоқтатады.

- Бейнені көшіру немесе қысу кезінде қателер орын алуы мүмкін, сондықтан олар ойнату кезінде автоматты түрде тоқтауы мүмкін.

7. Бағдарламалық қамтымды жаңарту кезінде неге назар аудару керек?

- Бағдарламалық қамтымды жаңарту кезінде электр энергияны сөндірудің болмауы;
- Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту кезінде ҚБ пультімен көз келген операциялардан аулақ болыңыз;
- Сіздің интернетке-қосылу жылдамдығыңызға байланысты бағдарламалық жасақтаманы жаңарту процесі біраз уақыт алуы мүмкін.

8. Бағдарламалық қамтымды жаңартқаннан кейін теледидар интерфейсында айтарлықтай өзгерістер болмайды.

- Белгілі бір жағдайларда, бағдарламалық қамтымды жаңарту кезінде жаңа функциялар жаңартылып немесе қосылып қана қоймай, сонымен қатар интерфейс айтарлықтай өзгертпей теледидардың жұмысын жақсартуға болады. Сонымен қатар, пайдаланушы интерфейсында тіпті мүлдем ешқандай өзгеріс болмауы мүмкін.

9. Егер бағдарламалық қамтымды жаңарту процесі көнеттен қуат көзінің сөніп қалуынан тоқтап қалса не істеу керек?

- Егер сіз USB арқылы бағдарламалық қамтымды жаңартып жатсаңыз, USB-ді теледидардан ажыратпаңыз және бағдарламалық қамтымды жаңартуды жалғастыру үшін теледидарды қайта іске қоспаңыз; егер сіз Желі арқылы бағдарламалық қамтымды жаңартып жатсаңыз, теледидарды қайта қосып, оның дұрыс жұмыс істейтінін тексеріңіз.

10. USB-құрылғысын теледидарға алдын-ала қосқан кезде, маған тасығышқа жүргеннен кейін ешқандай USB-құрылғылардың табылмайтындығы туралы кеңес шығады. Нәліктен?

- Сыртқы қатты дискіде (дискілерде) бірдеңе дұрыс болмауы мүмкін, зақымдану немесе төмен кернеу бар болады. Қатты диск (дискілер) үшін қосымша қуат көзін қамтамасыз ету ұсынылады.

11. Сыртқы құрылғыны тану мүмкін емес.

- Кейбір сыртқы құрылғылар (мысалы, вебкамера, смартфон, планшет, ойын тұтқасы және сыртқы сымсыз адаптер) теледидармен үйлесімді болмауы мүмкін және белгілі бір функцияларды қолдамауы мүмкін (nScreen, сымсыз дисплей, ым-ишаратпен басқару, бет-әлпетті тану, егер мұндайлар бар болса). Өтініш, ұқсас құрылғыны қолданып көріңіз. Егер бұл көмектеспесе, жергілікті дилерге жүгініңіз.

12. Дауыстық іздеу жұмыс істемейді.

- ҚБ пульті теледидармен сәтті жұпталғанын тексеріңіз.
- Тілдің дұрыс бапталғанын тексеріңіз.
- Google серверінің қолжетімді және тұрақты екенін тексеріңіз.

Ақаулықтарды анықтау және жою

Теледидарыңызбен пайда болатын көптеген проблемаларды ақаулықтарды жоюдың келесі тізіміне жүгіну арқылы шешуге болады

Кескін жоқ, дыбыс жоқ

1. Сақтандырғыш немесе автоматты ажыратқыш жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз.
2. Басқа электр құрылғысын розеткаға қосыңыз, ол жұмыс істеп тұрғанына немесе қосылғанына көз жеткізіңіз.
3. Штепсельді қуат айыры розеткамен нашар байланыста.
4. Сигнал көзін тексеріңіз.

Түсі жоқ

1. Түс жүйесін өзгертіңіз.
2. Қанықтылығын реттеңіз.
3. Басқа арнаны таңдап көріңіз. Қара-ақ бағдарлама қабылдануы мүмкін.

ҚБ пульті жұмыс істемейді

1. Батареяларды ауыстырыңыз
2. Батареялар дұрыс орнатылмаған.

Кескін жоқ, дыбыс қалыпты

1. Айқындылықты және кереғарлықты реттеңіз.
2. Хабар таратуда іркіліс болуы мүмкін.

Қалыпты кескін, дыбыс жоқ

1. Дыбыс деңгейін қосу үшін  батырмасын басыңыз.
2. Дыбыс деңгейі үнсіз режимге орнатылады,  дыбысты қалпына келтіру үшін батырманы басыңыз.
3. Дыбыс жүйесін өзгертіңіз.
4. Хабар таратуда іркіліс болуы мүмкін.

Кескіндегі ретсіз шымырлау

Бұл әдетте автомобильдер, күндізгі жарық шамдары және шек кептіргіштері сияқты жергілікті кедергілерден болады. Кедергілерді азайту үшін антеннаны реттеңіз.

Қар нүктелері мен кедергілер

Егер антенна телевизиялық сигналдың шекара аймағында орналасқан болса және онда сигнал әлсіз болса, кескін нүктелермен бүлінуді мүмкін. Егер сигнал өте әлсіз болса, қабылдауды жақсарту үшін арнайы антеннаны орнату қажет болуы мүмкін.

1. Ішкі/ сыртқы антеннаның орналасуы мен бағдарын реттеңіз.
2. Антеннаның қосылуын тексеріңіз.
3. Арнаны нәзік баптау.
4. Басқа арнаны таңдап көріңіз. Хабар таратуда іркіліс болуы мүмкін.

Тұтандыру

Қара дақтар немесе көлденең жолақтар пайда болады, кескін дірілдейді немесе қалқымалы болады. Бұл әдетте автомобильдің тұтану жүйесінің, неон шамдарының, электр бұрғыларының немесе басқа электр аспаптарының кедергісінен туындайды.

Елесті кескін

Елесті кескіндер екі жолмен жүретін телевизиялық сигналдан туындайды. Олардың бірі - бұл түзу жол, екіншісі биік ғимараттардан, төбелерден немесе басқа заттардан көрінеді. Антеннаның бағытын немесе орнын өзгерту қабылдау сапасын жақсарты алады.

Радиохилілік кедергілері

Бұл кедергі қозғалмалы шымырлауды немесе диагональды жолақтарды тудырады, ал кейбір жағдайларда кескіннің кереғарлығын жоғалтады. Радиокедергісінің көзін анықтаңыз және жойыңыз.

** Визуалды қабылдауды жақсарту үшін, өтініш, қолданар алдында теледидар мен экранның алдыңғы жағындағы барлық заттаңбаларды алып тастаңыз.*

Жиынтықтама

1. СК-теледидар..... 1 дана.
2. Негізгі тіректер (жиынт.)..... 1 дана.
3. Бекітпе элементтерінің жиынтығы 1 дана.
4. ҚБ пульті..... 1 дана.
5. Қуат элементі 2 дана.
6. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық..... 1 дана.
7. Кепілдік талоны..... 1 дана.
8. MINI JACK кәбілі 1 дана.

Заңды күйі

[Заңды күйі] TCL - осы теледидар өндірушісі

Смарт ТД-сервистерді пайдаланатын өнімдердің әртүрлі мүмкіндіктеріне, сондай-ақ қолжетімді контенттегі шектеулерге байланысты кейбір функциялар, қосымшалар мен қызметтер барлық құрылғыларда немесе барлық аумақтарда қолжетімді болмауы мүмкін. Смарт ТД кейбір функциялары қосымша перифериялық құрылғыларды немесе бөлек сатылатын мүшелік жарналарды қажет етуі мүмкін. Өтініш, нақты құрылғылар мен контенттің қол жетімділігі туралы қосымша ақпарат алу үшін біздің веб-сайтқа кіріңіз. Смарт ТД арқылы қызметтер мен контенттің қолжетімділігі алдын ала ескертусіз мезгіл-мезгіл өзгеруі мүмкін.

Бұл құрылғы арқылы қол жетімді барлық контент пен қызметтер үшінші тұлғаларға тиесілі және авторлық құқық, патент, тауарлық белгілер және/немесе басқа зияткерлік меншік туралы заңдарымен қорғалған. Мұндай контент пен қызметтер тек сіздің жеке коммерциялық емес пайдалануыңыз үшін ұсынылады. Контент иесі немесе қызмет жеткізушісі рұқсат бермеген тәсілмен сіз кез келген контентті немесе қызметті пайдалана алмайсыз. Жоғарыда айтылғандарды шектеместен, егер тиісті контент иесі немесе қызмет жеткізушісі тікелей рұқсат етпесе, Сіз осы құрылғы арқылы көрсетілетін контентті немесе қызметтерді өзгертуге, көшіруге, қайта шығаруға, жүктеуге, жариялауға, жіберуге, аударуға, сатуға, туынды жұмыстарды жасауға, пайдалануға немесе таратуға құқылы болмайсыз.

Сіз құрылғыны пайдалану тек Сіздің жеке тәуекеліңізге орай және қанағаттанарлық сапаға, өнімділікке және дәлдікке қатысты барлық тәуекел Сізге жататындығын тікелей мойындайсыз және келісесіз. Құрылғы және бүкіл бөтен контент пен қызметтер "сол қалпында", ешқандай айқын немесе ұйғарынды кепілдіксіз ұсынылады. TCL құрылғыға және кез келген контентке және қызметтерге қатысты барлық айқын және ұйғарынды кепілдіктер мен шарттардан тікелей бас тартады, оның ішінде тауарлық жарамдылық,




қанағаттанарлық сапа, белгілі бір мақсатқа жарамдылық, дәлдік, тыныш пайдалану және үшінші тараптардың құқықтарын бұзбау кепілдіктері. TCL осы құрылғы арқылы ұсынылатын кез-келген контенттің немесе қызметтің дәлдігіне, сенімділігіне, уақтылығына, заңдылығына немесе толықтығына кепілдік бермейді және құрылғы, контент немесе қызметтер сіздің қажеттіліктеріңізге сәйкес келетініне немесе құрылғының немесе қызметтің үздіксіз немесе қатесіз болатынына кепілдік бермейді. Ешқандай жағдайда, соның ішінде немқұрайлылық жағдайында, TCL келісім-шарт бойында немесе деликт бойынша болсын, кез-келген тікелей, жанама, кездейсоқ, ерекше немесе іліспе шығындар, адвокаттардың ақысы, шығыстар немесе құрылғыдағы немесе құрылғыны пайдалану нәтижесінде қандай-да бір ақпарат нәтижесінде немесе сонымен байланысты туындаған, сондай-ақ сіз немесе кез келген үшінші тарап қол жеткізген кез келген контент немесе қызмет үшін, тіпті егер мұндай шығын туралы ескертілсе де, басқа залалдар үшін жауап бермейді.

Үшінші тарап қызметтері кез келген уақытта ескертусіз өзгертілуі, тоқтатыла тұруы, жойылуы, тоқтатылуы немесе үзілуі мүмкін және TCL кез келген контент немесе қызмет кез келген уақыт аралығында қолжетімді болатынына ешқандай мәлімдеме немесе кепілдік бермейді. Контентті және қызметтерді үшінші тараптар TCL ешқандай бақылауы жоқ желілер мен ақпарат беру құралдары арқылы жібереді. Осы жауапкершіліктен бас тартудың жалпы сипатын шектемей, TCL осы құрылғы арқылы қолжетімді кез келген контентті немесе қызметті өзгерту, үзу, сөндіру, жою немесе тоқтата тұру үшін кез келген жауапкершіліктен бас тартады. TCL кез келген жағдайда, алдын ала ескертусіз немесе жауапкершіліксіз белгілі бір қызметтерді немесе контентті пайдалануға немесе қол жеткізуге шектеулер қоя алады. TCL контентпен және қызметтермен байланысты клиенттерге қызмет көрсету үшін жауап бермейді. Контентке немесе қызметтерге қатысты кез-келген сұрақ немесе қызмет көрсету сұранысы тікелей тиісті контент пен қызмет жеткізушілеріне жіберілуі керек.

Тұғырды монтаждау

Ескертпе:

- Егер тұғыр орнатылған болса, келесі бөлімді өткізіп жіберуге болады.
- Сіздің тұғырыңыздың түріне қатысты нұсқауларды орындаңыз.
- Осы құжаттағы суреттер тек таныстыру мақсатында ғана келтіріледі.
- Зақым келтірмеу үшін бұрандалар мен пластикалық бөлшектерді майлайтын заттар мен органикалық еріткіштерден аулақ ұстаңыз, әсіресе құрастыру кезінде.
- Тұғырды орнатқан кезде, экранды сырып алмау үшін құрылғының астына жұмсақ материал қойыңыз.
- Егер теледидар экранымен төмен қаратып жатса, экранды сырып алмау үшін өткір заттармен жанасуға жол бермеңіз.

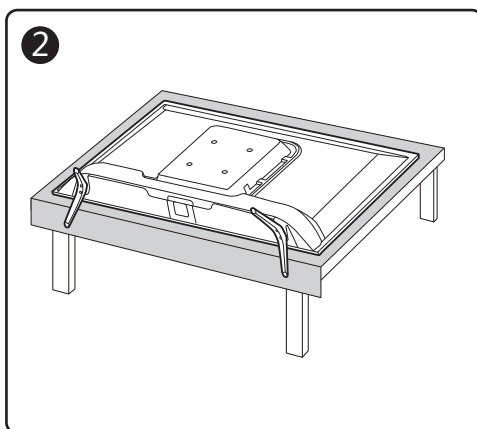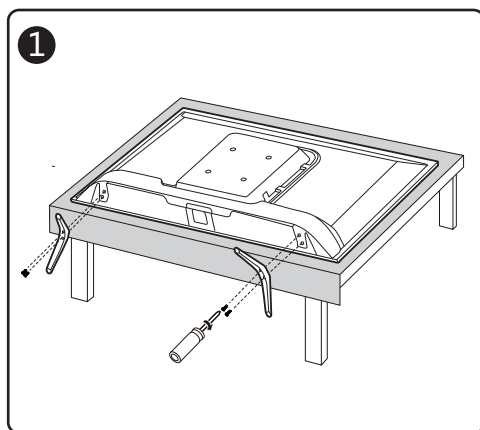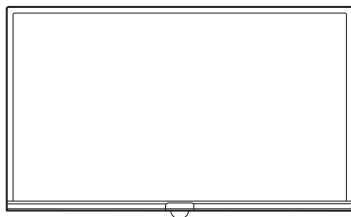

Техникалық сипаттамалары

Қабылданатын сигналдың дыбыстық жүйесі	D/K, B/G, I, M	Қуат көзі	100-240 В-, 50/60 Гц
Қабылданатын сигналдың түстілік жүйесі	SECAM, PAL, NTSC	Параметрлер электр желісі	100-240 В-, 50/60 Гц

Үлгісі	32S65A
Кескіннің максималды өлшемі	32"
Сигнал пішімі	DVB-C/T/T2/S/S2
Жарықтық дәрежесі	220 cd/m2
Ажыратымдылық	1366x768
Шолу бұрышы (CP=>10)	178°/178°
Дыбыстың қуаттылығы	5 Вт x 2
Экран пішімі	16:9
Жұмыс режимінің меншікті қуаты	0,01 Вт/см²
Жылдық энергияны тұтыну	47 кВт.с/жыл
Жұмыс режимінде тұтынылатын қуат	32Вт
Габариттік өлшемдері	830X128X520mm
Жарықтандырумен таза салмағы	3.55 кг
Максималды тұтынылатын қуат	50 Вт
Энергиялық тиімділік класы	A+

- Пайдалану шарттары:
- ауа температурасы +10-нан 35°C дейін
 - 25°C температурада ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% артық емес
 - атмосфералық қысым 86-дан 106 кПа-ға дейін (650-ден 800 мм. сн.бғ.)

- Тасымалдау ережелері тауар қаптамасында көрсетілген.
- Орын ауыстыру
 - Теледидардың орнын ауыстырар алдында ондағы барлық кабельдерді ажыратыңыз.
 - Үлкен өлшемді теледидарды тасымалдау үшін екі немесе үш адам қажет.
 - Теледидарды қолмен тасымалдау кезінде СК-панельге және экран жақтауына күш салмаңыз.
 - Тасымалдау кезінде теледидарды соққы мен қатты тербелістен сақтаңыз.
 - Егер теледидарды жөндеу шеберханасына жеткізу немесе басқа орынға тасымалдау қажет болса, оны бастапқыда жеткізілген картон қорапқа және қаптама материалға қаптаңыз.

Дайындаушы зауыттың теледидарларды жаңғырту салдарынан техникалық сипаттамалары, функциялары және жеткізілім жиынтығы осы «Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта» келітірілгендерден өзгешеленуі мүмкін.

AVI және MKV бейнефайлдар пішімдерін теледидар қолдамайтын әртүрлі бейне және аудио ағындарды қамтуы мүмкін. Бұл жағдайда AVI немесе MKV файлы ойнатылмайтын болады.

Осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулық БР ТШ 100085149.176- 2004 техникалық шарттар талаптарына сәйкес келетін S65A сериялы TCL теледидарға қолданылады.

ТЕЛЕДИДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ 5 ЖЫЛ.



Дополнительная информация

Өндіруші: "Горизонт электроника және тұрмыстық техника зауыты" бірыңғай өндірістік кәсіпорны, Беларусь Республикасы, Минск қ., С. Ковалевская т. көш., 62, 16 бөлме.
Тел.: +37517 226 3601, факс +37517 303 7607 e-mail: zebt@horizont.by, интернет-сайт: www.horizont.by

Импортёр / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарка, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Беларусь Республикасында жасалған.

ТЕЛЕДИДАРДЫ ОДАН ӨРІ ПАЙДАЛАНУҒА ЖОЛ БЕРМЕЙТІН ЗАҚЫМДАНУЛАРДЫҢ ТІЗБЕСІ:

- Қуат сымы немесе айыр зақымдалған;
- Теледидар экраны бүлінген;
- Теледидарға ылғал түскен кезде;
- Теледидар құлағаннан кейін;
- Егер сіз ақаулықтарды жою бөліміне хабарласқаннан кейін теледидар дұрыс жұмыс істемесе.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Қапталған теледидарларды 20°C төмен емес қоршаған ауаның температурасында және оларды атмосфералық жауын-шашынның тікелей әсерінен және механикалық зақымданудан қорғау кезінде және ауаның 75-тен 100% дейінгі салыстырмалы ылғалдылығы кезінде MEMCT 15150-69 5-тобына сәйкес келетін жағдайларда көліктің барлық түрлерімен тасымалдауға жол беріледі.

Теледидарды сақтау MEMCT 15150-69 сәйкес 1 - топ жағдайында + 5-тен + 40°C дейінгі қоршаған ауаның температурасы және ауада қышқыл, сілтілі және басқа агрессивті қоспалар болмаған кезде жүзеге асырылуы керек.

Жарықдиодты жарықтандыруы бар TCL теледидардың дисплейлері көптеген қосалқы пиксельдерден тұрады және оны жасау ең озық технологияларды қолдануды қажет етеді. Дегенмен, экранда бірнеше ашық немесе қараңғы пиксельдер болуы мүмкін. Олар бұйымның жұмыс сапасына әсер етпейді.

Өткізудің ережелері мен шарттары бұйым өткізілетін елдің ұлттық немесе жергілікті заңнамасына сәйкес болуы қажет.

Пайдаланудағы қауіпсіздік шарттары бойынша теледидарлар ГОСТ IEC 60065-2013 бойынша II-класс қорғау талаптарына сәйкес келеді.

Тұтануды болдырмау үшін шам мен басқа да ашық жалын көздерін теледидарға немесе оның жанына қоймаңыз.

Теледидарды ең жақын заттардан кем дегенде 10 см қашықтықта орналастыру ұсынылады (соның ішінде тіректе және сөрелер арасында орнатқанда).

Теледидарды барлық жағынан жабық немесе жиһаздалған кеңістікке орнатпаңыз (мысалы, кітап шкафына).



БҰЙЫМДЫ КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін бұл бұйым кейіннен қайта өңдеу және көдеге жарату үшін электр және электрондық жабдықты тиісті қабылдау пунктіне тапсырылуға жатады.

Көдеге дұрыс жаратылуы қамтамасыз етіп, сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесесіз және дұрыс қолданылмаған жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына келтірілуі мүмкін залалдың алдын аласыз.

Осы аппаратура түрін қабылдау және көдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдарда немесе тұрмыстық қоқысты шығаратын кәсіпорынан білуге болады.

Ескертпе: бұйымда асыл металдар жоқ.

Дайындаушының (дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаның) атауы және орналасқан жері туралы ақпарат, онымен байланысуға арналған телефон, сондай-ақ техникалық құралдың дайындалған айы мен жылы қаптамада көрсетілген.



HDMI және HDMI High-Definition Multimedia Interface (жоғары ажыратымдылықтағы мультимедиялық интерфейс) терминдері, сондай-ақ HDMI логотипі HDMI Licensing Administrator, Inc компаниясының сауда белгілері немесе АҚШ-та және басқа елдерде тіркелген сауда белгілері болып табылады.



Dolby Laboratories лицензиясы бойынша шығарылған. Dolby, Dolby Audio, сондай-ақ, "D қос әрпі" белгішесі Dolby Laboratories сауда белгілері болып табылады.

** Осы пайдаланушы нұсқаулығындағы суреттер мен иллюстрациялар тек анықтама үшін берілген және құрылғының нақты сыртқы түрінен ерекшеленуі мүмкін. Құрылғының құрылымы және сипаттамалары алдын ала хабарлаусыз өзгертілуі мүмкін.*



80120-000595