

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

LED ТЕЛЕВИЗОР

H32D7000E

H39D7100E

F40D7200E

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	3
Функциональные особенности	6
Технические характеристики.....	6
Внешние подключения	11
Выбор источника сигнал	14
Мультимедийный проигрыватель	23
Дополнительная информация	27

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Меры предосторожности

Внимание

Не открывайте крышку телевизора, существует риск поражения электрическим током. Не пытайтесь произвести обслуживание телевизора самостоятельно, если крышка телевизора снята, вы можете подвергнуться воздействию опасного напряжения или другим опасностям. Обслуживание телевизора должно производиться квалифицированным персоналом.

Не подвергайте телевизор воздействию влаги или дождя во избежание риска возгорания или поражения электрическим током. Избегайте попадания брызг и капель воды на устройство. На телевизор запрещено помещать любые ёмкости с водой (вазы, бутылки, стаканы и т.д.).

Во время работы экран и корпус телевизора могут нагреваться. Это не является неисправностью. В случае появления дыма, странного шума или запаха от устройства необходимо:

- немедленно выключить телевизор;
- вытащить вилку из розетки;
- связаться с авторизованным сервисным центром. Не пытайтесь починить телевизор самостоятельно, это может быть опасно.

В случае возникновения следующих проблем незамедлительно отключите телевизор от сети питания и обратитесь к квалифицированному специалисту:

- вилка или шнур питания повреждены;
- несоответствие сетевой розетке;
- телевизор поврежден в результате падения или удара;
- телевизор подвергся воздействию воды или влаги, или посторонние предметы попали в телевизор.

Никогда не вставляйте посторонние предметы в отверстия телевизора, так как они могут соприкоснуться с опасным напряжением или вызвать короткое замыкание, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Телевизор не должен использоваться детьми младше 3-х лет.

Не перегружайте сетевые розетки, удлинители или адаптеры, это может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Шнур питания должен быть проложен таким образом, чтобы на него нельзя было наступить или придавить предметами, помещенными сверху или рядом. Особое внимание обращайте на шнур питания возле вилки, розетки и на выходе из телевизора. К вилке телевизора всегда должен быть доступ для его отключения. При выключении

вилки из розетки держите руками за вилку, а не за шнур. Никогда не отключайте вилку из розетки мокрыми руками.

Не давите и не царапайте экран, не помещайте какие-либо предметы на телевизор. Это может привести к ухудшению изображения или повреждению экрана.

Во избежание возгорания не помещайте рядом с телевизором открытые источники огня, например, свечи и др.

Внешняя антенна не должна располагаться в непосредственной близости от воздушных линий электропередачи или других электрических или силовых цепей, или там, где она может упасть на такие линии или сети. При установке внешней антенны, следует быть предельно осторожным и избегать контакта с силовыми линиями, так как это может быть смертельно опасным.

Если телевизор не используется в течение нескольких дней, следует отключить телевизор от электрической сети в целях безопасности и энергосбережения. Если телевизор выключен, но не отсоединен от электрической сети, он находится в режиме ожидания. Для корректной работы некоторых опций телевизора может потребоваться, чтобы телевизор оставался в режиме ожидания. Во время грозы немедленно вытащите вилку телевизора из розетки. Не трогайте антенну руками во время грозы.

Чрезмерно громкий звук в наушниках может привести к поражению слуха.

Установка телевизора

Необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию телевизора. Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе газетами, шторами, салфетками и другими предметами. Оставляйте вокруг телевизора свободное пространство минимум 10 см.

Телевизор не должен располагаться вблизи от источников тепла таких, как радиаторы отопления, обогреватели, печи, и других устройств (включая усилители), производящих тепло. Установите телевизор таким образом, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей. Во время просмотра рекомендуется использовать мягкую подсветку, избегайте просмотра телевизора в темноте во избежание повреждения зрения. Не размещайте телевизор вблизи устройств с электромагнитным излучением.

Не размещайте телевизор на неустойчивых тележках, подставках, столах и полках. Это может привести к падению телевизора, его повреждению и серьезным травмам у пользователя.

Используйте тележки, подставки, треноги, кронштейны и столы, рекомендованные производителем или идущие в комплекте с телевизором. При перемещении телевизора на тележке, будьте осторожны и следите за тем, чтобы телевизор не упал.

Телевизор не должен использоваться возле воды или во влажных условиях, например, рядом с ванной, умывальником, кухонной раковиной, бассейном и др.

LED экран

LED экран выполнен с использованием высокоточной технологии, при которой 99,99% и более пикселей являются эффективными. Однако на экране могут постоянно появляться черные или яркие точки (красный, синий или зеленый). Это структурное свойство LED экрана не является неисправностью.

Если на поверхности LED экрана появилась трещина, не трогайте экран, пока не отсоедините шнур питания. В противном случае этот может привести к поражению электрическим током. Не бросайте предметы в экран телевизора, так как он может сломаться от удара и стать причиной серьезных травм.

Неподвижные изображения

Неподвижное изображение на экране может привести к его повреждению. Не воспроизводите неподвижное или частично неподвижное изображение на экране более 2-х часов, так как это может привести к сохранению изображения на экране. Это явление также называется «выгорание экрана». Во избежание подобной проблемы уменьшите яркость и контраст при продолжительном отображении неподвижного изображения.

Просмотр телевизора в формате 4:3 в течение длительного времени может оставить следы границ экрана слева, справа и по центру, возникающих из-за разницы излучения света на экране. Воспроизведение DVD и использование игровых приставок могут вызвать похожие проблемы с экраном. Данные повреждения не являются гарантийным случаем.

Длительное отображение неподвижных изображений из видеогр и ПК может вызвать эффект остаточного изображения. Во избежание подобной проблемы уменьшите яркость и контраст изображения.

Уход

Перед очисткой экрана и корпуса телевизора отключите его от сети питания. Используйте мягкую ткань без ворса, чтобы вытереть пыль. При необходимости ее можно слегка смочить водой. Не используйте моющие средства, попадание жидкости вовнутрь телевизора может привести к его повреждению. Не используйте растворители, репелленты и другие вещества во избежание повреждения корпуса и экрана. Протирайте вилку от пыли регулярно сухой тканью, влага и пыль могут вызвать возгорание или поражение электрическим током.

Если телевизор расположен на нестабильной поверхности, он может быть потенциально опасен из-за возможности падения. Многих травм можно избежать путем принятия простых мер предосторожности:

- используйте только ту мебель, которая может безопасно удерживать телевизор;
- убедитесь, что телевизор не свисает с края мебели;
- не устанавливайте телевизор на высокие предметы мебели (например, комоды, книжные шкафы) без дополнительного закрепления телевизора и мебели к соответствующей опоре;
- не устанавливайте телевизор на ткань или другие материалы, помещенные между телевизором и мебелью;
- объясните детям, что опасно взбираться на мебель для того, чтобы добраться до телевизора или элементов управления.

Комплектация

Убедитесь, что следующие аксессуары входят в комплект с LED телевизором. В случае их отсутствия обратитесь к продавцу:

1. Пульт дистанционного управления.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Кабель питания.
4. Батарейки AAA (2 шт.).

Функциональные особенности

- 39" 32" 40" TFT LED экран.
- Излучение Zero X соответствует требованиям экологической безопасности.
- Возможность прямого подключения к ПК.
- USB 2.0.
- Широкий экран 16:9.
- HDMI вход
- Поддерживаемые разрешения: 480i; 480P; 576i; 576P; 720P; 1080i; 1080P.
- ПК VGA.
- Программируемый таймер отключения.
- Широкий диапазон входного напряжения.
- Автоматическое отключение при отсутствии сигнала.

Разъемы для подключения внешних устройств


- 1 x Y Pb Pr вход.
- 1 x ANT 75 вход.
- 1 x AV вход.
- 1 x VGA вход.
- 1 x PC AUDIO INPUT вход.
- 1 x коаксиальный аудиовыход.
- 1 x выход для наушников.
- 1 x USB порт.
- 1 x HDMI порт.
- 1 x вход для CI модуля.

Технические характеристики


Модель	H39D7100E,H32D7000E,F40D7200E
Размер экрана	39" 32" 40"
Разрешение LED экрана	1366x768,1920x1080
Выходная мощность динамика	≥5 Вт x 2
Электропитание	100-240 В~, 50/60 Гц
Поддерживаемые ТВ системы	Цифровая: DVB-T/T2, DVB-C, Аналоговая: PAL: BG, I, DK, SECAM: BG, D/K
Диапазон частот	Аналоговый: Антенна: 44.25 МГц – 870 МГц Цифровой: DVB-T/T2: 5-12,21-70 DVB-C: 46 МГц ~858 МГц

Установка подставок для моделей H39D7100E:

Шаг 1: Извлеките из упаковки две подставки и вставьте их в разъемы снизу телевизора.

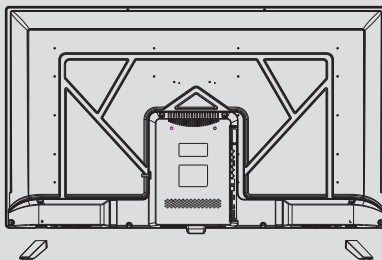

Шаг 2: Возьмите 4 винта, идущих в комплекте с телевизором и закрутите их в отверстие для винтов.




BB4*16 2шт.

- Чтобы отсоединить подставку от телевизора, выполните указанные действия в обратном порядке.

Установка подставок для моделей H32D7000E:

1. Откройте картонную коробку, выньте телевизор, аксессуары и подставку из коробки (некоторые модели поставляются без подставки).
2. Во избежание повреждения телевизора постелите на стол мягкую ткань и положите телевизор на стол экраном вниз. Расположите верхнюю часть подставки на задней стенке телевизора и зафиксируйте ее шурупами.

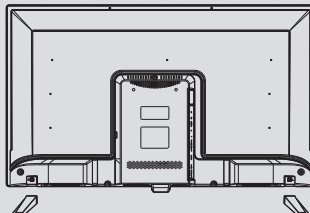

3. Соедините основание подставки с верхней частью и зафиксируйте шурупами.
 4. Сборка завершена.
- Примечание: схема приведена только для справки.




- Чтобы отсоединить подставку от телевизора, выполните указанные действия в обратном порядке.

Установка подставок для моделей F40D7200E:


1. Open the carton and remove the TV and scattered accessories and base (some models without base).

2. To avoid the injury of the TV, covered with a soft mattress, put it on the table, face down on a soft mattress, the base of the neck is fixed on the TV with screws.

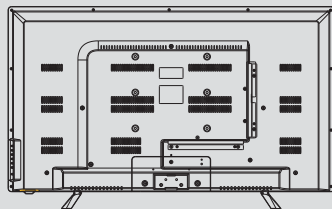

3. Screw the base and connected to the TV.




4. The installation is complete.

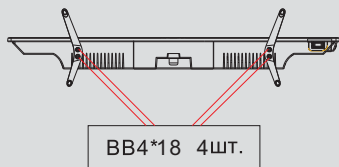

- Чтобы отсоединить подставку от телевизора, выполните указанные действия в обратном порядке.

Настенная установка (опционально)

LED телевизор может быть установлен на стену с помощью специального настенного кронштейна (кронштейн не входит в комплект). Перед тем как установить телевизор на стену необходимо снять стандартную подставку.

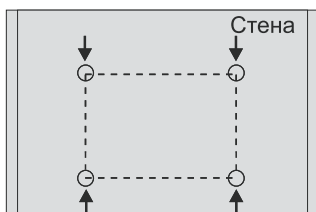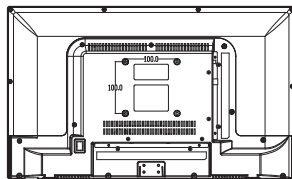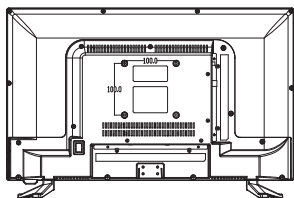

Инструкция по настенной установке


1. Прежде чем начать установку подставки, положите телевизор экраном вниз на мягкую поверхность (подушку), чтобы предотвратить его повреждение.
2. Используйте отвертку, чтобы открутить винты и аккуратно снять стандартную подставку в нижней части телевизора (см. разметку на схеме 1).
3. Разметьте карандашом на стене расстояние между отверстиями для винтов в соответствии с размерами кронштейна (см. схему 2 и 3).
4. Просверлите в стене 4 отверстия и вставьте 4 анкерных болта для настенного крепления.
5. С помощью отвертки закрутите винты на задней поверхности телевизора для фиксации кронштейна и повесьте всю конструкцию на стену.

Примечание:

1. Устанавливайте телевизор на стены, способные выдержать вес телевизора.
2. Во время сборки телевизора следите за тем, чтобы вокруг отсутствовали посторонние предметы. Если избежать этого невозможно, обеспечьте между ними и местом сборки надлежащую дистанцию.
3. Схема крепления дана только для справки.
4. Проводя настенную установку телевизора, пользуйтесь инструкцией.
5. Для крепления используйте кронштейны, отвечающие стандарту VESA.

Назначение кнопок и разъемов телевизора

Примечание: Ниже приведено только базовое описание назначения кнопок. Фактическая последовательность и расположение кнопок могут отличаться в зависимости от модели.



 : Включение/выключение.

SOURCE: Выбор внешнего источника сигнала.




MENU: Выход в главное меню и подтверждение выбора определенного раздела меню.

CH+/-: Выбор канала.


VOL+/-: Настройка громкости звука.

Внешние подключения

Примечание: Ниже перечислены разъемы различного назначения. Фактическое расположение разъемов может отличаться в зависимости от модели.

	<p>AV-вход Вход для внешнего AV-сигнала и соответствующего канала звука (левого/правого).</p>		<p>Разъем EARPHONE Выход для наушников. При их подключении динамики ТВ не работают.</p>
	<p>CI-слот Вход для считывания карт доступа через CAM-модуль для просмотра платных телепрограмм.</p>		<p>USB-вход Вход для подключения USB-устройств с целью воспроизведения медиа-файлов или записи телепрограмм с использованием PVR.</p>
	<p>Вход Y Pb Pr Вход для подключения к компонентному разъему DVD/VCR (в некоторых моделях данный интерфейс отсутствует).</p>		<p>COAXIAL Разъем для подключения SPDIF-ресивера.</p>
	<p>Вход HDMI Вход для получения цифрового видеосигнала HDMI.</p>		<p>PC AUDIO INPUT Вход для получения аудиосигнала ПК.</p>
	<p>Вход ANT 75 Вход для подключения антенны/кабельного ТВ (в диапазоне 75/ VHF/UHF).</p>		<p>Вход VGA Вход для получения аналогового сигнала ПК.</p>

Схемы подключения внешних устройств

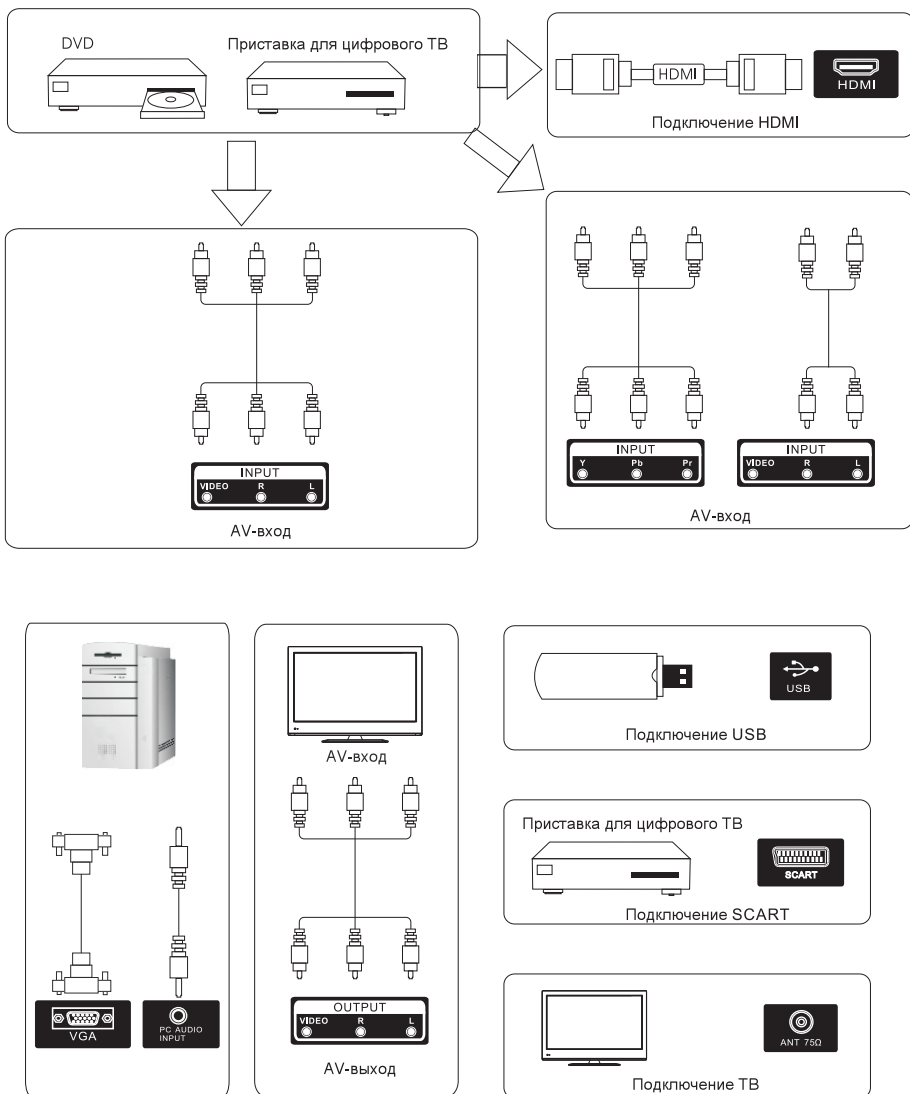

Установка и подключение телевизора

Установка телевизора

Установите телевизор на твердую поверхность, которая сможет выдержать его вес.

Во избежание неблагоприятных последствий, не размещайте телевизор вблизи источников воды или тепла (ламп, свечей, обогревателей). Не блокируйте вентиляционные отверстия на задней панели телевизора.

Подключение антенны и кабеля питания

1. Вставьте кабель антенны в гнездо на задней панели телевизора.
2. Вставьте вилку ТВ-провода в розетку (параметры электросети: AC 100- 240 В ~ 50/60 Гц).


Включение телевизора

Нажмите кнопку включения телевизора, индикатор загорится зеленым светом.


Если телевизор находится в режиме ожидания (индикатор горит красным светом), нажмите кнопку включения на телевизионном пульте.

Примечание:

Схемы подключения даны только для справки.

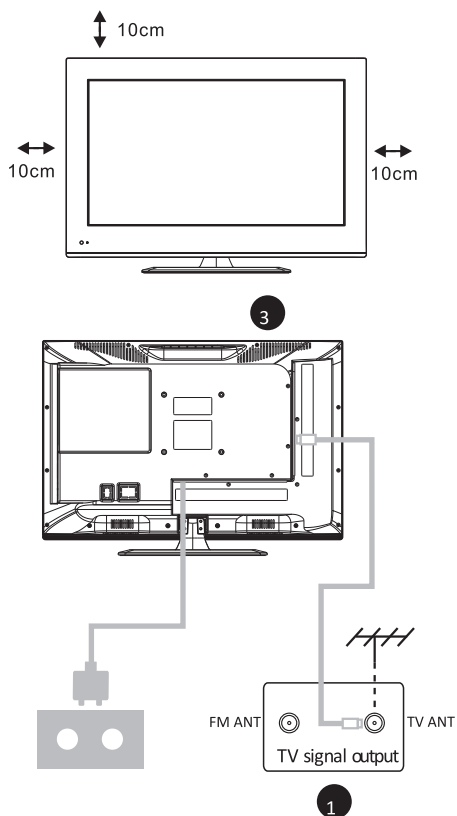

Выбор источника сигнала

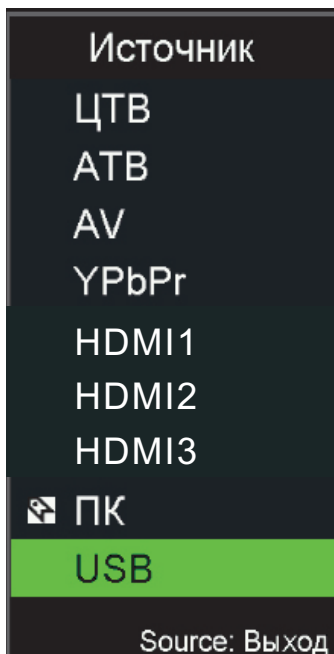

Нажмите кнопку **SOURCE (ИСТОЧНИК СИГНАЛА)** для отображения списка источников сигнала.


Нажмите кнопку **▼/▲** или кнопку **SOURCE (ИСТОЧНИК СИГНАЛА)** для выбора желаемого источника сигнала, далее нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения выбора источника сигнала. Для выхода нажмите кнопку **EXIT (ВЫХОД)**.

Описание работы и функций меню

МЕНЮ НАСТРОЙКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (Picture Menu)


Нажмите на кнопку MENU для входа в меню настроек. С помощью кнопок [▶/◀] выберите данный пункт меню, затем нажмите на кнопку ENTER/[▼] для входа в меню.

При помощи кнопок [▲▼] выберите необходимый параметр меню настройки изображения. Нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора. Нажимайте кнопки ENTER/[◀▶] для настройки выбранного параметра.

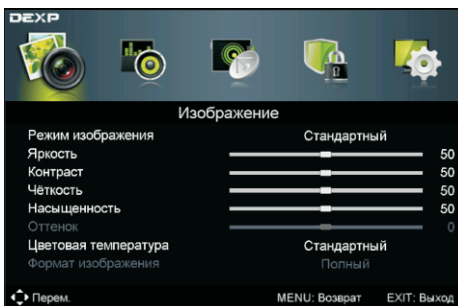

Пункты меню:

- Режим настройки параметров изображения (Picture Mode). Выбор режима настройки параметров изображения может быть произведен в любом режиме работы телевизора нажатием кнопки P. MODE на пульте ДУ.
- Яркость (BRIGHTNESS)
- Контраст (CONTRAST)
- Резкость (SHARPNESS)
- Насыщенность (SATURATION)
- Оттенок (HUE)

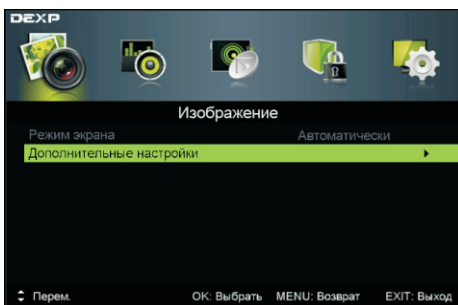


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Примечание:

Настройка параметра Оттенки (TINT) доступна только для системы NTSC.

- Температурная характеристика цвета (COLOR TEMPERATURE). Выбор осуществляется в следующей последовательности: Стандартный (STANDARD) - Прохладный (COOL)- Теплый (WARM).
- Выбор формата изображения (ASPECT RATIO). Выберите один из следующих форматов: AUTO – FULL - 4:3 – ZOOM1 – ZOOM2.
- Настройки ПК (PC SETUP). Нажмите на кнопку INPUT и в появившемся меню выберите режим PC. Нажмите на кнопку MENU для входа в главное меню, затем с помощью кнопок [▶/◀] выберите меню настроек изображения (PICTURE). Нажимайте на кнопку ENTER/[▼] для входа в подменю.
- Режим экрана (Screen Mode)
- Дополнительные настройки (Advanced Settings). Нажмите на кнопку ENTER для входа в подменю:

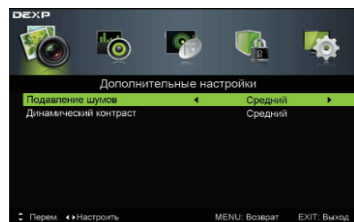

Пункты подменю:

- Шумоподавление (NR). Выберите один из следующих параметров: OFF (Выкл.), Слабое (Weak), Среднее (Medium), Сильное (Strong)
- Динамический контраст (Dynamic Contrast). Данный параметр автоматически настраивает изображение и его яркость. Выберите один из следующих параметров: OFF (Выкл.), Слабый (Weak), Средний (Medium), Сильный (Strong)

МЕНЮ НАСТРОЙКИ ЗВУКА (SOUND MENU)

Нажмите на кнопку MENU для входа в меню настроек. С помощью кнопок [▶/◀] выберите данный пункт меню, затем нажмите на кнопку ENTER/[▼] для входа в меню.



При помощи кнопок [▲▼] выберите необходимый параметр меню настройки звука. Нажмите кнопку OK для подтверждения выбора. Нажимайте кнопки ENTER/[◀/▶] для настройки выбранного параметра.


Пункты меню:

- Режим настройки звука (Sound Mode)
- Высокие частоты (TREBLE)
- Низкие частоты (BASS)
- Баланс (BALANCE)
- Объемный звук (SURROUND SOUND). Вы можете включить (ON), либо выключить (OFF) данный режим.
- Настройка эквалайзера (EQ)
- Автоматическая регулировка громкости (Auto Volume). Данная настройка доступна только при уровне входного сигнала, превышающем допустимое значение. Вы можете включить (ON), либо выключить (OFF) режим автоматической настройки громкости.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Если Вы включили режим автоматической настройки громкости (ON), то при последующем включении телевизора уровень громкости будет такой же, какой Вы установили при просмотре телевизора в последний раз.

- Настройка SPDIF. Выберите параметр OFF, AUTO, либо PCM.
- Звук (Audio Description)

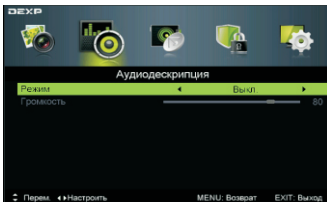


С помощью кнопок [▲/▼] выберите параметр Mode (Режим), затем выберите параметр On (Вкл.), либо OFF (Выкл.). При выборе параметра On (Вкл.), Вы можете настроить необходимый уровень звука.

- Тип звука (Sound type). Выбор осуществляется из: Stereo, Dual I, Dual II, Mixed.

1. НАСТРОЙКА КАНАЛОВ (CHANNEL MENU)

Нажмите на кнопку MENU для входа в меню настроек. С помощью кнопок [▶/◀] выберите данный пункт меню, затем нажмите на кнопку ENTER/[▼] для входа в меню.

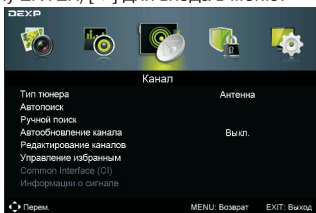


При помощи кнопок [▲▼] выберите необходимый параметр меню настройки каналов. Нажмите кнопку OK для подтверждения выбора. Нажимайте кнопки ENTER/

[◀▶] для настройки выбранного параметра. Нажмите на кнопку MENU для возврата в предыдущее меню.


Пункты меню:

- Тип настройки (Tuner Type)
- Автоматический поиск каналов (Auto Scan). При помощи кнопок [▲▼] выберите данный пункт меню и нажмите кнопку ENTER/[▶].

При выборе эфирного источника ТВ сигнала в предыдущем пункте меню на экране появится следующее подменю:

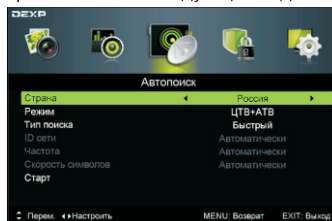

При выборе кабельного источника ТВ сигнала в предыдущем пункте меню на экране появится следующее подменю:

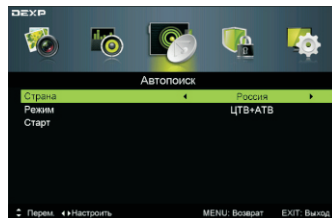

- Страна (Country) С помощью кнопок [▶/◀] выберите нужную страну
- Режим (Mode) С помощью кнопок [▶/◀] выберите один из режимов: ЦТВ+АТВ, ЦТВ,АТВ.
- Тип поиска (Type Scan) С помощью кнопок [▶/◀] выберите один из следующих типов: Расширенный (Advanced), (Быстрый) Quick, Полный (Full)
- Frequency (Частота) С помощью кнопок


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

[▶/◀] выберите режим Auto, либо введите частоту при помощи цифровых кнопок.

- Symbol Rate (Скорость передачи символов) С помощью кнопок [▶/◀] выберите режим Auto, либо введите с помощью цифровых кнопок.
- Start (Пуск). для начала автоматического поиска. Сначала Тв настроится на цифровые каналы, затем на аналоговые каналы.

Прежде, чем осуществлять автоматический поиск, подтвердите тип вашей антенны: эфирный, либо кабельный.

- Ручной поиск каналов (Manual Scan). При помощи кнопок [▲▼] выберите данный пункт меню и нажмите кнопку ENTER/[▼] для входа в следующее подменю:

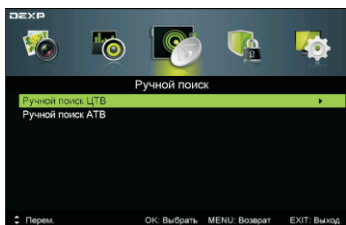

- Ручная настройка цифровых каналов (Digital Manual Scan)

При помощи кнопок [▲▼] выберите данный пункт меню и нажмите кнопку ENTER/[▶] для входа в следующее подменю.

- Ручная настройка аналоговых каналов (Analog Scan)

При помощи кнопок [▲▼] выберите данный пункт меню и нажмите кнопку ENTER/[▶] для входа в следующее подменю:




Пункты меню:

- Сканирование аналоговых каналов (Analog Scan). С помощью кнопок [▶/◀] выберите данный параметр меню.
- Канал для сохранения (Channel to Save). С помощью кнопок [D/E] выберите необходимый канал для сохранения.
- Система цветности (Color System). С помощью кнопок [▶/◀] выберите данный параметр меню: AUTO, PAL, либо SECAM
- Система звука. (Sound System). Нажимайте на кнопки [▶/◀] для выбора системы звука: Auto, DK, BG, I или L.
- AFS (Автоматическая подстройка каналов). С помощью кнопок [▶/◀] выберите параметр ON (Вкл.), либо OFF (Выкл.).
- Старт (Start) Нажмите на кнопку ENTER для начала поиска каналов.

Редактирование каналов (Channel Edit)

Нажимайте на кнопки [▲▼] для выбора параметра Редактирование каналов (Channel Edit), затем нажмите на кнопку Enter/[▶] для входа в подменю.

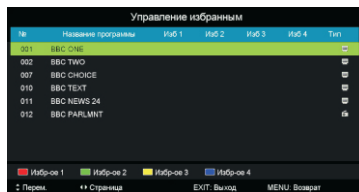

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Цветные кнопки- кнопки быстрого вызова параметров редактирования каналов.

С помощью кнопок [▲▼] выделите канал, который Вы хотите удалить, переместить или пропустить, затем:

Нажмите на кнопку красного цвета для удаления канала

Нажмите на кнопку зеленого цвета для пропуска выбранного канала.

Нажмите на кнопку синего цвета и затем с помощью кнопок [▲▼] переместите канал в нужное Вам место и снова нажмите на кнопку синего цвета.

Общий интерфейс (Common interface)



Нажимайте на кнопки [▲▼] для выбора параметра Общий интерфейс, затем нажмите на кнопку ENTER для входа в подменю. Данная функция доступна впри наличии CI карты в режиме ЦТВ.

Сигнальная информация (Signal information)

Нажимайте на кнопки [▲▼] для выбора данного параметра, затем нажмите на кнопку Enter для просмотра подробной информации о сигнале. Данная функция доступна только в режиме ЦТВ.

МЕНЮ СИСТЕМЫ БЛОКИРОВКИ (Lock System Menu)

Нажмите на кнопку Menu для вывода на экран главного меню. Нажимайте кнопки [▶/◀] для выбора меню Системы блокировки.

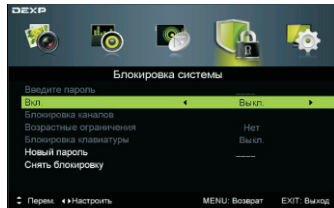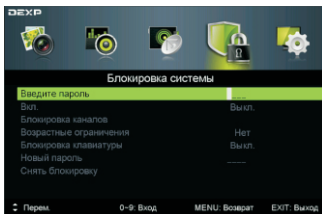

С помощью кнопок [▲▼] выберите нужный Вам параметр.

Нажимайте на кнопки Enter/[▶]/[◀] для настройки выбранного параметра.

Нажмите на кнопку MENU для сохранения сделанных установок и возврата к предыдущему меню.

Пароль по умолчанию – 0000.

С помощью кнопок [▲▼] выберите параметр Разблокировка (Enable) затем нажмите на кнопки [▶/◀] для выбора параметра ON (Вкл.), либо OFF (Выкл.).

Блокировка каналов (Channel Locks)

С помощью кнопок [▲▼] выберите параметр Блокировка каналов, затем нажмите на кнопку Enter/[▶].

Родительский контроль (Parental Rating)

С помощью кнопок [▲▼] выберите данный параметр, затем с помощью кнопок [▶/◀] настройте выбранный параметр.

Блокировка клавиатуры (Lock Keypad)

С помощью кнопок [▲▼] выберите данный параметр и затем с помощью кнопок [▶/◀] выберите параметр ON (Вкл.), либо OFF (Выкл.).

Новый пароль (New password)

С помощью кнопок [▲▼] выберите данный

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

параметр, затем введите четырехзначный пароль 2 раза.

Сервисный режим(Hotel)

С помощью кнопок [▲▼] выберите данный параметр

Отмена пароля (Clear Lock)

С помощью кнопок [▲▼] выберите данный параметр.

МЕНЮ НАСТРОЙКИ (SETUP)

Нажмите на кнопку Menu для вывода на экран главного меню.

С помощью кнопок [▶◀] выберите параметр меню настройки в главном меню, затем нажмите на кнопку Enter/[▼].



С помощью кнопок [▲▼] выберите необходимый параметр для настройки.

Нажимайте на кнопки Enter/[▶]/[◀] для настройки выбранного параметра.

Нажмите на кнопку MENU для сохранения сделанных установок и возврата к предыдущему меню.

Язык экранных сообщений (OSD Language)

С помощью кнопок [▲▼] выберите данный параметр, затем с помощью кнопок [▶/◀] выберите язык экранных сообщений.


Язык звукового сопровождения (Audio Language)

С помощью кнопок [▲▼] выберите данный параметр, затем нажмите на кнопку ENTER для входа в подменю.

С помощью кнопок [▲▼/▶/◀] выберите главный язык (Audio Primary Language), либо вторичный язык.

Субтитры (Subtitles)

С помощью кнопок [▲▼] выберите данный параметр, затем нажмите на кнопку Enter для входа в подменю.

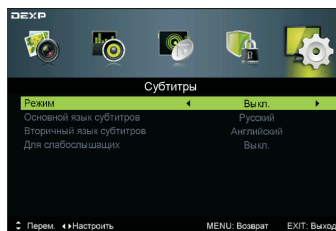

Пункты подменю:

- Режим (Mode)

Нажимайте на кнопку [▲▼] для выбора данного режим, затем с помощью кнопок [▶/◀] выберите параметр ON, либо OFF.

С помощью кнопок [▲▼/▶/◀] выберите параметр Subtitle Primary Language (субтитры главного языка), либо Subtitle Secondary Language (субтитры вторичного языка).

- Для слабослышащих (Hearing Mode)


С помощью кнопок [▲▼] выберите данный параметр, затем с помощью кнопки [▶/◀] выберите Вкл. (ON), либо Выкл.(OFF).

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Телетекст (Teletext)


Данный параметр доступен только в режимах ЦТВ и АТВ.

С помощью кнопок [▲/▼] выберите параметр телетекст (Teletext), затем нажмите на кнопку ENTER/[▶] для входа в подменю.

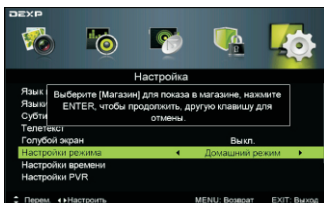


Настройка режима (Mode Setting)

С помощью кнопок [▲/▼] выберите данный параметр

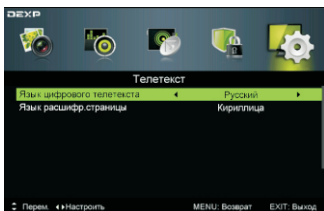

Настройка времени (Time Setting)

С помощью кнопок [▲/▼] выберите данный параметр, затем нажмите на кнопку ENTER/[▶] для входа в подменю.

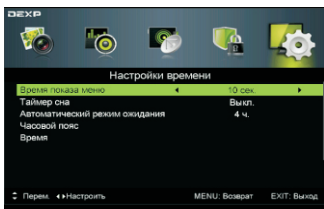

Пункты подменю:


- Длительность отображения сообщений на экране (OSD Time) С помощью кнопок [▲/▼] выберите данный пункт подменю, затем с помощью кнопок [▶/◀] выберите один из следующих параметров: Выкл. (OFF), 10, 20, 30, 60 сек).

- Таймер выключения ТВ (Sleep Timer).

С помощью кнопок [▲/▼] выберите данный пункт подменю, затем с помощью кнопок [▶/◀] выберите один из следующих параметров: Выкл. (OFF), 5, 15, 30, 60, 90, 120, 240 мин.


- Автоматическое выключение ТВ (Auto Sleep) С помощью кнопок [▲/▼] выберите данный пункт подменю, затем с помощью кнопок [▶/◀] выберите время через которое необходимо, чтобы Ваш ТВ выключился: Выкл. (OFF), 3, 4 или 5 часов.

- Часовой пояс (Time Zone) С помощью кнопок [▲/▼] выберите данный пункт подменю, затем нажмите на кнопку ENTER/[▶] для входа в следующее подменю:

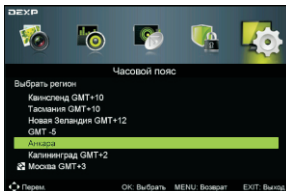

- Время (Time)

С помощью кнопок [▲/▼] выберите данный пункт подменю, затем нажмите на кнопку ENTER/[▶] для входа в следующее подменю:

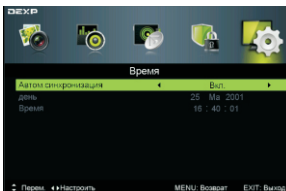


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В пункте подменю «автоматическая синхронизация» (Auto Sync) выберите параметр Выкл.(OFF), после этого Вы можете установить время вручную.


Примечание: В случае выключения питания ТВ, установленное время сбросится.

Настройки PVR файловой системы (PVR Settings)


С помощью кнопок [▲/▼] выберите данный параметр, затем нажмите на кнопку ENTER для входа в подменю. Начнется проверка USB.



С помощью кнопок [▶/◀] выберите пункт Управление файлами (File Manager), затем нажмите на кнопку ENTER для входа в следующее подменю:

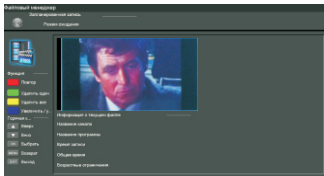

С помощью кнопок [▶/◀] выберите пункт Список устройств (Device List), затем нажмите на кнопку ENTER для входа в следующее подменю:

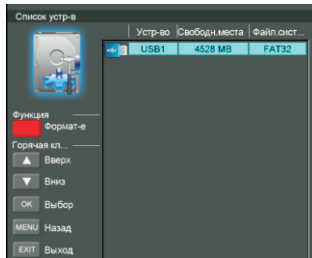

С помощью кнопок [▶/◀] выберите пункт Запись (Scheduled Record) затем нажмите на кнопку ENTER для входа в следующее подменю:

Первичная установка (First Time Setup)


С помощью кнопок [▲/▼] выберите данный параметр, затем нажмите на кнопку Enter

Возврат к первоначальным заводским установкам (Reset)

С помощью кнопок [▲/▼] выберите данный параметр, затем нажмите на кнопку Enter для входа в подменю.

Электронный телегид (EPG)

Нажмите на кнопку EPG на пульте ДУ для входа в меню управления телегидом:

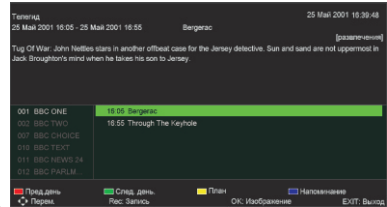

Нажмите на кнопку красного цвета для вывода на дисплей предыдущей даты.

Нажмите на кнопку зеленого цвета для вывода на дисплей следующей даты.

Нажмите на кнопку желтого цвета для вывода на дисплей сделанных Вами ранее установок

Нажмите на кнопку синего цвета для установки времени напоминания о начале программы.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Отложенный просмотр (Timeshift)

При воспроизведении программы в режиме DTV нажмите на кнопку [⏸] (пауза)




Белая панель означает прогресс записи.

Синяя панель означает прогресс воспроизведения.

Настройка экрана в режиме ПК (PC Setup)

Данная функция доступна только в режиме PC. Нажмите ан кнопку INPUT на пульте ДУ для выбора режима PC. Затем нажмите на кнопку MENU на пульте ДУ для отображения на экране главного меню. С помощью кнопка [▶/◀] выберите пункт меню Настройка экрана в режиме PC (PC Setting) в главном меню.

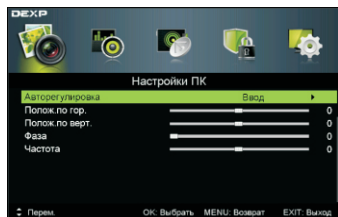

С помощью кнопка [▲/▼] выберите необходимый параметр и нажмите на кнопку ENTER, затем с помощью кнопка [▶/◀] настройте выбранный параметр. Нажмите на кнопку MENU для возврата в предыдущее меню.

- Автоматическая настройка соответствия размера экрана (AUTO ADJUST). При этом, система автоматически на-


страивает параметры положения экрана по вертикали и горизонтали, синхронизации фазы для центрирования и улучшения изображения.

- Настройка горизонтального положения экрана (H. Position)
- Настройка вертикального положения экрана (V.Position)
- Точная настройка фазы экрана (Phase)
- Точная настройка горизонтального положения экрана (Clock)

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ (MULTIMEDIA)

Управление USB флеш-носителем

Вставьте USB флеш-носитель в соответствующий разъем, затем нажмите на кнопку INPUT и с помощью кнопка [▶/◀] выберите режим USB, затем нажмите на кнопку ENTER для входа в данный режим.

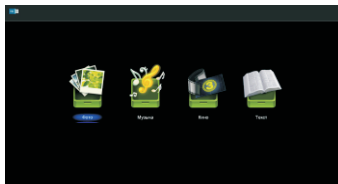

С помощью кнопка [▶/◀] выберите необходимый параметр для настройки, затем нажмите кнопку Enter.

Воспроизведение файлов изображений (PHOTO)

С помощью кнопка [▶/◀] выберите папку PHOTO и войдите в нее, нажав кнопку ENTER.




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Выберите фото и нажмите кнопку ENTER для просмотра - устройство начнет автоматическое воспроизведение всех изображений текущей папки. Для возврата в главное меню нажмите кнопку ENTER.

Воспроизведение музыкальных файлов (MUSIC)

Нажмите кнопку ENTER для отображения меню.

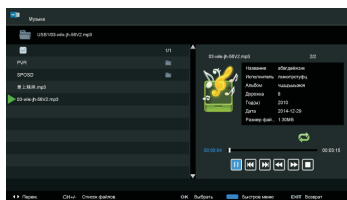

Кнопки управления:

- ▶ Кнопка начала воспроизведения/временной приостановки воспроизведения
- ◀◀ Кнопка ускоренного воспроизведения в обратном направлении
- ▶▶ Кнопка ускоренного воспроизведения в прямом направлении
- ◀◀ Кнопка перехода к предыдущей звуковой дорожке
- ▶▶ Кнопка перехода к последующей звуковой дорожке
- Кнопка полной остановки воспроизведения и возврата в главное меню.

Воспроизведение видеофайлов (MOVIE)



Кнопки управления:

- ▶ Кнопка начала воспроизведения/временной приостановки воспроизведения
- ◀◀ Кнопка ускоренного воспроизведения в обратном направлении
- ▶▶ Кнопка ускоренного воспроизведения в прямом направлении
- ◀◀ Кнопка перехода к предыдущей звуковой дорожке
- ▶▶ Кнопка перехода к последующей звуковой дорожке
- Кнопка полной остановки воспроизведения и возврата в главное меню.

Воспроизведение текстовых файлов (TEXT)



Возможные проблемы и их решение

Проблема	Возможное решение
Питание отсутствует	Убедитесь, что шнур питания подключен в розетку, и розетка исправна. Выключите шнур питания из розетки, включите заново через 60 секунд.
Изображение отсутствует	Проверьте подключение антенны. Возможны проблемы с радиовещанием на данной станции, переключите на другую. Отрегулируйте настройки яркости и контраста.
Хорошее изображение, но отсутствует звук	Увеличьте уровень громкости. Проверьте, не отключен ли звук. Нажмите кнопку MUTE на пульте ДУ. Проверьте настройки звука. Если к телевизору подключены внешние устройства, проверьте их уровень громкости. При использовании компонентного и AVI входов убедитесь, что кабели подключены правильно. При использовании DVI или HDMI кабеля требуется подключение отдельного аудиокабеля. Убедитесь, что наушники не подключены.
Хороший звук, но изображение отсутствует или искажено	Проверьте подключение антенны и ее состояние. При использовании компонентного входа проверьте все подключения, неправильное или неплотное подключение кабеля может привести к неполадкам изображения или к его отсутствию.
Нет отклика от пульта ДУ	Батарейки пульта ДУ могут быть неисправны, при необходимости замените их. Расстояние между пультом ДУ и телевизором должно быть в пределах 8 метров, направляйте пульт под рекомендуемым углом. Между пультом ДУ и телевизором не должно быть препятствий.
Экран мерцает в режиме VGA	Параметр высоты экрана задан неправильно. Перезагрузите компьютер, войдите в безопасном режиме. Установите параметры экрана в соответствии с рекомендуемыми настройками.
Горизонтальные полосы в режиме VGA	Отрегулируйте соотношение сторон изображения в зависимости от его положения.
Цветные точки на экране	LED экран выполнен с использованием высокоточной технологии, при которой 99,99% и более пикселей являются эффективными. Однако на экране могут постоянно появляться черные или яркие точки (красный, синий или зеленый). Это структурное свойство LED экрана не является неисправностью.
Изображение прерывается	Уберите телевизор от источников электрического шума, например, автомобилей, фенов, сварочных аппаратов и других инструментов.

	<p>Грозы могут вызвать неполадки в изображении. При установке дополнительного оборудования оставляйте пространство между телевизором и оборудованием.</p> <p>Проверьте подключение антенны. Уберите антенну от силовых, входных/выходных кабелей.</p>
После автоматической настройки доступны только некоторые каналы	<p>Проверьте, входите ли вы в зону вещания ЦТВ. Выполните настройку повторно, или настройте недостающие каналы вручную.</p> <p>Проверьте, выбран ли правильный тип антенны.</p>
Невозможно выбрать канал	Проверьте, не заблокирован ли канал.
Медиа с USB не воспроизводится	<p>Проверьте подключение USB кабеля. Возможно, нужно отформатировать жесткий диск. Проверьте совместимость USB-устройства и поддержку форматов медиафайлов.</p>
Изображение искажено, макроблоки, точки, пикселизация и др.	Сжатие видеоконтента может привести к искажению изображения, в особенности при просмотре быстро меняющихся изображений, например спортивных передач или боевиков.
Шум от динамика	<p>Проверьте подключение кабелей. Убедитесь, что видеокабель не подключен в разъем для аудиокабеля.</p> <p>Низкий уровень сигнал может вызвать помехи.</p>
Телевизор выключается автоматически	<p>Проверьте, не включен ли таймер отключения в главном меню.</p> <p>Включен таймер ночного режима.</p> <p>Если сигнал отсутствует в течение 10 минут, телевизор выключится автоматически.</p> <p>Если телевизор подключен к ПК, проверьте настройки вашего ПК.</p> <p>Убедитесь, что кабель питания надежно подключен к телевизору и электрической розетке.</p>
Телевизор включается автоматически	Проверьте, не включен ли таймер включения в главном меню.
Отсутствует изображение в полноэкранном режиме	<p>Черные полосы по бокам изображения будут видны при просмотре HD каналов в формате 4:3.</p> <p>Черные полосы сверху и снизу будут отображаться при просмотре фильмов, соотношение сторон которых отличается от настроек телевизора.</p> <p>Отрегулируйте масштаб изображения на внешнем устройстве или телевизоре, установите полноэкранный режим.</p>

Дополнительная информация

Производитель: ООО "Ти Пи Ви Си-Ай-Эс".

Россия, 196626, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Московское ш. 177, лит А.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в интернете: www.dexp.club

www.dexp.club