

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Телевизор

DEXP F49D8100H

DEXP F43D8100H

DEXP H32D8100H

Содержание

Комплектация	3
Подготовка к использованию.....	3
Включение телевизора в первый раз	13
Технические характеристики.....	13
Безопасное использование и меры предосторожности.....	14
Основные функции.....	17
Меню Настройки	25
Главное меню	30
Возможные проблемы и их решение.....	32
Дополнительная информация	34

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Комплектация

В комплект с телевизором входят следующие аксессуары:



Подготовка к использованию


Установка подставки

ВНИМАНИЕ

- Прежде чем устанавливать подставку или настенные крепления убедитесь, что шнур питания отключен.
- LED-дисплей очень хрупкий и должен быть защищен во время установки подставки. Убедитесь в отсутствии твердых или острых предметов или чего-либо, что может поцарапать или повредить LED-дисплей. Не надавливайте на переднюю часть телевизора, так как экран может треснуть.

Инструкция по установке:

1. Осторожно поместите телевизор экраном вниз на мягкую, ровную поверхность во избежание повреждения ТВ или появления царапин на экране.
2. Вытащите 2 подставки из пакета с аксессуарами и вставьте их в пазы в нижней части телевизора.
3. Плотно закрепите подставку 4 винтами, поставляющимися в комплекте.

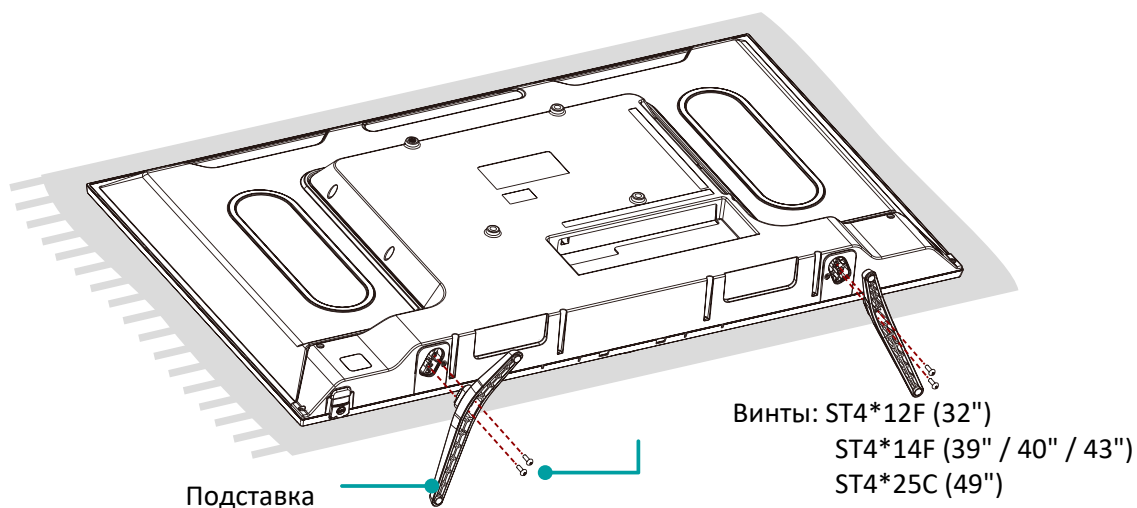


ПРИМЕЧАНИЕ


Изображения изделия приведены для справки, внешний вид реального изделия может отличаться.

Спецификация настенного крепления

Схема расположения настенных отверстий (мм)	200 * 200
Размер болта для настенного крепления	M6

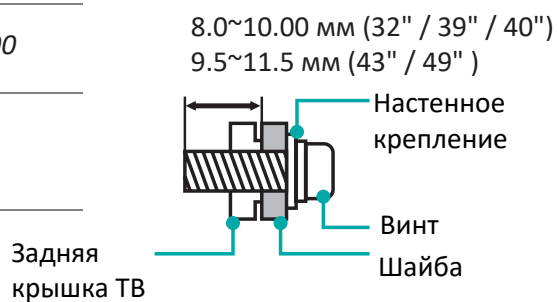

Передняя панель

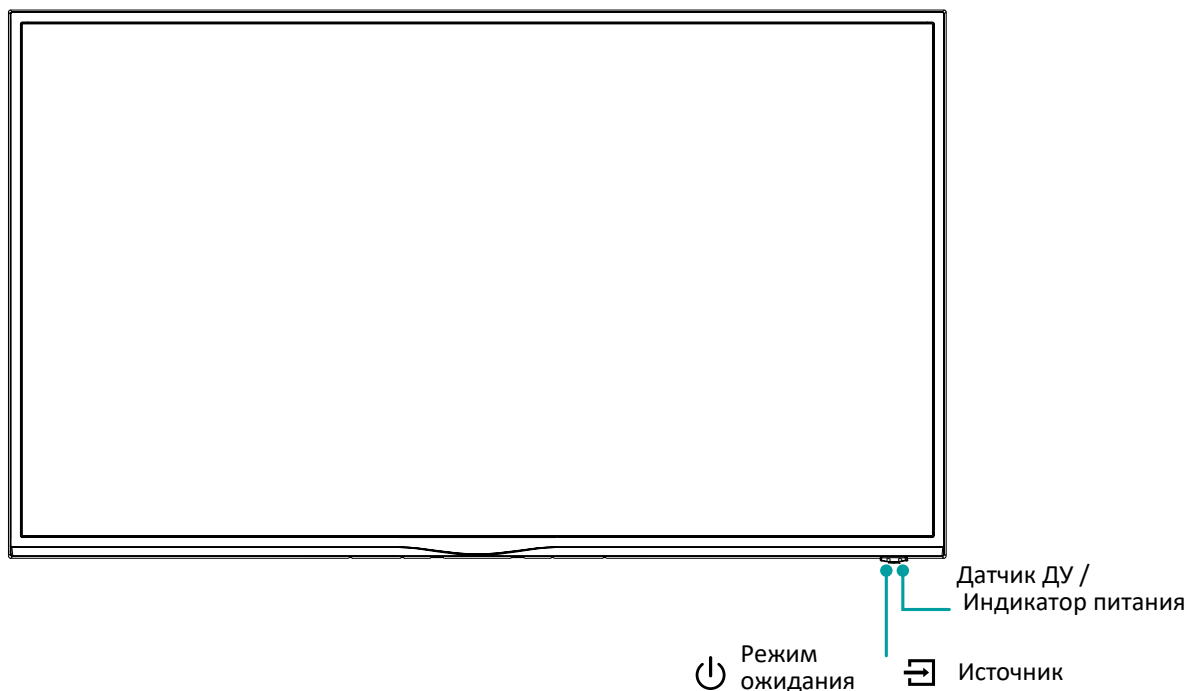


Наименование	Описание
Датчик ДУ	Принимает дистанционные сигналы с пульта ДУ. Не ставьте ничего рядом с датчиком, так как это может повлиять на его работу.
Индикатор питания	В режиме ожидания индикатор горит красным цветом. В режиме питания горит голубым цветом.
Кнопка питания / SOURCE	Нажмите кнопку, чтобы включить телевизор. Нажмите кнопку на несколько секунд, чтобы перевести телевизор в режим ожидания. Нажмите на кнопку для выбора источников входного сигнала.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Изображения приведены для справки.
- При подаче питания телевизору требуется несколько секунд для загрузки программы.
Не выключайте телевизор сразу же, так как это может вызвать неполадки в работе.

Задняя панель ТВ

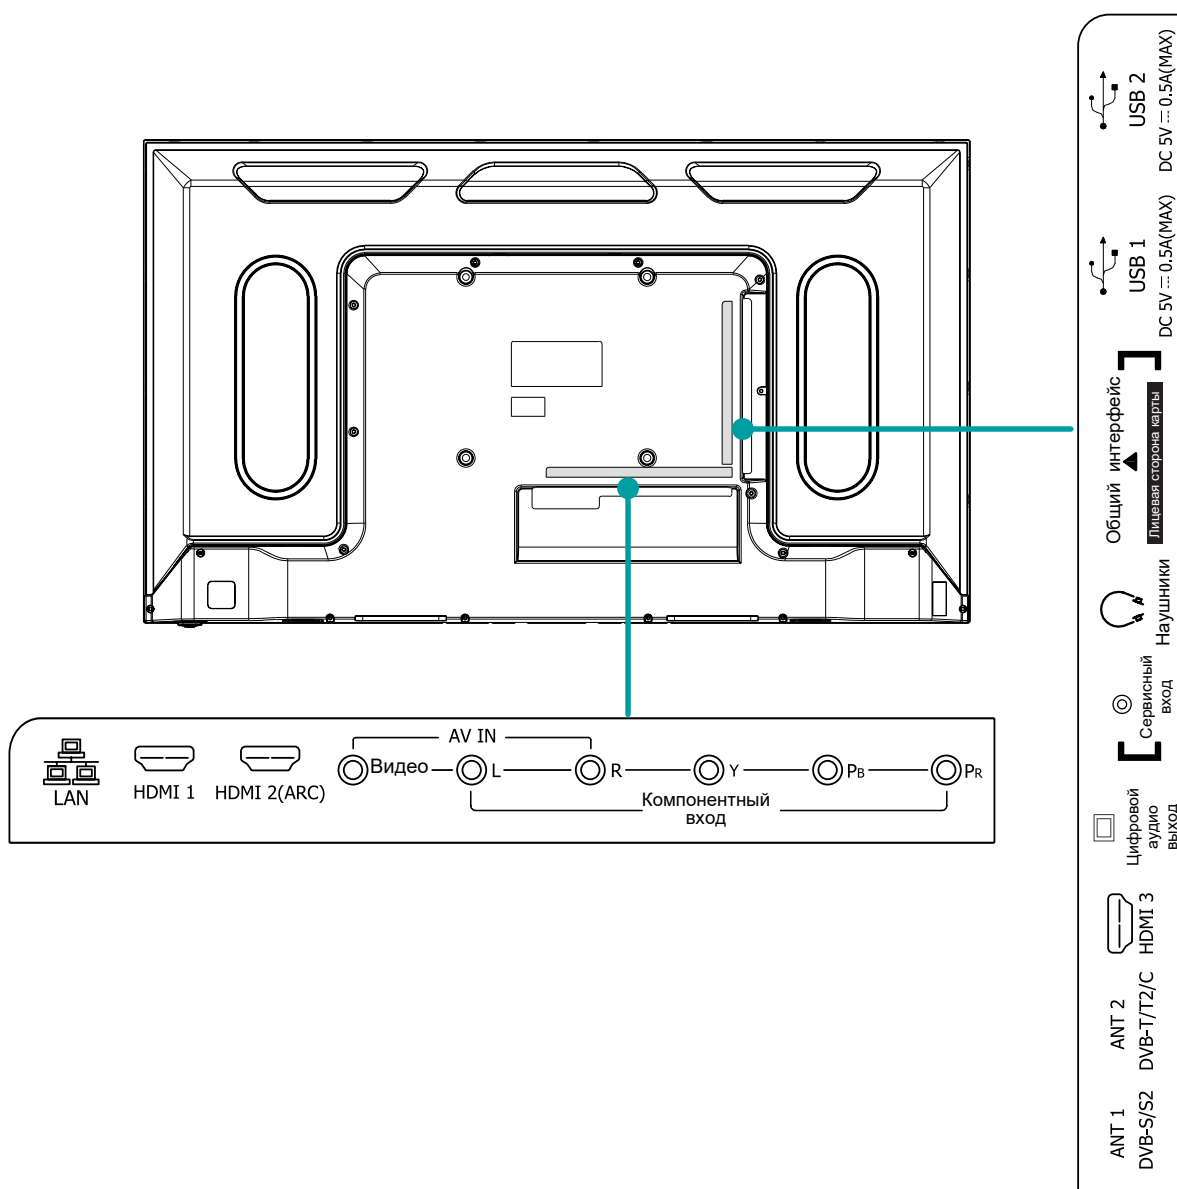


ПРИМЕЧАНИЯ


- Проверьте положение и тип разъемов перед любым подсоединением. Неплотное подсоединение может вызвать проблемы с изображением или цветом. Убедитесь в плотности и надежности всех подсоединений. Не вся аудио- и видеоаппаратура имеет возможность подключения к телевизору, пожалуйста, обратитесь к инструкции вашего устройства на предмет совместимости и подключения.
- Перед подключением внешнего оборудования, выключите сетевую вилку из розетки во избежание поражения электрическим током.
- Сервисный разъем не доступен для подключения внешнего устройства. Он используется производителем только в целях настройки.

Подключения

ANT 1 Подключение спутниковой антенны.

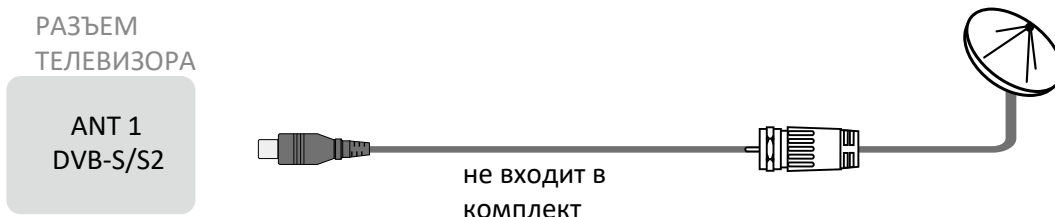


ANT 2 Подключение внешней VHF/UHF антенны или кабеля.

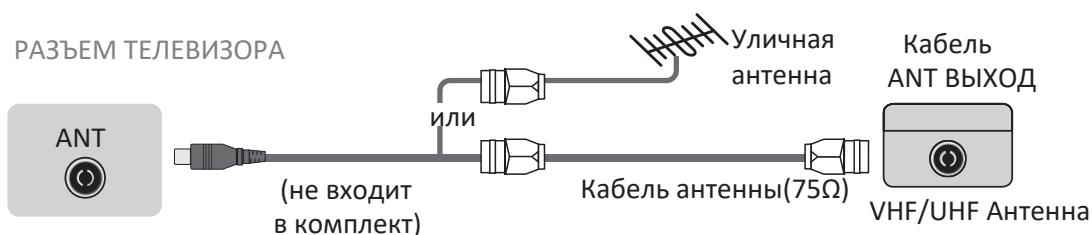

Общий интерфейс

Вставьте модуль CI+ для просмотра шифрованных сервисов таких, как каналы платного телевидения или некоторые HD каналы.

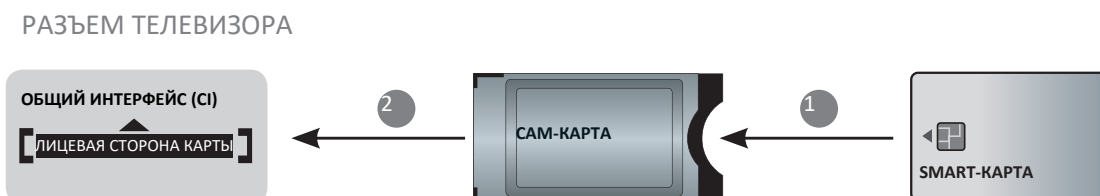

ПРИМЕЧАНИЯ


- Прежде чем подключить/отключить CI+ модуль убедитесь, что телевизор выключен. Затем вставьте CI карту в CI+ модуль в соответствии с инструкциями поставщика услуг.
- Не подключайте/отключайте модуль общего доступа несколько раз подряд, так как это может повредить интерфейс и вызвать неполадки.
- Вы должны получить CI+ модуль и карту у вашего поставщика услуг телевидения.
- Вставьте CI+ модуль с SMART-картой согласно направлению, указанному на модуле и карте.
- Опция CI+ не поддерживается в некоторых странах и регионах; уточняйте информацию у авторизованных дилеров.

HDMI / COMP / AV

Подключение HDMI/COMP/AV кабеля от внешнего аудио/видео оборудования. При подключении от HDMI к HDMI нет необходимости в звуковом подсоединении. Если разрешение сигнала не соответствует спецификации, вам необходимо изменить настройки устройства согласно таблице. Пожалуйста, обратитесь за инструкциями к руководству пользователя вашего устройства.


- Выбор HDMI/COMP/AV

Нажмите кнопку [Вход], когда появится список источников входного сигнала, нажмите кнопку [↵], чтобы выбрать [HDMI]/[COMPONENT]/[AV], затем нажмите [OK] для подключения.

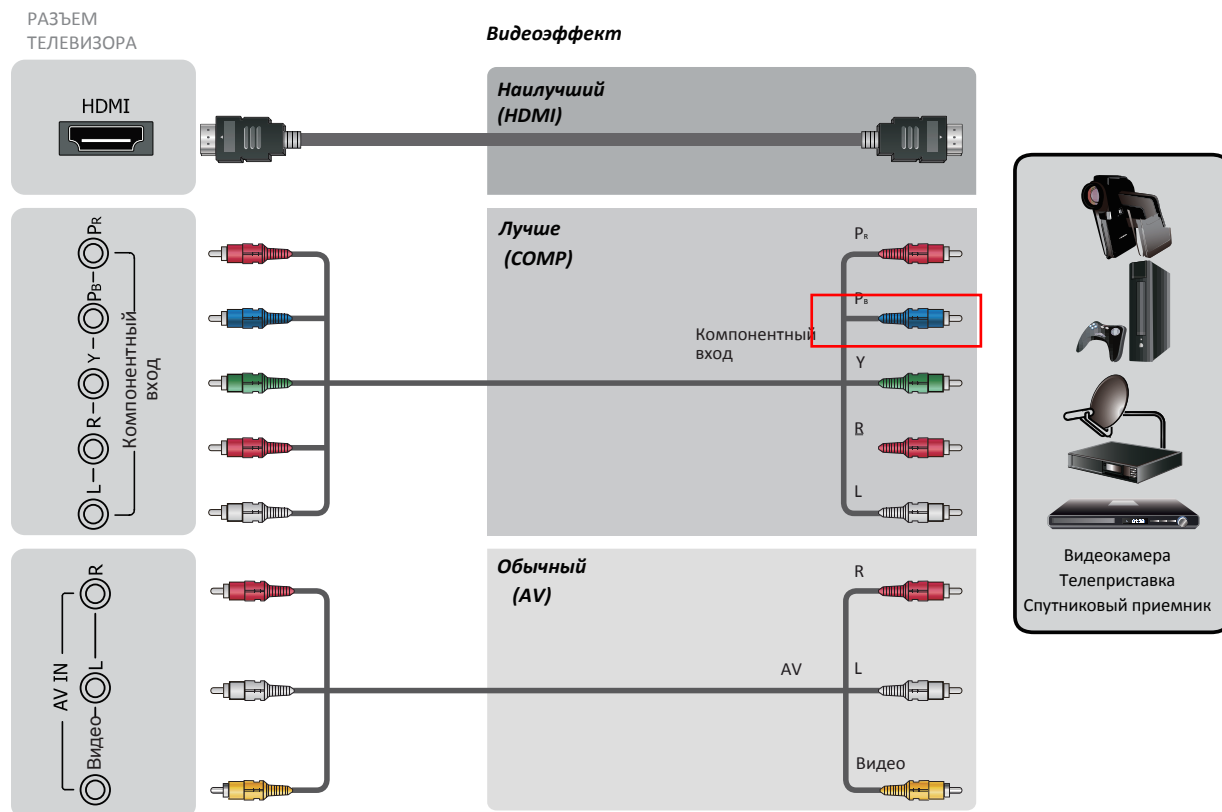

Наушники

Подключите наушники к звуковому выходу телевизора. Встроенные колонки отключаются при подключении наушников.

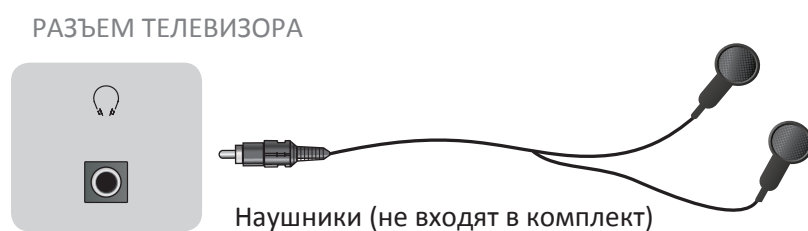

Внимание

Чрезмерно громкий звук в наушниках и гарнитуре может привести к потере слуха.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Убедитесь, что подключенные наушники без функции микрофона, в противном случае они могут не поддерживаться устройством.

ARC

Подключение HDMI кабеля от внешней цифровой аудио системы.

ARC позволяет телевизору выводить цифровой звук непосредственно через HDMI кабель. Пожалуйста, обратите внимание, что это работает только в случае, если телевизор подключен к аудиоресиверу, поддерживающему функцию ARC (реверсивный звуковой канал). Если данный порт используется под функцию ARC, он не может одновременно использоваться как входной сигнал.

РАЗЪЕМ ТЕЛЕВИЗОРА



ЦИФРОВОЙ АУДИО ВЫХОД

Подключите оптический кабель от внешней цифровой аудио системы.

Оптический S/PDIF кабель – тип цифрового аудио соединительного кабеля, используемого в потребительском аудио оборудовании для вывода звука на умеренно короткие расстояния. Сигнал передается через оптико-волоконный кабель. Перед подключением цифровой аудио системы к оптическому разъему следует уменьшить звук телевизора и аудиосистемы, чтобы избежать внезапного увеличения громкости.


РАЗЪЕМ ТЕЛЕВИЗОРА



USB

Подключите устройства USB 1.1, USB 2.0 и USB 3.0 такие, как жесткие диски, USB накопители и цифровые камеры для просмотра фото, изображений, прослушивания музыки, просмотра записанных видео. Вы можете записать программу Live TV (IP-телевещания) (смотрите раздел PVR инструкции пользователя). В то же время обновление – это очень простой процесс достаточно подключить USB с файлами обновления в USB интерфейс.

РАЗЪЕМ ТЕЛЕВИЗОРА

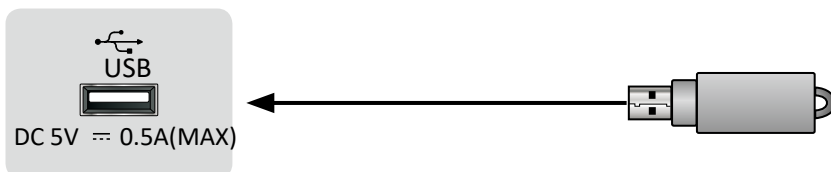

ПРИМЕЧАНИЯ

- При подключении жесткого диска или USB концентратора всегда подсоединяйте сетевой адаптер подключаемого устройства к питанию.
- Если устройства USB 1.1 и USB 2.0 потребляют более 500 мА, то такие устройства не поддерживаются телевизором. Превышение максимального тока может привести к повреждению или потере данных.


- Если вы хотите сохранить потоковое видео ЦТВ программы, то скорость передачи данных USB устройства должна быть не менее 5 МБ/сек.

LAN (проводная настройка)

Подключите ваш телевизор к сети через LAN порт, находящийся с обратной стороны телевизора, с помощью внешнего модема или роутера используя LAN кабель (Ethernet/Cat 5). Смотрите иллюстрации ниже.

- Мы рекомендуем использовать модем или роутер, поддерживающие протокол динамической конфигурации узла (DHCP). Модемы и роутеры, поддерживающие DHCP автоматически предоставляют IP-адрес, маску подсети, шлюз и DNS, нет необходимости вводить эти данные вручную. Большинство домашних сетей имеют DHCP протокол.


РАЗЪЕМ ТЕЛЕВИЗОРА

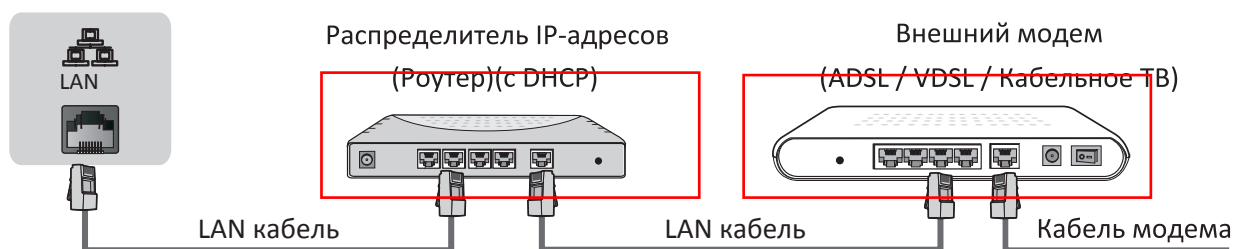

Беспроводная настройка

Для беспроводного подключения телевизора к сети, вам необходим беспроводной роутер или модем. Смотрите иллюстрации ниже.


Встроенный беспроводной LAN-адаптер телевизора поддерживает протоколы передачи данных IEEE 802.11 b/g/n.

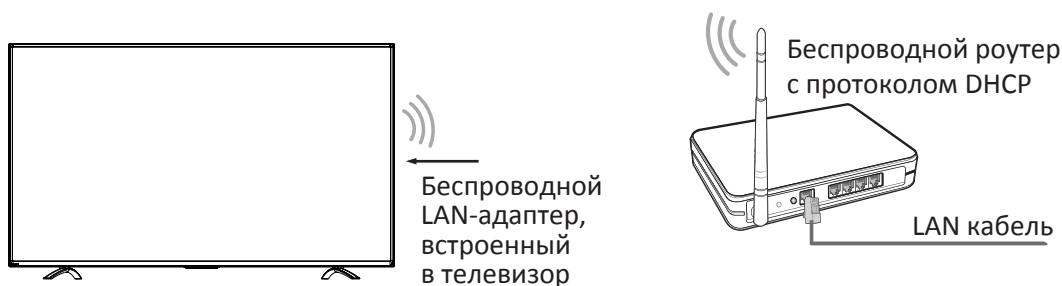

ПРИМЕЧАНИЯ

- Вы должны использовать встроенный беспроводной LAN-адаптер для беспроводной сети, так как телевизор не поддерживает внешний USB адаптер.
- Если беспроводной роутер поддерживает протокол DHCP, то ваш телевизор может легче подключиться к беспроводной сети.
- Если вы применяете защитную систему отличную от систем, перечисленных ниже, то она не будет работать с телевизором. Защитная система: WPA, WEP, WPA2.
- Для обеспечения стабильной работы сети расстояние между роутером и ТВ должно быть менее 10 метров.


Пульт ДУ

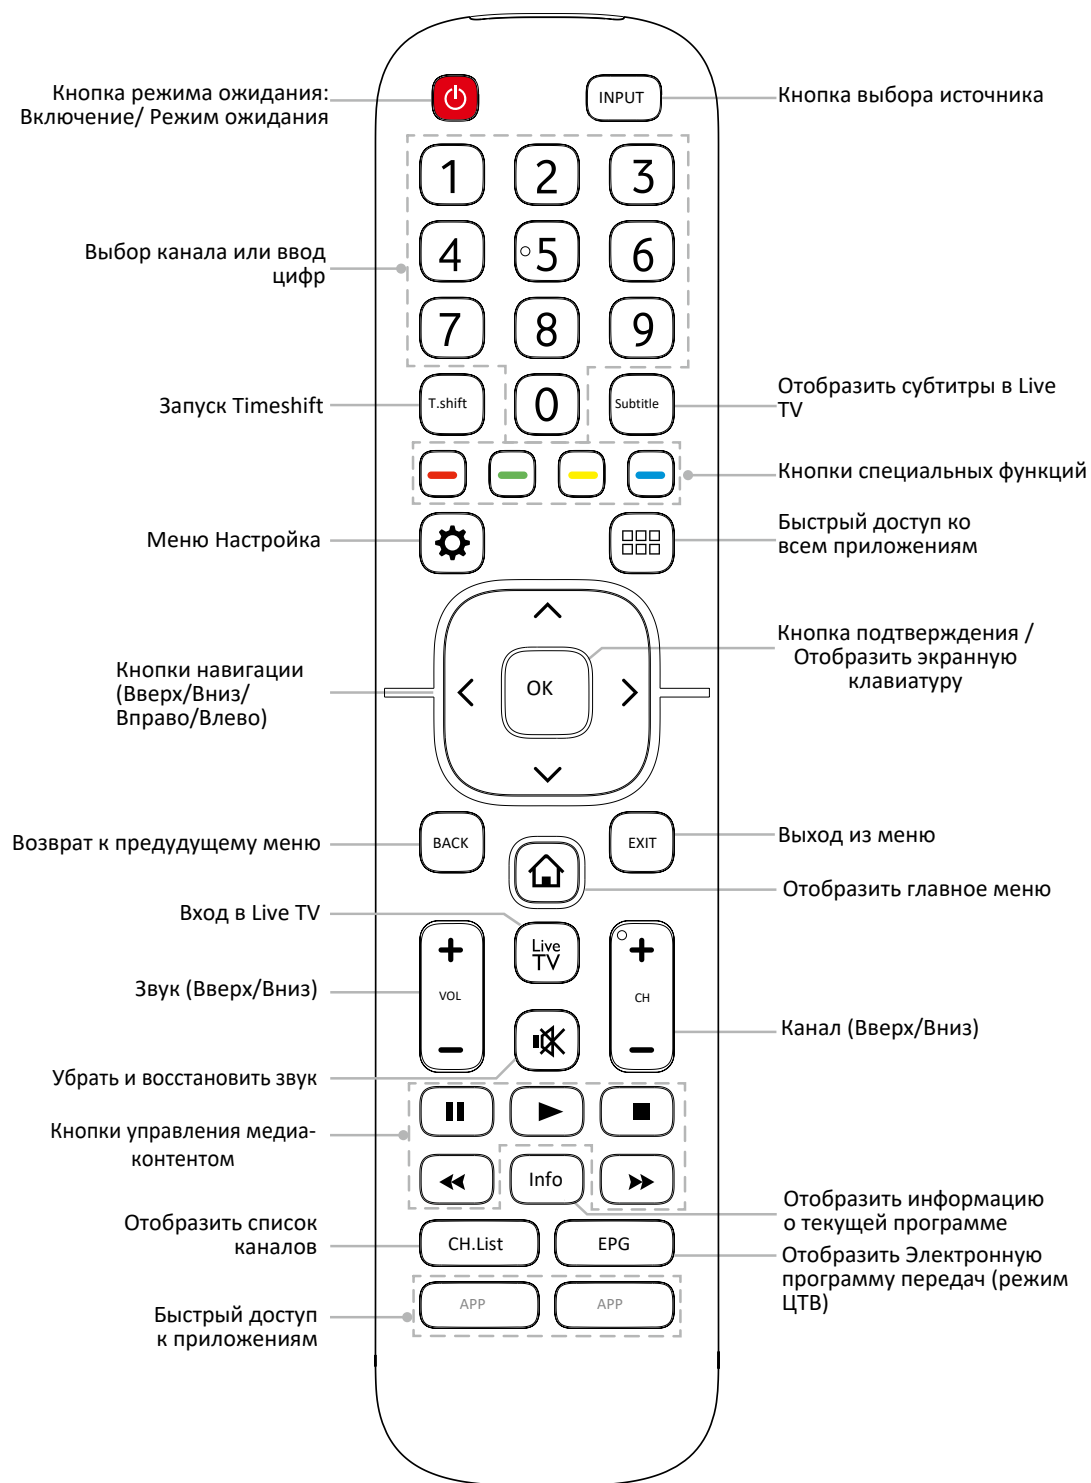


Установка батареек в пульт ДУ

1. Сдвиньте заднюю крышку, чтобы открыть отсек для батареек пульта ДУ.
2. Вставьте две батареи типа AAA. Проверьте соответствие полярности (+) и (-) батареек и полярности (+) (-) отсека для батареек.
3. Закройте крышку отсека.


❶ Аккуратно нажмите и сдвиньте

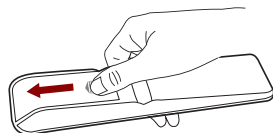

❷ Вставьте батарейки

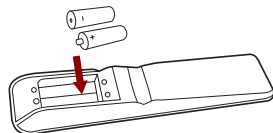

❸ Аккуратно нажмите и задвиньте




ПРИМЕЧАНИЯ

- Изображение изделия предоставлено только для справки, внешний вид реального изделия может отличаться.
- Утилизируйте батарейки в специально отведенной зоне утилизации. Не бросайте батарейки в огонь.
- Не смешивайте разные типы батареек и не объединяйте использованные и новые батарейки вместе.
- Замените разряженные батарейки немедленно, чтобы предотвратить утечку кислоты в отсек для батареек.
- Если вы не собираетесь использовать пульт ДУ в течение длительного времени, выньте батарейки из пульта.
- Батарейки не должны подвергаться чрезмерному нагреву, например, от солнечных лучей, обогревателей, огня.
- Химические вещества батарейки могут вытекать. Если произошла утечка, очистите отсек для батареек тканью. При контакте химикатов с кожей, промойте немедленно.

Рабочий диапазон дистанционного управления

1. Пульт ДУ на телевизор работает на расстоянии не более 8 метров напротив телевизора.
2. Угол ДУ: если принять датчик ДУ в качестве верхней точки на расстоянии 6 метров горизонтальный угол в пределах $\pm 30^\circ$, а вертикальный в пределах $\pm 15^\circ$.
3. Рабочее расстояние может меняться в зависимости от освещенности помещения.

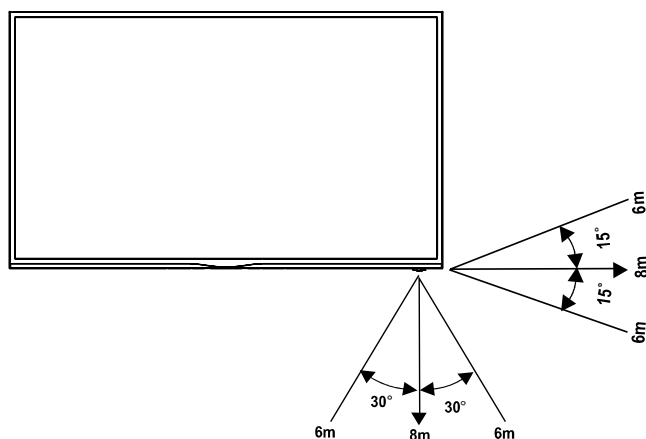

Включение телевизора в первый раз

1. Включите кабель питания в электрическую розетку после того, как завершите все подсоединения.
2. При включении телевизора в первый раз он переходит к руководству по установке. Это поможет вам настроить Язык, Местоположение, Часовой пояс, EULA, Сеть, Режим и Вход.
3. Нажимайте кнопки [▲/▼/←/→] для навигации в меню и изменения настроек. Нажмите кнопку [OK] для подтверждения.

Язык	Выберите язык, необходимый для отображения в меню.
Местоположение	Выберите страну, в которой используется телевизор.
Часовой пояс	Выберите часовой пояс вашего местоположения.
Заявление об отказе от ответственности	Принять Заявление об отказе.
Сеть	Если телевизор автоматически не определяет подключение, то выберите Беспроводное подключение. После этого выберите вашу сеть из списка и перейдите к следующему экрану.
Режим	Выберите режим: Домашний режим или режим «Магазин». Примечание: Режим «Магазин» должен выбираться только Продавцами для демонстрации телевизора.
Вход	Выбор способа приема ТВ каналов. Выберите один из источников ниже: HDMI ЦТВ Спутник АТВ Компонентный вход AV

Технические характеристики

Модель		32"	39"	40"	43"	49"
Размеры (мм)	Без подставки (Ш*В*Г)	734*434*93	886*517*84	912*538*81	971*567*92	1106*646*87
	С подставкой (Ш*В*Г)	734*474*171	886*564*203	912*580*203	971*613*203	1106*696*243
Вес (кг)	Без подставки	4.3	6.4	6.7	8.8	12.3
	С подставкой	4.4	6.5	6.9	9.0	12.6
Размер экрана (диагональ)		32 дюйма	39 дюймов	40 дюймов	42.6 дюймов	49 дюймов
Разрешение экрана		1366*768	1920*1080	1920*1080	1920*1080	1920*1080
Мощность звука		6Вт+6Вт	7Вт + 7Вт	7Вт + 7 Вт	7Вт + 7 Вт	8Вт + 8Вт
Энергопотребление		См. данные на паспортной табличке.				
Питание		100 – 240 В~ 50/60 Гц				

Приним-ая система	Аналоговая Цифровая	PAL-D/K, B/G, I SECAM-D/K, B/G, L/L' DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C
Условия внешней среды	Температура: 5°C - 45°C Влажность: 20% - 80% RH Атмосферное давление: 86 кПа - 106 кПа	
Компонентный вход	480 I / 60 Hz, 480 P / 60 Hz, 576 I / 50 Hz, 576 P / 50 Hz, 720 P / 50 Hz, 720 P / 60 Hz, 1080 I / 50 Hz, 1080 I / 60 Hz, 1080 P / 50 Hz, 1080 P / 60 Hz	
HDMI-разъем	60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) 50 Hz (576 I, 576 P, 720 P, 1080 I, 1080 P)	

Безопасное использование и меры предосторожности

 Данный символ предупреждает пользователя о наличии опасного напряжения не изолированного внутри продукта, которое может быть достаточно мощным, чтобы представлять опасность поражения электрическим током.

 Данный символ указывает на важные инструкции по использованию и обслуживанию устройства, включенные в данную документацию.



ВНИМАНИЕ

РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ



Не открывайте заднюю крышку.

В любых случаях пользователю не разрешено осуществлять операции внутри телевизора. Только квалифицированный специалист имеет право на такие операции.

Утилизация старого электробытового и электронного оборудования



Упаковка и электробытовые приборы должны утилизироваться соответствующим образом, не должны рассматриваться в качестве бытового мусора. Пожалуйста, утилизируйте оборудование в соответствующем пункте для сбора и утилизации электробытовых и электронных отходов. Утилизируя данный продукт должным образом, вы помогаете предотвратить причинение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека, который может быть вызван ненадлежащим обращением с отходами данного продукта. Переработка материалов позволяет сохранить природные ресурсы. Пожалуйста, не выбрасывайте старые электробытовые и электронные приборы вместе с бытовыми отходами. Потребители должны связаться с местными властями, службой утилизации бытовых отходов или магазином для получения более детальной информации относительно правильной утилизации данного продукта.

Предупреждение

Если телевизор расположен в недостаточно устойчивом месте, он может быть потенциально опасным из-за возможности падения. Многие травмы, особенно детские, можно избежать путем принятия простых мер предосторожности, таких как:

- Использовать шкафы и подставки, рекомендованные производителем телевизора.
- Использовать только ту мебель, которая может безопасно удерживать телевизор.
- Убедитесь, что телевизор не свисает с края мебели.

- Не устанавливайте телевизор на высокие предметы мебели (например, комоды, книжные шкафы) без дополнительного закрепления телевизора и мебели к соответствующей опоре.
- Не ставьте телевизор на ткань или другие материалы, помещенные между телевизором и мебелью.
- Объясните детям, что опасно взбираться на мебель, для того чтобы добраться до телевизора или элементов управления.

Защитные меры

Пожалуйста, прочтите следующие меры защиты вашего телевизора и сохраните их для дальнейшего использования. Всегда следуйте всем предупреждениям и инструкциям, обозначенным на телевизоре.

1. Примечание об инструкциях по эксплуатации и технике безопасности.

Прочтите и следуйте всем инструкциям по эксплуатации и технике безопасности, сохраните их для дальнейшего использования.

2. Обращайте внимание на предупреждения.

Придерживайтесь всех предупреждений, указанных в инструкции и на самом устройстве.

3. Уборка.

Выключите телевизор из розетки перед началом уборки. Не используйте жидкие, абразивные или аэрозольные чистящие средства. Очистители могут повредить корпус и экран. Используйте слегка увлажненную ткань для очистки.

4. Настенное крепление.

Настенные крепления не поставляются в комплекте с данным изделием. Вы можете приобрести крепления отдельно. Пожалуйста, обратитесь к странице со спецификацией для определения размеров.

5. Вода и влага.

Избегайте попадания брызг и капель воды на устройство. На телевизор запрещено помещать любые ёмкости с водой (вазы, бутылки, стаканы и т.д.).

6. Установка.

Не помещайте телевизор на неустойчивую тележку, подставку или стол. Установка на неустойчивую

поверхность может вызвать падение телевизора, тем самым привести к травмированию человека и повреждению самого телевизора. Используйте только тележку, подставку или стол, рекомендованные производителем или продавцом.

7. Вентиляция.

Щели и отверстия в корпусе предназначены для вентиляции и обеспечения надежной работы телевизора и защиты от перегрева. Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе и не помещайте телевизор внутри закрытого пространства, например, во встроенный шкаф, если не обеспечена соответствующая вентиляция. Оставляйте вокруг телевизора свободное пространство минимум 10 см.

8. Источник питания.

Данный телевизор должен работать только от источника, тип которого указан на маркировке. Если вы не уверены в источнике электропитания в вашем доме обратитесь к дилеру оборудования или в местную энергетическую компанию.

9. Защита шнура питания.

Шнуры питания должны быть проложены таким образом, чтобы на них нельзя было наступить или придавить предметами, помещенными сверху или рядом, особое внимание обращая на шнур питания возле вилки, розетки и на выходе из телевизора. Сетевая вилка используется в качестве размыкающего устройства и должна всегда находиться в легкодоступном состоянии.

10. Молнии.

Для дополнительной защиты данного телевизора во время грозовой погоды, или если телевизор не будет использоваться в течение длительного времени, отключите телевизор от розетки питания и отсоедините антенну или кабель. Это предотвратит повреждение телевизора от удара молнии или перепадов напряжения.

11. Линия электропитания.

Внешняя антенна не должна располагаться в непосредственной близости от воздушных линий электропередачи или других электрических или силовых цепей, или там, где она может упасть на такие линии или сети. При установке внешней антенны, следует быть предельно осторожным и избегать контакта с силовыми линиями, так как это может быть смертельно опасным.

12. Перегрузка.

Не перегружайте розетки и удлинители, так как это может вызвать пожар или поражение электрическим током.

13. Попадание предметов и жидкости.

Никогда не вставляйте посторонние предметы в отверстия телевизора, так как они могут соприкоснуться с опасным напряжением или вызвать короткое замыкание, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Не допускайте попадания какой-либо жидкости на поверхность или внутрь телевизора.

14. Заземление внешней антенны.

Если внешняя антенна или кабельная система подключены к телевизору убедитесь в том, что они заземлены должным образом для защиты телевизора от перепадов напряжения и статического электричества.

15. Обслуживание.

Не пытайтесь обслуживать телевизор самостоятельно так как при открытии или снятии крышек вы можете подвергнуться опасному напряжению или другим опасностям. Все обслуживание должно осуществляться квалифицированными специалистами.

16. Повреждения, требующие обслуживания.

Отсоедините телевизор от розетки и обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу в следующих ситуациях:

- (a) Если сетевой шнур питания или вилка повреждены.
- (b) На телевизор пролита жидкость или внутрь попали посторонние предметы.
- (c) Телевизор попал под дождь или воду.
- (d) Телевизор не работает так, как указано в инструкции по эксплуатации. Настройте только те элементы управления, которые описаны в инструкциях по эксплуатации, так как неправильная настройка может привести к повреждению, это часто требует длительной работы квалифицированного специалиста для восстановления нормального режима работы телевизора.
- (e) Телевизор падал или на его корпусе имеются повреждения.
- (f) Когда телевизор проявляет явные изменения в работе - это указывает на необходимость технического обслуживания.

17. Замена деталей.

Когда необходима замена деталей, убедитесь в том, что технический специалист использовал запчасти, указанные производителем или имеющие сходные характеристики с оригинальными частями. Неавторизованная замена может вызвать возгорание, поражение током и другие опасности.

18. Проверка безопасности.

После завершения любого обслуживания или ремонта, попросите технического специалиста провести проверку безопасности, чтобы определить, что телевизор находится в безопасном рабочем состоянии.

19. Нагрев.

Изделие должно находиться в удалении от источников тепла таких, как радиаторы отопления, обогреватели, печи, и других устройств (включая усилители), производящих тепло.

Основные функции

Включение или выключение телевизора

Для того, чтобы включить или выключить телевизор:

1. Вставьте вилку в розетку.

2. Когда телевизор подключен к сети питания, нажмите кнопку питания [Power] на пульте ДУ, телевизор перейдет в режим ожидания. Нажмите кнопку питания [Power] еще раз для включения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В режиме ожидания телевизор продолжает потреблять питание. Для полного отключения телевизора вытащите вилку из розетки.
- Если телевизор не получает сигнал в течение нескольких минут, он автоматически переходит в режим ожидания.

Меню первоначальной настройки

ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что антенна или кабель подсоединены, и подключение проводного или беспроводного интернета доступно.


После появления заставки с логотипом, открывается меню первоначальной настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Все изображения носят справочный характер и могут не совпадать с фактическими в зависимости от модели.


1. Язык

Для выбора необходимого языка нажимайте на кнопки [▲/▼] и кнопку [OK] на пульте ДУ.

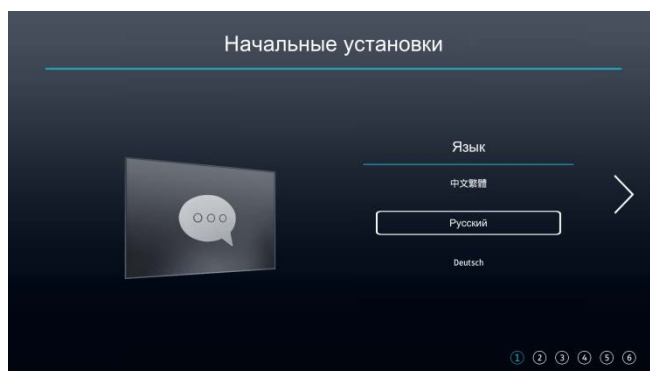


2. Местоположение

Выберите ваше местоположение и перейдите к следующему меню.

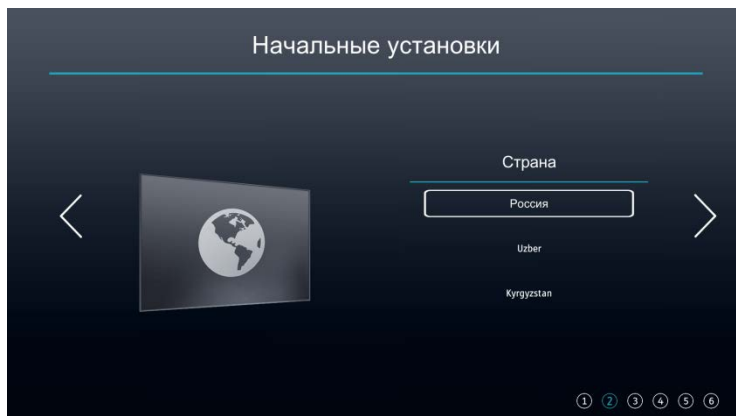


3. Часовой пояс

Выберите часовой пояс в зависимости от вашего расположения и перейдите к следующему меню.

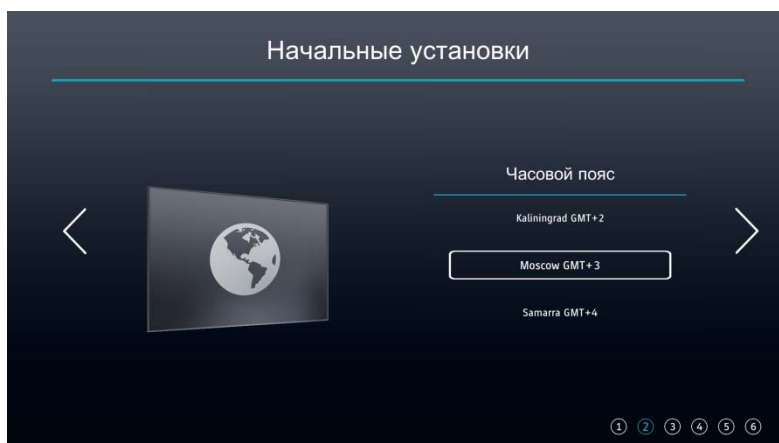


4. Заявление об отказе от ответственности

Прочитайте и примите условия заявления об отказе и перейдите к следующему меню.

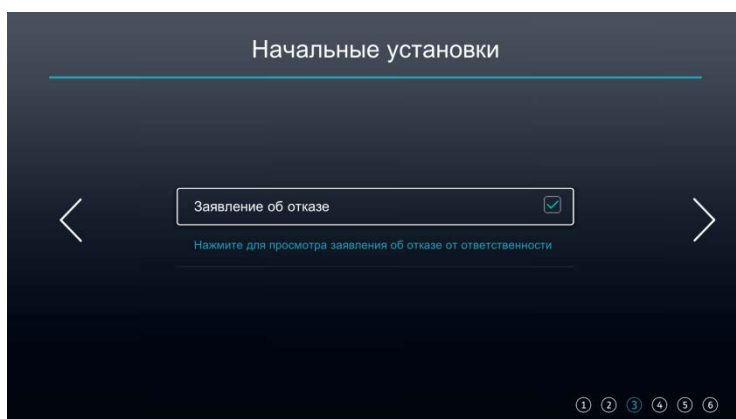

5. Сеть

Если телевизор автоматически не находит проводное подключение, выберите беспроводное подключение. После этого выберите из списка доступных сетей вашу сеть и перейдите к следующему меню.

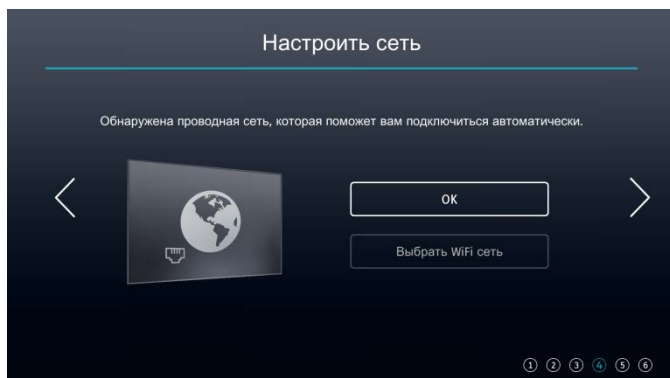


6. Режим

Выберите режим: Домашний режим или режим магазина. Рекомендуется выбор домашнего режима, который включает в себя все функции телевизора. После выбора режима перейдите к следующему меню.


ПРИМЕЧАНИЕ

Режим магазина предназначен для демонстрации телевизора покупателю продавцом.

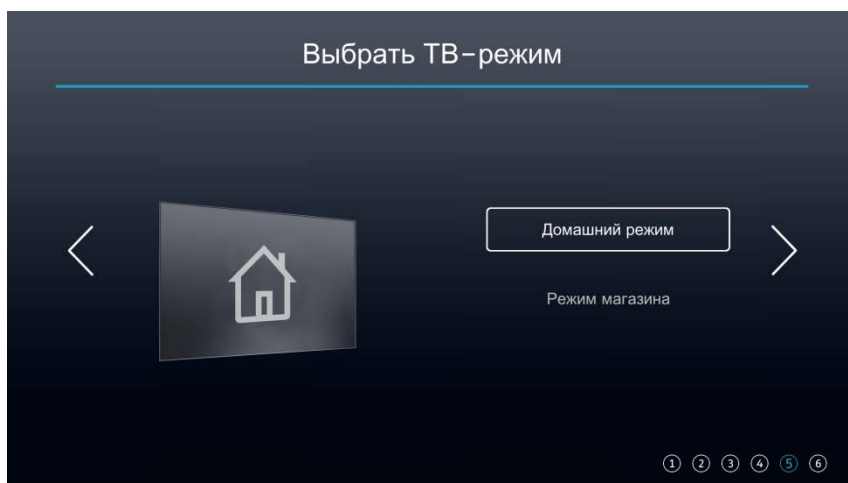

7. Источник ввода

Выберите источник приема каналов.

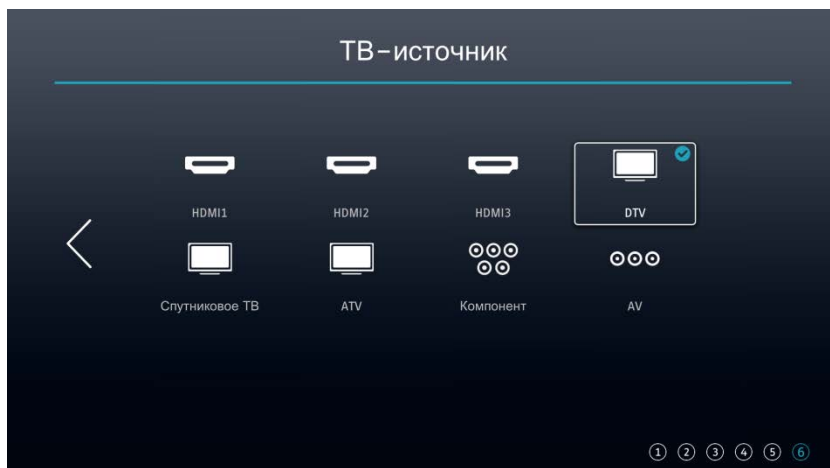

Использование кнопок быстрого доступа.

Вы можете использовать кнопки быстрого доступа на пульте ДУ для управления телевизором.

Выбор источника ввода.

Выберите источник ввода в зависимости от подключенного видеоустройства.


1. Включите телевизор, нажмите кнопку [INPUT] для отображения списка источников.
2. Нажимайте на кнопки [< / >] для выбора источника.
3. Нажмите кнопку [OK] для подтверждения выбора.

Использование Live TV

В некоторых странах доступна опция просмотра Live TV (IP-телевещание).

Просмотр информации о канале.

При нажатии кнопок [CH+ / CH-] для выбора каналов вверху экрана появляется информационный баннер.

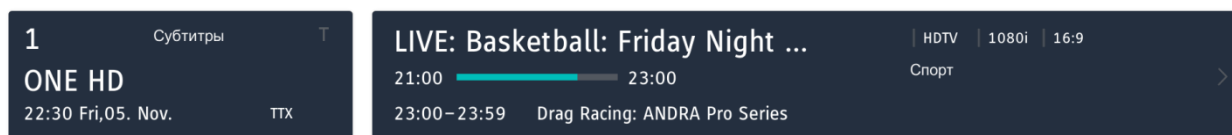

Информационный баннер содержит следующие данные:

1. Текущая дата и время.
2. Название канала.
3. Номер канала.
4. Субтитры.
5. Статус блокировки.
6. Ввод.
7. Название программы.

8. Стандарт телевидения.
9. Подсказка.
10. Аудио формат.
11. Тип программы.
12. Начало и окончание программы и текущий статус.
13. Время начала и окончания следующей программы.

При просмотре канала вы также можете нажать кнопку [info] на пульте для отображения информации о канале.

Просмотр списка каналов

После завершения автоматического поиска каналов (при использовании антенны или спутника) и получения каналов от поставщика кабельного телевидения вы можете просмотреть список каналов, нажав на кнопку [OK] или кнопку [CH.list] на пульте ДУ.

Список каналов отображается с правой стороны экрана.

Создание списка избранных каналов

Для быстрого доступа к часто просматриваемым каналам вы можете создать список избранных каналов:

1. Нажмите кнопку меню настройки [Setting Menu] на пульте ДУ.
2. Выберите Канал > Редактирование каналов > Редактирование ЦТВ каналов / Редактирование АТВ каналов.
3. Используйте кнопки [▲ / ▼] для выбора канала и кнопку [OK] для подтверждения.

Напротив канала появится значок в виде сердечка, подтверждающий добавление канала в список избранных.

Просмотр списка избранных каналов

Для просмотра каналов, добавленных в список избранных, нажмите кнопку [OK] или кнопку [CH.list] на пульте ДУ. Напротив каналов, добавленных в список избранных, будет гореть значок сердечка. С помощью кнопок [< / >] вы можете переключаться между списком каналов и списком избранных каналов.

Использование электронной программы передач (EPG)

Обеспечивает удобство доступа к телевизионным программам, которые будут доступны в течение 7 дней. Информация, отображаемая EPG, предоставленная сетью коммерческого телевидения доступна только для цифровых каналов. EPG также позволяет простым способом запрограммировать запись ваших любимых программ или функцию напоминания, которая автоматически переключает каналы в нужное время так, что вы не пропустите интересные вас программы (Доступность и количество информации о программах может меняться в зависимости от конкретного телевизионного вещателя).

Нажмите кнопку [EPG] на пульте ДУ, чтобы отобразить информацию о канале в списке программ телепередач.

- **Просмотр**

Когда программа, транслируемая в настоящее время выбрана, нажмите кнопку [OK], чтобы посмотреть ее в полноэкранном режиме.

- **PVR/Напоминание**

1. Нажмите кнопки [▲/▼] для выбора каналов. Нажмите кнопки [</>], чтобы выбрать программу исходя из расписания передач.
2. Нажмите кнопку [OK] на пульте ДУ чтобы выбрать PVR или Напоминание.
3. Нажмите кнопки [▲/▼] для изменения и установки различных опций.
 - Выберите и установите Время начала/Время остановки: Нажмите кнопки [</>] чтобы переместиться на позицию, которую хотите установить, затем нажмите кнопки [0~9] для ввода цифр.
 - Повтор: Вы можете выбрать Один раз, Каждый день, Еженедельно.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Функция напоминания доступна для программ, которые еще не вышли в эфир.
- Для записи программ необходимо подключить устройство хранения информации.
- Телевизор может записывать программу даже в режиме ожидания.
- **Стр.+/-**

Нажмите кнопки [CH+/CH-] чтобы пролистать страницы списка программ вверх/вниз.

- **Информация о программе**

Нажмите кнопку [info] на пульте для отображения информации о программе.

- **Расписание**

Нажмите [КРАСНУЮ] кнопку для просмотра списка запланированных напоминаний и записей.

- **Список записей**

Нажмите [ЗЕЛЕНУЮ] кнопку для отображения списка записей.

- **24 +**

Нажмите [ЖЕЛТУЮ] кнопку на пульте ДУ для отображения программы передач на следующий день.

- **24-**

Нажмите [СИНЮЮ] кнопку на пульте ДУ для отображения программы передач на предыдущий день.

PVR/TimeShift

PVR

Функция PVR позволяет пользователю легко записать контент цифрового телевидения для последующего просмотра. Данная функция используется только для источников ЦТВ. Формат накопителя должен быть FAT32 или NTFS. Данная функция не запустится, если устройство для хранения информации не подключено.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При подключении NTFS диска вам будет предложено произвести его форматирование.

Существует две опции для записи, первая это Электронная программа передач (EPG), для второй опции нажмите кнопку [▼], чтобы выбрать PVR или T.Shift. Нажмите кнопку [■], чтобы остановить запись и файл в формате *.PVR будет сохранен. Файлы могут быть воспроизведены в Медиаплеере.

T.Shift

Данная опция позволяет пользователю просматривать онлайн трансляции с паузами (только для ЦТВ). Данная функция только временно записывает программу на жесткий диск. Пожалуйста, подключите жесткий диск объемом не менее 1 Гб. В противном случае запись не начнется.

- Нажмите кнопку [**T.shift**] на пульте ДУ, чтобы отобразить меню.
- Нажмите кнопку [▶], чтобы воспроизвести прямую трансляцию.
- Нажмите кнопку [||], чтобы поставить прямую трансляцию на паузу
- Нажмите кнопку [◀] для просмотра назад
- Нажмите кнопку [▶] для просмотра вперед.
- Нажмите кнопку [■] чтобы выйти из функции и вернуться к текущей трансляции.

Вы также можете использовать иконки на панели для доступа к данным функциям.

ПРИМЕЧАНИЯ


- При подключении жесткого диска всегда подсоединяйте сетевой адаптер подключаемого устройства к питанию. Чрезмерное общее электропотребление может вызвать повреждение. Максимальное электропотребление устройств USB 3.0 – 1А, а устройств USB 1.1 и USB 2.0 – 500 мА.
- USB порт поддерживает напряжение 5 В.
- Максимально поддерживаемый объем жесткого диска - 1 Тб.
- Если вы хотите сохранить потоковое видео ЦТВ программы, то скорость передачи данных USB устройства должна быть не менее 5 МБ/сек.
- Функция PVR не поддерживается аналоговыми каналами.
- Функции PVR не работают с заблокированными и шифрованными каналами (требуется CI модуль или пароль).

Меню Настройки

Нажмите кнопку [Setting Menu] для доступа к меню настройки.

Меню состоит из следующих разделов:

- Быстрая настройка
- Изображение
- Звук
- Сеть
- Канал
- Система
- О телевизоре

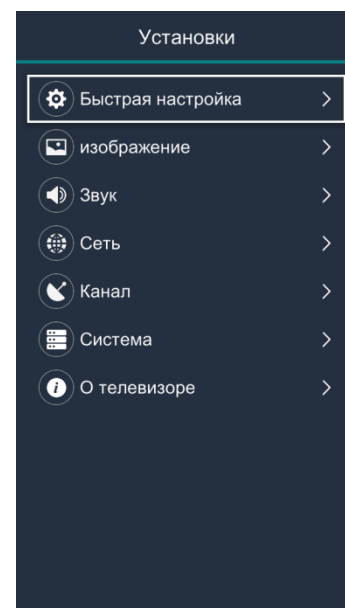

В каждом из меню вы можете:


- Нажать кнопки [▲ / ▼] для выбора позиции.
- Нажать кнопки [< / >] для регулировки значения.
- Нажать кнопку [OK] для перехода к подменю.
- Нажать кнопку [BACK] для возврата в предыдущее меню или выхода из меню.
- Нажать кнопку [EXIT] для выхода из меню.

ПРИМЕЧАНИЕ

Скриншоты меню в руководстве по эксплуатации могут незначительно отличаться от фактического меню.

Меню Быстрой настройки

- Дорожка звука: в режиме АТВ выберите звуковую дорожку, если программа имеет несколько звуковых дорожек.
- Субтитры: в режиме ЦТВ выберите субтитры, если программа имеет несколько субтитров.
- Языки аудио: выберите язык аудио.
- Телетекст: выберите желаемый вариант телетекста транслируемой программы.

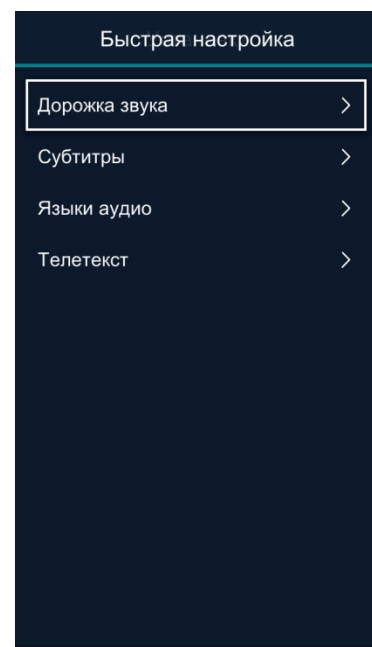


Меню Изображение

Режим изображения

Если вы хотите сконфигурировать настройки вашего изображения, выберите нужный режим из следующих 5 опций: Стандартный, Динамичный, Натуральный, Пользовательский и Экономичный.

В пользовательском режиме можно изменить следующие параметры изображения.

- Яркость: Отрегулируйте яркость для получения более ярких или темных изображений.
- Контраст: Отрегулируйте контраст для увеличения или уменьшения яркости светлых и темных тонов.
- Цвет: Отрегулируйте интенсивность цвета для повышения красочности изображения.
- Оттенок: Регулируйте оттенки между зеленым и пурпурным, чтобы получить натуральные цвета кожи.
- Резкость: Отрегулируйте насколько резко или мягко выглядят края изображения.
- Подсветка: Отрегулируйте яркость появления изображений.
- Соотношение сторон: Отрегулируйте соотношение сторон для того, чтобы растянуть или увеличить изображение. Вы можете выбрать один из следующих вариантов: Авто, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.
- Расширенные настройки:

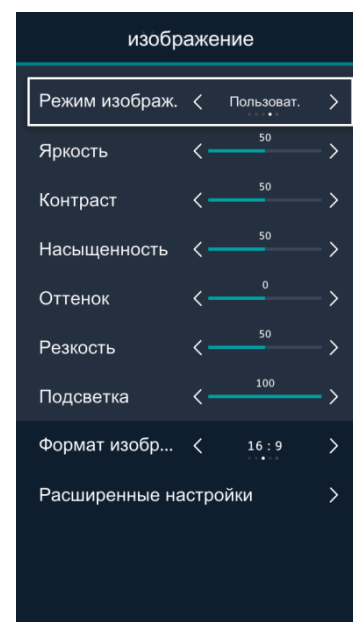

Установите расширенные настройки изображения в зависимости от ваших предпочтений.

- Overscan: Измените размер видео, чтобы слегка обрезать края изображения.
- Цветовая температура: отрегулируйте насколько теплее (красный оттенок) или холоднее (голубой оттенок) будут выглядеть белые участки изображения.
- Динамичная подсветка: Автоматически регулирует яркость появления изображения.
- Динамичный контраст: Автоматически затемняет темные зоны и высветляет светлые для получения более детализированного изображения.
- Шумоподавление: Улучшает четкость изображения, путем подавления шума.


Меню Звук

Режим звучания Выберите предустановленный режим звучания, соответствующий прослушиваемому контенту: Стандартный, Музыка, Фильм, Спорт или Пользовательский.

Установите звуковые эффекты исходя из предпочтений.

Вы можете отрегулировать следующие параметры звука.


- Объемный звук: Обеспечивает объемное звучание и эффект басовых звуков.

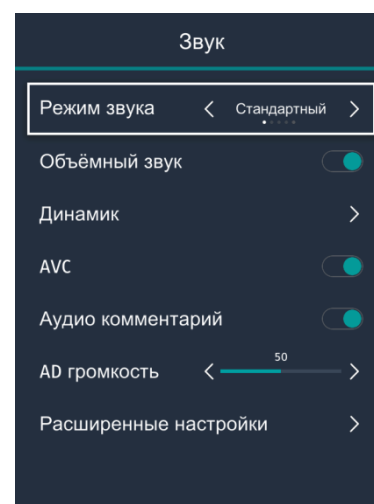

- **Динамик:**
- **Цифровой аудиовыход:** Выберите формат цифрового аудиовыхода, который соответствует типу аудиоустройства. Например, выберете RAW (несжатое аудио в формате RAW), если у вас установлен 5.1 канальный динамик объемного звука. Выберете PCM, если у вас установлен усилитель, не поддерживающий технологию Dolby Digital.
- **Задержка цифрового аудио:** Настройте задержку цифрового аудиосигнала, чтобы синхронизировать звук с внешнего динамика с ТВ изображением.
- **Синхронное озвучивание:** Синхронизирует изображение с аудиосигналом.
- **Оптимизация звука:** Автоматически поддерживает постоянный уровень громкости.
- **Аудио описание:** звуковое описание действий, героев, смены сцен, экранного текста и другого визуального контента.
- **Расширенные настройки**
- **Баланс:** Отрегулируйте уровни динамиков в зависимости от их расположения для оптимизации звука.
- **Эквалайзер:** Увеличьте громкость на разных частотах.

Меню Сеть

- **Кабель:** Выбрать проводное подключение для доступа в интернет.
- **Режим:** Выбрать ручную или автоматическую конфигурацию настроек IP.
- **IP / Макса сети/ Шлюз / DNS:** конфигурация настроек IP для сетевого подключения.
- **Wi-Fi:** Выбрать беспроводное подключение для доступа в интернет.
- **Расширенные настройки:** Выполнить расширенные настройки беспроводной сети. Вы также можете добавить беспроводную сеть.
- **Обновить:** Обновить список доступный сетей.
- **Список Wi-Fi:** Отобразить список сетей для подключения.
- **Сведения о сети:** Посмотреть информацию о сетевом подключении.
- **Тест сети:** Выполнить проверку статуса сети.

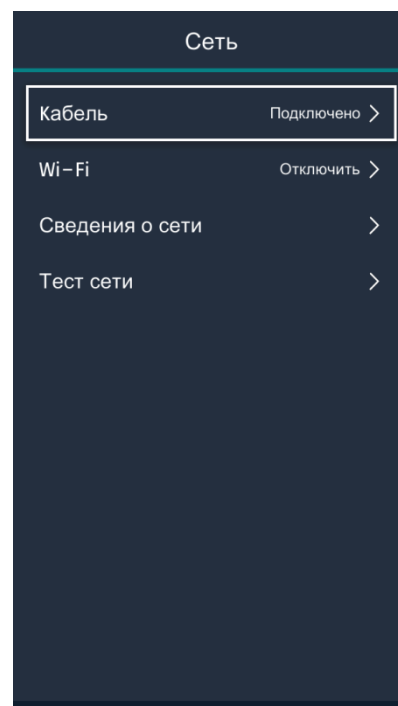


Меню Канал

- Источник цифрового сигнала: Выберите режим тюнера, если вы получаете каналы с помощью антенны, кабеля (приставка) или спутника. Источник сигнала будет использоваться во время поиска каналов.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Меню может изменяться в соответствии с режимом тюнера.
- Автонастройка: Автоматический поиск телеканалов от вашего источника телесигнала.
- Ручной поиск ЦТВ: Позволяет вам вручную выполнить настройку каналов в режиме ЦТВ.
- Ручной поиск АТВ: Позволяет вам вручную выполнить настройку каналов в режиме АТВ.
- Настройки спутника: Позволяет вам вручную выполнить настройку каналов со спутникового сигнала.
- Редактирование каналов:
 - Редактирование каналов ЦТВ / Редактирование каналов АТВ: Вы можете удалить, переместить, пропустить или отфильтровать каналы путем нажатия специальных кнопок ([КРАСНАЯ / ЗЕЛЕНАЯ/ ЖЕЛТАЯ/ ГОЛУБАЯ], а также добавить канал в список избранных.
 - Экспорт на USB: Вы можете сохранить список каналов на записывающем устройстве.
 - Импорт с USB: Вы можете перенести список каналов с записывающего устройства.
 - LCN: Вы можете включить или отключить номер логического канала.
 - Автоматическое обновление: Включите или отключите автообновление списка каналов.
 - Настройки CAM: просмотр информации о CL модуле.

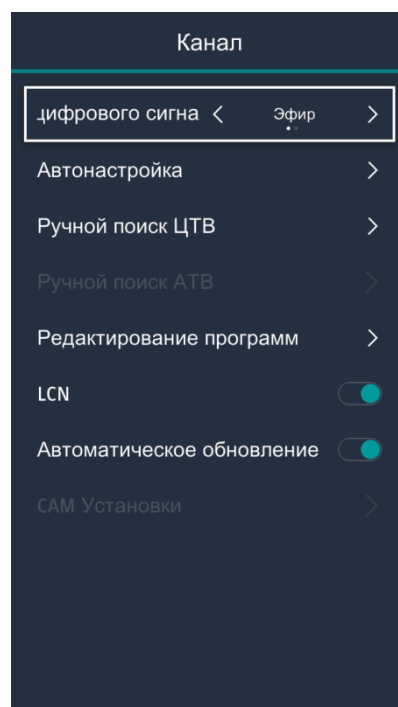

Меню Система

- Положение: выберите ваше местоположение.
- Время: установите текущее время.
- Режим: Установка времени автоматически или вручную.
- Часовой пояс: выберите ваш часовой пояс.
- Летнее время: Выберите Автосинхронизация, Вкл. или Выкл.
- Дата: установите дату.
- Время: установите время.
- Таймер: Установите таймер.
- Таймер включения: Установите одну из следующих опций: Выкл., Один раз, Ежедневно, Пон-Пт, Сб-Вс.
- Таймер выключения: Установите одну из следующих опций: Выкл., Один раз, Ежедневно, Пон-Пт, Сб-Вс.
- Таймер сна: Установите таймер сна, чтобы автоматически выключить ТВ в заданное время: Выкл, 10 минут, 20 минут, 30 минут, 40 минут, 50 минут, 60 минут, 90 минут или 120 минут.

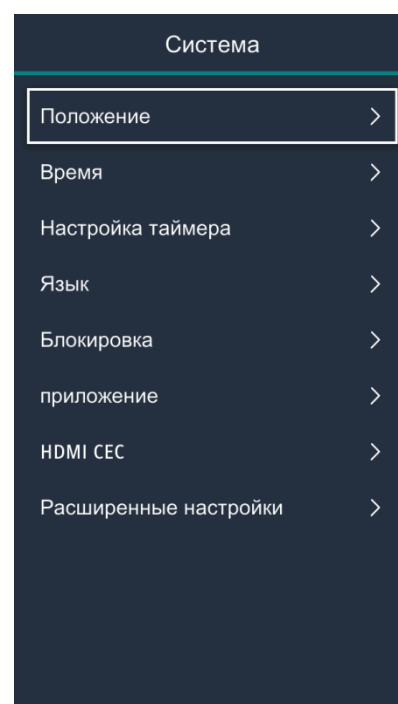

- Экранное меню: Установите время отображения экранного меню: Никогда, 10 сек, 20 сек, 30 сек или 60 сек.
- Язык: Установите язык телевизора по умолчанию.
- Блокировка: Установите блокировку для запрета просмотра определенных программ детьми. Пароль по умолчанию 0000.
- Системная блокировка: Включение или отключение всех блокировок. Все выбранные блокировки могут быть отключены для родительского просмотра и выключены снова.
- Установка пароля: Изменить пароля для доступа к настройкам блокировки. Для изменения пароля введи новый пароль, затем введите тот же пароль еще раз.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы забыли пароль, обратитесь в службу поддержки пользователей.

- Блокировка каналов: Блокирует программы канала, когда включена функция родительского контроля.
- Родительский контроль: данная функция позволяет установить режим блокировки для ограничения каналов и возрастных рейтингов. Вы можете установить блокировку каналов, просматриваемых детьми в возрасте от 4 до 18 лет. Данная функция работает посредством получения информации от станции телевидения, поэтому, если сигнал передается некорректно, данная функция не будет работать.
- Приложение: Установите настройки приложений.
- Netflix: удалите ваш телевизор с аккаунта Netflix. Обратитесь к Netflix прекращения оплаты за услуги.
- ESN: Отображение электронного порядкового номера Netflix.
- HDMI CEC: Настройте управление CEC-устройствами с помощью пульта ДУ.
- CEC контроль: Позволяет находить и управлять CEC-устройствами, подключенными к телевизору.
- Автоматическое отключение устройства: автоматическое отключение HDMI CEC устройств при отключении телевизора.
- Автоматическое включение: позволяет CEC-устройствам включаться вместе с телевизором.
- HDMI ARC: Выберите динамик телевизора или ARC устройство для вывода звука.
- Обнаружение: поиск всех устройств, подключенных к телевизору.


ПРИМЕЧАНИЯ

- HDMI кабели должны использоваться для подключения HDMI CEC-совместимых устройств к вашему телевизору.
- Опция HDMI CEC подключаемого устройства должна быть включена.
- Если вы подключаете HDMI-устройство, которое не совместимо с HDMI CEC, все опции управления HDMI-CEC будут недоступны.
- В зависимости от подключаемого HDMI устройства, опция HDMI-CEC управления может не работать.
- Расширенные настройки: доступ к расширенным настройкам.
- PVR&T.Shift: Выберите диск для сохранения записываемого контента.
- Выберите раздел: Выберите раздел для сохранения записываемого контента.
- Размер Timeshift: Установите размер Timeshift.
- Формат: Форматирование выбранного диска.
- Проверка скорости: Отображение скорости передачи данных записывающего устройства.

- Включение от сети: Если данная опция включена вы можете включить телевизор с помощью Netflix или YouTube с другого устройства, например планшета или телефона.
- Мастер настройки: Следуйте инструкциям мастера настройки для быстрой настройки ТВ.
- Режим магазина: включить или отключить режим магазина.

Меню О телевизоре

- Системная информация: просмотр информации о системе.
- Заявление об отказе: Просмотр заявления об отказе от ответственности.
- Обновление: Вы можете проверить вручную наличие новых версий ПО. Нажмите на Начать обновление для загрузки файлов. Когда загрузка будет завершена, телевизор перезагрузится, после этого начнется обновление, телевизор перезагрузится еще раз после завершения обновления.
- Сброс ТВ: восстановление настроек по умолчанию.

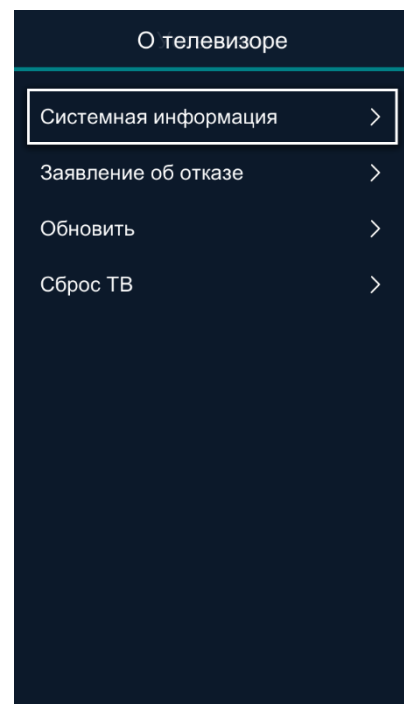

Главное меню

Простой дизайн Главного меню позволяет быстро ориентироваться в нем. Меню предназначено для доступа к приложениям.

Для входа в Главное меню нажмите кнопку **[Home]** на пульте ДУ.

Индикаторы и иконки в верхней части Главного меню.

Текущее время отображается в правом верхнем углу экрана Главного меню.

Иконка проводного или беспроводного подключения к интернету отображается в правом верхнем углу экрана. Иконка позволяет быстро проверить наличие доступа к сети.

При подключении устройства к телевизору через USB порт телевизор распознает данное устройство, и значок устройства также появляется на экране в правом верхнем углу.

Медиа

Меню Медиа предназначено для просмотра и прослушивания различного контента (фотографии, музыка, фильмы) следующими способами:

- USB флэш карта или жесткий диск

- Мобильный телефон, планшет или другое устройство. Вы можете просматривать фильмы, изображения и фотографии, сохраненные на устройстве, и воспроизводить контент с помощью телевизора.

При подключении флэш карты или другого устройства телевизор автоматически распознает его и отображает подсказки.

Экран меню Медиа состоит из четырех панелей: Фильмы, Музыка, Фотографии и Файлы.

Поддерживаемые форматы файлов

ПРИМЕЧАНИЕ

- Из-за различий программных средств и по другим причинам некоторые перечисленные форматы могут не поддерживаться.

Контент	Формат файла
Видео	MP4, AVI, MKV, WMV, RM
Изображения	JPEG, PNG, BMP, GIF
Музыка	MP3

Просмотр контента

1. Выберите вкладку Фильмы, Музыка, Фотографии или Файлы.
2. Выберите папку, содержащую необходимый контент.
3. Выберите просмотр или воспроизведение контента.

Для выхода из Медиа центра нажмите кнопку [Exit] на пульте ДУ.

Просмотр видео

При просмотре видео в верхней части экрана появляется панель управления. С помощью кнопок переключения на пульте ДУ вы можете управлять просмотром видео.

Просмотр фотографий в режиме слайд-шоу

Выберите фотографию и нажмите кнопку [OK], начнется воспроизведение в режиме слайд-шоу.

Для остановки слайд-шоу нажмите кнопку [OK] для отображения панели управления и нажмите кнопку [II], для возобновления нажмите на [►].

Приложения

Большое количество заводских приложений доступно для вас исходя из ваших предпочтений.

Установка приложения

1. В Главном меню вы берите значок Магазин приложений.
2. Перейдите к строке поиска.
3. Нажмите кнопку [OK] для отображения экранной клавиатуры и введите название приложения.
4. Используйте кнопки переключения для выбора приложения.
5. Нажмите [ЗЕЛЕНУЮ] кнопку для добавления приложения.

Удаление приложений

Вы можете удалить только загруженные вами приложения. Заводские приложения не могут быть удалены. Чтобы удалить приложение:

1. В Главном меню с помощью кнопок переключения пульта ДУ выберите приложение, которое хотите удалить.
2. Нажмите [КРАСНУЮ] кнопку на пульте ДУ. Всплывет диалоговое окно, с вопросом уверены ли вы, что хотите удалить приложение.
3. Нажмите [ОК], и иконка будет удалена из списка в меню

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если приложение удаляется, вся информации, касающаяся приложения тоже удаляется.

Перемещение иконок приложений

1. В Главном меню с помощью кнопок переключения пульта ДУ выберите приложение, которое хотите переместить.
2. Нажмите [ЗЕЛЕНУЮ] кнопку на пульте ДУ.
3. С помощью кнопок переключения переместите приложение.
4. Нажмите [ОК] для подтверждения.

Использование Anyview Cast для отображения контента с вашего устройства на экран телевизора

Anyview Cast это приложение, которое позволяет обмениваться (или воспроизводить) видео, аудио или изображениями с Android-устройств на телевизоре.

С планшета или телефона

Чтобы отобразить контент с планшета или телефона на телевизор:

1. Нажмите кнопку [Home] на пульте ДУ, перейдите в меню Медиа и выберите приложение Anyview Cast.
2. Включите функцию беспроводного показа на вашем Android-устройстве.
3. Выберите ваш телевизор из списка отображенных устройств.
4. Через некоторое время видео или изображение появится на экране телевизора.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Некоторые Android-устройства могут не поддерживать эту функцию.

Возможные проблемы и их решение

Если телевизор не работает или выглядит неисправным, пожалуйста, внимательно прочитайте этот раздел. Многие оперативные вопросы могут быть решены пользователем самостоятельно.

Также рекомендуется отключить телевизор от розетки переменного тока на 60 и более секунд и затем включить снова. Эта простая процедура позволяет восстановить стабильные условия для электроцепи и программного обеспечения устройства.

Пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр, если проблема не решена, или возникли другие проблемы.

ПРОБЛЕМЫ	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Отсутствует звук или изображение.	• Проверьте, подключен ли кабель питания к розетке переменного тока. • Нажмите кнопку [POWER] на пульте ДУ, чтобы вывести устройство из режима ожидания. • Проверьте, горит ли LED индикатор красным светом. Если да, то с питанием телевизора все в порядке.
К телевизору подключен внешний источник, изображение и/или звук отсутствует.	• Проверьте, правильность выходного подсоединения на внешнем источнике и входного подсоединения на телевизоре. • Убедитесь, что вы выбрали соответствующий источник сигнала.
После включения телевизора изображение появляется не сразу. Это нормально?	Да, это нормально. Телевизор находится в состоянии инициализации и поиска информации по предыдущим настройками.
Отсутствие звука, изображение в норме.	• Проверьте настройки звука. • Убедитесь в том, что Вы не включили режим Mute.
Звук в норме, изображение отсутствует или черно- белое изображение.	• При черно-белом изображении выключите телевизор из розетки, затем включите снова через 60 секунд. • Убедитесь, что значение в настройках Цвета установлено выше 50. • Проверьте различные каналы.
Звук и изображение искажены или рябят.	• Электроприборы могут воздействовать на телевизор. Выключите все приборы, если помехи прекратятся, переместите прибор подальше от телевизора. • Вставьте вилку телевизора в другую розетку.
Звук и изображение размыты или пропадают.	• При использовании внешней антенны, проверьте направление, расположение и подключение антенны. • Отрегулируйте направление антенны и сбросьте или улучшите настройки канала.
Горизонтальные/вертикальные полосы на изображении или изображение дрожит.	Проверьте, нет ли по близости источника помех, например, бытовых приборов или электроинструментов.
Пластиковый корпус издает щелкающие звуки.	Щелкающий звук может быть вызван изменением температуры телевизора. Эти изменения заставляют корпус телевизора расширяться или сжиматься, издавая характерный звук. Это нормально, телевизор в порядке.
Пульт ДУ не работает.	• Убедитесь, что телевизор подключен к питанию

	и находится в рабочем состоянии. • Замените батареи в пульте ДУ. • Проверьте правильность установки батареек в пульте ДУ.
SMART TV с функцией беспроводной сети Wi-Fi не может установить подключение к локальной сети.	• Настройте локальный беспроводной маршрутизатор или точку доступа на предмет безопасности WPA-PSK, прежде чем подключить телевизор к сети Wi-Fi. • Следуйте инструкциям Руководства пользователя для настройки беспроводного подключения.

Дополнительная информация

Производитель: ООО "Ти Пи Ви Си-Ай-Эс". Россия, 196626, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Московское ш. 177, лит А.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации. Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в интернете: www.dexp.club

www.dexp.club

ES-G170568 B

