



ТЕЛЕВИЗОР ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ

androidtv

Руководство по эксплуатации

43P715/50P715/55P715/65P715/75P715

Рисунки и иллюстрации в настоящем Руководстве пользователя приведены только для справки и могут отличаться от фактического внешнего вида продукта. Конструкция и спецификации продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Глава 1: Введение

Меры предосторожности	3
Предупреждение	3
Продукт	3
Питание и вилка	3
Кабель питания и сигнальный кабель	3
Условия эксплуатации	3
Очистка	3
Разъемы	4
Функции пульта ДУ	5
Пульт ДУ RC802V	5
Пульт ДУ RC802N	6

Глава 2: Начало работы

Включение	7
Выключение	7
Подключение к сети	8
Кнопки ТВ	9
Начальная настройка	9

Глава 3: Основные телевизионные операции

Доступ к каналам	10
С помощью пульта ДУ RC802V	10
С помощью пульта ДУ RC802N	10
Просмотр подключенных устройств	10
Регулировка громкости	10
Доступ к домашней странице Smart TV	10
Доступ к TCL Channel	10
Использование меню системных настроек	10
Использование меню опций телевизора	10

Глава 4: Дополнительные возможности вашего телевизора

Настройка каналов	11
Общий интерфейс	11
Использование функции общего интерфейса ...	11
Доступ к сервисам общего интерфейса	11
Использование субтитров	11
Включение/выключение субтитров	11
Включение языка субтитров на цифровых телеканалах	11
Выбор типа субтитров на цифровых телеканалах	11
Использование телетекста	12
Выбор языка страницы декодирования	12
Язык цифрового телетекста	12
Использование функции быстрого запуска	12
Пробуждение по сети	12
T-Link	12
Подключение и отключение функции T-Link	12
Использование автоматического включения	12
Использование автоматического режима ожидания	12
Использование EPG (Электронная программа передач)	12
Функция Bluetooth	13
Сдвиг времени	13
PVR (Персональный видеомаягнитофон)	13
Пульт ДУ T-Cast	14
Сброс настроек	14
Настройки Netflix	14
Пароль для родительского контроля	14
Использование голосового управления телевизором по громкой связи	14

Глава 5: Другие сведения

Проблемы и решения	16
Выявление и устранение неисправностей	17
Юридическое заявление	18
Монтаж подставки	19
Технические характеристики	21

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на телевизор цветного изображения жидкокристаллический TSL, предназначенный для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.

Меры предосторожности

Прочтите все инструкции перед началом работы с устройством. Храните эти инструкции хорошо для дальнейшего использования.

Предупреждение

Телевизор может упасть, что может привести к серьезным травмам или смерти. Во избежание различных травм, в особенности для детей, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- ВСЕГДА используются шкафы или стойки или монтажные способы рекомендуемые заводом-изготовителем телевизора.
- ВСЕГДА используется мебель, которая может поддержать телевизор безопасно.
- ВСЕГДА подтвердите, что место поддержки телевизора не превышает край опорной мебели.
- ВСЕГДА напомним детям об опасности ях лазить по мебели, чтобы достать телевизор или его пульт.
- ВСЕГДА соединит е провода и кабели к телевизору во избежание падения, протягивания или захватывания.
- НИКОГДА положите телевизор на нестабильной позиции.
- НИКОГДА не ставьте телевизор на высокую мебель (например, шкафы или книжные шкафы)при отсутствии фиксирующего приспособления и подходящей опоры для телевизора.
- НИКОГДА не ставьте телевизор на ткани или других материях между телевизором и опорной мебелью.
- НИКОГДА не кладите предметы на верхе телевизора или мебели,которые привлекают детей лазить и достать их, как игрушки и пульт ДУ.

Если ваш телевизор установлен и его требуется переместить, необходимо учесть указанные выше факторы.



Этот символ указывает на высокое напряжение внутри. Соприкосновение с какой-либо внутренней частью данного устройства опасно.



Этот символ указывает на то, что предохранитель может находиться в нейтральном положении, и что электросети должны быть отключены для обесточивания фазных проводников.

Если к устройству подключена внешняя антенна или кабельная система, убедитесь, что антенна или кабельная система заземлены квалифицированным специалистом для обеспечения определенной защиты от скачков напряжения и накопленных статических зарядов.

Продукт

- Не блокируйте и не закрывайте вентиляционные отверстия на задней крышке.
- Не проталкивайте в это устройство никакие предметы через щелевые отверстия шкафа, так как они могут коснуться токоведущих частей или частей короткого замыкания, что может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению устройства.
- Не пытайтесь открыть шкаф, так как это может привести к повреждению. Внутри нет деталей, которые вы можете обслуживать самостоятельно. Обратитесь за полным обслуживанием к квалифицированному персоналу.
- Не прикасайтесь к поверхности экрана пальцами, так как это может привести к царапинам или повреждению экрана телевизора.
- Не подвергайте экран телевизора сильному давлению, так как это может привести к серьезному повреждению экрана телевизора .

Питание и вилка

- Отключите устройство от сети при следующих условиях:
 - Если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени.
 - Если кабель питания или электрическая розетка/вилка повреждены.
 - Следуйте инструкциям по установке и настройке продукта. Отрегулируйте те элементы управления, которые описаны в данных инструкциях по эксплуатации, так как неправильная регулировка других элементов управления может привести к повреждению. Если это произойдет, отсоедините устройство от розетки и обратитесь к обслуживающему персоналу.
 - Если устройство подвержено ударам или упало, а шкаф был поврежден.
- Если в качестве отключающего устройства используется сетевая вилка или приборный соединитель, то отключающее устройство должно оставаться в рабочем состоянии. (*В тех случаях, когда в качестве отключающего устройства используется многополюсный сетевой выключатель, он должен оставаться в рабочем состоянии.)

Кабель питания и сигнальный кабель

- Не допускайте, чтобы что-либо упиралось или опрокидывалось на кабель питания и сигнальный кабель.
- Уберегите кабель питания и сигнальный кабель от растапывания.
- Не перегружайте кабель питания или электрическую розетку.
- Не подвергайте кабель питания и сигнальный кабель воздействию влаги.

Условия эксплуатации

- Не ставьте устройство на неустойчивую тележку, подставку или стол.
- Поместите устройство в такое место, где обеспечена хорошая вентиляция.
- Не используйте устройство вблизи влажных и холодных зон.
- Не подвергайте устройство воздействию чрезмерного тепла, такому как прямым солнечным лучам, огню и т.п. Никакие источники открытого пламени, такие как зажженные свечи, не должны размещаться на устройстве.
- Не подвергайте устройство воздействию падающих капель жидкости или брызг. Никакие предметы, наполненные жидкостью, такие как вазы, не должны помещаться на устройство.
- Не используйте устройство в пыльной среде.
- Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть **не менее 5 часов**.

Очистка

- Очистите от пыли устройство, протерев экран и корпус мягкой чистой тканью или специальным жидким чистящим средством.
- Не прикладывайте чрезмерную силу к экрану при очистке.
- Не используйте воду или другой химический очиститель для очистки экрана, так как это может повредить поверхность экрана телевизора .

Все другие инструкции по технике безопасности, касающиеся наших телевизоров, также применимы здесь. (**Примечание:** Некоторые модели телевизоров не предназначены для установки на стену.)


Разъемы

Примечание: Расположение и названия разъемов на телевизоре могут отличаться в зависимости от модели телевизора, и не все разъемы доступны на всех моделях.



Локальная сеть

Этот разъем можно использовать для подключения к внешнему модему или сети Оборудование доступа.

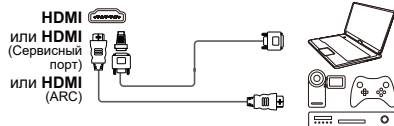

Разъем HDMI, HDMI (сервисный порт) или HDMI (ARC) (вход)

Разъем HDMI (мультимедийный интерфейс высокой четкости) может быть использован для подключения проигрывателя Blu-ray, ПК с установленной совместимой видеокартой, некоторых DVD-плееров или совместимого цифрового спутникового декодера высокой четкости. Этот разъем обеспечивает несжатое цифровое соединение, которое передает как видео, так и аудио данные с помощью встроенного мини-штекера-ного кабеля.




Входной разъем антенны / кабеля

Это гнездо может использоваться для подключения внешней антенны или кабельной сети.



Входной разъем спутника

Этот разъем можно использовать для подключения коаксиального кабеля приема сигнала со спутникового приемника.



Разъем AV-адаптера (вход)

Этот разъем можно использовать для подключения прилагаемого кабеля адаптера AV к разъемам L & R IN VIDEO и AUDIO Разъемы AV IN могут быть использованы для подключения различных устройств, включая видеомagniфоны, видеокамеры, декодеры, спутниковые ресиверы, DVD-плееры или игровые консоли.



Разъем цифрового аудиовыхода (оптический)

Этот разъем может быть использован для подключения совместимого цифрового аудиоприемника.




Гнездо для наушников (выход)

Это гнездо может использоваться для подключения наушников или стереонаушников.


Предупреждение: Чрезмерное звуковое давление от наушников может привести к потере слуха.

Общий интерфейс



Слот общего интерфейса

Этот слот можно использовать для просмотра зашифрованных цифровых телеканалов, вставив CAM (модуль условного доступа) вместе со смарт-картой, предоставленной оператором сервиса цифрового телевидения.



Разъем USB 2.0 (вход)

Этот разъем можно использовать для подключения устройства USB 2.0.

Примечание: Количество USB-разъемов на телевизоре может варьироваться в зависимости от модели телевизора.

Функции пульта ДУ

Большинство функций вашего телевизора доступны через меню, которые появляются на экране. Пульт ДУ, поставляемый в комплекте с вашим устройством, можно использовать для навигации по меню и настройки всех общих параметров.

Примечание:

1. Чертежи и иллюстрации в данном руководстве по эксплуатации приведены только для справки и могут отличаться от фактического внешнего вида продукта. 2. Тип пульта ДУ может быть изменен без предварительного уведомления, пожалуйста, ознакомьтесь с пультом ДУ, прилагаемому к вашему телевизору. 3. Определенные функции могут быть недоступны на некоторых моделях, например функции руководства/субтитров доступны только в разделе цифрового телевидения. А цифровое телевидение не доступно на определенных моделях. 4. Кнопка Google Ассистент или кнопка Google Поиск зависят от региона продаж.

Пульт ДУ RC802V



- Отобразить меню Настройки
- Режим ожидания/выход из режима ожидания.
- Получить доступ к домашней странице Smart TV
- Отобразить меню Опции.
- Кнопки направлений навигации. Кнопки ▲/▼ также используются для переключения каналов в режиме ТВ.
- Подтвердить ввод или выбор. Эта кнопка также используется для отображения списка каналов в режиме ТВ.
- Вернуться в предыдущее меню или выйти из приложения.
- Выбрать источник входного сигнала.
- Нажмите на кнопку Ассистент на вашем пульте ДУ, чтобы поговорить с Google Ассистент. (Доступно только тогда, когда сетевое соединение работает нормально.)
- Показать виртуальную клавиатуру ДУ, когда она доступна.
- Регулировать громкость.
- Переключить каналы.
- Получить доступ к Netflix. (Не доступно для некоторых моделей.)
- Для доступа к TCL Channel.

Примечание: Доступ к определенной функции можно получить только с виртуальной клавиатуры пульта ДУ. Пожалуйста, нажмите на кнопку на пульте ДУ, чтобы отобразить ее и работать соответствующим образом.

Google и Android TV являются товарными знаками компании Google LLC.


Как использовать пульт ДУ

При первом использовании кнопки Google Ассистент или кнопки Google Поиск вам будет предложено выполнить сопряжение пульта дистанционного управления с телевизором. Пожалуйста, следуйте инструкциям по сопряжению на экране.

- а. Держите пульт ДУ и телевизор в 1 метре, пожалуйста, следуйте инструкциям по сопряжению на экране. Вы можете использовать кнопки Google Ассистент или Google Поиск после их успешной активации.
- б. Кнопки Google Ассистент и Google Поиск доступны только для поиска контента из определенных приложений.
- в. Чтобы повысить эффективность голосового поиска, в языковых **настройках** выберите свой местный или официальный язык.

- Установка батареек


1. Снимите заднюю крышку, как показано на рисунке.
2. Вставьте две батарейки типа AAA, соблюдая полярность, указанную в батарейном отсеке.
3. Установите на место заднюю крышку, как показано на рисунке.

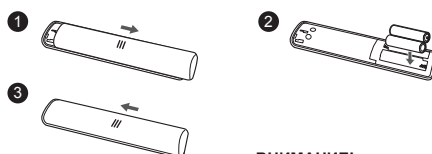

ВНИМАНИЕ!

При неправильной установке литиевых батарей возможен взрыв. Батареи заменять батареями того же или аналогичного типа.


Пульт ДУ RC802N

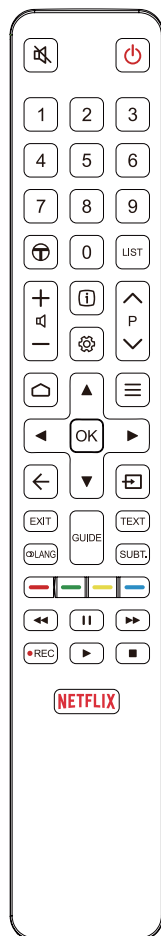

	Выключить и включить звук
	Режим ожидания/выход из режима ожидания.
Цифровые кнопки	Ввести номер канала или цифру
	Для доступа к TCL Channel.
СПИСОК	Отобразить список каналов.
	Регулировать громкость.
	Отобразить информацию о программе, если она доступна.
	Отобразить меню Настройки
P	Переключить каналы.
	Получить доступ к домашней странице Smart TV или выйти из нее.
	Отобразить меню Опции.
▲/▼/◀/▶	Кнопки направлений навигации.
OK	Подтвердить ввод или выбор.
←	Вернуться в предыдущее меню или выйти из приложения.
	Выбрать источник входного сигнала.
EXIT	Выйти из меню Настройки.
LANG	Выбрать язык звукового сопровождения текущей цифровой телевизионной программы.
GUIDE	Переключение электронной программы передач. <i>(доступно только для цифровых каналов.)</i>
TEXT	Переключение в режим телетекста или выход из него.
SUBT.	Выбор языка субтитров, доступного для текущей цифровой телепрограммы.
Цветные кнопки	Выбрать задачи или страницы телетекста.
	Начать быструю перемотку назад.
	Поставить воспроизведение на паузу.
	Начать быструю перемотку вперед.
	Получить доступ к меню Записи.
	Начать воспроизведение
	Остановить воспроизведение
NETFLIX	Получить доступ к Netflix. <i>(Не доступно для некоторых моделей.)</i>

- Установка батареек

1. Снимите заднюю крышку, как показано на рисунке.
2. Вставьте две батарейки типа AAA, соблюдая полярность, указанную в батарейном отсеке.
3. Установите на место заднюю крышку, как показано на рисунке.



ВНИМАНИЕ!

При неправильной установке литиевых батарей возможен взрыв. Батареи заменять батареями того же или аналогичного типа.


Включение

Прежде чем перейти к следующим страницам, описывающим процедуру настройки каналов, следуйте инструкциям на этой странице о том, как включить телевизор и пульт ДУ.

1. Вставьте две батарейки типа AAA в пульт ДУ.

Меры предосторожности при использовании батареек:


- Используйте только указанные типы батареек.
- Убедитесь, что вы используете правильную полярность.
- Не смешивайте новые и использованные батарейки.
- Не используйте аккумуляторные батарейки.
- Не подвергайте батарейки чрезмерному теплу, например от солнечного света, огня и т.п. Не бросайте их в огонь, не заряжайте и не пытайтесь открыть, так как это может привести к утечке или взрыву.
- Извлеките батарейки из пульта ДУ, если вы не используете его в течение длительного периода времени.
- Следует обратить внимание на экологические аспекты по утилизации батареек.

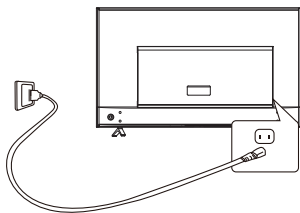

2. Подсоедините кабель питания сначала к телевизору, а затем к сетевой розетке. (**Примечание:** Если кабель питания подключен к телевизору, пожалуйста, подключите его к сетевой розетке.)

Ваш телевизор должен быть подключен только к источнику переменного тока. Он не должен быть подключен к источнику постоянного тока. Если вилка отсоединена от кабеля, ни в коем случае не подсоединяйте ее к сетевой розетке, так как существует опасность поражения электрическим током.

Примечание: Чертежи приведены только для наглядности, расположение розетки питания телевизора может отличаться в зависимости от модели.

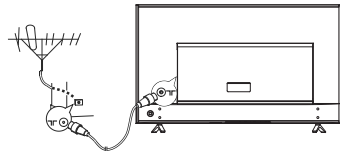

3. Подключите внешнюю антенну к гнезду антенны в задней части телевизора.

Антенное гнездо (75 Ом - УКВ/УВЧ/кабель) может использоваться для подключения внешней антенны или другого установленного оборудования.

Примечание: Если вы хотите получить сигнал от вашего кабеля или кабельной коробки, пожалуйста, подключите коаксиальный кабель к кабельному гнезду на задней панели телевизора.

4. Если питание включено, то телевизор будет сразу включен или будет находиться в режиме ожидания.

Если индикатор питания загорается, то телевизор находится в режиме ожидания. Нажмите на кнопку  на пульте ДУ или на телевизоре, чтобы включить телевизор.

Выключение

- Чтобы перевести телевизор в режим ожидания, нажмите на кнопку  на пульте ДУ. Телевизор остается включенным, но с низким энергопотреблением.
- Чтобы выключить телевизор, отсоедините сетевую розетку от электрической розетки.

Подключение к сети



Для работы всех функций вашего телевизора потребуется подключение к интернету. Может взиматься плата за трафик данных. Пожалуйста, обратитесь к своему интернет-провайдеру (ISP) за дополнительной информацией.

Чтобы получить доступ в Интернет, вы должны оформить подписку на услугу высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет у своего интернет-провайдера (ISP).

Ваш телевизор можно подключить к домашней сети двумя способами:


- Проводной, с использованием соединителя RJ45 (локальная сеть) на задней панели.
- Беспроводной, с использованием внутренней беспроводной сети и вашей домашней беспроводной сети.

Примечание: Приведенные ниже инструкции – это всего лишь обычные способы подключения телевизора к проводной или беспроводной сетям. Способ подключения может отличаться в зависимости от фактической конфигурации сети. Если у Вас есть какие-либо вопросы о вашей домашней сети, пожалуйста, обратитесь к своему интернет-провайдеру.

Подключение к проводной сети

Чтобы подключиться к проводной сети:


1. Убедитесь, что у вас есть:
 - Кабель Ethernet достаточно длинный, чтобы дотянуться до вашего телевизора
 - Маршрутизатор или модем с доступным портом Ethernet
 - Высокоскоростное подключение к интернету
 - Порт Ethernet (LAN) на задней панели телевизора
2. Подключите кабель Ethernet к маршрутизатору и порту Ethernet на задней панели телевизора.
3. Используйте меню **Сеть и Интернет**, чтобы настроить телевизор.

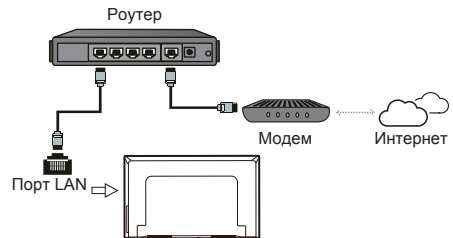

Подключение к беспроводной сети

Чтобы подключиться к беспроводной сети:

1. Убедитесь, что у вас есть:
 - Маршрутизатор, передающий высокоскоростной беспроводной сигнал
 - Высокоскоростное подключение к интернету
2. Используйте меню **Сеть и Интернет**, чтобы настроить телевизор.

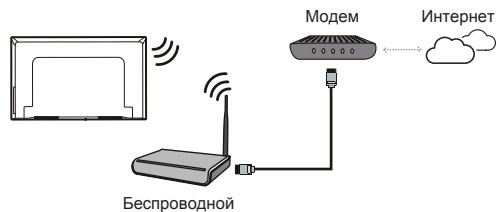

Примечание: Пожалуйста, выполните следующие действия, чтобы войти в меню **Сеть и Интернет**.

1. Чтобы отобразить домашнюю страницу Smart TV, нажмите на на пульте ДУ.
2. Нажмите на , чтобы переместить курсор на (**Настройки**) в правой верхней части экрана и нажмите **ОК**, чтобы войти в системные настройки.
3. Нажмите на , чтобы выбрать **Сеть и Интернет**, затем нажмите **ОК**, чтобы войти в подменю, и следуя инструкциям на экране, выполните настройку сети.

Кнопки ТВ

- Кнопка включения




Если батарейки в пульте ДУ разряжены, вы можете воспользоваться кнопкой (кнопками) на телевизоре.

На телевизоре имеется только одна кнопка , она может работать как Кнопка включения / Кнопка режима ожидания либо как многофункциональный контроллер.

Вы можете включить телевизор, нажав кнопку  на телевизоре.

При включенном телевизоре, многофункциональное меню появляется при нажатии кнопки  на телевизоре. Более подробную информацию о том, как использовать многофункциональное меню, смотрите на рисунке ниже.

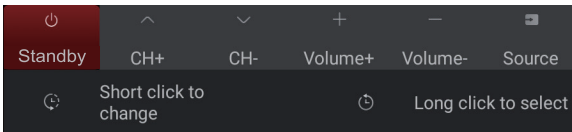

- Нажмите, чтобы переместить подсветку к выбору следующей функции
- Нажмите и удерживайте кнопку более 2 секунд, чтобы подтвердить свой выбор.

Примечание:

Для работы, Вы можете следовать инструкциям на экране.

Чертежи и иллюстрации приведены только для справки и могут варьироваться в зависимости от модели.

- Кнопка MIC



Кнопка MIC находится рядом с кнопкой включения. Включите этот переключатель, если Вы хотите использовать функцию беспроводного голосового контроля ТВ.

Начальная настройка

При первом включении устройства, появится **Мастер** приветствия, который поможет вам выполнить начальный процесс настройки. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить начальный процесс настройки, например выбор языка, подключение к сети и многое другое. Во время каждого шага либо делайте выбор, либо пропускайте шаг. Если вы пропустите один шаг, вы можете выполнить настройку позже из меню настроек.

Доступ к каналам

С помощью пульта ДУ RC802V

Использование кнопок ▲/▼: нажмите кнопки ▲/▼ на пульте ДУ, чтобы прокрутить каналы.

Использование кнопки OK: для отображения списка каналов нажмите кнопку OK, а затем нажмите ▲/▼/◀/▶ и OK для выбора каналов.

Использование кнопок P+/-: нажмите кнопки P+/- на пульте ДУ, чтобы прокрутить каналы.

Использование кнопки [TV]: нажмите [TV], чтобы отобразить виртуальную клавиатуру дистанционного управления. После этого Вы сможете использовать цифровые кнопки или кнопку LIST для работы соответственно.

С помощью пульта ДУ RC802N

Использование цифровых кнопок: нажмите на соответствующие цифровые кнопки на пульте ДУ, чтобы получить доступ к каналам.

Использование кнопок P+/-: нажмите кнопки P+/- на пульте ДУ, чтобы прокрутить каналы.

Использование кнопки LIST: нажмите на кнопку LIST на пульте ДУ, чтобы отобразить список каналов и нажмите ▲/▼/◀/▶ и OK, чтобы выбрать каналы.

Просмотр подключенных устройств

Нажмите [TV] на пульте ДУ, чтобы отобразить список источников. Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать ТВ и другие источники входного сигнала, нажмите OK для подтверждения. Вы также можете нажать [TV] на пульте ДУ для отображения домашней страницы. Нажмите ▲/◀/▶, чтобы переместить курсор в область [Ввода] в правой верхней части экрана и нажмите OK, чтобы войти. Затем нажмите ▲/▼ и OK, чтобы выбрать источник входного сигнала.

Регулировка громкости

Нажмите на кнопки ⇄/— на пульте ДУ, чтобы прибавить или убавить громкость.

Доступ к домашней странице Smart TV

Позволяет вам пользоваться интернет-приложениями (Apps) и специально адаптированными интернет-сайтами, а также выполнять системные настройки для вашего телевизора. Вы можете настроить управление с помощью пульта ДУ телевизора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Настройте параметры сети перед использованием приложений Smart TV.
 - В зависимости от состояния вашей сети могут возникать медленные отклики и/или прерывания.
 - Если у вас возникли проблемы с использованием приложения, пожалуйста, обратитесь к поставщику контента.
 - В зависимости от обстоятельств поставщика контента, обновление приложения или использование самого приложения может быть остановлено.
 - В зависимости от правил вашей страны некоторые приложения могут иметь ограниченный сервис или не поддерживаться.
 - Изменения в контент приложения могут быть внесены без предварительного уведомления поставщиком услуг.
1. Нажмите [TV] на пульте ДУ, чтобы отобразить домашнюю страницу Smart TV.

2. Нажмите ▲/▼/◀/▶ и OK, чтобы войти в нужные приложения, функции и настройки.
3. Нажмите ←, чтобы вернуться на домашнюю страницу.
4. Для выхода из домашней страницы, используйте ▲/◀/▶, чтобы переместить курсор в область [Выходов] в правой верхней части экрана, затем нажмите OK, чтобы войти. Затем нажмите ▲/▼ и OK, чтобы выбрать нужный источник входного сигнала.

Примечание: Поскольку подключение к интернету требует времени, рекомендуется подождать несколько минут, чтобы использовать функцию Smart TV после активации телевизора из режима ожидания.

Доступ к TCL Channel

Позволяет Вам наслаждаться большим количеством контента VOD (видео по запросу) или избранных приложений.

1. Нажмите [TCL] на пульте ДУ, чтобы войти в TCL Channel или получить доступ через значок TCL Channel на домашней странице.

2. Нажмите ← или [Выход], чтобы выйти.

Примечание: Макет пользовательского интерфейса TCL Channel будет отличаться в зависимости от моделей или стран.

Использование меню системных настроек

Позволяет не только отрегулировать настройки устройства, такие как сеть и интернет, учетные записи и вход в систему, приложения и т.д., но также установить параметры устройства.

1. Нажмите [Настройки] на пульте ДУ, чтобы отобразить домашнюю страницу Smart TV.
2. Нажмите ▲/◀/▶, чтобы переместить курсор в [Настройки] в верхней правой части экрана и нажмите OK для входа в системные настройки.
3. Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать нужные пункты и нажмите OK для входа.
4. Нажмите ←, чтобы вернуться к предыдущему интерфейсу.

Использование меню настроек телевизора

Позволяет настроить параметры телевизора, такие как изображение и звук.

1. Нажмите [Настройки] на пульте ДУ, чтобы отобразить настройки меню.
2. Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать необходимый элемент, затем нажмите OK▶ для входа в соответствующее подменю.
3. В подменю нажмите ▲/▼, чтобы выбрать пункты меню, затем нажмите OK▶ для входа в список опций, интерфейс настроек или соответствующее подменю.
4. Нажмите ← для возврата в предыдущее меню.
5. Нажмите Выход или [Настройки], чтобы закрыть меню.

Примечание:

— Вы также можете нажать [Настройки] на пульте ДУ, выбрать

Настройки и нажать OK для входа в меню **Настроек телевизора**.

— Включение «LED motion clear» позволит добиться большей четкости для быстро движущихся изображений с помощью контроля светодиодной подсветки, однако изображение будет более темным и мерцающим, чем при отключенном «LED motion clear».

Глава 4 Дополнительные возможности вашего телевизора

Настройка каналов

В этом разделе описывается, как автоматически искать и сохранять каналы. Это может быть сделано в любом из приведенных ниже случаев:

- Вы уведомлены, что в режиме телевизора нет никаких каналов;
 - Вы хотите обновить каналы.
1. В режиме телевизора, нажмите  на пульте ДУ и выберите **Канал > Сканирование канала**. Нажмите **ОК/▶**, чтобы войти.
 2. Телевизор устанавливает и упорядочивает каналы в соответствии с вашей страной или регионом. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать **Страну/Регион**, затем нажмите **ОК/▶**, чтобы войти. Введите пароль по умолчанию 1234 или свой собственный пароль, если вы изменили пароль в меню **Система > Блокировка**. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать страну или регион, затем нажмите **ОК**, чтобы подтвердить.
 3. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать **Автоматический поиск**, затем нажмите **ОК/▶**, чтобы войти.
 4. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать **режим тюнера**, затем нажмите **◀/▶**, чтобы выбрать **Кабель, Антенна** или **Спутник**. (Примечание: Опция спутника доступна только в некоторых моделях.)
 5. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать другие опции и используйте **◀/▶** для конфигурации.
 6. После завершения конфигурации, нажмите **▼**, чтобы выбрать **Поиск**, затем нажмите **ОК**, чтобы начать сканирование каналов.
 7. Поиск канала может занять несколько минут. После автоматического поиска, каналы будут расположены в заданном порядке. Если вы хотите скрыть или поменять местами каналы, нажмите  на пульте ДУ, выберите **Канал > Организатор канала**, затем нажмите **ОК/▶**, чтобы войти.

Примечание: Если при поиске канала были получены только аналоговые каналы, то это может быть вызвано плохим вещанием и поэтому не покрывается гарантией производителя. Производители не могут нести ответственность за отсутствие или плохое вещание в некоторых областях.

Общий интерфейс

(* не доступна на некоторых моделях)

Зашифрованные цифровые телеканалы могут быть декодированы с помощью модуля условного доступа (CAM) и карты, предоставляемой оператором сервиса цифрового телевидения.

CAM может включать несколько цифровых сервисов, в зависимости от выбранных Вами оператора и сервисов (например, платное телевидение). Свяжитесь с Вашим оператором сервиса цифрового телевидения для получения дополнительной информации о сервисах и условиях.

Использование функции общего интерфейса

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед установкой CAM выключите телевизор. Четко следуйте инструкциям, описанным ниже. Неправильная установка CAM может повредить как модуль, так и телевизор.

1. Следуя указаниям, напечатанным на CAM, аккуратно вставьте модуль в общий слот интерфейса на ТВ.
2. Вставьте модуль до упора.
3. Включите телевизор и дождитесь активации функции общего интерфейса. Это может занять несколько минут.

Примечание: Не извлекайте CAM из слота. Извлечение модуля приведет к отключению цифровых сервисов.

Доступ к сервисам общего интерфейса

После установки и активации CAM, нажмите  на пульте дистанционного управления, выберите **Канал > Общий интерфейс**, затем нажмите **ОК/▶**, чтобы войти. Эта опция доступна только в том случае, если CAM был правильно установлен и активирован. Экранные приложения и контент предоставляются оператором сервиса цифрового телевидения.

Примечание: Эта функция доступна только в источнике DTV.

Использование субтитров

Вы можете включить субтитры для каждого телеканала. Субтитры транслируются посредством цифрового телетекста или цифрового вещания DVB-T/DVB-T2/DVB-C/DVB-S/DVB-S2. Благодаря цифровым трансляциям, у Вас есть дополнительная возможность выбора предпочтительного языка субтитров.

Примечание: Некоторые опции доступны только, когда Субтитры установлены в положении **Вкл**.

Включение/выключение субтитров

1. Нажмите  на пульте ДУ, выберите **Канал > Субтитры** и нажмите **ОК/▶**, чтобы войти.
2. Выберите опцию **Субтитры**, нажмите **ОК/▶**, чтобы войти, затем нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать **Вкл** или **Выкл** и нажмите **ОК** для подтверждения.
3. Нажмите  , чтобы закрыть меню.

Включение языка субтитров на цифровых телеканалах

1. Нажмите  на пульте ДУ, выберите **Канал > Субтитры > Первый язык цифровых субтитров**, затем нажмите **ОК/▶**, чтобы войти.
2. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать язык субтитров в качестве предпочтительного языка, нажмите **ОК** для подтверждения.
3. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать **Второй язык цифровых субтитров**, затем нажмите **ОК/▶**, чтобы войти.
4. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать дополнительный язык субтитров, нажмите **ОК** для подтверждения.
5. Нажмите  , чтобы закрыть меню.

Дополнительные возможности вашего телевизора

Выбор типа субтитров на цифровых телевизионных каналах

1. Нажмите  на пульте ДУ, выберите Канал > Субтитры > Тип субтитров и нажмите **OK/▶** для входа.
2. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать тип субтитров и нажмите **OK** для подтверждения. Вы можете выбрать **Слабослышащий**, чтобы отобразить субтитры для слабослышащих на выбранном языке.
3. Нажмите , чтобы закрыть меню.

Использование телетекста

Выбор языка страницы декодирования

1. Нажмите  на пульте ДУ, выберите Канал > Телетекст > Язык страницы декодирования и нажмите **OK/▶** для входа.
2. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать правильный тип языка, на котором будет отображаться телетекст, затем нажмите **OK** для подтверждения.
3. Нажмите , чтобы закрыть меню.

Язык цифрового телетекста

На цифровых телевизионных каналах, в зависимости от вещателя, вы можете пользоваться услугой с несколькими начальными страницами телетекста на разных языках. Эта функция позволяет выбрать доступный язык в качестве основного языка, который относится к различным начальным страницам телетекста.

1. Нажмите  на пульте ДУ, чтобы выбрать Канал > Телетекст > Язык цифрового телетекста, затем нажмите **OK/▶** для того, чтобы войти.
2. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать язык, нажмите **OK** для подтверждения.
3. Нажмите , чтобы закрыть меню.

Использование функции быстрого запуска

Когда эта функция включена, включение телевизора из режима ожидания происходит быстрее, но энергопотребление в режиме ожидания будет выше.

1. Нажмите  на пульте ДУ, чтобы отобразить домашнюю страницу, нажмите **▲/◀▶**, чтобы выбрать  (**Настройки**) > **Параметры устройства** > **Питание** > **Мгновенное включение питания** и нажмите **OK** для переключения между режимами включено и выключено.
2. Для возврата на домашнюю страницу нажмите несколько раз **←**.

Пробуждение по сети

Эта функция позволяет включить телевизор из режима ожидания через сеть. Чтобы использовать эту функцию, пожалуйста, убедитесь, что:

1. Ваш телевизор подключен к эффективной беспроводной домашней сети;
2. Нужный контроллер, например смартфон, подключен к той же сети, что и ваш телевизор;

3. В контроллер было установлено приложение, поддерживающее функцию пробуждения сети, например YouTube;
4. **Сетевой режим ожидания** устанавливается в положение **Вкл** в меню **Сеть** и **Интернет** под домашней страницей. Нажмите  >  (**Настройки**) > **Сеть** и **Интернет** и используйте кнопку **▼**, чтобы выбрать **Сетевой режим ожидания** и нажмите **OK** для активации.

Когда телевизор находится в сетевом режиме ожидания, вы можете использовать приложение для удаленного пробуждения телевизора.

Примечание:

- Эта функция отключится, если вы нажмете и будете удерживать кнопку  на пульте ДУ и подтвердите выключение телевизора
- Перед использованием функции сетевого пробуждения убедитесь, что  >  (**Настройки**) > **Параметры устройства** > **Питание** > **Мгновенное включение питания** установлены в положение **Вкл**.

T-Link

Используйте эту функцию для поиска устройств CEC, подключенных к разъему HDMI в телевизоре, а также для включения автоматического включения питания и автоматического ожидания между телевизором и устройствами CEC.

Подключение и отключение функции T-Link

1. Нажмите  на пульте ДУ, чтобы выбрать Система > T-Link и нажмите **OK/▶**, чтобы войти.
2. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать T-Link и нажмите **OK/▶**, чтобы войти.
3. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать Вкл или Выкл и нажмите **OK**, чтобы подтвердить.
4. Нажмите , чтобы выбрать меню.

Применение автоматического включения питания

Позволяет телевизору автоматически включаться при включении устройства CEC (например, DVD) с помощью пульта ДУ устройства. Выберите **Вкл**, чтобы активировать эту функцию.

Применение автоматического режима ожидания

Позволяет всем устройствам CEC автоматически переходить в режим ожидания при выключении телевизора с помощью пульта ДУ. Выберите **Вкл**, чтобы активировать эту функцию.

Примечание: Функции CEC зависят от подключенных устройств, и вполне возможно, что некоторые устройства могут неправильно взаимодействовать при подключении к этому телевизору. Для получения дополнительной информации следует обратиться к руководству пользователя или производителю проблемных устройств.

Использование EPG (Электронная программа передач)

EPG — это экранное руководство, которое отображает запланированные программы цифрового телевидения. Вы можете перемещаться, выбирать и просматривать программы.

Дополнительные возможности вашего телевизора

1. Нажмите на кнопку  на пульте ДУ, выберите **Канал> EPG** и нажмите **OK/▶** для входа, или сразу нажмите на кнопку **GUIDE** (при наличии) на пульте ДУ, появится меню «Программа передач», которое позволит Вам получить информацию о текущей или следующей программе, проходящей на каждом канале. Перемещайтесь по различным программам с помощью кнопок **▲/▼/◀/▶** на пульте ДУ.
2. Используйте соответствующие кнопки, отображаемые в нижней части экрана, для просмотра EPG.
 - **Программный фильтр:** Фильтр программы передач для цифровых телевизионных программ.
 - Нажмите на кнопку , чтобы отобразить список типов программ.
 - Переходите от типа к типу с помощью кнопок **▲/▼** на пульте ДУ.
 - Выберите один или несколько типов, которые Вы хотите выделить из списка типов, нажмите **OK**, чтобы выбрать или отменить выбор. При выборе, справа от типа появится галочка.
 - **Пользовательское расписание:** Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать программу, затем нажмите на **красную** кнопку, чтобы установить расписание, нажмите **OK**, чтобы войти и используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать **Напоминание о расписании** или **Запись по расписанию**.
 - **Выбрать дату:** Нажмите на **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку, чтобы выбрать дату.
 - **Список расписания:** Нажмите на **ЖЕЛТУЮ** кнопку, чтобы просмотреть список расписания.

Примечание: Если Вы используете пульт ДУ RC802V для доступа к цветным кнопкам, Вам необходимо нажать на кнопку  на пульте ДУ, чтобы сначала отобразить виртуальную клавиатуру пульта ДУ.

3. Чтобы выйти из EPG, нажмите  несколько раз.

Функция Bluetooth

(* не доступна на некоторых моделях)

Bluetooth® – это стандарт беспроводной технологии для обмена данными на небольшом расстоянии между устройствами Bluetooth. Вы можете подключить аудиоустройство Bluetooth, мышь или клавиатуру через телевизор.

1. Нажмите  на пульте ДУ, чтобы отобразить домашнюю страницу. Нажмите **▲/◀/▶**, чтобы выбрать  (**Настройки**) > **Пульты ДУ и Аксессуары** и нажмите **OK**, чтобы войти.
2. Выберите **Добавить аксессуар** и нажмите **OK**, чтобы войти. Телевизор будет автоматически искать близлежащие устройства Bluetooth.
3. Выберите доступное устройство, нажмите **OK** и следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить его.

Примечание: Технология Bluetooth (если она доступна на вашем телевизоре) использует частоту 2,4 ГГц, поэтому близость к точкам доступа Wi-Fi, маршрутизаторам или микроволновым печам может создать помехи для потоковой передачи звука по Bluetooth. Если Вы столкнулись с перебоями в приеме звука, Вам следует перезагрузить устройство Bluetooth, чтобы найти частоту с меньшим количеством помех. Если же Вы продолжаете сталкиваться с проблемами, вам следует переместиться ближе к телевизору или увеличить пространство между телевизором и источником помех.

Словесный знак и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими компании Bluetooth SIG, Inc. и любое использование таких знаков компаниями TCL осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат их соответствующим владельцам.

Сдвиг времени

(* не доступна на некоторых моделях)

Примечание: Эта опция доступна только в том случае, если Сдвиг времени установлен в позицию Вкл: нажмите  на пульте ДУ, нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать **Настройки> Канал> Сдвиг времени**, нажмите **OK/▶**, чтобы войти и используйте **▲/▼**, чтобы настроить Сдвиг времени на позиции **Вкл** или **Выкл**.

Позволяет Вам поставить на паузу, быстро перемотать вперед и назад прямой эфир, так что вам не придется пропустить какую-либо часть ваших любимых программ. Перед использованием этой функции, сначала подключите к телевизору USB-накопитель. Для первого раза, Вы должны завершить настройку диска для USB-накопителя.

Нажмите  на пульте ДУ и выберите **Сдвиг времени**, затем нажмите **OK/▶**, чтобы подтвердить.

1. Следуйте указаниям на экране, чтобы выполнить настройку диска, если вы используете сдвиг времени в первый раз.
2. После завершения настройки диска начнется сдвиг времени, и на экране появится меню сдвига времени.
3. Когда меню сдвига времени исчезнет и на экране останется только хронометраж сдвига времени, Вы можете нажать **OK**, чтобы отобразить меню сдвига времени и действовать в соответствии с экранной подсказкой.
4. Нажатие кнопки  на пульте ДУ приведет к остановке сдвига времени и выходу из этого меню. (Для RC802V вы можете найти кнопку  на виртуальной клавиатуре пульта ДУ.)

Примечание:

- Прежде чем подключить USB-накопитель к телевизору, убедитесь, что вы создали резервную копию данных на диске, чтобы избежать непредвиденной неисправности и потери данных.
- Мы рекомендуем использовать USB-накопитель со свободным пространством не менее 1 Гб и скоростью диска более 5,0 МБ/сек.
- Чем больше на USB-накопителе свободного места для сдвига времени, тем больше длина записи.

Быстрый доступ к сдвигу времени

Вставьте USB-диск, нажмите на кнопку **ПАУЗА** () на пульте ДУ, он автоматически получит доступ к сдвигу времени (доступно только для пульта ДУ RC802N).

PVR (Персональный видеомagnetофон)

(* не доступна на некоторых моделях)

Дополнительные возможности вашего телевизора

Позволяет записывать ваши любимые телевизионные программы. Перед использованием этой функции, сначала подключите к телевизору USB-накопитель.

Примечание: Эта функция доступна только на некоторых продуктах. Из-за специфических ограничений телевизионной сети и технических требований страны, она может быть недоступна на конкретном продукте или в конкретном месте установки. Функция также может быть заблокирована телевизионной сетью из-за защиты авторских прав (контент высокой четкости, защита записи). Пожалуйста, используйте  на пульте ДУ, чтобы проверить, доступна ли эта функция на вашем продукте.

1. Нажмите на  на пульте ДУ и выберите **PVR**.
2. Нажмите **OK**/, чтобы войти и выбрать **Запись**. Он начнет записывать автоматически.
3. Нажмите на синюю кнопку для получения доступа к **Настройкам** и используйте / для регулирования длительности записи.
4. Нажмите **OK** или , чтобы остановить запись вручную, записанный файл будет сохранен. При нормальной работе, запись автоматически останавливается по истечении ее продолжительности.

Примечание: вы можете найти  и цветные кнопки на виртуальной клавиатуре пульта ДУ для RC802V.

5. При записи мини-панель PVR также будет отображаться на экране, чтобы показывать ход записи.
6. Чтобы посмотреть записанную программу, сначала выйдите из режима PVR. Нажмите на  и выберите **PVR** > **список PVR**, затем выберите соответствующий файл записи. Нажмите **OK**, чтобы начать воспроизведение. (Точно так же, если вы записываете цифровую радиопрограмму.)

Примечания:

- Эта функция доступна только для цифровых не зашифрованных каналов.

- Перед подключением USB-накопителя к телевизору убедитесь, что вы создали резервную копию данных на диске, чтобы избежать потери важных данных из-за непредвиденной неисправности.

- Чем больше свободная память USB-накопителя для функции PVR, тем больше длина записи.

- Если вы хотите переключить канал или источник сигнала во время записи, сохраните данные записи перед переключением канала или источника.

- Телевизор не может нормально воспроизводить файлы, если параметры файла превышают ограничения системы, формат файла не поддерживается, файл поврежден или файл не может быть декодирован.

- Не отсоединяйте USB-накопитель, когда система читает файл или передает данные, иначе система или накопитель могут быть повреждены.

Пульт ДУ T-Cast

Пульт ДУ T-Cast позволит вам насладиться большим количеством видео, богатством приложений и делиться отличным контентом на большом экране. Кроме того, он позволяет превратить смарт-устройство в сложный пульт ДУ, предоставляя больше функций, чем обычный пульт ДУ вашего телевизора. После этого вы сможете управлять телевизором с помощью своего смарт-устройства.

Следуйте инструкциям на экране, чтобы отсканировать QR-код на экране телевизора и загрузить пульт ДУ T-Cast.

Примечание: Убедитесь, что смарт-устройство и телевизор находятся в одной домашней локальной сети или сетевом сегменте, чтобы использовать функцию удаленного доступа к телевизору.

Сброс настроек

Позволяет сбросить настройки телевизора до заводских настроек по умолчанию.

1. Нажмите  на пульте ДУ, чтобы отобразить домашнюю страницу, нажмите на / , чтобы выбрать **(Настройки)** > **Параметры устройства** > **Сброс** и нажмите **OK**, чтобы ввести.
2. Нажмите на , чтобы выбрать **Сброс заводских данных** и нажмите на **OK**, чтобы ввести. Затем выберите **Стереть все** и нажмите **OK**, чтобы подтвердить.
3. Введите пароль 1234 или свой собственный пароль в случае, если вы изменили пароль.
4. Выберите **OK** и нажмите **OK**, чтобы подтвердить.
5. Появится мастер **начальной настройки**. Следуйте инструкциям в разделе **Начальная настройка**.

Настройки Netflix

Netflix предоставляет фильмы и телепередачи по запросу, предоставляемые через Интернет. Netflix доступен в определенных странах. Требуется безлимитное членство. Более подробную информацию можно найти на сайте www.netflix.com <<http://www.netflix.com>> .

Примечание: Вы можете напрямую получить доступ к Netflix, нажав на кнопку **Netflix** на пульте ДУ.

Пароль для родительского контроля

- Пароль по умолчанию – 1234. Вы можете изменить его на новый.
- Супер пароль – 0423. Если вы забыли свой код, введите супер пароль, чтобы отменить все существующие коды.

Применение голосового управления телевизором по громкой связи

(* не доступна на некоторых моделях)

Перед применением голосового управления телевизором по громкой связи, подключите его к сети и убедитесь, что он может получить доступ к веб-сайту Google. Далее для получения доступа выполните следующие действия.

1. Перед использованием этой функции включите переключатель встроенного микрофона (рядом с кнопкой питания).
2. Откройте домашнюю страницу Android TV, нажав  на пульт ДУ.
3. Выберите  **(Настройки)** > **Быстрые настройки** > **обнаружение 'OK Google'** и нажмите **OK**, чтобы включить. Вы также можете установить его, выбрав  **(Настройки)** > **Параметры устройства** > **Google Ассистент** > **обнаружение 'OK Google'**.

4. Скажите "OK Google", чтобы активировать его.

Примечание:

- *Наличие голосового управления телевизором по громкой связи зависит от вашего региона/страны/языка и вашей модели. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к вашему местному дилеру.*
- *Для лучшей работы при его использовании требуется спокойная обстановка. Рекомендуемое расстояние использования – в пределах 2 метров от телевизора.*
- *Выключите встроенный микрофон, если вы не собираетесь его использовать. Или установите обнаружение 'OK Google' в позицию отключено.*
- *Потребление энергии в режиме ожидания будет увеличиваться, потому что встроенный микрофон всегда прослушивает, когда Google Ассистент или голосовое управление со встроенным микрофоном включены.*

Проблемы и решения

Примечание: Проблемы и решения от 1 до 2 относятся к моделям телевизоров, которые имеют сетевые функции, поэтому пользователи моделей телевизоров, без таких функций, могут игнорировать их.

1. Не удается подключиться к сети.

- Проверьте, подключен ли ваш телевизор к сети;
- Перезагрузите ваш телевизор;
- Обратитесь к своему интернет-провайдеру, чтобы удостовериться, поддерживается ли доступ к вашему маршрутизатору. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего маршрутизатора.
- Убедитесь, что ваш телевизор подключен к маршрутизатору, и убедитесь, что ваш маршрутизатор включен. Проверьте, имеет ли подключение к интернету ваш маршрутизатор/модем, а также в порядке ли ваши кабели Ethernet/беспроводное соединение. Проверьте ваше соединение с компьютером, чтобы убедиться, что оно в порядке. Если проблема остается, обратитесь в службу поддержки клиентов .

2. Видео не может проигрываться непрерывно.

- Видео с вашего USB-накопителя — Это может быть результатом передачи данных, или его кодовый поток находится далеко за пределами поддерживаемых форматов этого телевизора.
- Видео, скачанное из интернета, или онлайн-видео.
 - а. Это может быть вызвано более низкой пропускной способностью вашей сети. Для обработки видео онлайн, требуется высокая скорость работы сети.
 - б. Пиковое время использования интернета может повлиять на пропускную способность сети.
 - в. Проверьте, работают ли другие компьютеры в той же сети, так как они могут использовать большую пропускную способность . Особенно, если они скачивают или показывают видео онлайн.
 - г. Само по себе видео не может быть непрерывным, это не проблема вашего телевизора или сети.

3. При одновременном подключении к телевизору двух мобильных жестких дисков, они иногда не распознаются.

- Все мобильные жесткие диски потребляют много электроэнергии, что может привести к проблемам с электропитанием. Мы рекомендуем вставлять только один жесткий диск или мобильный жесткий диск с низким энергопотреблением.

4. Видео с мобильного жесткого диска (USB) воспроизводится без звука.

- Аудиоформат видео на вашем мобильном жестком диске не поддерживается телевизионным плеером.

5. Некоторые видео не воспроизводятся.

- Форматы видео могут не поддерживаться телевизором, особенно видео, снятые определенными видами камер, как правило, с их частным протоколом форматов, которые не совместимы с вашим телевизором.

6. Видео перестает воспроизводиться на середине.

- При копировании или сжатии видео могут возникать ошибки, поэтому они могут автоматически остановиться во время воспроизведения.

7. На что мне следует обратить внимание, при обновлении ПО?

- Никаких отключений питания при обновлении ПО;
- При обновлении ПО, избегайте любых операций с вашим пультом ДУ;
- В зависимости от скорости вашего интернет-соединения, процесс обновления программного обеспечения может занять некоторое время.

8. После обновления ПО никаких отчетливых изменений в интерфейсе телевизора не происходит.

- При определенных условиях, обновление ПО может не только обновить или добавить новые функции, но и улучшить производительность телевизора без явных изменений интерфейса. Кроме того, в пользовательском интерфейсе может вообще не быть никаких изменений.

9. Что я должен делать, когда процесс обновления ПО останавливается из-за внезапного отключения питания?

- Если вы обновляете ПО по USB, не выдергивайте USB из телевизора и перезагрузите телевизор, чтобы продолжить обновление; если вы обновляете ПО по Сети, также перезагрузите телевизор и проверьте, правильно ли он работает.

10. При предварительном подключении USB-устройства к телевизору, мне приходит подсказка о том, что после получения доступа к носителю USB-устройства не обнаруживаются. Почему?

- Возможно, что-то не так с вашим мобильным жестким диском (дисками), поврежден или низкий уровень напряжения. Рекомендуется обеспечить дополнительный источник питания для жесткого диска (ов).

11. Внешнее устройство не может быть распознано.

- Некоторые внешние устройства (например, веб-камера, смартфон, планшет, игровая ручка и внешний беспроводной адаптер) могут быть несовместимы с телевизором и не могут поддерживать определенные функции (nScreen, беспроводной дисплей, управление жестами, распознавание лиц, если таковые имеются). Пожалуйста, попробуйте использовать аналогичное устройство. Если это не сработает, обратитесь к местному дилеру.

12. Голосовой поиск не работает.

- Проверьте, успешно ли ваш пульт ДУ был сопряжен с телевизором.
- Проверьте правильность настройки языка.
- Проверьте, доступен и стабилен ли сервер Google.

Выявление и устранение неисправностей

Большинство проблем, возникающих с вашим телевизором, можно устранить, обратившись к следующему списку устранения неисправностей.

Нет изображения, нет звука

1. Проверьте, работает ли предохранитель или автоматический выключатель.
2. Подсоедините другое электрическое устройство к розетке, чтобы убедиться, что оно работает или включено.
3. Штепсельная вилка питания находится в плохом контакте с розеткой.
4. Проверьте источник сигнала.

Нет цвета

1. Измените цветовую систему.
2. Отрегулируйте насыщенность.
3. Попробуйте другой канал. Может быть получена черно-белая программа.

Пульт ДУ не работает

1. Поменяйте батарейки
2. Батарейки установлены неправильно.

Нет изображения, звук нормальный

1. Отрегулируйте яркость и контрастность.
2. Может произойти сбой вещания.

Нормальное изображение, нет звука

1. Нажмите на  кнопку, чтобы прибавить громкость.
2. Громкость настроена на беззвучный режим, нажмите на  кнопку для восстановления звука.
3. Измените звуковую систему.
4. Может произойти сбой вещания.

Беспорядочная рябь на изображении

Обычно это вызвано местными помехами, такими как автомобили, лампами дневного света и фенами для волос. Отрегулируйте антенну, чтобы минимизировать помехи.

Снежные точки и помехи

Если антенна расположена в пограничной зоне телевизионного сигнала, где сигнал слабый, изображение может быть испорчено точками. Если сигнал крайне слаб, то для улучшения приема может потребоваться установка специальной антенны.

1. Отрегулируйте положение и ориентацию внутренней/наружной антенны.
2. Проверьте подключение антенны.
3. Тонкая настройка канала.
4. Попробуйте другой канал. Может произойти сбой вещания.

Зажигание

Появляются черные пятна или горизонтальные полосы, изображение дрожит или плывет. Это обычно вызвано помехами от системы зажигания автомобиля, неоновых ламп, электрических дрелей или других электроприборов.

Призрачное изображение

Призрачные изображения вызываются телевизионным сигналом, идущим по двум путям. Один из них – это прямой путь, другой отражается от высоких зданий, холмов или других объектов. Изменение направления или положения антенны может улучшить качество приема.

Радиочастотные помехи

Эта помеха создает движущуюся рябь или диагональные полосы, а в некоторых случаях и потерю контрастности изображения. Выясните и удалите источник радиопомех.

** Чтобы улучшить визуальное восприятие, пожалуйста, удалите все этикетки с передней панели телевизора и экрана перед использованием.*

Комплектация

1. ЖК-телевизор 1шт.
2. Шнур сетевой 1шт.
3. Основание опоры (компл.) 1шт.
4. Комплект крепежных элементов..... 1шт.
5. Пульт ДУ 1шт.
6. Элемент питания 2шт.
7. Руководство по эксплуатации 1шт.
8. Талон гарантийный 1шт.
9. Кабель MINI JACK..... 1шт.

Юридическое положение

[Юридическое положение] TCL – производителя данного телевизора

Из-за различных возможностей продукции, использующих Смарт ТВ-сервисы, а также ограничений в доступном контенте, некоторые функции, приложения и услуги могут быть доступны не на всех устройствах или не на всех территориях. Некоторые функции Смарт ТВ также могут потребовать дополнительных периферийных устройств или членских взносов, которые продаются отдельно. Пожалуйста, посетите наш веб-сайт для получения дополнительной информации о конкретных устройствах и доступности контента. Услуги и доступность контента через Смарт ТВ могут время от времени меняться без предварительного уведомления.

Весь контент и услуги, доступные через это устройство, принадлежат третьим лицам и защищены законами об авторских правах, патентах, товарных знаках и/или другими законами об интеллектуальной собственности. Такой контент и услуги предоставляются исключительно для вашего личного некоммерческого использования. Вы не можете использовать какой-либо контент или услуги способом, который не был разрешен владельцем контента или поставщиком услуг. Не ограничивая вышесказанное, если это прямо не разрешено владельцем соответствующего контента или поставщиком услуг, Вы не можете изменять, копировать, переиздавать, загружать, публиковать, передавать, переводить, продавать, создавать производные работы, использовать или распространять любым способом или средством контент или услуги, отображаемые через это устройство.

Вы прямо признаете и соглашаетесь с тем, что использование устройства осуществляется исключительно на Ваш собственный риск и что весь риск в отношении удовлетворительного качества, производительности и точности лежит на Вас. Устройство и весь сторонний контент и услуги предоставляются “как есть” без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий. TCL прямо отказывается от всех гарантий и условий в отношении устройства и любого контента и услуг, как явных, так и подразумеваемых, включая, помимо прочего,



гарантии товарной пригодности, удовлетворительного качества, пригодности для определенной цели, точности, спокойного пользования и не нарушения прав третьих сторон. TCL не гарантирует точность, достоверность, своевременность, законность или полноту какого-либо контента или услуги, предоставляемых через это устройство, и не гарантирует, что устройство, контент или услуги будут соответствовать вашим требованиям, или что работа устройства или услуги будут бесперебойными или безошибочными. Ни при каких обстоятельствах, включая халатность, TCL не несет ответственности, будь то по контракту или деликту, за любые прямые, косвенные, случайные, особые или сопутствующие убытки, гонорары адвокатов, расходы или какие-либо другие убытки, возникающие в результате или в связи с какой-либо информацией, содержащейся в устройстве или в результате использования устройства, а также за любой контент или услугу, к которым вы или любая третья сторона получили доступ, даже если были предупреждены о возможности таких убытков.

Услуги третьей стороны могут быть изменены, приостановлены, удалены, прекращены или прерваны, и доступ может быть отключен в любое время без предварительного уведомления, и TCL не дает никаких заверений или гарантий, что любой контент или услуга будут оставаться доступными в течение любого периода времени. Контент и услуги передаются третьими сторонами посредством сетей и средств передачи информации, над которыми TCL не имеет никакого контроля. Не ограничивая общий характер данного отказа от ответственности, TCL однозначно отказывается от какой-либо ответственности за любые изменения, прерывания, отключение, удаление или приостановку любого контента или услуг, доступных через это устройство. TCL может устанавливать ограничения на использование или доступ к определенным услугам или контенту при любых обстоятельствах, без предварительного уведомления или ответственности. TCL не несет никакой ответственности за обслуживание клиентов, связанное с контентом и услугами. Любой вопрос или запрос на обслуживание, связанный с контентом или услугами, должен быть адресован непосредственно соответствующим поставщикам контента и услуг.

Монтаж подставки




43P715/50P715/55P715/65P715

- Примечания:**
- Если подставка уже установлена, следующий раздел можно пропустить.
 - Выполняйте указания, относящиеся к вашему типу подставки.
 - Рисунки в настоящем документе приводятся только в ознакомительных целях.
 - Чтобы избежать повреждений, держите винты и пластмассовые детали вдали от смазочных веществ и органических растворителей, особенно в процессе сборки.
 - При монтаже подставки подстелите мягкий материал под устройство, чтобы не поцарапать экран.
 - Если телевизор лежит экраном вниз, не допускайте контакта с острыми предметами, чтобы не поцарапать экран.
 - Для установки телевизора на стену приобретите специальный кронштейн.

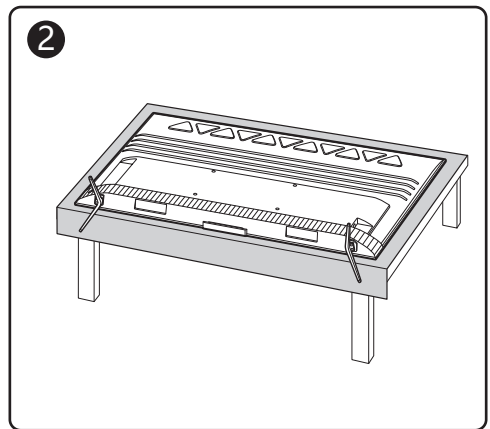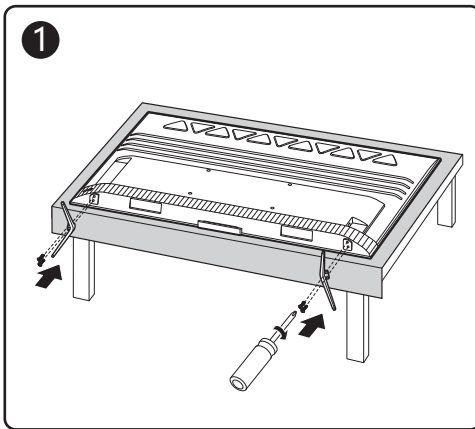

75P715

- Примечания:**
- Если подставка уже установлена, следующий раздел можно пропустить.
 - Выполняйте указания, относящиеся к вашему типу подставки.
 - Рисунки в настоящем документе приводятся только в ознакомительных целях.
 - Чтобы избежать повреждений, держите винты и пластмассовые детали вдали от смазочных веществ и органических растворителей, особенно в процессе сборки.
 - При монтаже подставки подстелите мягкий материал под устройство, чтобы не поцарапать экран.
 - Если телевизор лежит экраном вниз, не допускайте контакта с острыми предметами, чтобы не поцарапать экран.
 - Для установки телевизора на стену приобретите специальный кронштейн.
 - Для установки телевизора на стену приобретите специальный кронштейн.

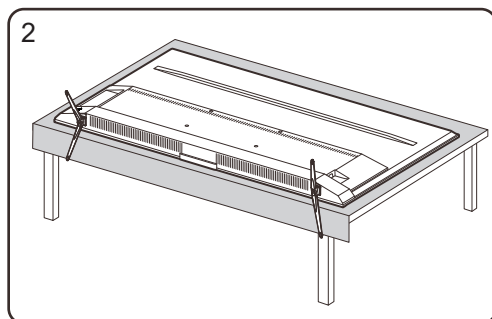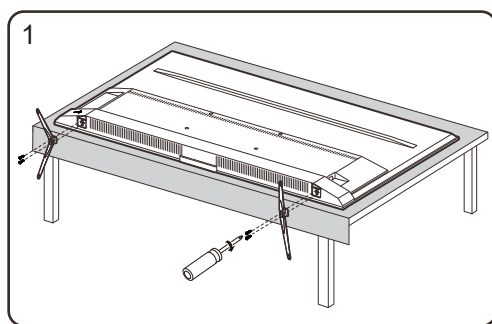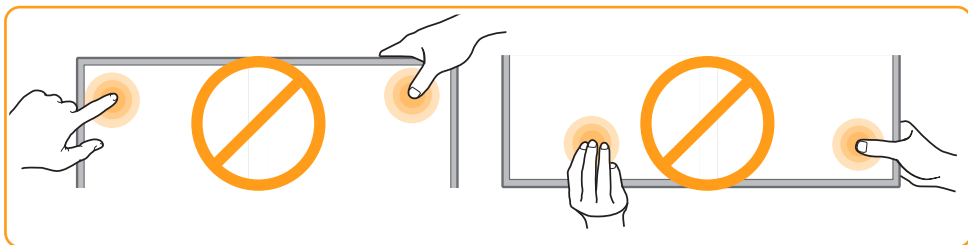

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система звука принимаемого сигнала	D/K, B/G, I, M	Источник питания	100-240 В~, 50 Гц
Система цветности принимаемого сигнала	SECAM,PAL,NTSC	Параметры электросети	100-240 В~, 50 Гц

Модель	43P715	50P715	55P715	65P715	75P715
Максимальный размер изображения	43"	50"	55"	65"	75"
Формат сигнала	DVB-C/T/T2/S/S2	DVB-C/T/T2/S/S2	DVB-C/T/T2/S/S2	DVB-C/T/T2/S/S2	DVB-C/T/T2/S/S2
Степень яркости	270 cd/m2	270 cd/m2	270 cd/m2	300 cd/m2	330 cd/m2
Разрешение	3840x2160	3840x2160	3840x2160	3840x2160	3840x2160
Угол обзора (CR=>10)	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Мощность звука	9.5 Вт x 2	9.5 Вт x 2	9.5 Вт x 2	9.5 Вт x 2	15 Вт x 2
Формат экрана	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Удельная мощность рабочего режима	0,018 Вт/см²	0,017 Вт/см²	0,015 Вт/см²	0,013 Вт/см²	0,017 Вт/см²
Годовое энергопотребление	79 кВт.ч/год	104 кВт.ч/год	87 кВт.ч/год	120 кВт.ч/год	230 кВт.ч/год
Потребляемая мощность в рабочем режиме	54Вт	71Вт	59Вт	82Вт	157Вт
Габаритные размеры	960.7X613.4X228.5mm	1112X251X700mm	1227X251X763mm	1444X887X264mm	1671X403X1031mm
Вес нетто с подставкой	6.94 кг	10 кг	12.2 кг	17.7 кг	29.2 кг

Условия эксплуатации:

- температура воздуха от +10 до 35°C
- относительная влажность воздуха от 45 до 75 %
- атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.)

- Правила перевозки отражены на упаковке товара
- Перемещение
 - Перед перемещением телевизора отсоедините от него все кабели.
 - Для переноски телевизора больших размеров требуются два или три человека.
 - При переноске телевизора вручную не прикладывайте усилия к ЖК-панели и рамке экрана.
 - При перевозке берегите телевизор от ударов и сильной вибрации.
 - Если необходимо доставить телевизор в ремонтную мастерскую или перевезти в другое место, упакуйте его в картонную коробку и упаковочный материал, в которых он поставлялся изначально.

Технические характеристики, функции и комплект поставки могут отличаться от приведенных в настоящей «Инструкции по эксплуатации» вследствие модернизации телевизоров заводом-изготовителем.

Видеофайлы AVI и MKV могут содержать различные видео и аудио потоки, формат которых не поддерживается телевизором. В этом случае файл AVI или MKV воспроизводиться не будет.

Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на телевизор TCL Серии P715 соответствующих требованиям технических условий ТУ РБ 100085149.176-2004.

СРОК СЛУЖБЫ ТЕЛЕВИЗОРА 5 ЛЕТ.



Дополнительная информация

Изготовитель: Производственное унитарное предприятие "Завод электроники и бытовой техники Горизонт", Республика Беларусь, г. Минск, пер. С. Ковалевской, 62, комната 16.

Импортер в России: Производственное унитарное предприятие "Завод электроники и бытовой техники Горизонт", Республика Беларусь, г. Минск, пер. С. Ковалевской, 62, комната 16.

Сделано в Республике Беларусь.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЙ, НЕ ДОПУСКАЮЩИХ ДАЛЬНЕЙшую ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕЛЕВИЗОРА

- Сетевой шнур или вилка повреждены;
- Экран телевизора поврежден;
- При попадании в телевизор влаги;
- После падения телевизора;
- Если телевизор не работает должным образом после того как Вы обратились в раздел по устранению неисправностей.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные телевизоры допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях, соответствующих группе 5 ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 40°C и относительной влажности воздуха от 75 до 100 %.

Хранение телевизоров должно осуществляться в условиях группы 1 по ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 40°C и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Дисплеи телевизоров TCL со светодиодной подсветкой состоят из множества субпикселей, и его изготовление требует применения наиболее совершенных технологий. Однако на экране может быть несколько светлых или темных пикселей. Они не влияют на качество работы изделия. Для получения конкретной информации о допустимых значениях битых пикселей для вашей модели телевизора просим обращаться в техническую поддержку через форму обратной связи на сайте <http://tcl.com.ru>, указав в сообщении модель телевизора и серийный номер своего устройства.



УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

После окончания срока службы данное изделие подлежит сдаче в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации.

Обеспечивая правильную утилизацию, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного вида аппаратуры можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Информация о наименовании и местонахождении изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), телефон для связи с ним, а также месяц и год изготовления технического средства указаны в гарантийном талоне.



Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface (мультимедийный интерфейс высокой четкости), а также логотип HDMI являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.



Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, а также значок «двойная буква D» являются товарными знаками Dolby Laboratories.

** Рисунки и иллюстрации в настоящем руководстве пользователя представлены только для справки и могут отличаться от фактического внешнего вида устройства. Конструкция и характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.*



80120-000227



СҰЙЫҚ КРИСТАЛДЫ ТҮРЛІ-ТҮСТІ КЕСКІНДІ ТЕЛЕДИДАР

androidtv

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

43P715/50P715/55P715/65P715/75P715

Осы Пайдаланушы нұсқаулығындағы суреттер мен иллюстрациялар тек анықтама үшін берілген және өнімнің нақты сыртқы түрінен ерекшеленуі мүмкін. Өнімнің құрылымы және ерекшелігі алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

1 бөлім: Кіріспе

Сақтық шаралары	3
Ескерту.....	3
Өнім.....	3
Қуат көзі және аша	3
Қуат көбілі және сигналдық көбіл	3
Пайдалану шарттары.....	3
Тазалау	3
Ағытпалар	4
ҚБ пультінің функциялары.....	5
RC802V ҚБ пульті.....	5
RC802N ҚБ пульті.....	6

2 бөлім: Жұмыстың басталуы

Қосу	7
Сөндіру	7
Желіге қосылу.....	8
ТД батырмалары.....	9
Бастапқы баптау.....	9

3 бөлім: Негізгі телевизиялық операциялар

Арналарға қолжетімдік	10
RC802V ҚБ пультінің көмегімен.....	10
RC802N ҚБ пультінің көмегімен.....	10
Қосылған құрылғыларды қарау	10
Дыбыс қаттылығын реттеу	10
Smart TV үй парақшасына қолжетімдік	10
TCL Channel-ге қолжетімділік.....	10
Жүйеліп баптаулар мәзірін пайдалану	10
Теледидар опциялар мәзірін қолдану	10

4 бөлім: Сіздің теледидарыңыздың

қосымша мүмкіндіктері

Арналарды баптау	11
Жалпы интерфейс	11
Жалпы интерфейс функциясын қолдану	11
Жалпы интерфейс сервистеріне қолжетімділік.....	11
Субтитрлерді қолдану	11
Субтитрлерді қосу/сөндіру.....	11
Цифрлық телеарналарда субтитрлер тілін қосу	11
Цифрлық телеарналарда субтитрлер түрін таңдау	11
Телемәтінді қолдану	12
Декодтау бетінің тілін таңдау	12
Цифрлық телемәтін тілі	12
Жылдам іске қосу функциясын қолдану.....	12
Желі бойынша ояту	12
T-Link.....	12
T-Link функциясын қосу және сөндіру.....	12
Автоматты қосуды қолдану	12
Автоматты күту режимін қолдану.....	12
EPG қолдану (Электрондық хабар бағдарламасы)	12
Bluetooth функциясы	13
Уақытты жылжыту	13
PVR (Дербес бейнемагнитофон).....	13
T-Cast ҚБ пульті	14
Баптауларды арылту	14
Netflix баптаулар	14
Ата-ана бақылауға арналған құпиясөз	14
Теледидарды қаты байланыс бойынша дауыстық басқаруын қолдану	14

5 бөлім: Басқа мәліметтер

Проблемалар және шешімдер.....	16
Ақаулықтарды анықтау және жою	17
Заңдық мәлімдеме	18
Тұғырды монтаждау	19
Техникалық сипаттамалары	21

Берілген нұсқаулық хабар тарату телевидениенің сигналдарын қабылдауға арналған сұйық кристалды ТСД түрлі-түсті кескінді теледидарға қолданылады және тұтынушыға дұрыс және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті ақпаратты қамтиды.

Сақтық шаралары

Құрылғымен жұмыс жасамас бұрын барлық нұсқауларды оқып шығыңыз. Осы нұсқауларды одан әрі пайдалану үшін жақсылап сақтаңыз.

Ескерту

Теледидар құлап кетуі мүмкін, бұл ауыр жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін. Өртүрлі жарақаттардың алдын алу үшін, әсіресе балалар үшін, келесі сақтық шараларын сақтау қажет:

- ӨРҚАШАН теледидар өндірушісі-зауыты ұсынған шкафтар немесе тіреулер немесе монтаждау әдістері қолданылады.
- ӨРҚАШАН теледидарды қауіпсіз ұстай алатын жиһаз қолданылады.
- ӨРҚАШАН теледидарды қоятын орын тірек жиһазының шетінен аспайтынын растаңыз.
- ӨРҚАШАН балаларға теледидарды немесе оның пультің алу үшін жиһазға шығу қаупі туралы ескертіңіз.
- ӨРҚАШАН құлап кетпес, созу немесе ұстап алмау үшін сымдар мен көбілдерді теледидарға жалғаңыз.
- ЕШҚАШАН теледидарды тұрақсыз жерге қоймаңыз.
- ЕШҚАШАН теледидарды теледидар үшін бекітілген жабдық пен қолайлы тірек болмаған кезде биік жиһазға (мысалы, шкафтар немесе кітап шкафтары) қоймаңыз.
- ЕШҚАШАН теледидарды теледидар мен тірек жиһазының арасында матаға немесе басқа заттарға қоймаңыз.
- ЕШҚАШАН балаларды ойыншықтар және ҚБ пульті сияқты өрмелеуге және алуға қызықтыратын заттарды теледидардың немесе жиһаздың үстіне қоймаңыз.

Егер сіздің теледидарыңыз орнатылса және оны жылжыту қажет болса, жоғарыда аталған факторларды ескеру қажет.



Бұл таңба ішіндегі жоғары кернеуді көрсетеді. Осы құрылғының көз-келген ішкі бөлігімен байланыс қауіпті болып келеді.



Бұл таңба сақтандырылғыштың бейтарап күйде болуы мүмкін екенін және фазалық өткізгіштерді тоқсыздандыру үшін электр желілері ажыратылуы керек екенін көрсетеді.

Егер құрылғыға сыртқы антенна немесе көбілдік жүйе қосылған болса, антеннаның немесе көбілдік жүйенің кернеудің ауытқуынан және жинақталған статикалық зарядтардан белгілі бір қорғауды қамтамасыз ету үшін білікті маманмен жерге тұйықталғанына көз жеткізіңіз.

Өнім

- Артық қақпақтағы саңылауларды бұғаттамаңыз және жаппаңыз.
- Бұл құрылғыға шкафтың саңылау тесіктері арқылы ешқандай заттарды итермеңіз, өйткені олар тоқ өткізгіш бөліктерге немесе қысқа тұйықталу бөліктеріне тиіп кетуі мүмкін, бұл өртке, электр тогының соғуына немесе құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Шкафты ашуға тырыспаңыз, себебі бұл зақымдануға әкелуі мүмкін. Ішінде сіз өз бетінше қызмет көрсете алатын бөлшектер жоқ. Толық қызмет көрсету үшін білікті персоналға жүгініңіз.
- Экранның бетіне саусақтарыңызды тигізбеңіз, себебі бұл теледидар экранының сызылуына немесе зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Теледидар экранын қатты қысымға ұшыратпаңыз, себебі бұл теледидар экранына қатты зақым келтіруі мүмкін.

Қуат көзі және аша

- Келесі жағдайларда құрылғыны желіден ажыратыңыз:
 - Егер құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса.
 - Егер қуат көбілі немесе электр розеткасы/айыр зақымдалған болса.
 - Өнімді орнату және баптау бойынша нұсқауларды орындаңыз. Берілген пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарда сипатталған басқару элементтерін реттеңіз, өйткені басқа басқару элементтерін дұрыс реттемеу зақым келтіруі мүмкін. Егер бұл орын алса, құрылғыны розеткадан ажыратыңыз және қызмет көрсететін персоналға жүгініңіз.
 - Егер құрылғы соққыға ұшыраса немесе құлап кетсе және шкаф зақымдалса.
- Егер ажыратқш құрылғы ретінде желі ашасы немесе аспапты қосқыш пайдаланылса, онда ажыратқыш құрылғы жұмыс күйінде қалуы тиіс. (*Ажыратқыш ретінде көп полюсті желілік ажыратқыш пайдаланылған жағдайда ғана, ол жұмыс күйінде қалуы тиіс.)

Қуат көбілі және сигналдық көбіл

- Қуат көбіліне және сигналдық көбілге бір нәрсенің тірелуіне немесе аударылып түсуіне жол бермеңіз.
- Қуат көбілін және сигналдық көбілді таптаудан сақтаңыз.
- Қуат көбілін немесе электр розеткасын шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қуат көбілін және сигналдық көбілді ылғал әсеріне ұшыратпаңыз.

Пайдалану шарттары

- Құрылғыны тұрақсыз арбаға, тұғырға немесе үстелге қоймаңыз.
- Құрылғыны жақсы желдету қамтамасыз етілген жерге қойыңыз.
- Құрылғыны дымқыл және суық жерлерге жақын пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесі, от және т. б. сияқты шамадан тыс ыстық әсеріне ұшыратпаңыз. Жанып тұрған шам сияқты ашық жалын көздері құрылғыға орналастырылмауы керек.
- Құрылғыны тамшылайтын сұйықтық тамшылары немесе шашырау әсеріне ұшыратпаңыз. Гүлсауыттар сияқты сұйықтықпен толтырылған заттар құрылғыға орналастырылмауы керек.
- Құрылғыны шаңды ортада пайдаланбаңыз.
- Теледидарды қоршаған ортаның төмен температурасында тасымалдау немесе сақтаудан кейін қуат көзі желісіне қосқанға дейін бөлме температурасында ұстау уақыты **5 сағаттан кем** болмауы тиіс.

Тазалау

- Экранды және корпусты жұмсақ, таза шүберекпен немесе арнайы сұйық тазартқыш құралмен сұрту арқылы құрылғыны шаңнан тазартыңыз.
 - Тазалау кезінде экранға шамадан тыс күш салмаңыз.
 - Экранды тазарту үшін су немесе басқа химиялық тазартқышты пайдаланбаңыз, себебі бұл теледидар экранының бетіне зақым келтіруі мүмкін.
- Біздің теледидарларымызға қатысты барлық басқа қауіпсіздік нұсқаулары да осы жерде қолданылады. (Ескертілме: Теледидарлардың кейбір үлгілері қабырғаға орнату үшін арналмаған.)


Ағытпалар

Ескертпе Теледидардағы ағытпалардың орналасуы мен атаулары теледидар үлгісіне байланысты әртүрлі болуы мүмкін және барлық ағытпалар барлық үлгілерде қолжетімді емес.



Жергілікті желі

Бұл ағытпаны сыртқы модемге немесе Қол жетімділік жабдығына қосу үшін пайдалануға болады.

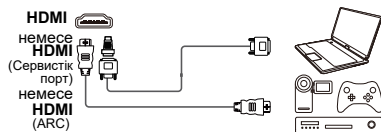

HDMI ағытпасы, HDMI (сервистік порт) немесе HDMI (ARC) (кіру)

HDMI ағытпасы (жоғары анықтықтағы мультимедиялық интерфейс) - Blu-ray ойнатқышын, үйлесімді бейнекартасы бар ДК, кейбір DVD-плеерлерді немесе жоғары анықтықтағы үйлесімді цифрлық спутниктік декодерді қосу үшін пайдаланылуы мүмкін. Бұл ағытпа кірістірілген мини-істікшелік кабелі көмегімен бейне, сол сияқты аудио деректерді беретін қысылмаған цифрлық қосылымды қамтамасыз етеді.




Антеннаның / кабелдің кіріс ағытпасы

Бұл ұяшық сыртқы антеннаны немесе кабелдік желіні қосу үшін пайдаланылуы мүмкін.



Спутниктің кіріс ағытпасы

Бұл ағытпаны спутниктік қабылдағыштан сигналды қабылдаудың коаксиалды кабелін қосу үшін пайдалануға болады.



AV-адаптер (кіріс) ағытпасы

Бұл ағытпаны қоса берілетін AV адаптер кабелін L & R IN VIDEO және AUDIO ағытпаларына қосу үшін пайдалануға болады AV IN ағытпаларын түрлі құрылғыларды, соның ішінде бейнемагнитофондарды, бейнекамераларды, декодерлерді, спутниктік ресиверлерді, DVD-плеерлерді немесе ойын консолдерін қосу үшін пайдалануға болады.



Цифрлық аудиошығыс ағытпасы (оптикалық)

Бұл ағытпаны үйлесімді цифрлық аудиоқабылдағышты қосу үшін пайдалануға болады.




Құлаққаптарға арналған ұяшық (шығыс)

Бұл ұяшық құлаққаптарды немесе стереоқұлаққаптарды қосу үшін қолданылуы мүмкін.


Ескерту: Құлаққаптардың шамадан тыс дыбыстық қысымы есту қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.

Жалпы интерфейс



Жалпы интерфейс слоты

Бұл слотты цифрлық теледидар сервисінің операторы ұсынған смарт-картамен бірге CAM енгізе отырып (шартты қол жеткізу модулі) шифрланған цифрлық телеарналарды көру үшін пайдалануға болады.



USB 2.0 (кіріс) ағытпасы

Бұл ағытпаны USB 2.0 құрылғыларды қосу үшін пайдалануға болады.

Ескертпе: Теледидардағы USB-ағытпалардың саны теледидар моделіне байланысты өзгеруі мүмкін.

ҚБ пультінің функциялары

Сіздің теледидарыңыздың көптеген функциялары экранда пайда болатын мәзірлер арқылы қолжетімді. Құрылғыңызбен бірге жиянтықта жеткізілетін ҚБ пультін мәзір бойынша шарлау және барлық жалпы параметрлерді баптау үшін пайдалануға болады.

Ескертпе:

1. Берілген пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы суреттер мен иллюстрациялар тек анықтама үшін берілген және өнімнің нақты сыртқы түрінен ерекшеленуі мүмкін. 2. ҚБ пультінің түрі алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін, өтініш, теледидарыңызға қоса берілетін ҚБ пультімен танысыңыз. 3. Кейбір үлгілерде белгілі бір функциялар қолжетімді болмауы мүмкін, мысалы, нұсқаулық/субтитрлер функциялары тек цифрлық теледидар бөлімінде қолжетімді. Ал цифрлық телевизия белгілі бір үлгілерде қолжетімді болмауы мүмкін. 4. Google Ассистент батырмасы немесе Google Іздеу батырмасы сату аймағына байланысты.

RC802V ҚБ пульті



- Баптаулар мәзірін көрсету
- Күту режимі/күту режимінен шығу.
- Smart TV үй парақшасына қолжетімдікті алу
- Опциялар мәзірін көрсету.
- Навигация бағыттарының батырмалары. ▲/▼ батырмалары сондай-ақ, ТД режимінде арналарды ауыстыру үшін қолданылады.
- Енгізуді немесе таңдауды растау. Бұл батырма ТД режимінде арналар тізімін көрсету үшін де қолданылады.
- Алдыңғы мәзірге оралу немесе қосымшадан шығу.
- Кіріс сигналының көзін таңдау.
- Google Ассистент сөйлесу үшін өзіңіздің ҚБ пультіңізде Ассистент батырмасын басыңыз. (Желілік қосылым жақсы жұмыс істеген кезде ғана қол жетімді.)
- Қолжетімді болған кезде ҚБ виртуалды пернетақтасын көрсету.
- Дыбыс деңгейін реттеу.
- Арналарды ауыстырып-қосу.
- Netflix қолжетімдікті алу. (Кейбір үлгілер үшін қолжетімді емес.)
- TCL Channel қолжетімділік үшін.

Ескертпе: Белгілі бір функцияға тек ҚБ пультінің виртуалды пернетақтасынан қол жеткізуге болады. Өтініш, оны көрсету және соған сәйкес жұмыс істеу үшін ҚБ пультіңізде батырмасын басыңыз.

Google және Android TV Google LLC компаниясының сауда белгілері болып табылады.


ҚБ пультін қалай пайдалануға болады

Google Ассистент немесе Google Іздеу батырмасын бірінші рет қолданған кезде сізге қашықтан басқару пультін теледидармен жұптастыру ұсынылады. Өтініш, экрандағы жұптау нұсқауларын орындаңыз.

- а. ҚБ пульті мен теледидарды 1 метр қашықтықта ұстаңыз, өтініш, экрандағы жұптау нұсқауларын орындаңыз. Сіз Google Ассистент немесе Google Іздеу батырмаларды олар сәтті іске қосылғаннан кейін қолдана аласыз.
- б. Google Ассистент және Google Іздеу батырмалары тек белгілі бір қосымшалардан контентті іздеу үшін қол жетімді.
- в. Дауыстық іздеудің тиімділігін арттыру үшін тіл **баптауларында** өзіңіз жергілікті немесе ресми тілді таңдаңыз.

- Батареяларды орнату


1. Суретте көрсетілгендей, артқы қақпақты алыңыз.
2. Батарея бөлімінде көрсетілген полярлықты сақтай отырып, екі AAA түріндегі батареясын салыңыз.
3. Суретте көрсетілгендей, артқы қақпақты орнына орнатыңыз.

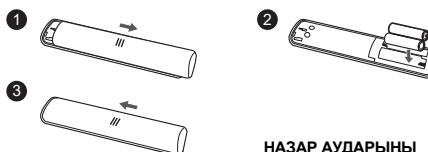

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Литий батареяларды дұрыс орнатпаған кезде жарылыс болуы мүмкін. Батареяларды дәл сондай немесе ұқсас түрдегі батареяларға ауыстыру керек.


RC802N ҚБ пульті

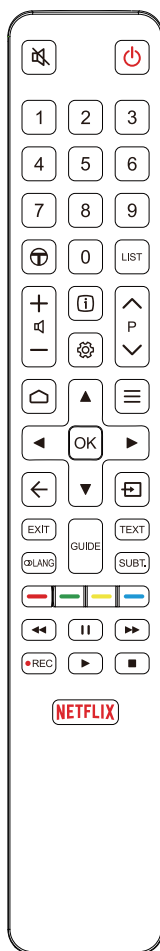

- Дыбысты сөндіру және қосу
- Күту режимі/күту режимінен шығу.
- Цифрлық батырмалар** Арна нөмірін немесе цифрды енгізіңіз
- TCL Channel қолжетімдік үшін.
- TI-ZIM** Арналар тізімін көрсету.
- Дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Қолжетімді болса, бағдарлама туралы ақпаратты көрсету.
- Баптаулар мәзірін көрсету
- Арналарды ауыстыру.
- Smart TV үй парақшасына қолжетімдікті алу немесе одан шығу.
- Опциялар мәзірін көрсету.
- Навигация бағыттарының батырмалары.
- OK** Енгізуді немесе таңдауды растау.
- Алдыңғы мәзірге оралу немесе қосымшадан шығу.
- Кіріс сигнал көзін таңдау.
- EXIT** Баптаулар мәзірінен шығу.
- LANG** Ағымдағы цифрлық телевизиялық бағдарламаның дыбыстық тілін таңдау.
- GUIDE** Хабарлардың электрондық бағдарламасын ауыстыру. *(тек цифрлық арналар үшін қолжетімді.)*
- TEXT** Телемәтін режиміне ауысу немесе одан шығу.
- SUBT.** Ағымдағы цифрлық телебағдарлама үшін қол жетімді субтитрлер тілін таңдау.
- Түрлі-түсті батырмалар Телемәтін тапсырмаларды немесе беттерін таңдау.
 - Жылдам артқа қарай айналдыруды бастау.
 - Ойнатуды паузаға қою.
 - Жылдам алға қарай айналдыруды бастау.
 - **REC** Жазбалар мәзіріне қол жетімдікті алу.
 - Ойнатуды бастау
 - Ойнатуды тоқтату
- NETFLIX** Netflix қолжетімділікті алу. *(Кейбір үлгілер үшін қолжетімді емес.)*

- Батареяларды орнату

1. Суретте көрсетілгендей, артқы қақпақты алыңыз.
2. Батарея бөлімінде көрсетілген полярлықты сақтай отырып, екі AAA түріндегі батареясын салыңыз.
3. Суретте көрсетілгендей, артқы қақпақты орнына орнатыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Литий батареяларды дұрыс орнатпаған кезде жарылыс болуы мүмкін. Батареяларды дәл сондай немесе ұқсас түрдегі батареяларға ауыстыру керек.


Қосу

Арналарды баптау процедурасын сипаттайтын келесі беттерге өтпес бұрын, теледидар мен ҚБ пультіні қосу туралы осы беттегі нұсқауларды орындаңыз.

- Екі ААА түріндегі батареясын ҚБ пультіне салыңыз.

Батареяларды пайдалану кезіндегі сақтық шаралары:


- Батареялардың көрсетілген түрлерін ғана пайдаланыңыз.
- Дұрыс полярлықты қолданғаныңызға көз жеткізіңіз.
- Жаңа және пайдаланылған батареяларды араластырмаңыз.
- Аккумуляторлық батареяларды пайдаланбаңыз.
- Батареяларды шамадан тыс жылуға ұшыратпаңыз, мысалы, күн сәулесінен, оттан және т.б. Оларды отқа тастамаңыз, зарядтамаңыз және ашуға тырыспаңыз, себебі бұл ағып кетуге немесе жарылысқа әкелуі мүмкін.
- Егер сіз оны ұзақ уақыт бойы пайдаланбасаңыз, батареяларды ҚБ пультінен алып қойыңыз.
- Батареяларды көдеге жарату бойынша экологиялық аспектілеріне назар аудару керек.

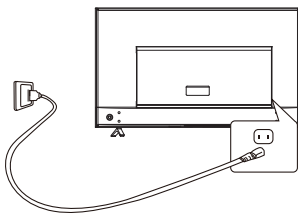

- Қуат көбілін алдымен теледидарға, содан кейін желілік розеткаға қосыңыз. (**Ескерту:** Егер қуат көбілі теледидарға қосылған болса, оны желілік розеткаға қосуды сұраймыз.)

Сіздің теледидарыңыз тек айнымалы тоқ көзіне қосылуы керек. Ол тұрақты тоқ көзіне қосылмауы керек. Егер аша көбілден ажыратылса, ешқандай жағдайда оны желілік розеткаға қоспаңыз, өйткені электр тоғының соғу қаупі бар.

Ескерту: Сұлбалар тек түсінікті болу үшін берілген, теледидардың қуат розеткасының орналасуы үлгіге байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

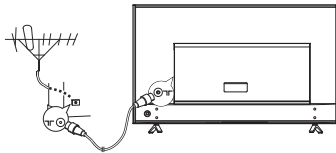

- Сыртқы антеннаны теледидардың артқы бөліктегі антенна ұясына қосыңыз.

Антенна ұясы (75 Ом-УКВ/УВЧ/көбіл) сыртқы антеннаны немесе басқа орнатылған жабдықты қосу үшін пайдаланылуы мүмкін.

Ескерту: Егер сіз көбіліңізден немесе көбіл қорапшасынан сигнал алғыңыз келсе, өтініш, коаксиалды көбілді теледидардың артқы панеліндегі ұяшыққа қосыңыз.

- Егер қуат көзі қосылуы болса, теледидар бірден қосылады немесе күту режимінде болады.

Егер қуат көзі индикаторы жанса, онда теледидар күту режимінде болады. Теледидарды қосу үшін ҚБ пультіндегі немесе теледидардағы  батырманы басыңыз.

Сөндіру

- Теледидарды күту режиміне ауыстыру үшін ҚБ пультіндегі  батырманы басыңыз. Теледидар қосылуы болып қалады, бірақ аз электр энергиясымен болады.
- Теледидарды сөндіру үшін желілік розетканы электр розеткасынан ажыратыңыз.

Желіге қосылу



Сіздің теледидарыңыздың барлық функциялары жұмыс істеуі үшін интернетке қосылу қажет. Деректер тра фигі үшін ақы алынуы мүмкін. Өтініш, қосымша ақпарат алу үшін өзіңіздің интернет-провайдеріңізге (ISP) жүгініңіз.

Интернетке қол жетімдікті үшін өзіңіздің интернет-провайдеріңізден (ISP) жоғары жылдамдықты кең жолақты Интернетке қолжетімдік қызметіне жазылу керек.

Сіздің теледидарыңыз үй желісіне екі тәсілмен қосылуы мүмкін:

- Сымды, артқы панельдегі RJ45 (жергілікті желі) қосқышын пайдалана отырып.
- Сымсыз, ішкі сымсыз желіні және сіздің үйіңіздегі сымсыз желіні пайдалана отырып.

Ескертпе: Төменде келтірілген нұсқаулар - бұл теледидарды сымды немесе сымсыз желілерге қосылудың қарапайым тәсілдері сымсыз желілерге қосылудың қарапайым тәсілдері ғана. Қосылу әдісі желінің нақты конфигурациясына байланысты өзгеше болуы мүмкін. Егер Сізде өзіңіздің үй желіңіз туралы сұрақтарыңыз бар болса, өтініш, өзіңіздің интернет-провайдеріңізге жүгініңіз.

Сымды желіге қосылу


Сымды желіге қосылу үшін:

1. Сізде мыналардың бар болуына көз жеткізіңіз:

- Сіздің теледидарыңызға жететіндей жеткілікті ұзын Ethernet кабелі
- Қолжетімді Ethernet порты бар маршрутизатор немесе модем
- Интернетке жоғары жылдамдықты қосылу
- Теледидардың артқы панельіндегі Ethernet (LAN) порты

2. Ethernet кабелін теледидардың артқы панельіндегі маршрутизаторға және Ethernet портына қосыңыз.

3. Теледидарды баптау үшін Желі және Интернет мәзірін пайдаланыңыз.

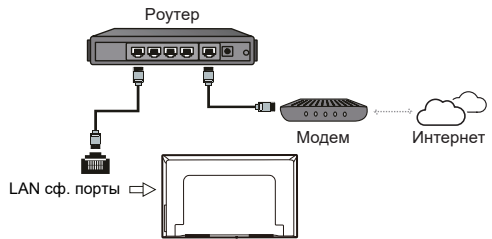

Сымсыз желіге қосылу

Сымсыз желіге қосылу үшін:

1. Сізде мыналардың бар болуына көз жеткізіңіз:

- Жоғары жылдамдықты сымсыз сигнал беретін бағдарлауыш
- Интернетке жоғары жылдамдықты қосылу

2. Теледидарды баптау үшін **Желі және Интернет** мәзірін пайдаланыңыз.



Ескертпе: Өтініш, **Желі және Интернет** мәзіріне кіру үшін келесі қадамдарды орындаңыз.

1. Smart TV үй парақшасын көрсету үшін ҚБ пультіндегі батырмасын басыңыз.
2. Меңзерді экранның жоғарғы оң жағындағы Баптауларға жылжыту үшін / батырмасын басыңыз және жүйелік баптауларға кіру үшін **ОК** басыңыз.
3. **Желі және Интернетті** таңдау үшін / басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **ОК** басып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз, желіні баптауды орындаңыз.

ТД батырмалары


- Қосу батырмасы



Егер ҚБ пультіндегі батареялардың заряды таусылса, теледидардағы батырманы (батырмаларды) пайдалануға болады.

Теледидарда тек бір  батырма бар, ол Қосу батырмасы / Күту режимі батырмасы немесе көп функциялы контроллер ретінде жұмыс істей алады.

Сіз теледидарды теледидардағы  батырманы басу арқылы қоса аласыз. Теледидар қосылу кезде теледидардағы  батырмасын басқан кезде көп функциялы мәзір пайда болады. Көп функциялы мәзірді қалай пайдалану керектігі туралы қосымша ақпаратты төмендегі суреттен қараңыз.

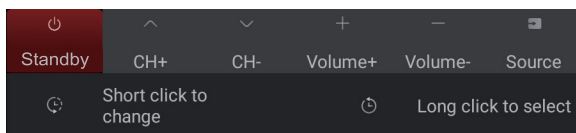

- Жарықтандыруды келесі функцияны таңдауға жылжыту үшін басыңыз
- Өз таңдауыңызды растау үшін батырманы 2 секундтан артық басып тұрыңыз.

Ескертпе:

Жұмыс істеу үшін Сіз экрандағы нұсқауларды орындай аласыз.

Сұлбалар мен иллюстрациялар тек анықтама үшін берілген және үлгіге байланысты өзгеруі мүмкін.

- MIC батырмасы

M1C батырмасы қосу батырмасының жанында орналасқан. Егер сіз ТД сымсыз дауыстық бақылау функциясын пайдаланғыңыз келсе, осы ауыстырып-қосқышты қосыңыз.

Бастапқы баптау

Құрылғыны алғаш қосқан кезде **Сәлемдесу** шебері пайда болады, ол сізге баптаудың бастапқы процессін орындауға көмектеседі. Бастапқы баптау процесін аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз, мысалы, тілді таңдау, желіге қосылу және тағы басқалар. Әр қадам кезінде не таңдау жасаңыз, не қадамды өткізіп жіберіңіз. Егер сіз бір қадамды өткізіп жіберсеңіз, баптауларды кейінірек баптаулар мәзірінен жасай аласыз.

Арналарға қолжетімдік

RC802V ҚБ пультінің көмегімен

▲/▼ батырмаларды пайдалану: арналарды айналдыру үшін ҚБ пультіңдегі ▲/▼ батырмаларды басыңыз.

ОК батырмасын пайдалану: арналар тізімін көрсету үшін ОК батырмасын басыңыз, содан кейін арналарды таңдау үшін ▲/▼/▶/◀ және ОК батырмасын басыңыз.

P+ — батырмаларын пайдалану: арналарды айналдыру үшін ҚБ пультіңдегі P+ — батырмаларын басыңыз.

[TV] батырмасын пайдалану: [TV] виртуалды қ ашықтан басқару пернетақтасын басыңыз. Осыдан кейін Сіз сәйкесінше жұмыс істеу үшін цифрлық батырмаларды немесе LIST батырмасын пайдалана аласыз.

RC802N ҚБ пультінің көмегімен

Цифрлық батырмаларды пайдалану: ҚБ пультіңдегі тиісті цифрлық батырмаларды арналарға қол жетімдік алу үшін басыңыз.

P/▲/▼ батырмаларын пайдалану: арналарды айналдыру үшін ҚБ пультіңдегі P/▲/▼ батырмаларын басыңыз.

LIST батырмасын пайдалану: арналар тізімін көрсету үшін ҚБ пультіңдегі LIST батырмасын басып, арналарды таңдау үшін ▲/▼/▶/◀ және ОК батырмасын басыңыз.

Қосылған құрылғыларды қарау

Көздер тізімін көрсету үшін ҚБ пультіңдегі [TV] батырмасын басыңыз. ТД мен басқа кіріс көздерін таңдау үшін ▲/▼ басыңыз, растау үшін ОК басыңыз. Сіз сонымен қатар үй парақшасын көрсету үшін ҚБ пультіңдегі [TV] баса аласыз. Меңзерді экранның жоғарғы оң жағындағы [TV] (Engizy) аймағына жылжыту үшін ▲ / ◀ / ▶ басыңыз және кіру үшін ОК басыңыз. Содан кейін кіріс көзін таңдау үшін ▲/▼ және ОК басыңыз.

Дыбыс қаттылығын реттеу

Дыбыс қаттылығын қосу немесе азайту үшін ҚБ пультіңдегі

[TV] — батырмаларын басыңыз.

Smart TV үй парақшасына

қолжетімдік

Сізге интернет-қосымшаларын (Apps) және арнайы бейімделген интернет-сайттарды пайдалануға, сонымен қатар сіздің теледидардың үйі жүйелік баптауларды жасауға мүмкіндік береді.

Сіз теледидарды ҚБ пульті арқылы баптай аласыз.

ЕСКЕРТУ:

- Smart TV қосымшасын пайдаланбас бұрын желі параметрлерін баптанңыз.
- Сіздің желіңіздің күйіне байланысты баяу жауаптар және/немесе үзілістер болуы мүмкін.
- Егер сізде қосымшаны пайдалануда проблемалар туындаса, өтініш, контент жеткізушісіне жүгініңіз.
- Контент жеткізушісінің жағдайына байланысты қосымшаны жаңарту немесе қосымшаның өзін пайдалану тоқтатылуы мүмкін.
- Сіздің еліңіздің ережелеріне байланысты кейбір қосымшаларда шектеулі сервис болуы мүмкін немесе қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
- Қосымша контентіне өзгерістер қызмет жеткізушісімен алдын ала ескертусіз енгізілуі мүмкін .

1. Smart TV үй парақшасын көрсету үшін ҚБ пультіңдегі [TV] басыңыз.

2. Қажетті қосымшаларға, функцияларға және баптауларға кіру үшін ▲/▼/▶/◀ және ОК басыңыз.
3. ← батырмасын үй парақшасына оралу үшін басыңыз.
4. Үй парақшасынан шығу үшін меңзерді экранның жоғарғы оң жағындағы [TV] шығыстар аймағына жылжыту үшін ▲/▶/◀ қолданыңыз, содан кейін кіру үшін ОК басыңыз. Содан кейін қажетті кіріс көзін таңдау үшін ▲/▼ және ОК басыңыз.

Ескертпе: Интернетке қосылу уақытты қажет ететіндіктен, теледидарды күту режимінен іске қосқаннан кейін Smart TV функциясын пайдалану үшін бірнеше минут күту ұсынылады.

TCL Channel-ге қолжетімділік

Сізге көптеген VOD контентін (сұраныс бойынша бейне) немесе таңдаулы қосымшаларды тамашалауға мүмкіндік береді.

1. TCL Channel кіру үшін ҚБ пультіңдегі [TV] басыңыз немесе үй парақшасындағы TCL Channel белгішесі арқылы кіріңіз.
2. Шығу үшін ← немесе [TV] басыңыз.

Ескертпе: TCL Channel пайдаланушы интерфейсінің макеті үлгілерге немесе елдерге байланысты әртүрлі болады.

Жүйелік баптаулар мәзірін пайдалану

Желі және интернет, есептік жазбалар және жүйеге кіру, қосымшалар және т.б. сияқты құрылғы баптауларын реттеуге ғана емес, сонымен қатар құрылғы параметрлерін орнатуға мүмкіндік береді.

1. Smart TV үй парақшасын көрсету үшін ҚБ пультіңдегі [TV] басыңыз.
2. Экранның жоғарғы оң жағындағы [TV] (Баптаулар) теңшерді жылжыту үшін ▲/▶/◀ басыңыз және жүйелік баптауларға кіру үшін ОК басыңыз.
3. Қажетті тармақтарды таңдау үшін ▲ / ▼ басыңыз және кіру үшін ОК басыңыз.
4. ← батырмасын алдыңғы интерфейске оралу үшін басыңыз.

Теледидардың баптаулар мәзірін пайдалану

Сурет және дыбыс сияқты теледидар параметрлерін баптауға мүмкіндік береді.

1. Мәзір баптауларын көрсету үшін ҚБ пультіңде [TV] басыңыз.
2. Қажетті элементті таңдау үшін ▲ / ▼ басыңыз, содан кейін тиісті ішкі мәзірге кіру үшін ОК/▶ басыңыз.
3. Ішкі мәзірде мәзір элементтерін таңдау үшін ▲ / ▼ басыңыз, содан кейін опциялар тізіміне, баптаулар интерфейсіне немесе тиісті ішкі мәзірге кіру үшін ОК/▶ басыңыз.
4. Алдыңғы мәзірге оралу үшін ← басыңыз.
5. Мәзірді жабу үшін ШЫҒУ немесе [TV] батырмасын басыңыз.

Ескертпе:

- Сондай-ақ Сіз ҚБ пультіңде [TV] басып, Баптауларды таңдап, Теледидар баптауларын мәзіріне кіру үшін ОК баса аласыз.
- "LED motion clear" қосу жарықдиодты жарықтандыруды басқару көмегімен жылдам қозғалатын кескіндер үшін үлкен айқындыққа қол жеткізуге мүмкіндік береді, бірақ "LED motion clear" өшірілгенге қарағанда кескін күңгірт және жылтырақ болады.

4 бөлім Сіздің теледидарыңыздың қосымша мүмкіндіктері

Арналарды баптау

Бұл бөлімде арналарды автоматты түрде қалай іздеу және сақтау керектігі сипатталған. Бұл төмендегі жағдайлардың кез-келгенінде қосалыуы мүмкін:

- Сізге теледидар режимінде арналар жоқ екендігі туралы хабарланады;
- Сіз арналарды жаңартқыңыз келеді.

1. Теледидар режимінде КБ пультіңдегі басып, **Арна > Арнаы сканерлеу** дегенді таңдаңыз. Кіру үшін **OK/▶** басыңыз.
2. Теледидар арналарды сіздің еліңізге немесе аймағыңызға сәйкес орнатады және реттейді. **Елді/Аймақты** таңдау үшін **▲ / ▼** басыңыз, содан кейін кіру үшін **OK/▶** басыңыз. Егер сіз **Жүйе > Бұғаттау** мәзірінде құпиясөзді өзгерткен болсаңыз, 1234 әдепкі құпиясөзді немесе жеке құпиясөзді енгізіңіз. Елді немесе аймақты таңдау үшін **▲ / ▼** басыңыз, растау үшін **OK** басыңыз.
3. **Автоматты іздеуді** таңдау үшін **▲ / ▼** басыңыз, содан кейін кіру үшін **OK/▶** басыңыз.
4. **Тюнер режимін** таңдау үшін **▲ / ▼** басыңыз, содан кейін **Көбілді, Антеннаны** немесе Спутникті таңдау үшін **▲ / ▼** басыңыз. (**Ескертпе:** Спутник опциясы тек кейбір үлгілерде қолжетімді.)
5. Басқа опцияларды таңдау үшін **▲ / ▼** басыңыз және конфигурация үшін **◀ / ▶** қолданыңыз.
6. Конфигурация аяқталғаннан кейін **Іздеуді** таңдау үшін **▼** басыңыз, содан кейін арналарды сканерлеуді бастау үшін **OK** басыңыз.
7. Арнаы іздеуге бірнеше минут кетуі мүмкін. Автоматты түрде іздеуден кейін арналар берілген ретпен орналасады. Егер сіз арналарды жасырғыңыз немесе орындарын ауыстырғыңыз келсе, КБ пультіңдегі басыңыз, **Арна > Арна ұйымдастырушысын** таңдаңыз, содан кейін кіру үшін **OK/▶** басыңыз.

Ескертпе: Егер арнаы іздеу кезінде тек аналогтық арналар алынған болса, онда бұл нашар хабар таратудан туындауы мүмкін, сондықтан өндірушінің кепілдігімен өтелмейді. Өндірушілер кейбір аудандарда хабар таратудың болмауы немесе нашар болуы үшін жауап бере алмайды.

Жалпы интерфейс

(кейбір үлгілерде қолжетімді емес)

Шифрланған цифрлық телеарналарды шартты қол жеткізу модулі (САМ) және цифрлық телевидение сервисінің операторы ұсынатын карта көмегімен декодтауға болады САМ Сіз таңдаған оператор мен сервистерге байланысты бірнеше цифрлық сервистерді қамтуы мүмкін (мысалы, ақылы телевидение). Сервистер мен шарттар туралы қосымша ақпарат алу үшін өзіңіздің цифрлық телевидение операторына хабарласыңыз.

Жалпы интерфейс функциясын қолдану

ЕСКЕРТУ: САМ орнатпас бұрын, теледидарды сөндіріңіз Төменде испатталған нұсқауларды нақты орындаңыз. Дұрыс орнатылмаған САМ модульге де, теледидарға да зиян келтіруі мүмкін.

1. САМ-да басылған нұсқауларды орындау арқылы модульді ТД жалпы интерфейс слотына ақырын салыңыз.
2. Модульді тірелгенше салыңыз.
3. Теледидарды қосыңыз және жалпы интерфейс функциясының іске қосылуын күтіңіз. Бұған бірнеше минут кетуі мүмкін.

Ескертпе: Ұяшықтан САМ шығармаңыз. Модульді шығару цифрлық сервистердің сөндірілуіне әкеледі.

Жалпы интерфейс сервистеріне қолжетімділік

САМ орнатып, іске қосқаннан кейін қашықтан басқару пультіңдегі басыңыз, **Арна > Жалпы интерфейс** таңдаңыз, содан кейін кіру үшін **OK/▶** басыңыз. Бұл опция САМ дұрыс орнатылған және іске қосылған жағдайда ғана қолжетімді. Экрандағы қосымшалар мен контентті цифрлық телевидение сервисінің операторы ұсынады.

Ескертпе: Бұл функция тек DTV кезінде қолжетімді.

Субтитрлерді қолдану

Сіз әр телеарнаға субтитрлерді қоса аласыз.

Субтитрлер цифрлық телематін немесе DVB-T/DVB-T2/DVB-C/DVB-S/DVB-S2 цифрлық хабар тарату арқылы таратылады. Цифрлық таратылымдардың арқасында Сізге қалаған субтитр тілін таңдауға қосымша мүмкіндік болады.

Ескертпе: Кейбір опциялар **Субтитрлер Қосулы** күйде орнатылған кезде ғана қол жетімді.

Субтитрлерді қосу/сөндіру

1. КБ пультіңдегі басып, **Арна > Субтитрлер** дегенді таңдап, кіру үшін **OK/▶** басыңыз.
2. **Субтитрлер** опциясын таңдаңыз, кіру үшін **OK/▶** басыңыз, содан кейін **қосу** немесе **өшіруді** таңдау үшін **▲ / ▼** басып, растау үшін **OK** басыңыз.
3. Мәзірді жабу үшін басыңыз.

Цифрлық телеарналарда субтитрлер тілін қосу

1. КБ пультіңдегі басыңыз, **Арна > Субтитрлер > Бірінші цифрлық субтитр** тілін таңдаңыз, содан кейін кіру үшін **OK/▶** басыңыз.
2. Субтитр тілін қалаған тіл ретінде таңдау үшін **▲ / ▼** басыңыз, растау үшін **OK** басыңыз.
3. **Екінші цифрлық субтитр** тілін таңдау үшін **▲ / ▼** басыңыз, содан кейін кіру үшін **OK/▶** басыңыз.
4. Қосымша субтитрлер тілін таңдау үшін **▲ / ▼** басыңыз, растау үшін **OK** басыңыз.
5. Мәзірді жабу үшін басыңыз.

Цифрлық телевизиялық арналарда

субтитрлер түрін таңдау

1. ҚБ пультіңдегі басыңыз **Арна > Субтитрлер > Субтитр түрін** таңдап, кіру үшін **ОК/▶** басыңыз.
2. Субтитр түрін таңдау үшін **▲ / ▼** басыңыз, растау үшін **ОК** басыңыз. Таңдалған тілде нашар еститіндерге субтитрлерді көрсету үшін **Нашар еститін** дегенді таңдай аласыз.
3. Мәзірді жабу үшін басыңыз.

Телемәтінді қолдану

Декодтау бетінің тілін таңдау

1. ҚБ пультіңдегі басыңыз **Арна > Телемәтін > Декодтау бетінің тілін** таңдап, кіру үшін **ОК/▶** басыңыз.
2. Телемәтін көрсетілетін тілдің дұрыс түрін таңдау үшін **▲ / ▼** басыңыз, содан кейін растау үшін **ОК** басыңыз.
3. Мәзірді жабу үшін басыңыз.

Цифрлық телемәтін тілі

Цифрлық телевизиялық арналарында, хабар таратушыға байланысты, сіз әртүрлі тілдердегі бірнеше бастапқы телемәтін беттерімен қызметті пайдалана аласыз. Бұл функция қолжетімді тілді негізгі тіл ретінде таңдауға мүмкіндік береді, ол телемәтіннің әртүрлі бастапқы беттеріне жатады.

1. ҚБ пультіңдегі басыңыз **Арна > Телемәтін > Цифрлық телемәтін тілін** таңдау үшін басыңыз, содан кіру үшін басыңыз.
2. Тілді таңдау үшін **▲ / ▼** басыңыз, растау үшін **ОК/▶** басыңыз.
3. Мәзірді жабу үшін басыңыз.

Жылдам іске қосу функциясын

қолдану

Бұл функция қосылу болған кезде теледидарды күту режимінен қосу жылдамырақ болады, бірақ күту режимінде энергияны тұтыну жоғарырақ болады.

1. Үй парақшасын көрсету үшін ҚБ пультіңдегі басыңыз **(Баптаулар) > Құрылғы параметрлері > Қуат көзі > Қуат көзін жылдам қосу** дегенді таңдау үшін **▲ / ◀▶** басыңыз және қосылу және өшірулі режимдер арасында ауысу үшін **ОК** басыңыз.
2. Үй парақшасына оралу үшін бірнеше рет басыңыз .

Желі бойынша ояту

Бұл функция теледидарды желі арқылы күту режимінен қосуға мүмкіндік береді. Бұл функцияны пайдалану үшін өтініш мыналар көз жеткізіңіз:

1. Сіздің теледидарыңыз тиімді сымсыз үй желісіне қосылған;
2. Смартфон сияқты қажетті контроллер сіздің теледидарыңызбен бірдей желіге қосылған;

3. Контроллерге YouTube сияқты желіні ояту функциясын қолдайтын қосымша орнатылды;
4. **Желілік күту режимі** үй парақшасында **Желі және Интернет Қосылу** күйінде орнатылады **> Желі және Интернет** басыңыз және **Желілік күту режимін** таңдау үшін **▼** батырмасын пайдаланыңыз және қосу үшін **ОК** басыңыз.

Теледидар желілік күту режимінде болған кезде, сіз теледидарды қашықтан ояту үшін қосымшаны пайдалана аласыз.

Ескертпе:

- Егер сіз теледидарды сөндіру батырмасын басып тұрсаңыз, бұл функция сөнеді
- Желіден ояну функциясын қолданар алдында **> Желі және Интернет** **Құрылғы параметрлері > Қуат көзі > Қуат көзін бірден ҚОСУ** күйіне орнатылғанына көз жеткізіңіз.

T-Link

Бұл функцияны теледидардағы HDMI ағытпасына қосылған СЕС құрылғыларын іздеу үшін, сондай-ақ теледидар мен СЕС құрылғылары арасында автоматты қуатты қосу және автоматты күтуді қосу үшін пайдаланыңыз.

T-Link функциясын қосу және сөндіру

1. ҚБ пультіңде **Жүйе > T-Link** таңдау үшін басыңыз және кіру үшін **ОК/▶** басыңыз.
2. **T-Link** таңдау үшін **▲ / ▼** басыңыз және кіру үшін **ОК/▶** басыңыз.
3. Қосу немесе өшіруді таңдау үшін **▲ / ▼** басыңыз және растау үшін **ОК** басыңыз.
4. Мәзірді таңдау үшін басыңыз.

Қуатты автоматты түрде қосуды қолдану

СЕС құрылғысы (мысалы, DVD) қосылған кезде құрылғының ҚБ пульті көмегімен теледидарға автоматты түрде қосылуға мүмкіндік береді. Бұл функцияны іске қосу үшін **Қос** дегенді таңдаңыз.

Автоматты күту режимін қолдану

ҚБ пульті көмегімен теледидарды өшірген кезде барлық СЕС құрылғыларына автоматты түрде күту режиміне өтуге мүмкіндік береді. Бұл функцияны іске қосу үшін **Қос** дегенді таңдаңыз.

Ескертпе: СЕС функциялары қосылған құрылғыларға байланысты және кейбір құрылғылар осы теледидарға қосылған кезде дұрыс емес өзара әрекеттесуі мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін пайдаланушы нұсқаулығын немесе проблемалық құрылғылардың өнірәушісіне жүгініңіз.

EPG қолдану (Электрондық хабар бағдарламасы)

EPG — бұл жоспарланған цифрлық телевидение бағдарламаларын көрсететін экрандағы нұсқаулық. Сіз бағдарламаларды шарлай аласыз, таңдай аласыз және қарай аласыз.

1. ҚБ пультіңдегі батырмасын басыңыз, Арна> EPG таңдаңыз және кіру үшін **OK** / басыңыз немесе ҚБ пультіңдегі **GUIDE** батырмасын (бар болса) бірден басыңыз, әр арнада лайықты ағымдағы немесе келесі бағдарлама туралы ақпарат алуға мүмкіндік беретін «Хабарлар бағдарламасы» мәзірі пайда болады. ҚБ пультіңдегі батырмалардың көмегімен әртүрлі бағдарламалар бойынша жылжыңыз.
2. EPG көру үшін экранның төменгі жағында көрсетілген тиісті батырмаларды пайдаланыңыз.
 - **Бағдарламалық сүзгі:** Цифрлық телевизиялық бағдарламалар үшін хабар бағдарламаларының сүзгісі.
 - Батырманы басыңыз бағдарлама түрлерінің тізімін көрсету үшін.
 - ҚБ пультіңдегі батырмалардың көмегімен түрден түрге өтіңіз.
 - Түр тізімінен таңдағыңыз келетін бір немесе бірнеше түрді таңдаңыз, таңдауды таңдау немесе болдырмау үшін **OK** басыңыз. Таңдау кезінде түрдің оң жағында құсбелгі пайда болады.
 - **Пайдаланушы кестесі:** Бағдарламаны таңдау үшін **A/▲** басыңыз, содан кейін кестені орнату үшін **ҚЫЗЫЛ** батырманы басыңыз, кіру үшін **OK** басыңыз және Кесте туралы **еске салғышты** немесе **Кесте жазбасын таңдау** үшін батырмаларын пайдаланыңыз.
 - **Күнді таңдау:** Күнді таңдау үшін **ЖАСЫЛ** батырманы басыңыз.
 - **Кесте тізімі:** Кесте тізімін қарау үшін **САРЫ** батырманы басыңыз.

Ескертпе: Егер Сіз **түрлі-түсті** батырмаларға қол жеткізу үшін **RC802V ҚБ пульті**н қолдансаңыз, Сізге **ҚБ пульті**ңдегі батырманы алдымен **ҚБ пульті**нің виртуалды пернетақтасын көрсету үшін басу керек.
3. EPG-ден шығу үшін бірнеше рет басыңыз .

Bluetooth функциясы

(*кейбір үлгілерде қолжетімді емес)

- Bluetooth ® - бұл Bluetooth құрылғылары арасында қысқа қашықтықта деректерді белгісуге арналған сымсыз технологияның стандарты. Сіз Bluetooth аудиокүрылғысын, тінтуірді немесе пернетақты теледидар арқылы қоса аласыз.
1. Үй парақшасын көрсету үшін ҚБ пультіңдегі басыңыз. (**Баптаулар**) > **ҚБ пульті**тері мен **Аксесуарларды** таңдау үшін басыңыз және кіру үшін **OK** басыңыз.
 2. **Аксесуарды қосу** дегенді таңдап, кіру үшін **OK** басыңыз. Теледидар автоматты түрде жақын Bluetooth құрылғыларын іздейді.
 3. Қолжетімді құрылғыны таңдап, **OK** басыңыз және оны қосу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Ескертпе: Bluetooth технологиясы (егер ол сіздің теледидарда қол жетімді болса) 2,4 ГГц жиілігін пайдаланады, сондықтан Wi-Fi қол жетімдік нүктелеріне, маршрутизаторларға немесе микротолқынды пештерге жақын болу Bluetooth арқылы дыбыс ағынына кедері келтіруі мүмкін. Егер Сіз дыбысты қабылдаудағы іркілстерге тап болсаңыз, Сізге аз мөлшердегі кедерігері бар жиілікті табу үшін Bluetooth құрылғысын қайта іске қосу керек. Егер Сіз проблемаларға тап болуды жалғастырсаңыз, теледидарға жақындауыңыз керек немесе теледидар мен кедері кезі арасындағы кеңістікті арттыруыңыз керек

Bluetooth ауыспа белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc компаниясына тиесілі тіркелген сауда белгілері болып табылады және мұндай белгілерді кез-келген пайдалану TCL лицензиясы бойынша жүзеге асырылады. Басқа сауда белгілері мен сауда атаулары олардың тиісті иелеріне тиесілі болып келеді.

Уақытты жылжыту

(*кейбір үлгілерде қолжетімді емес)

Ескертпе: Бұл опция Уақытты жылжыту Қосұлы күйде орнатылған жағдайда ғана қол жетімді: ҚБ пультіңдегі басыңыз, **Баптаулар**> **Арна**> **Уақытты жылжытуды** таңдау үшін басыңыз, кіру үшін **OK**/ басыңыз және Уақытты жылжытуды **Қосұлы** немесе **Өшірулі** күйге баптау үшін пайдаланыңыз.

Сізге тікелей эфирді кідіруге, жылдам алға және артқа айналыруға мүмкіндік береді, сондықтан сізге сүйікті бағдарламалардың кез келген бөлігін өткізіп жіберу қажет емес. Бұл функцияны пайдаланбас бұрын алдымен USB-жинақтағышын теледидарға қосыңыз. Бірінші рет, Сіз USB-жинақтағышы үшін дискіні баптауды аяқтауыңыз керек. ҚБ пультіңдегі басыңыз және **Уақытты жылжытуды** таңдаңыз, содан кейін растау үшін **OK**/ басыңыз.

1. Егер сіз бірінші рет уақытты жылжытуды қолдансаңыз, дискіні баптауды орындау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
 2. Дискіні баптау аяқталғаннан кейін уақытты жылжыту басталады және экранда уақытты жылжыту мәзірі пайда болады.
 3. Уақытты жылжыту мәзірі жоғалып, экранда тек уақытты жылжытудың хронометражы қалған кезде, уақытты жылжыту мәзірін көрсету және экранның нұсқауына сәйкес әрекет ету үшін **OK** баса аласыз.
 4. ҚБ пультіңдегі батырмасын басу уақытты жылжытуды тоқтатады және осы мәзірден шығуға алып келеді.
- (RC802V үшін сіз ҚБ пультінің виртуалды пернетақтасынан батырмасын таба аласыз.)

Ескертпе:

- USB-жинақтағышты теледидарға қоспас бұрын, күтпеген ақаулықтар мен деректердің жоғалуын болдырмау үшін дискідегі деректердің сақтық көшірмесін жасағаныңызға көз жеткізіңіз.
- Біз кемінде 1 ГБ бос кеңістігі бар және дискінің жылдамдығы 5,0 МБ/сек асатын USB-жинақтағышын пайдалануды ұсынамыз.
- USB-жинақтағышында уақытты жылжыту үшін бос орын неғұрлым көп болса, жазу ұзындығы соғұрлым ұзақ болады.

Уақытты жылжытуға жылдам қол жеткізу

USB-дискіні салыңыз, ҚБ пультіңде **ПАУЗА** () батырмасын басыңыз, ол автоматты түрде уақыттың жылжуына қол жеткізеді (тек RC802N ҚБ пульті үшін қолжетімді).

PVR (Дербес бейнемагнитофон)

(*кейбір үлгілерде қолжетімді емес)

Сіздің теледидарыңыздың қосымша мүмкіндіктері

Сізге сүйікті телевизиялық бағдарламаларды жазуға мүмкіндік береді. Бұл функцияны пайдаланбас бұрын алдымен USB-жинақтағышын теледидарға қосыңыз.

Ескертпе: Бұл функция тек кейбір өнімдерде қолжетімді. Телевизиялық желінің ерекше шектеулеріне және елдің техникалық талаптарына байланысты ол нақты бір өнімде немесе нақты бір орнату орнында қолжетімсіз болуы мүмкін. Сондай-ақ, функцияны авторлық құқықты қорғауға байланысты телевизиялық желі бұғалтпай алады (жоғары айқындықтағы контент, жазбаны қорғау). Өтініш, бұл функция сіздің өніміңізде бар-жоғын тексеру үшін ҚБ пультіңде  қолданыңыз.

1. ҚБ пультіңдегі  басыңыз және **PVR** таңдаңыз.
2. Кіру және жазбаны таңдау үшін **OK/▶** басыңыз. Ол автоматты түрде жаза бастайды.
3. **Баптауларға** қол жеткізу үшін көк батырманы басыңыз және жазу ұзақтығын реттеу үшін **▲/▼/▶/▶** қолданыңыз.
4. Жазуды колмен тоқтату үшін **OK** немесе  басыңыз, жазылған файл сақталады. Қалыпты жұмыс кезінде жазу оның ұзақтығы аяқталғаннан кейін автоматты түрде тоқтайды.

Ескертпе: RC802V үшін ҚБ пультінің виртуалды пернетақтасында  және түрлі-түсті батырмаларды таба аласыз.

5. Жазу кезінде жазу барысын көрсету үшін экранда PVR шағын панелі пайда болады.
6. Жазылған бағдарламаны қарау үшін алдымен PVR режимінен шығыңыз.  басыңыз және **PVR > PVR тізімін** таңдаңыз, содан кейін тиісті жазу файлын таңдаңыз. Ойнатуды бастау үшін **OK** басыңыз. (Сіз цифрлық радиобағдарламасын жазып жатқан сияқты.)

Ескертпелер:

- Бұл функция тек цифрлық шифрланбаған арналар үшін қолжетімді.
- USB-жинақтауышын теледидарға қоспас бұрын, күтпеген ақаулықпен байланысты маңызды деректердің жоғалуын болдырмау үшін дискідегі деректердің сақтық көшірмесін жасағаныңызға көз жеткізіңіз.
- PVR функциясы үшін бос USB-жинақтағыш жады неғұрлым көп болса, жазу ұзындығы соғұрлым ұзақ болады.
- Егер сіз жазу кезінде арнаны немесе сигнал көзін ауыстырғыңыз келсе, арнаны немесе көзді ауыстырмас бұрын жазба деректерін сақтаңыз.
- Егер файл параметрлері жүйелік шектеулерден асып кетсе, файл пішімі сақталмаса, файл бүлінсе немесе файл декодталмаса, теледидар файлдарды қалыпты ойната алмайды.
- Жүйе файлды оқығанда немесе деректерді жібергенде USB-жинақтағышты ажыратпаңыз, әйтпесе жүйе немесе жинақтағыш бүлінуі мүмкін.

T-Cast ҚБ пульті

T-Cast ҚБ пульті T-Cast сізге көп мөлшертегі бейнелерден, қосымшалардың байлығынан ләззат алуға және үлкен экранда керемет контентпен бөлісуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл смарт-құрылғыны теледидарыңыздың әдеттегі ҚБ пультіне қарағанда көбірек функцияларды бере отырып, күрделі ҚБ пультіне айналдыруға мүмкіндік береді. Осыдан кейін сіз теледидарды смарт-құрылғыңыздың көмегімен басқара аласыз.

Теледидар экранындағы QR-кодын сканерлеу және T-Cast ҚБ пультің жұктеу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Ескертпе: Теледидарға қашықтықтан кіру функциясын пайдалану үшін смарт-құрылғы мен теледидар бір үй желілік желісінде немесе желі сегментінде екендігіне көз жеткізіңіз.

Баптауларды арылту

Теледидарды зауыттық әдепкі баптауларға арылтуға мүмкіндік береді.

1. Үй парақшасын көрсету үшін ҚБ пультіңде  басыңыз,  **(Баптаулар) > Құрылғы параметрлері > Арылту** таңдау үшін /  **▶** басыңыз және енгізу үшін **OK** басыңыз.
2. **Зауыттық деректерді арылтуды** таңдау үшін **▲/▼** басыңыз және енгізу үшін **OK** басыңыз. Содан кейін Барлығын жою таңдаңыз және растау үшін **OK** басыңыз.
3. Егер сіз құпиясөзді өзгертен болсаңыз, 1234 құпиясөзді немесе жеке құпиясөзді енгізіңіз.
4. **OK** таңдаңыз және растау үшін **OK** басыңыз.
5. **Бастапқы баптау** шебері шығады. **Бастапқы баптау** бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз.

Netflix баптаулар

Интернет арқылы орнатылатын. Netflix белгілі бір елдерде қолжетімді. Шексіз мүшелік қажет. Аса толығырақ ақпаратты мына сайттан табуға болады www.netflix.com <<http://www.netflix.com/>>.

Ескертпе: Сіз ҚБ пультіңде **Netflix** тікелей қол жеткізе аласыз.

Ата-ана бақылауға арналған

құпиясөз

- Әдепкі құпиясөз - 1234. Сіз оны жаңасына өзгерте аласыз.
- Супер құпиясөз - 0423. Егер сіз өзіңіздің кодыңызды ұмытып қалсаңыз, барлық бар кодтарды болдырмау үшін супер құпиясөзді енгізіңіз.

Теледидардың дауыстық басқаруын қатты дауыс арқылы қолдану

(*кейбір үлгілерде қолжетімді емес)

Теледидарды дауыстық басқаруды қатты дауыс арқылы қолданбас бұрын, оны желіге қосыңыз және оның Google веб-сайтына кіре алатындығына көз жеткізіңіз. Әрі қарай, рұқсат алу үшін келесі қадамдарды орындаңыз.

1. Бұл функцияны пайдаланбас бұрын, кіріктірілген микрофоның ауыстырып-қосқышын қосыңыз (қуат батырмасының жанында).
2. ҚБ пультіңде  басу арқылы Android TV үй парақшасын ашыңыз.
3.  **(Баптаулар) > Жылдам баптаулар > "OK Google" анықтау** дегенді таңдаңыз және қосу үшін **OK** басыңыз. Сіз сондай-ақ, оны  **(Баптаулар) > Құрылғы параметрлері > Google Ассистент > "OK Google" анықтауды** таңдау арқылы орната аласыз.

4. Оны іске қосу үшін "OK Google" деп айтыңыз.

Ескертпе:

- Теледидардың дауыстық бақылауы сіздің аймағыңызға/еліңізге/тіліңізге және өзіңіздің үлгіңізге байланысты. Аса толығырақ толық ақпарат алу үшін өтініш, өзіңіздің жергілікті дилеріңізге жүгінізіз.
- Оны пайдалану кезінде жақсы жұмыс істеу үшін тыныш орта қажет. Ұсынылған пайдалану қашықтығы - шамамен теледидардан 2 метр қашықтықта.
- Егер сіз оны қолданғыңыз келмесе, кіріктірілген микрофонды сөндіріңіз. Немесе 'OK Google' анықтауды сөндірулі күйіне орнатыңыз.
- Күту режимінде энергияны тұтыну артатын болады, өйткені Google Ассистент немесе кіріктірілген микрофонмен дауыстық басқару қосылған кезде кіріктірілген микрофон әрқашан тыңдалатын болады.

Проблемалар және шешімдер

Ескертпе: 1-ден 2-ге дейінгі проблемалар мен шешімдер желілік функциялары бар теледидар үлгілеріне жатады, сондықтан мұндай функциялары жоқ теледидар үлгілерін пайдаланушылар оларды елемей мүмкін.

1. **Желіге қосылу мүмкін емес.**
 - Теледидарыңыздың желіге қосылғанын тексеріңіз;
 - Теледидарыңызды қайта жүктеніз;
 - Сіздің бағдарлаушыңызға кіру мүмкіндігі бар-жоғын білу үшін өзіңіздің интернет-провайдеріңізге жүгініңіз. Бағдарлаушыңызды пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен танысыңыз.
 - Теледидарыңыздың бағдарлаушыға қосылғанына көз жеткізіп, бағдарлаушының қосулы екеніне көз жеткізіңіз. Сіздің бағдарлаушыңызда/модеміңізде интернет байланысы бар-жоғын, сондай-ақ көбілдеріңізде сымды байланыстың бар-жоғын тексеріңіз. Оның дұрыс екеніне көз жеткізу үшін компьютермен қосылымыңызды тексеріңіз. Егер проблема шешілмесе, тұтынушыларды қолдау қызметіне жүгініңіз.
2. **Бейне үздіксіз ойнатылмайды.**
 - Сіздің USB-жинақтағышыңыздағы бейне --- Бұл деректерді беру нәтижесі болуы мүмкін немесе оның кодтық ағыны осы теледидардың қолдау көрсетілетін пішімдерінен тыс.
 - Интернеттен жүктелген бейнелер немесе онлайн-бейнелер.
 - a. Бұл сіздің желіңіздің өткізу қабілеттілігінің төмендеуіне байланысты болуы мүмкін. Бейнені онлайн режимінде өңдеу үшін желі жұмысының жоғары жылдамдығы қажет.
 - b. Интернетті пайдаланудың ең жоғары уақыты желінің өткізу қабілетіне әсер етуі мүмкін.
 - v. Басқа компьютерлердің сол бір желіде жұмыс істейтінін тексеріңіз, өйткені олар үлкен өткізу қабілеттілігін қолдана алады. Әсіресе, егер олар онлайн бейнелерді жүктесе немесе көрсетсе.
 - г. Бейненің өзі үздіксіз бола алмайды, бұл сіздің теледидарыңыздың немесе желіңіздің проблемасы емес.
3. **Теледидарға бір уақытта екі мобильді қатты дискілер қосылған кезде, олар кейде танылмайды.**
 - Барлық мобильді қатты дискілер электр энергиясын көп тұтынады, бұл электрмен жабдықтау проблемаларына әкелуі мүмкін. Біз тек бір қатты дискіні немесе энергияны аз тұтанатын мобильді қатты дискіні салуды ұсынамыз.
4. **Мобильді қатты дискіден (USB) бейне дыбыссыз ойнатылады.**
 - Сіздің мобильді қатты дискіңіздегі аудиопішімі телевизиялық плеерге қолдау көрсетпейді.
5. **Кейбір бейнелер ойнатылмайды.**
 - Бейне пішімдерін теледидар қолдамауы мүмкін, әсіресе камералардың белгілі бір түрлерімен түсірілген, әдетте, сіздің теледидарыңызға сәйкес келмейтін жеке пішімдегі хаттамалары бар бейнелер.
6. **Бейне ортасына көлгенде ойнатуды тоқтатады.**
 - Бейнені көшіру немесе қысу кезінде қателер орын алуы мүмкін, сондықтан олар ойнату кезінде автоматты түрде тоқтауы мүмкін.
7. **БЖ жаңарту кезінде не нәрсеге назар аудару керек?**
 - БЖ жаңарту кезінде қуат өшірilmейді;
 - БЖ жаңарту кезінде ҚБ пультімен кез келген операциялардан аулақ болыңыз;
 - Сіздің интернетке-қосылу жылдамдығыңызға байланысты бағдарламалық жасақтаманы жаңарту процесі біраз уақыт алуы мүмкін.
8. **БЖ жаңартқаннан кейін теледидар интерфейсында нақты бір өзгерістер болмайды.**
 - Белгілі бір жағдайларда БЖ жаңарту жаңа функцияларды жаңартып немесе қосып қана қоймай, интерфейсті айқын өзгерістен теледидардың жұмысын жақсартта алады. Сонымен қатар, пайдаланушы интерфейсында тіпті мүлдем ешқандай өзгеріс болмауы мүмкін.
9. **БЖ жаңарту процесі көнеттен қуат өшірілгендіктен тоқтаған кезде мен не істеуім керек?**
 - Егер сіз USB арқылы БЖ жаңартсаңыз, USB-ді теледидардан шығармаңыз және жаңартуды жалғастыру үшін теледидарды қайта іске қосыңыз; егер сіз желі арқылы БЖ жаңартсаңыз, теледидарды қайта қосыңыз және оның дұрыс жұмыс істейтінін тексеріңіз.
10. **USB-құрылғысын теледидарға алдын-ала қосқан кезде, маған тасығышқа кіргеннен кейін ешқандай USB-құрылғылардың табылмайтындығы туралы кеңес шығады. Неліктен?**
 - Бәлкім, міздің мобильді қатты дискіңізде (дискілерде) бір нәрсе дұрыс емес, зақымдалған немесе төмен кернеуі болуы мүмкін. Қатты диск (тер) үшін қосымша қуат көзін қамтамасыз ету ұсынылады.
11. **Сыртқы құрылғыны тану мүмкін емес.**
 - Кейбір сыртқы құрылғылар (мысалы, веб-камера, смартфон, планшет, ойын тұтқасы және сыртқы сымсыз адаптер) теледидармен үйлесімді болмауы мүмкін және белгілі бір функцияларды қолдамауы мүмкін (nScreen, сымсыз дисплей, қимылды басқару, бет-әлпетті тану, егер мұндай бар болса). Өтініш, ұқсас құрылғыны қолданып көріңіз. Егер бұл көмектеспесе, жергілікті дилерге жүгініңіз.
12. **Дауыстық іздеу жұмыс істемейді.**
 - ҚБ пульті теледидармен сәтті жұпталғанын тексеріңіз.
 - Тілдің дұрыс бапталғанын тексеріңіз.
 - Google серверінің қолжетімді және тұрақты екенін тексеріңіз.

Ақаулықтарды анықтау және жою

Теледидарыңызбен пайда болатын көптеген проблемаларды ақаулықтарды жоюдың келесі тізіміне жүгіну арқылы шешуге болады.

Кескін жоқ, дыбыс жоқ

1. Сақтандырғыш немесе автоматты ажыратқыштың жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз.
2. Басқа электр құрылғысын розеткаға қосыңыз, ол жұмыс істеп тұрғанына немесе қосылғанына көз жеткізіңіз.
3. Штепсельді қуат айыры розеткамен нашар байланыста.
4. Сигнал көзін тексеріңіз.

Түсі жоқ

1. Түс жүйесін өзгертіңіз.
2. Қанықтылығын реттеңіз.
3. Басқа арнаны таңдап көріңіз. Қара-ақ бағдарлама алынуы мүмкін.

ҚБ пульті жұмыс істемейді

1. Батарейаларды ауыстырыңыз
2. Батарейалар дұрыс орнатылмаған.

Кескін жоқ, дыбыс қалыпты

1. Айқындылықты және кереғарлықты реттеңіз.
2. Хабар таратуда іркіліс болуы мүмкін.

Қалыпты кескін, дыбыс жоқ

1. Дыбыс деңгейін қосу үшін  батырмасын басыңыз.
2. Дыбыс деңгейі үнсіз режимге орнатылады,  дыбысты қалпына келтіру үшін батырманы басыңыз.
3. Дыбыс жүйесін өзгертіңіз.
4. Хабар таратуда іркіліс болуы мүмкін.

Кескіндегі ретсіз шымырлау

Бұл әдетте автомобильдер, күндізгі жарық шамдары және шаш кептіргіштері сияқты жергілікті кедергілерден болады. Кедергілерді азайту үшін антеннаны реттеңіз.

Қар нүктелері мен кедергілер

Егер антенна телевизиялық сигналдың шекара аймағында орналасқан болса және онда сигнал әлсіз болса, кескін нүктелермен бүлінуі мүмкін. Егер сигнал өте әлсіз болса, қабылдауды жақсарту үшін арнайы антеннаны орнату қажет болуы мүмкін.

1. Ішкі/ сыртқы антеннаның орналасуы мен бағдарын реттеңіз.
2. Антеннаның қосылуын тексеріңіз.
3. Арнаны нәзік баптау.
4. Басқа арнаны таңдап көріңіз. Хабар таратуда іркіліс болуы мүмкін.

Тұтандыру

Қара дақтар немесе көлденең жолақтар пайда болады, кескін дірілдейді немесе қалқымалы болады. Бұл әдетте автомобильдің тұтану жүйесінің, неон шамдарының, электр бұрғыларының немесе басқа электр аспаптарының кедергісінен туындайды.

Елесті кескін

Елесті кескіндер екі жолмен жүретін телевизиялық сигналдан туындайды. Олардың бірі - бұл түзу жол, екіншісі биік ғимараттардан, төбелерден немесе басқа заттардан көрінеді. Антеннаның бағытын немесе орнын өзгерту қабылдау сапасын жақсарты алады.

Радиожиілік кедергілері

Бұл кедергі қозғалмалы шымырлауды немесе диагональды жолақтарды тудырады, ал кейбір жағдайларда кескіннің кереғарлығын жоғалтады. Радиокедергісінің көзін анықтаңыз және жойыңыз.

** Визуалды қабылдауды жақсарту үшін, өтініш, қолданар алдында теледидар мен экранның алдыңғы жағындағы барлық заттаңбаларды алып тастаңыз.*

Жиынтықтама

1. СК-теледидар 1 дана.
2. Желілік баусым 1 дана.
3. Негізгі тіректер (жиынт.) 1 дана.
4. Бекітпе элементтерінің жиынтығы 1 дана.
5. ҚБ пульті 1 дана.
6. Қуат элементі 2 дана.
7. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық 1 дана.
8. Кепілдік талоны 1 дана.
9. MINI JACK көбілі 1 дана.

Заңды күйі

[Заңды күйі] TCL - осы теледидар өндірушісі

Смарт ТД-сервистерді пайдаланатын өнімдердің әртүрлі мүмкіндіктеріне, сондай-ақ қолжетімді контенттегі шектеулерге байланысты кейбір функциялар, қосымшалар мен қызметтер барлық құрылғыларда немесе барлық аумақтарда қолжетімді болмауы мүмкін. Смарт ТД кейбір функциялары қосымша перифериялық құрылғыларды немесе бөлек сатылатын мүшелік жарналарды қажет етуі мүмкін. Өтініш, нақты құрылғылар мен контенттің қол жетімділігі туралы қосымша ақпарат алу үшін біздің веб-сайтқа кіріңіз. Смарт ТД арқылы қызметтер мен контенттің қолжетімділігі алдын ала ескертусіз мезгіл-мезгіл өзгеруі мүмкін.

Бұл құрылғы арқылы қол жетімді барлық контент пен қызметтер үшінші тұлғаларға тиесілі және авторлық құқық, патент, тауарлық белгілер және/немесе басқа зияткерлік меншік туралы заңдарымен қорғалған. Мұндай контент пен қызметтер тек сіздің жеке коммерциялық емес пайдалануыңыз үшін ұсынылады. Контент иесі немесе қызмет жеткізушісі рұқсат бермеген тәсілмен сіз кез келген контентті немесе қызметті пайдалана алмайсыз. Жоғарыда айтылғандарды шектеместен, егер тиісті контент иесі немесе қызмет жеткізушісі тікелей рұқсат етпесе, Сіз осы құрылғы арқылы көрсетілетін контентті немесе қызметтерді өзгертуге, көшіруге, қайта шығаруға, жүктеуге, жариялауға, жіберуге, аударуға, сатуға, туынды жұмыстарды жасауға, пайдалануға немесе таратуға құқылы болмайсыз.

Сіз құрылғыны пайдалану тек Сіздің жеке тәуекеліңізге орай және қанағаттанарлық сапаға, өнімділікке және дәлдікке қатысты барлық тәуекел Сізге жататындығын тікелей мойындайсыз және келісесіз. Құрылғы және барлық үшінші тарап контенті мен қызметтері "сол қалпында", ешқандай айқын немесе ұйғарынды кепілдіксіз ұсынылады. TCL құрылғыға және кез-келген контентке және қызметтерге қатысты барлық айқын және ұйғарынды кепілдіктер мен шарттардан тікелей бас тартады, оның ішінде

тауарлық жарамдылық, қанағаттанарлық сапа, белгілі бір мақсатқа жарамдылық, дәлдік, тыныш пайдалану және үшінші тараптардың құқықтарын бұзбау кепілдіктері. TCL осы құрылғы арқылы ұсынылатын кез-келген контенттің немесе қызметтің дәлдігіне, сенімділігіне, уақтылығына, заңдылығына немесе толықтығына кепілдік бермейді және құрылғы, контент немесе қызметтер сіздің қажеттіліктеріңізге сәйкес келетініне немесе құрылғының немесе қызметтің үздіксіз немесе қатесіз болатынына кепілдік бермейді. Ешқандай жағдайда, соның ішінде немқұрайлылық жағдайында, TCL келісім-шарт бойында немесе деликт бойынша болсын, кез-келген тікелей, жанама, кездейсоқ, ерекше немесе іліспе шығындар, адвокаттардың ақысы, шығыстар немесе құрылғыдағы немесе құрылғыны пайдалану нәтижесінде қандай-да бір ақпарат нәтижесінде немесе сонымен байланысты туындаған, сондай-ақ сіз немесе кез келген үшінші тарап қол жеткізген кез келген контент немесе қызмет үшін, тіпті егер мұндай шығын туралы ескертілсе де, басқа залалдар үшін жауап бермейді.



Үшінші тарап қызметтері кез-келген уақытта ескертусіз өзгертілуі, тоқтатыла тұруы, жойылуы, тоқтатылуы немесе үзілуі мүмкін және TCL кез-келген контент немесе қызмет кез-келген уақыт аралығында қол жетімді болатынына ешқандай мәлімдеме немесе кепілдік бермейді. Контентті және қызметтерді үшінші тараптар TCL ешқандай бақылауы жоқ желілер мен ақпарат беру құралдары арқылы жібереді. Осы жауапкершіліктен бас тартудың жалпы сипатын шектемей, TCL осы құрылғы арқылы қолжетімді кез келген контентті немесе қызметті өзгерту, ұзу, сөндіру, жою немесе тоқтата тұру үшін кез келген жауапкершіліктен бас тартады. TCL кез-келген жағдайда, алдын ала ескертусіз немесе жауапкершіліксіз белгілі бір қызметтерді немесе контентті пайдалануға немесе қол жеткізуге шектеулер қоя алады. TCL контентпен және қызметтермен байланысты клиенттерге қызмет көрсету үшін жауап бермейді. Контентке немесе қызметтерге қатысты кез-келген сұрақ немесе қызмет көрсету сұранысы тікелей тиісті контент пен қызмет жеткізушілеріне жіберілуі керек.

Тұғырды монтаждау

43P715/50P715/55P715/65P715

Ескертпелер:




- Егер тұғыр орнатылған болса, келесі бөлімді өткізіп жіберуге болады.
- Сіздің тұғырыңыздың түріне қатысты нұсқауларды орындаңыз.
- Осы құжаттағы суреттер тек таныстыру мақсатында ғана келтіріледі.
- Зақым келтірмеу үшін бұрандалар мен пластикалық бөлшектерді майлайтын заттар мен органикалық еріткіштерден аулақ ұстаңыз, әсіресе құрастыру кезінде.
- Тұғырды орнатқан кезде, экранды сырып алмау үшін құрылғының астына жұмсақ материал қойыңыз.
- Егер теледидар экранымен төмен қаратып жатса, экранды сырып алмау үшін өткір заттармен жанасуға жол бермеңіз.
- Теледидарды қабырғаға орнату үшін арнайы кронштейнді сатып алыңыз.

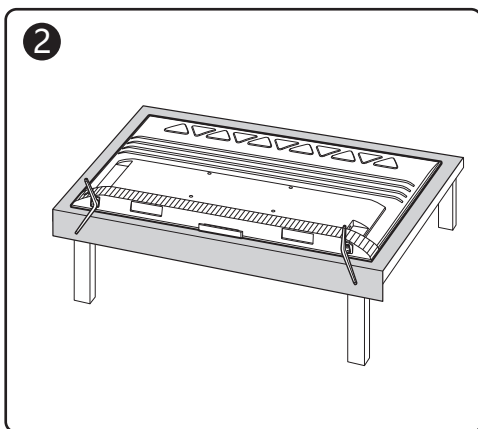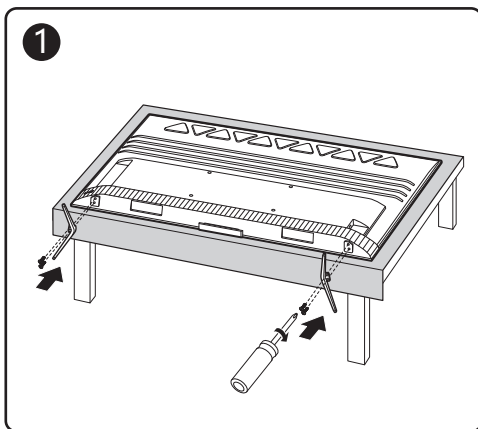

75P715

Ескертпелер:

- Егер тұғыр орнатылған болса, келесі бөлімді өткізіп жіберуге болады
- Сіздің тұғырыңыздың түріне қатысты нұсқауларды орындаңыз.
- Осы құжаттағы суреттер тек таныстыру мақсатында ғана келтіріледі.
- Зақым келтірмеу үшін бұрандалар мен пластикалық бөлшектерді майлайтын заттар мен органикалық еріткіштерден аулақ ұстаңыз, әсіресе құрастыру кезінде.
- Тұғырды орнатқан кезде, экранды сырып алмау үшін құрылғының астына жұмсақ материал қойыңыз.
- Егер теледидар экранымен төмен қаратып жатса, экранды сырып алмау үшін өткір заттармен жанасуға жол бермеңіз.
- **Теледидарды қабырғаға орнату үшін арнайы кронштейнді сатып алыңыз**

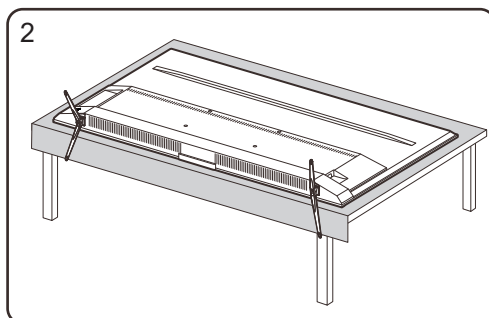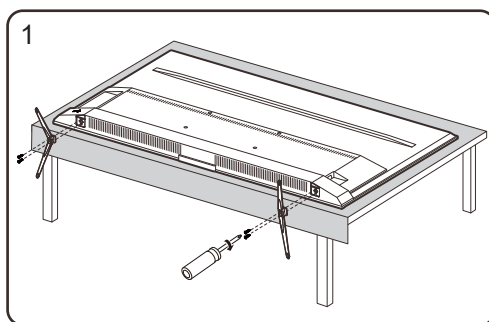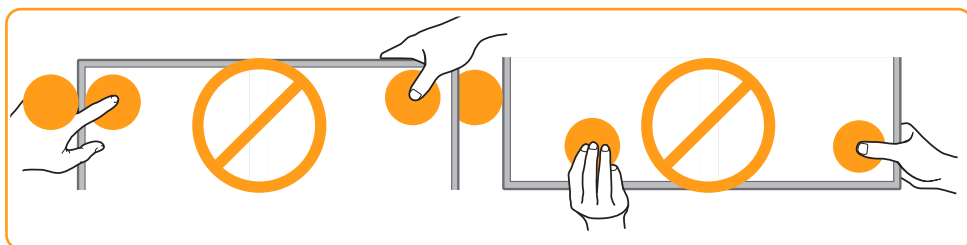

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қабылданатын сигналдың дыбыстық жүйесі	D/K, B/G, I, M	Қуат көзі	100-240 В~, 50 Гц
Қабылданатын сигналдың түстілік жүйесі	SECAM,PAL,NTSC	Параметрлер электр желісі	100-240 В~, 50 Гц

Үлгісі	43P715	50P715	55P715	65P715	75P715
Кескіннің максималды өлшемі	43"	50"	55"	65"	75"
Сигнал пішімі	DVB-C/T/T2/S/S2	DVB-C/T/T2/S/S2	DVB-C/T/T2/S/S2	DVB-C/T/T2/S/S2	DVB-C/T/T2/S/S2
Жарықтық дәрежесі	270 cd/m2	270 cd/m2	270 cd/m2	300 cd/m2	330 cd/m2
Ажыратымдылық	3840x2160	3840x2160	3840x2160	3840x2160	3840x2160
Шолу бұрышы (CP=>10)	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Дыбыстың қуаттылығы	9.5 Вт x 2	9.5 Вт x 2	9.5 Вт x 2	9.5 Вт x 2	15 Вт x 2
Экран пішімі	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Жұмыс режимінің үлестік қуаттылығы	0,018 Вт/см²	0,017 Вт/см²	0,015 Вт/см²	0,013 Вт/см²	0,017 Вт/см²
Жылдық энергияны тұтыну	79 кВт.с/жыл	104 кВтс/жыл	87 кВт.с/жыл	120 кВт.с/жыл	230 кВт.с/жыл
Жұмыс режимінде тұтынылатын қуат	54Вт	71Вт	59Вт	82Вт	157Вт
Габариттік өлшемдері	960.7X613.4X228.5mm	1112X251X700mm	1227X251X763mm	1444X887X264mm	1671X403X1031mm
Жарықтандырумен таза салмағы	6.94 кг	10 кг	12.2 кг	17.7 кг	29.2 кг

Пайдалану шарттары:

- ауа температурасы +10-нан 35°С дейін
- ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 45-тен 75%-ға дейін
- атмосфералық қысым 86-дан 106 кПа-ға дейін (650-ден 800 мм. сн.бғ.)
- Тасымалдау ережелері тауар қаптамасында көрсетілген.
- Орын ауыстыру
 - Теледидардың орнын ауыстырар алдында ондағы барлық кабельдерді ажыратыңыз.
 - Үлкен өлшемді теледидарды тасымалдау үшін екі немесе үш адам қажет.
 - Теледидарды қолмен тасымалдау кезінде СК-панельге және экран жақтауына күш салмаңыз.
 - Тасымалдау кезінде теледидарды соққы мен қатты тербелістен сақтаңыз.
 - Егер теледидарды жөндеу шеберханасына жеткізу немесе басқа орынға тасымалдау қажет болса, оны бастапқыда жеткізілген картон қорапқа және қаптама материалға қаптаңыз.

Дайындаушы зауыттың теледидарларды жаңғырту салдарынан техникалық сипаттамалары, функциялары және жеткізілім жиынтығы осы «Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта» келітірілгендерден өзгешеленуі мүмкін.

Бейнефайлдар (мысалы, AVI және MKV) пішімдерін теледидар қолдамайтын әртүрлі бейне және аудио ағындарды қамтуы мүмкін. Бұл жағдайда AVI немесе MKV файлы ойнатылмайды.

Осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулық БР ТШ 100085149.176- 2004 техникалық шарттар талаптарына сәйкес келетін С715 сериялы TCL теледидарға қолданылады.

ТЕЛЕДИДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ 5 ЖЫЛ.



Дополнительная информация

Өндіруші: "Горизонт электроника және тұрмыстық техника зауыты" бірыңғай өндірістік кәсіпорны, Беларусь Республикасы, Минск қ., С. Ковалевская т. көш., 62, 16 бөлме.

Импортёр / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Беларусь Республикасында жасалған.

ТЕЛЕДИДАРДЫ ОДАН ӨРІ ПАЙДАЛАНУҒА ЖОЛ БЕРМЕЙТІН ЗАҚЫМДАНУЛАРДЫҢ ТІЗБЕСІ:

- Қуат сымы немесе айыр зақымдалған;
- Теледидар экраны бүлінген;
- Теледидарға ылғал түскен кезде;
- Теледидар құлағаннан кейін;
- Егер сіз ақаулықтарды жою бөліміне хабарласқаннан кейін теледидар дұрыс жұмыс істемесе.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Қапталған теледидарларды қоршаған ауаның температурасы + 5-тен + 40°C дейінгі қоршаған ауа температурасында және 75-тен 100%-ға дейінгі салыстырмалы ауа ылғалдылығында МЕМСТ 15150-69 5-тобына сәйкес келетін жағдайларда көліктің барлық түрлерімен тасымалдауға рұқсат етіледі. Теледидарды сақтау МЕМСТ 15150-69 сәйкес 1 - топ жағдайында + 5-тен + 40°C дейінгі қоршаған ауаның температурасы және ауада қышқыл, сілтілі және басқа агрессивті қоспалар болмаған кезде

Жарықдиодты жарықтандыруы бар TCL теледидардың дисплейлері көптеген қосалқы пиксельдерден тұрады және оны жасау ең озық технологияларды қолдануды қажет етеді. Дегенмен, экранда бірнеше ашық немесе қараңғы пиксельдер болуы мүмкін. Олар бұйымның жұмыс сапасына әсер етпейді. Теледидарыңыздың үлгісі үшін жарамды пиксель мәндері туралы нақты ақпаратты алу үшін <http://tcl.com.ru> сайттағы кері байланыс нысаны арқылы техникалық қолдау қызметіне хабарласуыңызды сұраймыз, хабарламада теледидарыңыздың үлгісін және оның құрылғысының сериялық нөмірін көрсету керек.



БҰЙЫМДЫ КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін бұл бұйым кейіннен қайта өңдеу және көдеге жарату үшін электр және электрондық жабдықты тиісті қабылдау пунктіне тапсырылуға жатады.

Көдеге дұрыс жаратылуды қамтамасыз етіп, сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесесіз және дұрыс қолданылмаған жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына келтірілуі мүмкін залалдың алдын аласыз.

Осы аппаратура түрін қабылдау және көдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдарда немесе тұрмыстық қоқысты шығаратын кәсіпорынан білуге болады.

Дайындаушының (дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаның) атауы және орналасқан жері туралы ақпарат, онымен байланысуға арналған телефон, сондай-ақ техникалық құралдың дайындалған айы мен жылы кепілдік талонда көрсетілген.



HDMI және HDMI High-Definition Multimedia Interface (жоғары ажыратымдылықтағы мультимедиялық интерфейс) терминдері, сондай-ақ HDMI логотипі HDMI Licensing Administrator, Inc компаниясының сауда белгілері немесе АҚШ-та және басқа елдерде тіркелген сауда белгілері болып табылады.



Dolby Laboratories лицензиясы бойынша шығарылған. Dolby, Dolby Audio, сондай-ақ, "D қос әрпі" белгішесі Dolby Laboratories сауда белгілері болып табылады.

** Осы пайдаланушы нұсқаулығындағы суреттер мен иллюстрациялар тек анықтама үшін берілген және құрылғының нақты сыртқы түрінен ерекшеленуі мүмкін. Құрылғының құрылымы және сипаттамалары алдын ала хабарлаусыз өзгертілуі мүмкін.*



80120-000227