



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# **LED-телевизор**

**U55D7300E**

---

Только для домашнего использования

## Содержание

---

Меры безопасности и предосторожности.....	4
Установка кронштейна.....	5
Кнопки на телевизоре и разъёмы.....	6
Схема подключения внешних устройств.....	7
Установка и подключение телевизора.....	8
Базовые функции.....	9
Первоначальные настройки.....	10
Меню настроек телевизора.....	11
• Быстрая настройка.....	11
• Меню настроек изображения.....	12
• Меню настроек звука.....	14
• Меню настроек каналов.....	15
• Меню настроек времени.....	18
• Меню системных настроек.....	20
Медиаконтент.....	23
• Воспроизведение видеофайлов.....	24
• Воспроизведение аудиофайлов.....	25
• Просмотр фотографий.....	26
Функции цифрового телевидения.....	27
Дополнительная информация.....	30
Пульт дистанционного управления.....	31
Технические характеристики.....	33
Приложение к руководству пользователя.....	34
• Дополнительные характеристики.....	35

## **Меры безопасности и предосторожности**

---

- 1) Прочтите данную инструкцию.
- 2) Сохраните данную инструкцию.
- 3) Обратите внимание на все предостережения.
- 4) Следуйте всем инструкциям.
- 5) Во избежание поражения электрическим током, не используйте устройство вблизи воды.
- 6) Чистите устройство только сухой тканью.
- 7) Не закрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте устройство согласно указаниям производителя.
- 8) Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, обогреватели, печи, либо другие устройства (в т.ч. усилители), производящие тепло.
- 9) Не устраняйте защитные свойства поляризованной или заземляющей вилки.
- 10) В поляризованной вилке имеется два контакта, один из которых более широкий.
- 11) В заземляющей вилке используются два обычных контакта и один заземляющий. Это сделано для вашей безопасности.
- 12) Не допускайте пережимания кабеля питания, особенно возле вилки и в месте входа в устройство.
- 13) Применяйте только рекомендованные производителем приспособления и аксессуары.
- 14) При монтаже телевизора используйте только указанные производителем или поставляемые с устройством подставки. При перемещении телевизора на тележке следите за тем, чтобы он не опрокинулся.




- 15) Во время грозы и при долгом неиспользовании отключите устройство от сети.
- 16) Вилка питания телевизора является размыкающим устройством, поэтому она должна быть легкодоступна.
- 17) Устройство нельзя устанавливать в закрытые пространства, такие как шкафы, если не обеспечивается достаточная вентиляция, либо не имеется указаний от производителя.
- 18) Нельзя размещать аппарат под источником капель влаги. Нельзя ставить на устройство емкости с жидкостью, например, вазы.
- 19) Нельзя ставить на устройство опасные объекты (емкости с жидкостями, зажженные свечи).
- 20) При монтаже телевизора убедитесь в том, что строго соблюдаются инструкции изготовителя крепления.
- 21) Не размещайте телевизор, пульт дистанционного управления или батареи рядом с источниками открытого огня, а также в месте, куда попадают прямые солнечные лучи.
- 22) Рабочая сила тока USB-порта при нормальной работе – 0,5 А.




- 23)  Класс II защиты от поражения электрическим током, используется двойная изоляция. Заземление корпуса не требуется.
- 24) Максимальная температура допустимого использования – 45 °C.
- 25) Максимальная высота над уровнем моря – 2000 м.

## Установка кронштейна


- Сначала аккуратно положите телевизор на стол, предварительно постелив на него мягкую ткань, чтобы избежать царапин на экране.
- Используя отвертку, открутите шурупы, фиксирующие подставку в нижней части телевизора, затем аккуратно снимите подставку.
- Нанесите разметку на стене в соответствии с размерами кронштейна и расположением отверстий для креплений.
- Просверлите 4 отверстия в стену. Вкрутите в стену 4 анкерных болта.
- Установите кронштейн на задней стенке телевизора и зафиксируйте его шурупами. Затем установите кронштейн на стену.

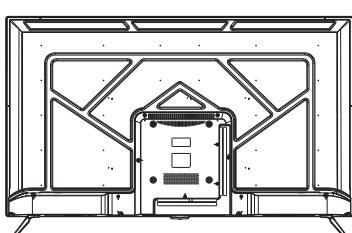

1

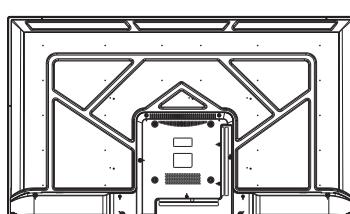

2

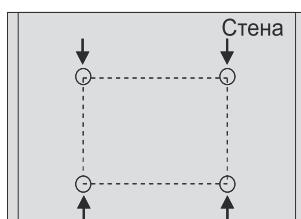

3



4

### Примечания:

- Настенный кронштейн может не входить в комплектацию.
- Устанавливая телевизор, обращайте внимание на то, чтобы рядом с местом установки отсутствовали посторонние предметы. В случае необходимости установки телевизора рядом с другими предметами, сохраняйте между ними дистанцию.
- Во избежание травм не устанавливайте телевизор в одиночку, обратитесь за помощью другого лица.
- Схема установки приведена только для справки.
- Во время установки телевизора на кронштейн соблюдайте требования инструкции к кронштейну.
- Используйте настенные кронштейны, совместимые со стандартом VESA.

# Кнопки на телевизоре и разъемы

Внимание: функции, описанные ниже, отображаются следующими индикаторами:



**Кнопка «Вывести/скрыть функциональную панель»:** когда на экране нет иконки какой-либо кнопки, нажмите на кнопку, и Вы увидите функциональную панель. После 5 секунд бездействия панель исчезнет.

**Выбор значков:** нажмите на кнопку и переместите курсор вправо до нужного значка.

**Выбор функций:** удерживайте кнопку, чтобы активировать функцию выбранного значка.

Описание значков:


- Отключение питания:** аналог кнопки «Вкл.Выкл.» на пульте ДУ.
- Меню:** аналог кнопки «MENU» на пульте ДУ.
- Источник:** аналог кнопки «SOURCE» на пульте ДУ.
- Канал +:** аналог кнопки «CH+» на пульте ДУ.
- Канал -:** аналог кнопки «CH-» на пульте ДУ.
- Громкость +:** аналог кнопки «VOL+» на пульте ДУ.
- Громкость -:** аналог кнопки «VOL-» на пульте ДУ.

## Разъемы


Дополнительно: в инструкции приведена приблизительная схема. Реальное положение разъемов на разных моделях может отличаться.

	<b>Аудио/Видео вход</b> Разъемы для подключения видео сигнала, правого и левого звуковых каналов.		<b>Вход наушников</b> Разъем для наушников. При использовании звуковой сигнал не идет на динамики.
	<b>Аудио/Видео выход</b> Разъемы для подключения видео сигнала, правого и левого звуковых каналов.		<b>Вход USB</b> Разъем для проигрывания медиа-файлов с USB-устройства с помощью функции PVR.
	<b>Компонентный вход</b> Для подключения DVD-плеера и другого оборудования (не во всех моделях)		<b>COAXIAL</b> Подключение SPDIF ресивера.
	<b>Вход HDMI</b> Для подключения цифрового видео сигнала.		<b>CI-модуль</b> Подключение модуля CI. Разъем для карты доступа.
	<b>Разъем антенны</b> Подключение ТВ-антенны/телеизационного кабеля (75/УКВ/DMB)		

## Схема подключения внешних устройств

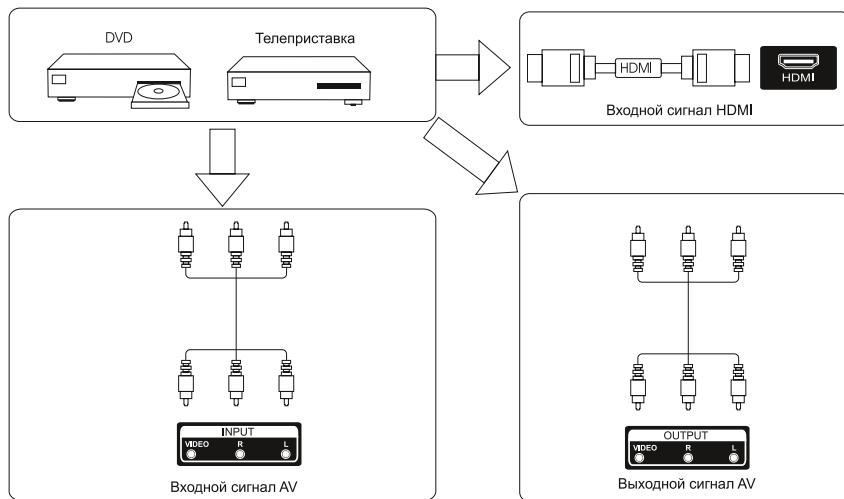

## Установка и подключение телевизора

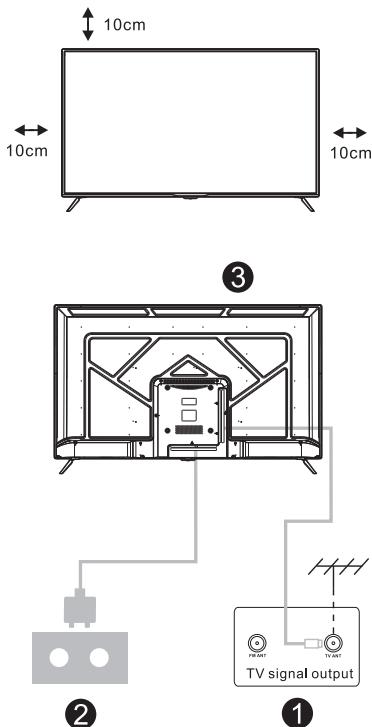

### Установка телевизора

Установите телевизор на твердую поверхность, способную выдержать его вес. Во избежание опасных последствий не устанавливайте телевизор вблизи воды и источников тепла (лампы, свечи, обогреватели). Не допускайте блокирования вентиляционных отверстий на задней стенке телевизора.

### Подключение антенны питания

Вставьте кабель антенны в гнездо подключения антенны на задней стенке телевизора.

Вставьте вилку кабеля питания в розетку (230-240 В, 50-60 Гц).

### Включение телевизора


Нажмите кнопку POWER, загорится световой индикатор. Если телевизор находится в режиме ожидания, то нажмите кнопку POWER на пульте д/у.

Примечание: схемы приведены только для справки.

## Установка подставки телевизора

1. Откройте картонную коробку, выньте телевизор, аксессуары и подставку из коробки (некоторые модели поставляются без подставки).
2. Во избежание повреждения телевизора постелите на стол мягкую ткань и положите телевизор на стол экраном вниз.
3. Расположите верхнюю часть подставки на задней стенке телевизора и зафиксируйте ее шурупами.
4. Соедините основание подставки с верхней частью и зафиксируйте шурупами.
5. Сборка завершена.

**Примечание:** схема приведена только для справки.

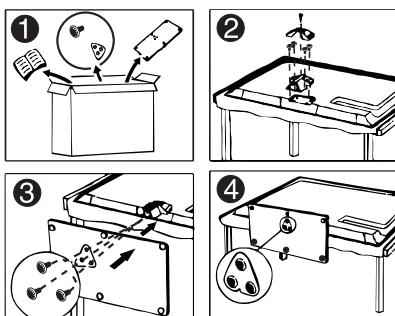

# **Базовые функции**

## **БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ**

### **ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА**

1. Подсоедините штекер кабеля питания к соответствующему разъему телевизора, а вилку кабеля питания - к источнику переменного тока.
2. Включите телевизор переключателем питания. Телевизор перейдет в режим ожидания.
3. В режиме ожидания нажмите кнопку **POWER** на телевизоре или на пульте ДУ для того, чтобы включить телевизор.

### **ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА**

1. Если требуется на время выключить телевизор, то нажмите кнопку **POWER** на телевизоре или на пульте ДУ.
2. Если необходимо отключить телевизор полностью, то выключите телевизор переключателем питания и отсоедините кабель питания от электросети.

### **НАСТРОЙКА УРОВНЯ ГРОМКОСТИ**

Вы можете отрегулировать уровень громкости, нажимая кнопки **VOL+ / VOL-** на телевизоре или на пульте ДУ.

### **БЛОКИРОВКА ЗВУКА**

Чтобы заблокировать звук, нажмите кнопку **MUTE** на пульте ДУ. Чтобы отключить блокировку звука и вернуться к предыдущему уровню звучания, нажмите кнопку еще раз.

### **ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕКАНАЛОВ**

Нажмите кнопку **CH+** на телевизоре или на пульте ДУ, чтобы переключиться на следующий канал. Нажмите кнопку **CH-** на телевизоре или на пульте ДУ, чтобы переключиться на предыдущий канал. Кроме того, вы можете использовать цифровые кнопки для ввода номеров телеканалов.






### **ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ**

Нажмите кнопку **SLEEP** на пульте ДУ, что бы на экране отобразилось время выключения телевизора. Последовательно нажимайте кнопку **SLEEP**, чтобы выбрать время, через которое телевизор выключится.

# Первоначальные настройки

## ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

При первом включении телевизор автоматически перейдет в режим первоначальной настройки.

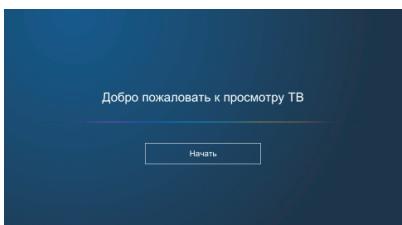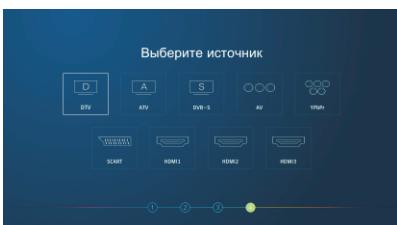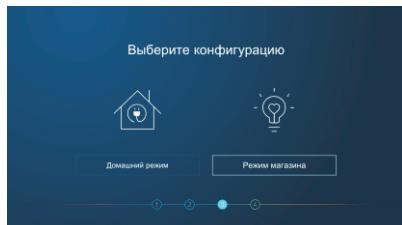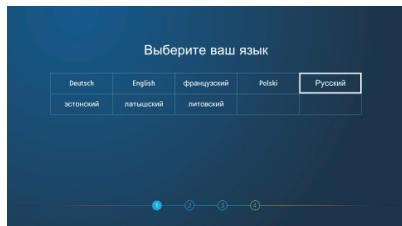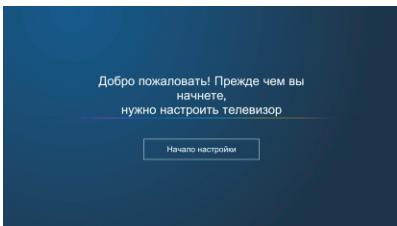


Кнопками ◀▶ выберите и выполните нужные настройки и нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения.

# Меню настроек телевизора


## ПЕРЕХОД В МЕНЮ НАСТРОЕК

Используйте экранное меню, чтобы активировать и настроить различные функции. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы на экране отобразилось меню настроек.

### БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА

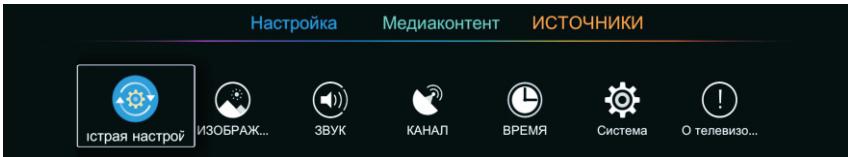

Кнопками **▲/▼** выделите параметр для настройки и нажмите кнопку **ENTER**. Затем кнопками **◀▶** выполните настройки и нажмите **ENTER** для подтверждения.

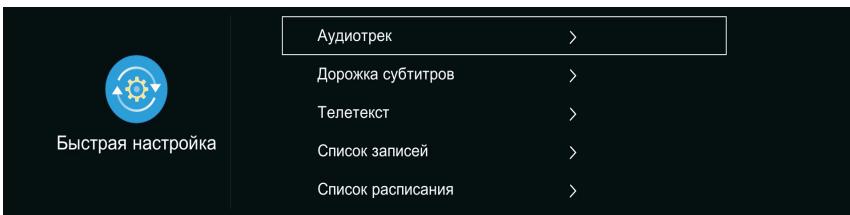

#### Аудиотрек

Выберите язык аудиодорожки.

#### Дорожка субтитров

Выберите язык субтитров.

#### Телетекст

Включить/Выключить телетекст.

#### Список записей


Просмотреть список записанных передач.

#### Список расписания


Просмотреть список передач к просмотру.

# Меню настроек телевизора

## МЕНЮ НАСТРОЕК ИЗОБРАЖЕНИЯ

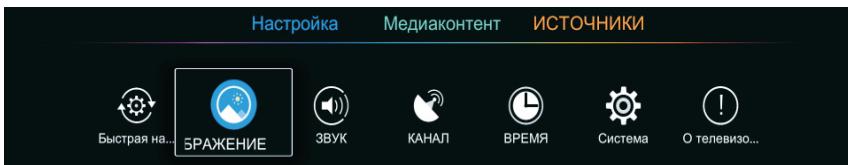

Кнопками **▲/▼** выделите параметр для настройки и нажмите кнопку **ENTER**.  
Затем кнопками **◀▶** выполните настройки и нажмите **ENTER** для подтверждения.

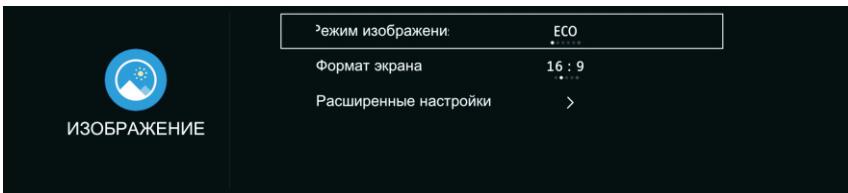

**Примечание:** для быстрого перехода в данное меню нажмите кнопку **P MODE** на пульте ДУ.

### Режимы изображения

Стандарт	Режим по умолчанию для просмотра любых программ.
Пользовательский	Режим, настроенный пользователем самостоятельно.
Мягкий	Режим с более мягкими цветами для защиты зрения.
Динамичный	Режим для просмотра динамичных передач и фильмов.
Яркий	Режим с более яркими и контрастными цветами.


### Соотношение сторон

Кнопками **◀▶** выполните настройки и нажмите **ENTER** для подтверждения.

# Меню настроек телевизора

## РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Кнопками ▲/▼ выделите параметр для настройки и нажмите **ENTER**.  
Затем кнопками ◀▶ выполните настройки и нажмите **ENTER** для подтверждения.

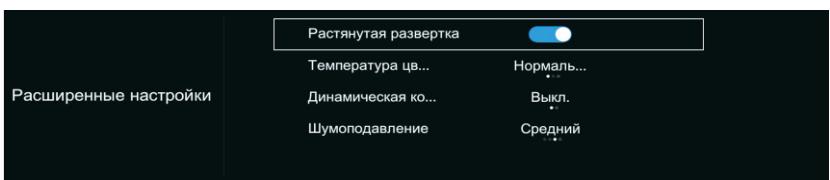

### Цвет. температура

Кнопками ◀▶ выполните настройки и нажмите **ENTER** для подтверждения.


**Холод.** Более мягкое изображение в холодных голубых тонах.

**Норм.** Стандартное изображение.

**Тёпл.** Более яркое изображение в тёплых красных тонах.

## ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ

Кнопками ▲/▼ выделите параметр для настройки и нажмите **ENTER**.  
Затем кнопками ◀▶ выполните настройки и нажмите **ENTER** для подтверждения.

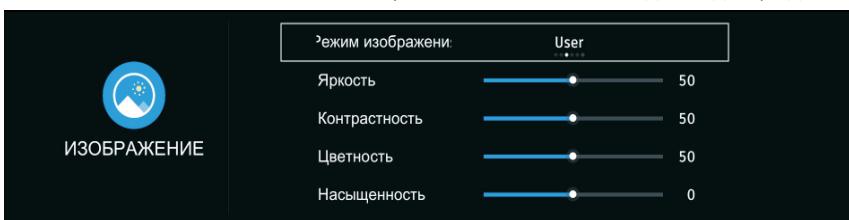

### Контрастность

При настройке контрастности изменяется соотношение между светлыми и темными областями изображения.

### Яркость

При увеличении яркости темные области изображения становятся более светлыми, а при уменьшении – светлые области изображения становятся более темными.

### Цветность

Настройка оттенка позволяет сделать цвета более естественными.

Резкость. Увеличение резкости изображения делает контуры изображения более четкими.

### Насыщенность

Регулировка насыщенности и глубины цветов.

### Резкость

Увеличение резкости изображения делает контуры изображения более четкими.

### Подсветка


Настройка яркости подсветки телевизора.

# Меню настроек телевизора

## МЕНЮ НАСТРОЕК ЗВУКА

Кнопками **▲/▼** выделите параметр для настройки и нажмите **ENTER**.

Затем кнопками **◀▶** выполните настройки и нажмите **ENTER** для подтверждения.

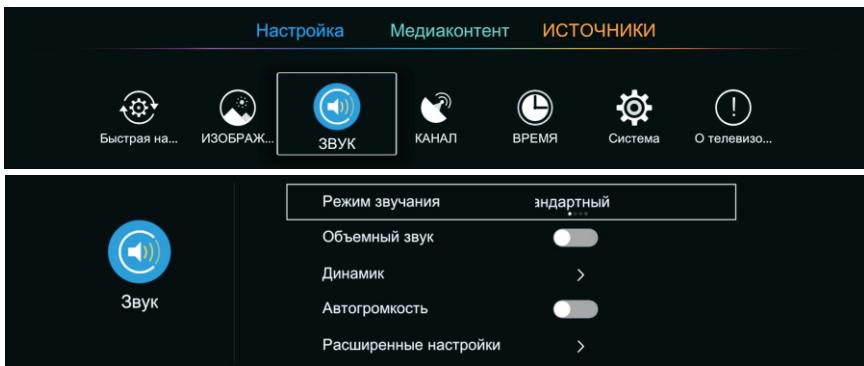

### Режимы звучания

#### Стандартный

Сбалансированное звучание для любых программ.

#### Музыка

Натуральное звучание для прослушивания музыки.

#### Театр

Глубокое звучание для более глубокого погружения.


#### Пользовательский

Звучание, настроенное пользователем.

### Динамик

Кнопками **▲/▼** выделите параметр для настройки и нажмите **ENTER**.


Затем кнопками **◀▶** выполните настройки и нажмите **ENTER** для подтверждения.

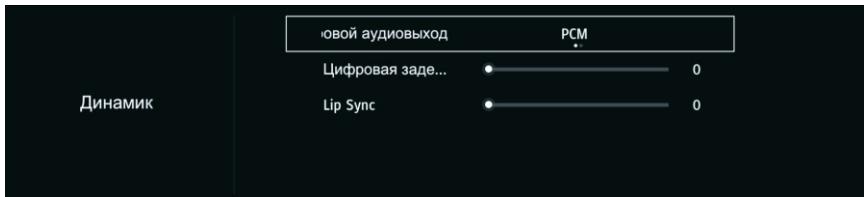

### Расширенные настройки звука

Кнопками **▲/▼** выделите параметр для настройки и нажмите **ENTER**.

Затем кнопками **◀▶** выполните настройки и нажмите **ENTER** для подтверждения.

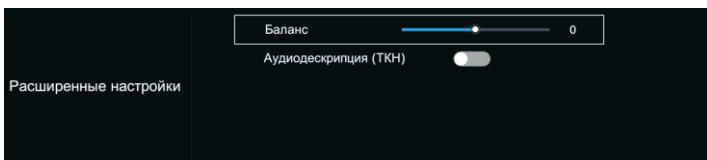


# Меню настроек телевизора

## МЕНЮ НАСТРОЕК КАНАЛОВ

Кнопками **▲/▼** выделите параметр для настройки и нажмите **ENTER**.

Затем кнопками **◀▶** выполните настройки и нажмите **ENTER** для подтверждения.

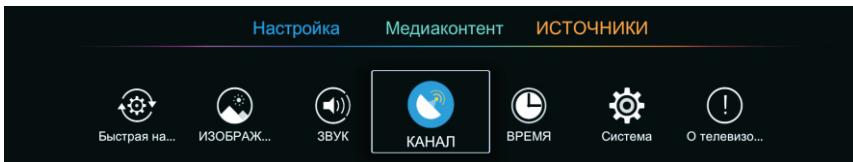

### Меню настроек каналов DVB-S

Top screen: КАНАЛ icon, Установка спутников > (highlighted), Настройка CAM >, Сведения о сигнале >, Set CAM PIN Code >.

Middle screen: КАНАЛ icon, Antenna Setup > (highlighted), Тип канала: Бесплатн..., Тип службы: Все, Режим сканиров.: По умолч..., Auto Tuning >.

Bottom screen: Установка антенны, Тип антенны: Только LNB (highlighted), Спутник: Astra 1(19.2 E) >.

### Автонастройка

При выборе данного пункта поиск каналов будет выполнен автоматически.


Настройка каналов

ТВ	:	0	Программа
Цифров	:	0	Программа
Радио	:	0	Программа
Данные	:	0	Программа

16 %      К 27      ЦТВ

# Меню настроек телевизора

## Меню настроек каналов DVB

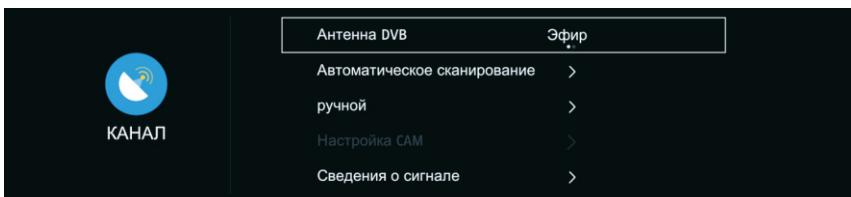


### Режим настройки

Выберите режим поиска каналов


#### Автонастройка

При выборе данного пункта поиск каналов будет выполнен автоматически.

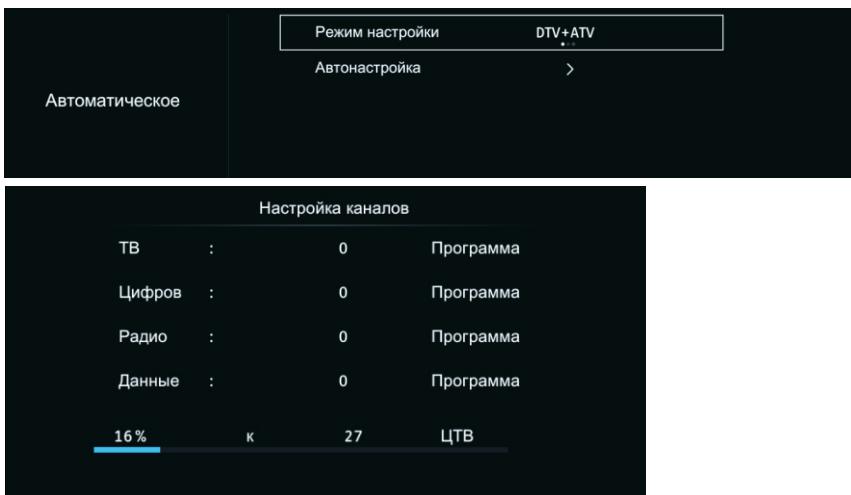

### Сканирование вручную

При выборе данного пункта поиск каждого канала будет производиться вручную пользователем.

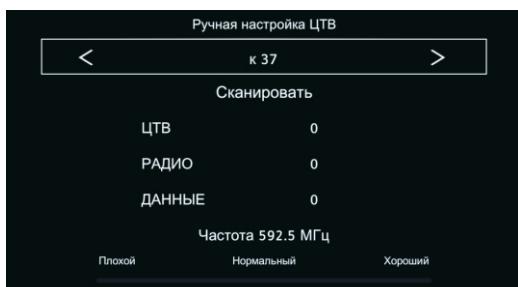

## **Меню настроек телевизора**


---

### **Шифровка канала**

Установите PIN-код, чтобы заблокировать просмотр программы.


Для ввода пароля используйте цифровые кнопки.

PIN-код по умолчанию: 0000.

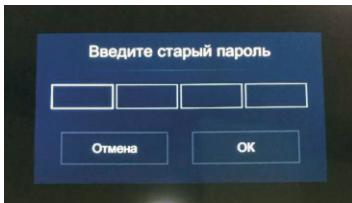

### **Список каналов**

Нажмите **Enter**, чтобы выбрать список каналов, затем нажмите **Menu**, чтобы войти в подменю.

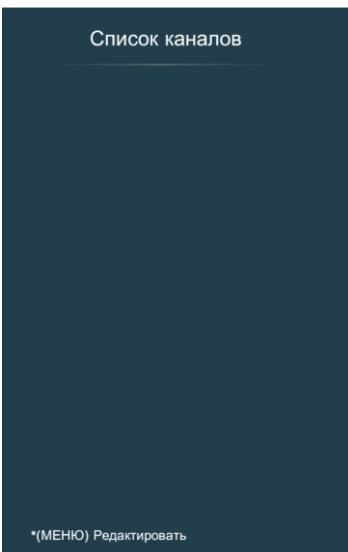


# Меню настроек телевизора

## МЕНЮ НАСТРОЕК ВРЕМЕНИ

Кнопками **▲/▼** выделите параметр для настройки и нажмите **ENTER**.

Затем кнопками **◀▶** выполните настройки и нажмите **ENTER** для подтверждения.

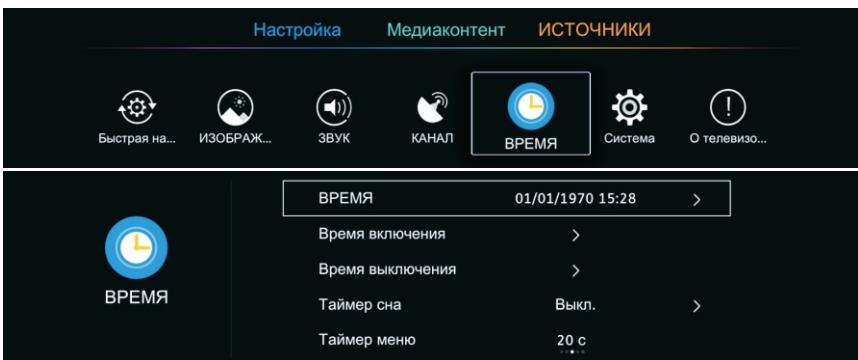


### Время включения и выключения

Данное подменю позволит Вам настроить время включения и выключения телевизора и канал, с которого он начнёт работу.

Кнопками **▲/▼** выделите параметр для настройки и нажмите **ENTER**.


Затем кнопками **◀▶** выполните настройки и нажмите **ENTER** для подтверждения.

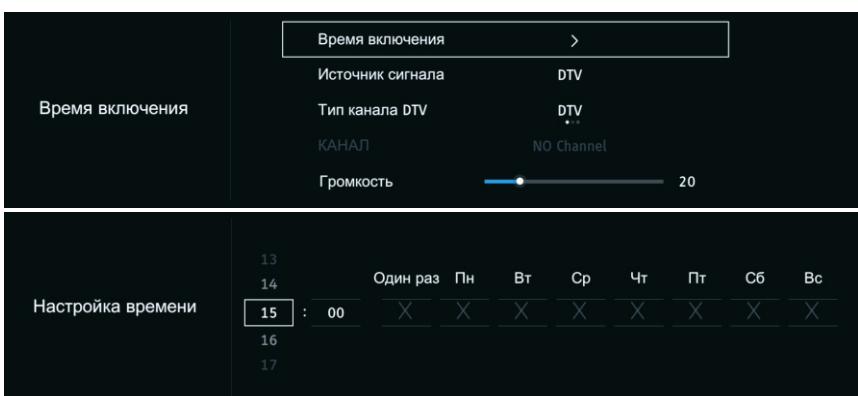

### Таймер сна

Настройте время, через которое телевизор перейдёт в режим сна.

Кнопками **◀▶** выполните настройки и нажмите **ENTER** для подтверждения.

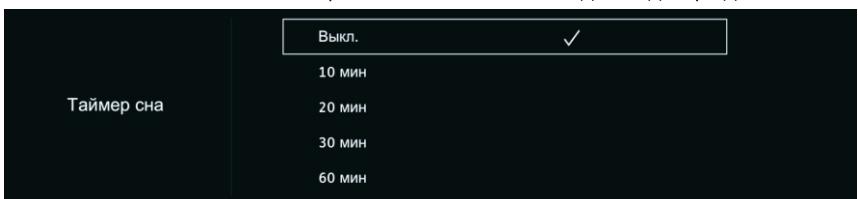


## Меню настроек телевизора

### Таймер меню


Настройте время отображения меню.

Кнопками **◀▶** выполните настройки и нажмите **ENTER** для подтверждения.

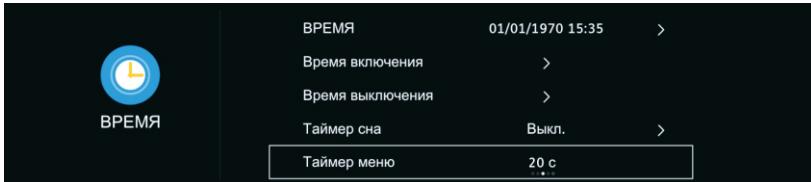

### Автовыключение

Кнопками **◀▶** выполните настройки и нажмите **ENTER** для подтверждения.

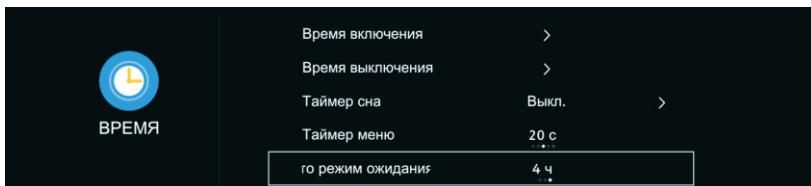


# Меню настроек телевизора

## МЕНЮ СИСТЕМНЫХ НАСТРОЕК


Кнопками **▲/▼** выделите параметр для настройки и нажмите **ENTER**.

Затем кнопками **◀▶** выполните настройки и нажмите **ENTER** для подтверждения.

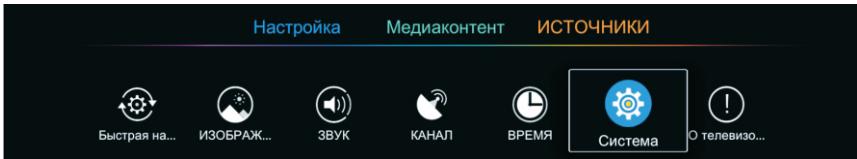

### Страна


Параметры поиска цифровых и аналоговых телевизионных каналов будут установлены в соответствии с выбранным регионом.

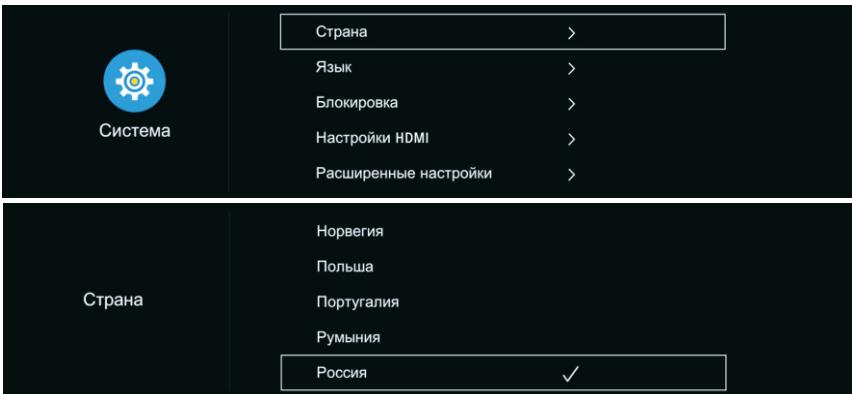

### Настройки языка

Кнопками **▲/▼** выделите параметр для настройки и нажмите **ENTER**.

Затем кнопками **◀▶** выполните настройки и нажмите **ENTER** для подтверждения.

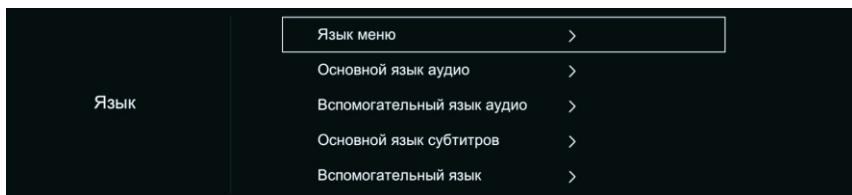


# Меню настроек телевизора

## Настройки блокировки

Кнопками ▲/▼ выделите параметр для настройки и нажмите ENTER.


Затем кнопками ◀▶ выполните настройки и нажмите ENTER для подтверждения.

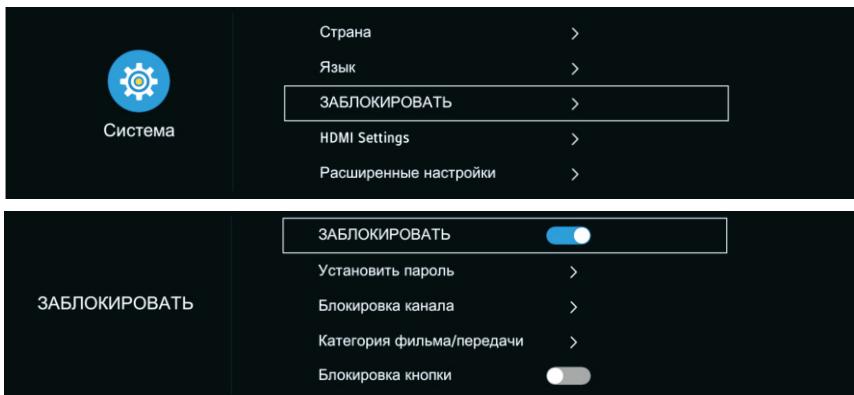

## Установка пароля

Установите пароль, требуемый для просмотра заблокированных передач и каналов. Для ввода пароля используйте цифровые кнопки.

Пароль по умолчанию: 0000.

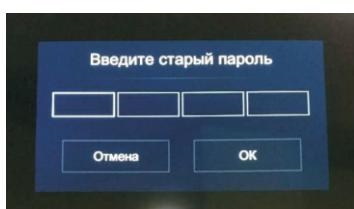


## Блокировка каналов и родительский контроль

Выберите каналы и возрастные категории, которые требуется заблокировать.

Кнопками ▲/▼ выделите параметр для настройки и нажмите ENTER.

Затем кнопками ◀▶ выполните настройки и нажмите ENTER для подтверждения.

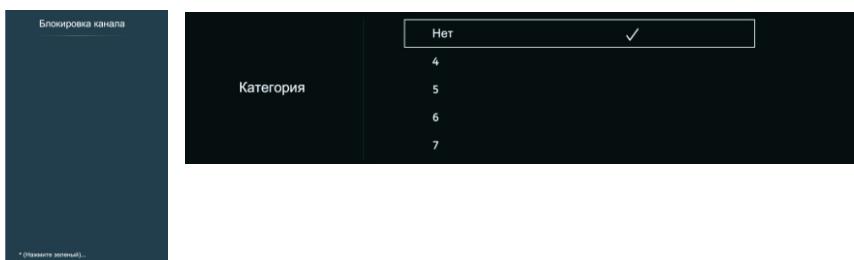


## Меню настроек телевизора

### Настройки HDMI

Кнопками **▲/▼** выделите параметр для настройки и нажмите **ENTER**.

Затем кнопками **◀▶** выполните настройки и нажмите **ENTER** для подтверждения.

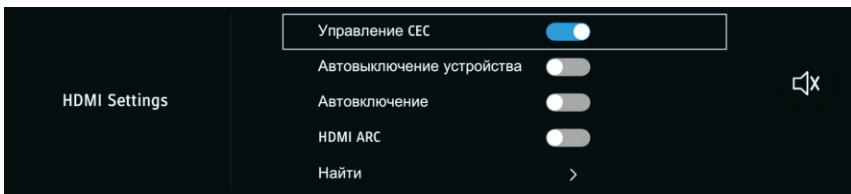

### Расширенные настройки

Кнопками **▲/▼** выделите параметр для настройки и нажмите **ENTER**.

Затем кнопками **◀▶** выполните настройки и нажмите **ENTER** для подтверждения.

#### Настройки PVR и Time-Shift

Настройте функции PVR и Time-Shift.

#### Функция помощи слабослышащим

Показать описание программы.

#### Настройка при первом включении

Описание данного пункта приведено выше.

#### Режим магазина

Перейти в режим магазина.


#### Синий экран

Данная функция позволяет заполнять экран синим цветом при отсутствии изображения.

### Сведения о системе

Кнопками **▲/▼** выделите параметр для настройки и нажмите **ENTER**.

Затем кнопками **◀▶** выполните настройки и нажмите **ENTER** для подтверждения.

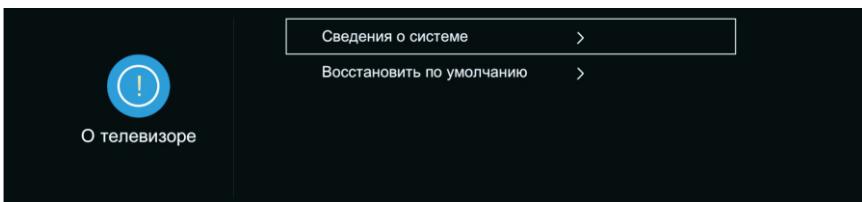


### Восстановить по умолчанию

Используйте данную функцию, чтобы сбросить все настройки телевизора до заводских.

## Медиаконтент

Кнопками **◀▶** выберите пункт "Медиаконтент" и нажмите **ENTER** для входа.

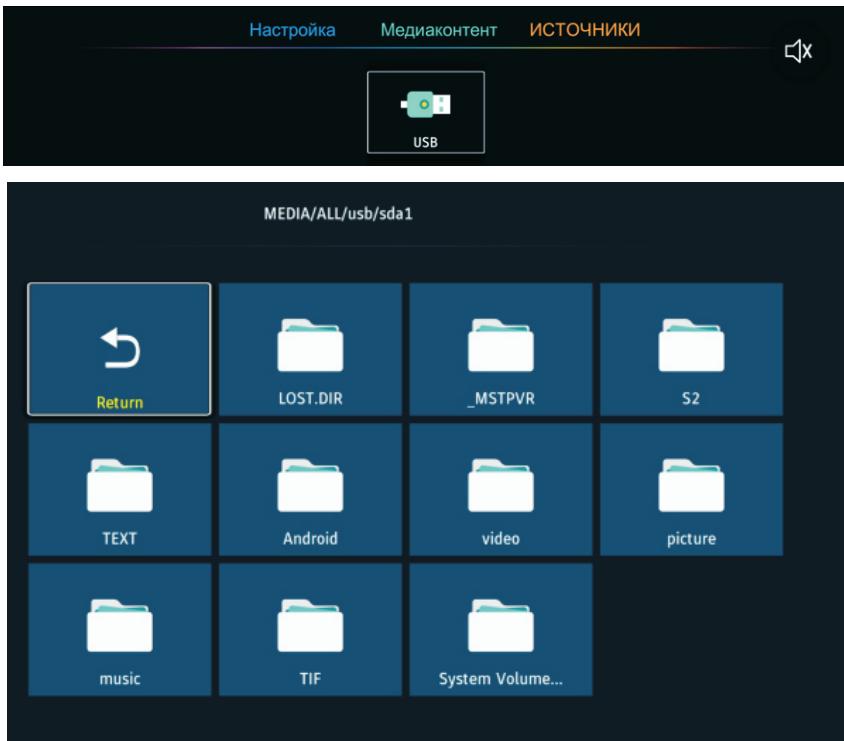


## Медиаконтент

---

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕОФАЙЛОВ


Кнопками ▲/▼ выберите пункт "Кино".

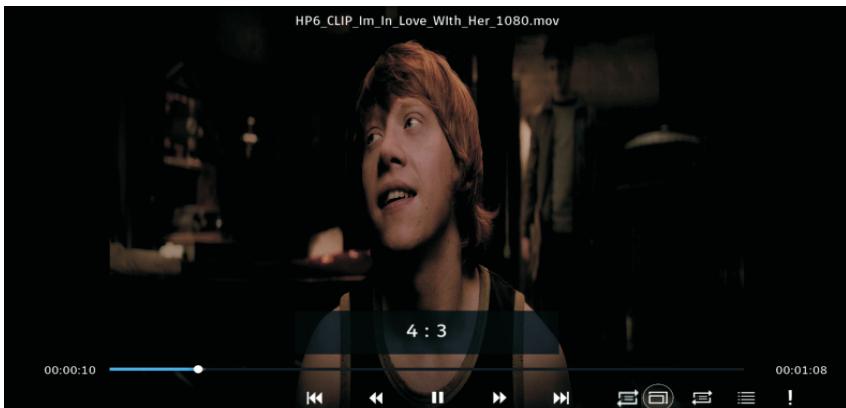

- Нажмите для воспроизведения предыдущего видео.
- Нажмите для перемотки назад.
- Нажмите для приостановки воспроизведения.
- Нажмите для перемотки вперёд.
- Нажмите для воспроизведения следующего видео.
- Установите соотношение сторон в видео.
- Нажмите для повторного воспроизведения.
- Нажмите, чтобы просмотреть список воспроизведения.
- Нажмите, чтобы просмотреть информацию о видео.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИОФАЙЛОВ

Кнопками ▲/▼ выберите пункт "Музыка".

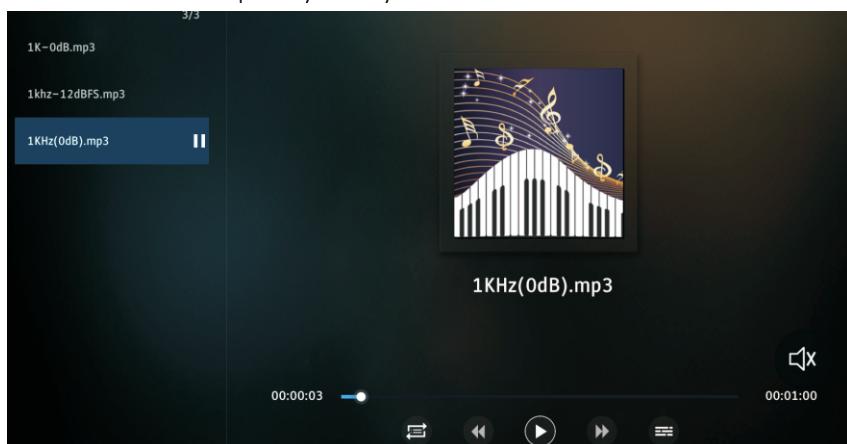

-  Нажмите для повтора композиции.
-  Нажмите для воспроизведения предыдущей композиции.
-  Нажмите, чтобы приостановить воспроизведение.
-  Нажмите для воспроизведения следующей композиции.
-  Нажмите, чтобы отобразить текст композиции.

## Медиаконтент

### Просмотр фотографий

Кнопками ▲/▼ выберите пункт "Фотографии".



Нажмите для перехода к предыдущему изображению.



Нажмите для пофорота изображения на 90° против часовой стрелки.



Нажмите для приостановки слайдшоу.



Нажмите для поворота изображения на 90° по часовой стрелке.



Нажмите для перехода к следующему изображению.



Нажмите для повтора изображений при просмотре данной папки.



Нажмите для просмотра списка изображений.



Нажмите для просмотра информации об изображении.

# Функции цифрового телевидения

## Электронное расписание телепередач

Нажмите кнопку EPG для перехода к данному меню.

УКАЗАТЕЛЬ...

**Bergerac**

Tug Of War: John Nettie stars in another offbeat case for the Jersey detective. Sun and sand are not upremost in Jack Broughton's mind when he takes his son to Jersey.  
Fri May 25 16:05-16:55

	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30
1 BBC ONE	Bergerac	Through The Keyhole		Нет информации	
2 BBC TWO	Golf: 2001 PGA	BBC...		Нет информации	
3 BBC CHOICE	Star... Superbods			Нет информации	
4 BBC NEWS 24	BBC News	BBC News		Нет информации	
5 BBC TEXT		BBC Text		Нет информации	
1 BBC PARLMNT		Vote 2001			

\* Выберите для просмотра...

## Запись телепередачи

Установите время для записи выбранной передачи.

**Внимание:** для записи к телевизору должен быть подключен USB-носитель.

УКАЗАТЕЛЬ...

**Bergerac**

Tug Of War: John Nettie stars in another offbeat case for the Jersey detective. Sun and sand are not upremost in Jack Broughton's mind when he takes his son to Jersey.  
Fri May 25 16:05-16:55

Запись

	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30
1 BBC ONE	Бергерак	16 : 42	16:55	Нет информации	
2 BBC TWO	Шоу/игровое шоу	17 : 00	17:30	Нет информации	
3 BBC CHOICE	Однажды в Калифорнии	17 : 30	18:00	Нет информации	
4 BBC NEWS 24	Superbods	18 : 00	18:30	Нет информации	
5 BBC TEXT				Нет информации	
1 BBC PARLMNT					



Отмена      BBC News      OK      Сохранить

\* Выберите для просмотра...

## ФУНКЦИИ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

### Напоминание

Установите время для напоминания о просмотре телепередачи. Напоминание переключит канал на выбранную передачу в установленное время.

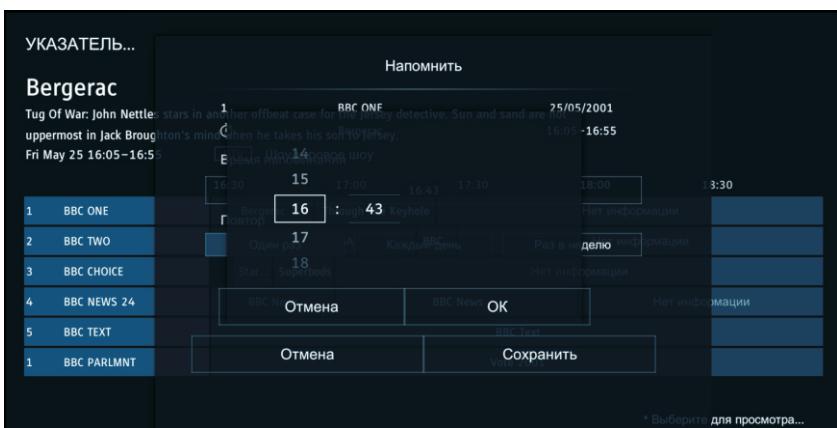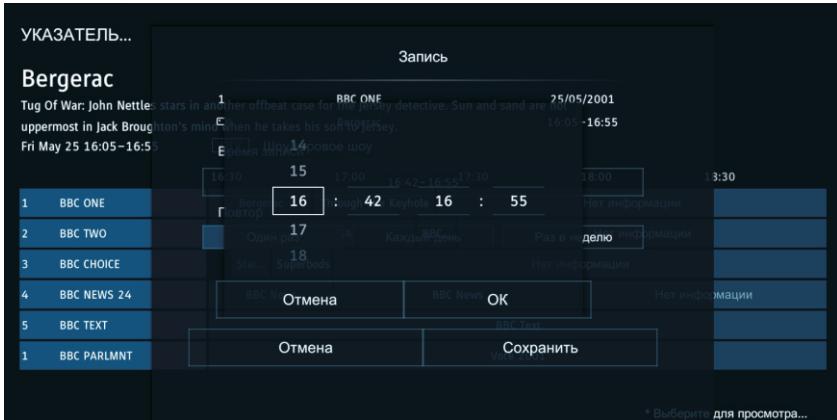

# Функции цифрового телевидения

## Запись телепередачи PVR

Нажмите кнопку **PVR** на пульте ДУ для перехода к данному режиму записи.

Для воспроизведения записи нажмите кнопку воспроизведения на пульте ДУ.

**Внимание:** для записи к телевизору должен быть подключен USB-носитель.



Нажмите, чтобы завершить запись и выйти из режима PVR.



Нажмите, чтобы приостановить запись.




Нажмите для перемотки назад.



Нажмите для перемотки вперёд.

## ИСТОЧНИК СИГНАЛА

Кнопками **◀▶** выберите пункт "Источник сигнала" и нажмите **ENTER** для выбора.

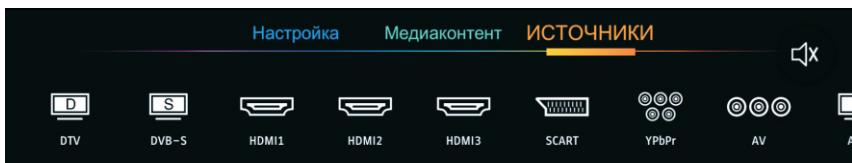

## Дополнительная информация

### **Возможные проблемы и их решение**

Проблема	Решение
Отсутствует звук или изображение	Проверьте подключение к электросети. Проверьте настройки уровня контрастности и яркости.
Отсутствие звука, изображения	Убедитесь в том, что Вы не нажали кнопку <b>Mute</b> . Проверьте подключение аудиокабеля.
Внезапное отключение питания.	Проверьте настройки функции таймера отключения. Проверьте подключение к сети питания.
Отсутствует цвет или изображение	Проверьте настройки цвета. Проверьте подключение видеокабеля. Увеличьте расстояние между телевизором и источниками сигналов (DVD проигрывателем, игровой приставкой и т.п.).
Изображение нестабильно, отображается полосами	Убедитесь в том, что рядом с телевизором нет источников электромагнитных помех.
Слабый прием отдельных каналов.	Возможно из-за проблем с транслирующей станцией. Откорректируйте положение принимающей антенны.
Отсутствие звука одного из динамиков.	Проверьте настройку баланса звука.
Пульт ДУ не работает	Убедитесь в отсутствии препятствий между пультом ДУ и приемником сигнала. Убедитесь в корректности установки элементов питания и их годности.
После включения телевизора изображение появляется не сразу.	Не является дефектом. Данный феномен обусловлен периодом подстройки пикселей экрана перед выводом изображения.


# Пульт дистанционного управления

1. **POWER** : включает ТВ или переводит в режим ожидания
2. **MUTE** : отключает звук. Для включения звука, нажмите еще раз или кнопку VOL+
3. **0-9** : Нажмайте 0-9 для выбора каналов во время просмотра ТВ. Смена канала произойдет через 2 секунды. Так же можно набрать номер канала в режиме телетекста.
4. **DTV/ATV**: переключение между аналоговыми и цифровыми каналами.
5. **↔** возврат к предыдущей программе.
6. **S.MODE**: позволяет переключаться между настройками звука.
7. **SLEEP**: позволяет настроить таймер для автоматического отключения ТВ.
8. **MTS** : поиск режимов NICAM
9. **P.MODE**: позволяет переключаться между настройками изображения.
10. **MENU**: навигация меню.
11. **SOURCE**: откройте главное меню, нажмите для выбора источников.
12. **▲▼◀▶ENTER**: навигация меню и регулировка систем настроек в соответствии с личными предпочтениями
13. **EXIT**: выход из меню или подменю, отмена активной функции (если применимо).
14. **DISPLAY**: отображает источник и информацию о канале.

## Установка батареек:

Снимите крышку отделения для батареек на задней панели ПДУ, затем установите две батарейки типоразмера AAA в отделение для батареек в соответствии с обозначениями "+" и "-" на батарейках и отделении для батареек. Не используйте одновременно старые и новые батарейки или батарейки разных типоразмеров.

Установите крышку отделения для батареек до щелчка

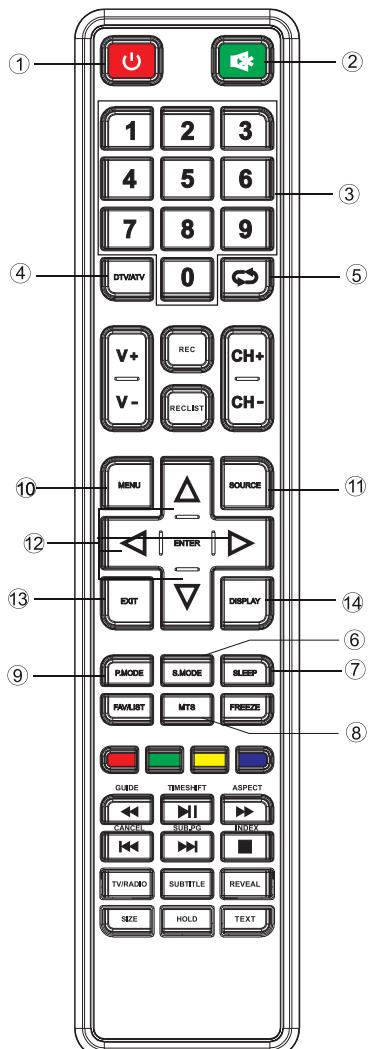


## Использование ПДУ:

С помощью ПДУ вы можете управлять ТВ. Всегда направляйте ПДУ на сенсор, расположенный на передней панели ТВ.

## Пульт дистанционного управления

15. **VOL+/VOL-:** Усиливает/уменьшает уровень громкости
16. **TV/RADIO :** при просмотре каналов, позволяет переключать между режимами радио и ТВ.
17. **GUIDE:** 1. Запускает гид телепередач. 2. Быстрое переключение между режимами записи программ и медиа плеером.
18. **TIME SHIFT:** Функция сдвига времени цифровых каналов.  
2. Воспроизведение в режиме DTV или медиа плеера.
19. **CANCEL:** 1. При выборе страницы в режиме текста, может пройти некоторое время, прежде чем она станет доступной нажатие кнопки CANCEL вернет в режим ТВ. После того, как требуемая страница найдена, в верхней части экрана отобразится её номер, снова нажмите клавишу CANCEL, чтобы вернуться в режим текста. 2. Предыдущая глава в режиме записи программ или медиа плеера.
20. **INDEX:** 1. Требуется страница-указатель в режиме телетекста. 2. Выход из функции воспроизведения в режиме записи программ или медиа плеере.
21. **SIZE:** изменяет размер экрана в режиме телетекста.
22. **REVEAL:** Отображает или скрывает спрятанные слова.
23. **COLOR BUTTONS:** переключение аналоговых каналов, выбор разделов в меню цифровых каналов и использование MHEG5 в меню цифрового вещания.
24. **CH+/CH-:** выбор каналов.
25. **FAV/LIST:** открытие любимого списка, выбор любимого списка.
26. **ASPECT:** 1. выбор масштаба изображения. 2. Быстрая перемотка вперед в режимах записи программ и медиа плеере.
27. **FREEZE:** нажмите для остановки изображения.
28. **SUB.PG:** 1. Нажмите, чтобы перейти в подменю.  
2. Следующая глава в режимах записи программ и медиа плеере.
29. **SUBTITLE:** отображение и установка языка текущего цифрового канала.
30. **HOLD:** приостанавливает или возобновляет отображение текущей страницы.
31. **TEXT:** включает и отключает телетекст.
32. **RECLIST:** показывает список записанного.
33. **REC:** начало записи в режиме записи программ.

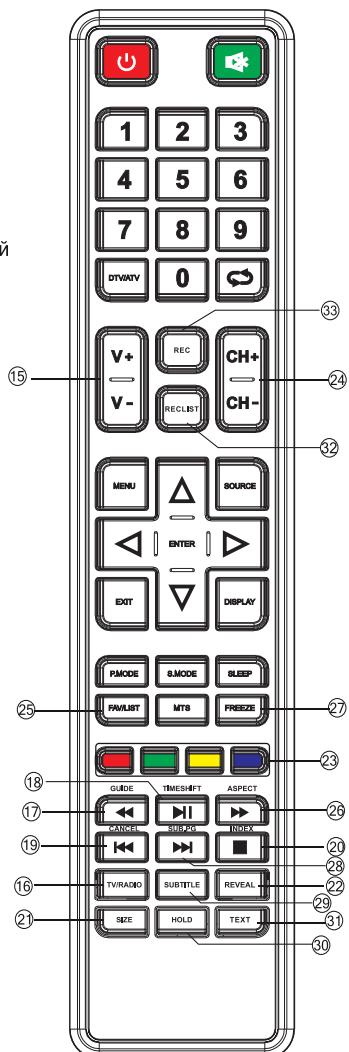

## Технические характеристики

**Модель:** U55D7200E

**Экран:** 55".

**Разрешение экрана:** 3840 x 2160.

**Мощность динамика:** ≥5 Вт.

**ТВ-сигнал:** DVB-C, DVB-T, DVB-T2.

**Питание:** AC 220~240 В, 50~60 Гц, 60 Вт.

**Поддерживаемые форматы:**

**Изображения:** .bmp .png .jpeg.

**Аудио:** .wav .wma .ASF .AAC .AC3 .MPA .MP3 .MP4 .M4A .RAM.

**Видео:** .AVI .MPG .MPPEG .MP4 .MPPEG4 .WMV .FLV .MOV .ASF .MKV.

**Текст:** .TXT.

**Таблица разрешений**

YCbCr	HDMI	PC
480i	480i	640x480 60 Гц
480p	480p	640x480 70 Гц
576i	576i	640x480 75 Гц
576p	576p	800x600 60 Гц
720p 60 Гц	720p 60 Гц	800x600 70 Гц
1080i 50 Гц	1080i 50 Гц	800x600 75 Гц
1080i 60 Гц	1080i 60 Гц	1024x768 60 Гц
1080p 50 Гц	1080p 50 Гц	1024x768 70 Гц
1080p 60 Гц	1080p 60 Гц	1024x768 75 Гц
	3840p 60 Гц*	1920x1080 60 Гц

\*Для работы в данном разрешении в настройке "Формат HDMI 2.0" установите значение "Улучшенный".

## Дополнительная информация

**Производитель:** ООО "Ти Пи Ви Си-Ай-Эс",

196626, Россия г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Московское шоссе, д. 177, лит. А.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Адрес в интернете: [www.dexp.club](http://www.dexp.club)

# **Приложение к руководству пользователя**

## **Назначение оборудования**

Телевизор – это электронное устройство для приёма и отображения изображения и звука, передаваемых по беспроводным каналам или по кабелю (в том числе телевизионных программ или сигналов от устройств воспроизведения видеосигнала — например, DVD/Blu-ray-проигрывателей, игровых приставок и т.д.).

## **Общие рекомендации**

- Способы сборки и установки подставки устройства, подключения его к другим устройствам, правила и условия безопасной эксплуатации, технические характеристики и параметры подробно описаны в руководстве пользователя.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в оригинальной упаковке. Оберегайте устройство от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня, прямых солнечных лучей и прочих воздействий внешней среды.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- При обнаружении любых сбоев в работе, рекомендуется немедленно отключить устройство и обратиться в авторизованный сервисный центр (ссылку на их актуальный список можно найти на последней странице гарантийного талона).
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровье людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

*Месяц и год изготовления устройства указаны на стикере, находящемся на задней панели.*

## Дополнительные характеристики

Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» № ТС RU C-RU.АУ40.В.00860,  
срок действия с 20.04.2016 по 19.04.2021 включительно,  
выдан ООО "Центр Сертификации "МЕЖРЕГИОНТЕСТ"

ТУ 26.40.20-003-65537886-2017

Модель	Масса нетто, кг.	Масса брутто, кг.	Размер упаковки, мм	Удельная мощность рабочего режима, Вт/кв.см	Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт	Потребляемая мощность в выключенном режиме, Вт
U55D7200E	15	19.5	1362x173x800	0.01	≤ 0.5	≤ 0.5

**[www.dexp.club](http://www.dexp.club)**