

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

DEXP

**LED телевизор
U65E9000K**

Уважаемый покупатель!	4
Декларация	4
Меры предосторожности	5
Установка телевизора	7
• Расстояния при установке телевизора на стене	8
• Расстояния при установке телевизора на подставке	9
Сборка подставки и настенная установка	10
• Сборка подставки	10
• Настенная установка (опционально)	11
Схема телевизора	12
Внешние подключения	14
• Совместимые аудио- и видеоформаты и кодеки для USB-накопителей	15
Пульт дистанционного управления	16
Основные операции	19
• Первоначальные настройки.....	20
• Выбор источника сигнала.....	21
Домашняя страница.....	22
Главное меню телевизора	24
• Подсветка.....	24
• Изображение.....	25
• Звук	26
• Программа.....	27
• Редактирование канала	28
• Сервисный режим.....	31
• Время	32
• Воспроизведение файлов с носителей	33
Функции цифрового телевидения.....	34
• Телегид.....	35
• Функция DVR	36
Возможные проблемы и их решения	37
Технические характеристики	39
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	40
Дополнительная информация	40
Приложение к руководству пользователя	41

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Телевизор – это электронное устройство для приёма и отображения изображения и звука, передаваемых по беспроводным каналам или по кабелю (в том числе телевизионных программ или сигналов от устройств воспроизведения видеосигнала — например, DVD/Blu-ray-проигрывателей, игровых приставок и т. д.).

Примечание: все изображения в настоящем руководстве даны в ознакомительных целях и могут отличаться от реального устройства.

Декларация

Любой контент и услуги, доступ к которым осуществляется с помощью настоящего устройства и которые предназначены только для индивидуального некоммерческого использования, являются собственностью соответствующей третьей стороны и подлежат охране в соответствии с правилами и законами об авторском праве, патенте, товарном знаке и других правах интеллектуальной собственности. Никакая часть такого контента и услуг не может быть изменена, продублирована, опубликована, загружена, распространена, переведена, продана или использована для изготовления и распространения продуктов, полученных на их основе без предварительного разрешения владельца контента или поставщика услуг.

Вы признаёте и соглашаетесь, что только Вы будете нести риск, связанный с использованием этого устройства, и в дальнейшем только Вы будете нести любой риск, связанный с качеством, характеристиками и точностью любого контента и услуг, доступ к которым осуществляется с помощью этого устройства. В пределах, допускаемых применимым законодательством, данное устройство, а также контент и услуги третьих лиц предоставляются без гарантий, явных или подразумеваемых. Любой контент и услуги, предоставляемые вместе с данным устройством, являются собственностью соответствующей третьей стороны, поэтому Производитель не делает никаких заявлений и не даёт никаких гарантий в отношении их качества, своевременности, законности и полноты контента, предоставляемого с помощью этого устройства, и не несёт ответственности за вытекающие из них юридические последствия или обязательства по возмещению убытков.

Производитель оставляет за собой право ограничить использование или доступ к определённому контенту или услуге. Поскольку содержание и сервисные услуги передаются через сеть и средства передачи третьей стороны, Производитель не осуществляет обслуживание клиентов и не возлагает на себя обязательств по такому обслуживанию.

Меры предосторожности

	ВНИМАНИЕ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ОТКРЫВАТЬ	
ВНИМАНИЕ: ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ ПЕРЕДНЮЮ ИЛИ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ ТВ. УСТРОЙСТВО НЕ СОДЕРЖИТ ДЕТАЛЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ ИЛИ ЗАМЕНЕНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ РЕМОНТА ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ.		



Значок молнии в треугольнике предупреждает пользователя о наличии опасного напряжения внутри устройства, которое может привести к поражению электрическим током. Снимать панель, помеченную таким знаком, запрещено.



Восклицательный знак в треугольнике служит предупреждением для пользователя о наличии соответствующих инструкций по обслуживанию или устранению неполадок.

Не подвергайте телевизор воздействию влаги или дождя во избежание риска возгорания или поражения электрическим током. Избегайте попадания брызг и капель воды на устройство.

На телевизор запрещено помещать любые ёмкости с водой (вазы, бутылки, стаканы и т. д.).

Во время работы экран и корпус телевизора могут нагреваться. Это не является неисправностью.

В случае появления дыма, странного шума или запаха от устройства необходимо:

- немедленно выключить телевизор;
- вытащить вилку из розетки;
- связаться с авторизованным сервисным центром.

Незамедлительно отключите телевизор от сети питания и обратитесь к квалифицированному специалисту в случае возникновения следующих проблем:

- вилка или шнур питания повреждены;
- несоответствие сетевой розетки;
- телевизор поврежден в результате падения или удара;
- телевизор подвергся воздействию влаги, или в него попали посторонние предметы.

Никогда не вставляйте посторонние предметы в отверстия телевизора, так как они могут соприкоснуться с опасным напряжением или вызвать короткое замыкание, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Телевизор не должен использоваться детьми младше 3-х лет.

Не перегружайте сетевые розетки, удлинители или адаптеры, это может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Шнур питания должен быть проложен таким образом, чтобы на него нельзя было наступить или придавить предметами, помещенными сверху или рядом. Особое внимание обращайте на шнур питания возле вилки, розетки и на выходе из телевизора. К вилке телевизора всегда должен быть доступ для его отключения. При выключении вилки из розетки держитесь руками за вилку, а не за шнур. Никогда не отключайте вилку от розетки мокрыми руками.

Не давите и не царапайте экран, не помещайте какие-либо предметы на телевизор. Это может привести к ухудшению изображения или повреждению экрана.

Во избежание возгорания не помещайте рядом с телевизором открытые источники огня, например, свечи и др.

Внешняя антенна не должна располагаться в непосредственной близости от воздушных линий электропередачи или других электрических или силовых цепей или там, где она может упасть на такие линии или сети. При установке внешней антенны следует быть предельно осторожным и избегать контакта с силовыми линиями, так как это может быть смертельно опасным.

Если телевизор не используется в течение нескольких дней, следует отключить телевизор от электрической сети в целях безопасности и энергосбережения. Если телевизор выключен, но не отсоединен от электрической сети, он находится в режиме ожидания. Для корректной работы некоторых опций телевизора может потребоваться, чтобы телевизор оставался в режиме ожидания. Во время грозы немедленно вытащите вилку телевизора из розетки. Не трогайте антенну руками во время грозы.

Чрезмерно громкий звук в наушниках может привести к поражению слуха.

Установка телевизора

Советы по установке телевизора

- ТВ должен быть установлен около штепсельной розетки переменного тока для легкого включения и отключения.
- Для собственной безопасности выберите соответствующую скобу настенного крепления или подставку.
- Обратитесь к квалифицированному специалисту для установки ТВ на стене. Неправильная установка может привести к неустойчивому положению ТВ.

Внимание


Если телевизор не установлен на ровную устойчивую поверхность, он может быть потенциально опасен из-за возможности падения. Во избежание повреждений следует руководствоваться следующими мерами предосторожности:

- Используйте шкафы/подставки, рекомендованные производителем телевизора.
- Размещайте телевизор только на ровных стабильных поверхностях.
- Убедитесь, что телевизор не свисает с края мебели, на которой установлен.
- Не ставьте телевизор на высокую мебель, если он не зафиксирован.
- Не ставьте телевизор на ткань или другие предметы, которые находятся между мебелью и телевизором.
- Не устанавливайте ТВ в местах, подверженных механической вибрации.
- Не устанавливайте ТВ в местах, в которых в него могут проникнуть насекомые.
- Не устанавливайте ТВ напротив кондиционера, иначе на внутренней панели экрана может конденсироваться влага и вызвать поломку.
- Не устанавливайте ТВ в местах с сильным магнитным полем, иначе оно может вызывать помехи в его работе и электромагнитные волны могут привести к его выходу из строя.
- Объясните детям о существующей опасности при попытках залезть на мебель, на которой установлен телевизор.


Вентиляция

- Убедитесь, что со всех сторон от ТВ оставлено необходимое пространство, как показано на схемах далее.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия и не вставляйте какие-либо предметы в корпус.
- Не помещайте устройство в ограниченное пространство, например, в какие-либо встроенные шкафы. Это будет препятствовать нормальной вентиляции и приведет к выходу ТВ из строя.


Расстояния при установке телевизора на стене

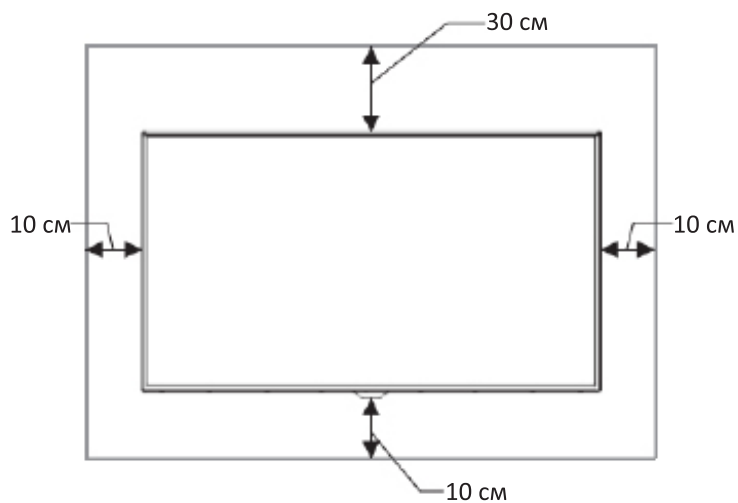


Преграда для циркуляции воздуха

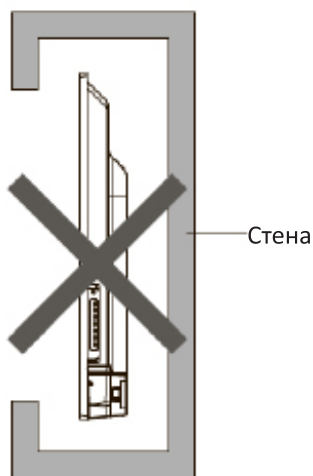

Расстояния при установке телевизора на подставке

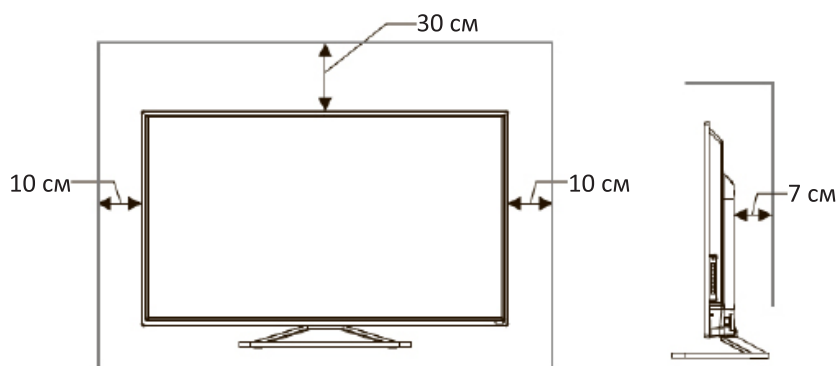

Преграда для циркуляции воздуха

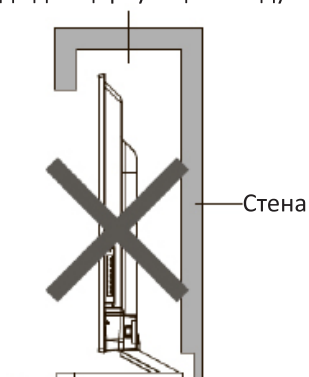

Сборка подставки и настенная установка


Перед установкой телевизора распакуйте телевизор и убедитесь в наличии всех комплектующих:

- Телевизор.
- Руководство пользователя.
- Пульт дистанционного управления.
- Кабель питания (может быть подсоединён к ТВ).
- Батарейки AAA (2 шт);
- Винты крепления опоры (4 шт).
- Подставки (2 шт).
- Индивидуальная тара.
- Гарантийный талон.

В случае их отсутствия обратитесь к продавцу.

Сборка подставки


1. Прежде чем прикрепить/снять подставку, убедитесь, что телевизор выключен.
2. Положите телевизор экраном вниз на мягкую поверхность, чтобы предотвратить его повреждение.
3. Извлеките из упаковки подставки и вставьте их в разъёмы в нижней части телевизора.
4. Закрепите подставки, используя 4 винта, идущие в комплекте.

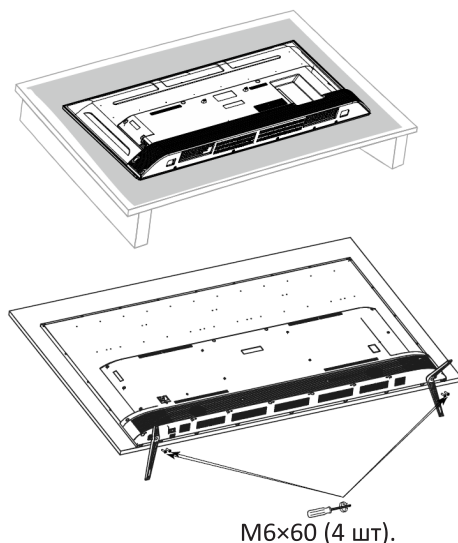

5. Чтобы отсоединить подставки от телевизора, выполните шаги 3 и 4 в обратном порядке.

Настенная установка (опционально)


Телевизор может быть установлен на стену с помощью специального настенного кронштейна (не входит в комплект поставки). Перед установкой телевизора на стену необходимо снять стандартную подставку.

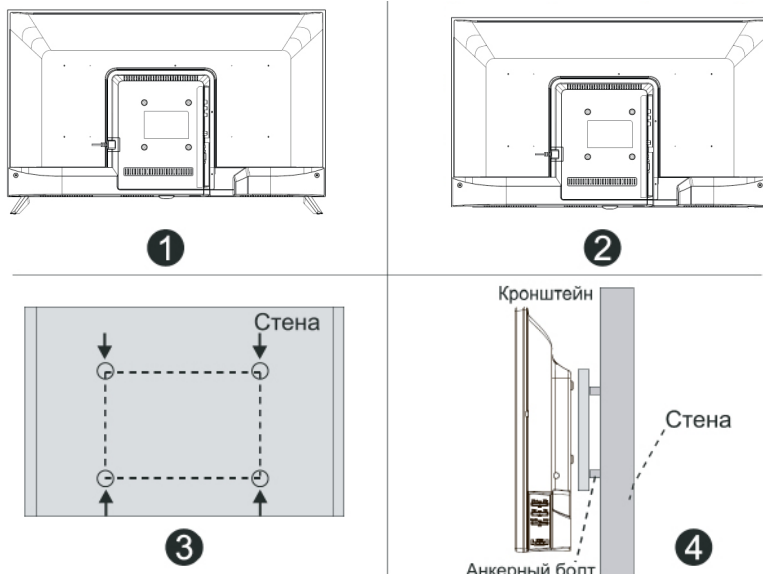

1. Положите телевизор экраном вниз на мягкую поверхность, чтобы предотвратить его повреждение.
2. Используя отвёртку, открутите винты и снимите стандартную подставку в нижней части телевизора (1).
3. Разметьте карандашом расстояние между отверстиями для винтов в соответствии с размерами кронштейна (2, 3).
4. Просверлите в стене отверстия и вставьте 4 анкерных болта для крепления (4).
5. Закрутите винты на задней поверхности телевизора для фиксации кронштейна и повесьте конструкцию на стену.

Спецификация настенного крепления

Схема расположения настенных отверстий (мм)	400x200
Размер болта для настенного крепления	M6


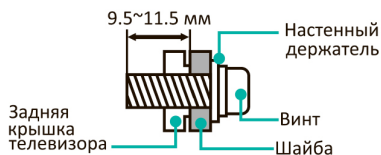


Примечания:

- Схема выше дана только для справки.
- Для крепления используйте кронштейны, отвечающие стандарту VESA.

Схема телевизора

Передняя панель

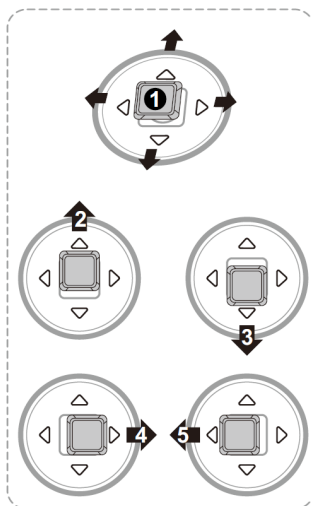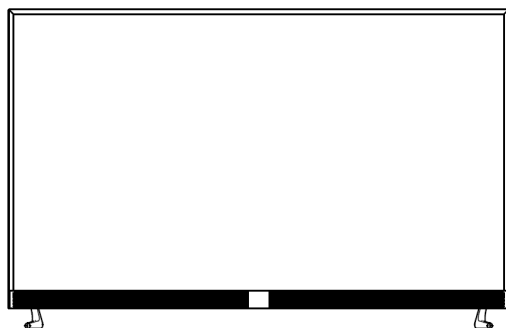


Наименование	Описание
Центральная кнопка	• Нажмите для подтверждения выбора в меню. • Нажмите и удерживайте чтобы отобразить меню настроек. • Нажмите и удерживайте в режиме ожидания, чтобы включить телевизор.
Вверх	• Нажмите в меню для перехода на пункт выше. • Нажмите при просмотре для перехода на следующий канал.
Вниз	• Нажмите в меню для перехода на пункт ниже. • Нажмите при просмотре для перехода на предыдущий канал.
Влево	• Нажмите в меню для перехода на пункт левее. • Нажмите при просмотре для уменьшения громкости.
Вправо	• Нажмите в меню для перехода на пункт правее. • Нажмите при просмотре для увеличения громкости.


Примечания:

- Изображения приведены для справки.
- При подаче питания телевизору требуется несколько секунд для загрузки программы. Не выключайте телевизор сразу же, так как это может вызвать неполадки в работе.

Задняя панель

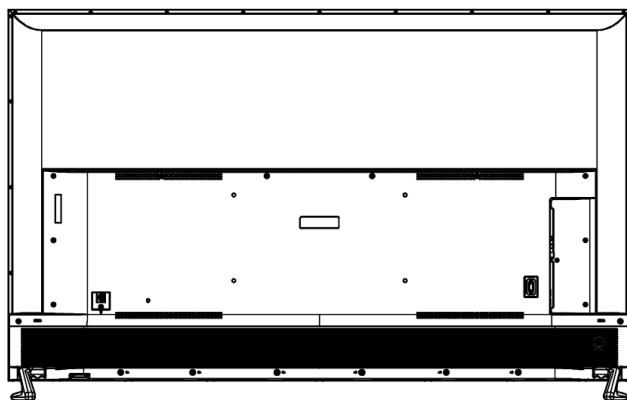


- Проверьте положение и тип разъёмов перед любым подсоединением.
Неплотное подсоединение может вызвать проблемы с изображением или цветом. Убедитесь в плотности и надежности всех соединений. Не вся аудио- и видеоаппаратура имеет возможность подключения к телевизору; пожалуйста, обратитесь к инструкции Вашего устройства на предмет совместимости и подключения.
- Перед подключением внешнего оборудования выключите сетевую вилку из розетки во избежание поражения электрическим током.
- Сервисный разъем недоступен для подключения внешнего устройства. Он используется производителем только в целях настройки.

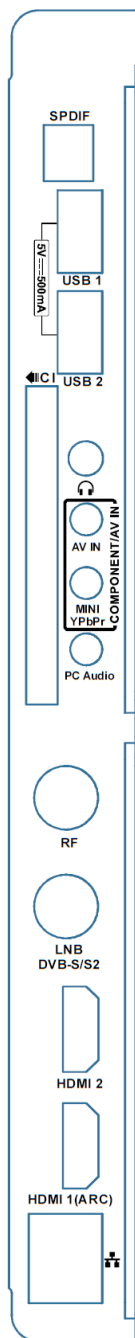

Внешние подключения

ANT	Внешняя антенна Кабель ANT OUT Антенна VHF/UHF Кабель (75Ω) или ANT 1 DVB-T/T2/C (Не входит в комплект) ANT 2 DVB-S/S2 (Не входит в комплект) Спутниковая тарелка
OPTICAL OUT	Аудиоусилитель/Колонка Кабель OPTICAL (Не входит в комплект) OPTICAL
HDMI 1, 2	Аудиоусилитель/Колонка/DVD/Blu-Ray/AV-ресивер/Телеприставка Кабель HDMI (Не входит в комплект) HDMI
Mini AV IN ¹	DVD/ Видеокамера/ Телеприставка/ Спутниковый приемник Жёлтый (Видео) Белый (Левый аудиоканал) Красный (Правый аудиоканал) (Не входят в комплект) VIDEO AV IN L R
Mini YPbPr ¹	Видеокамера Телеприставка Спутниковый приемник Кабель YPbPr (Не входит в комплект) YPbPr Y Pb Pr L R

1 Требуется переходник (не входит в комплект).

COMMON INTERFACE	 • Прежде чем вставить/извлечь модуль CI +, убедитесь, что телевизор выключен. Затем вставьте карту CI в модуль CI + в соответствии с инструкциями поставщика услуг. • Не устанавливайте и не извлекайте CAM-модуль, так как это может повредить интерфейс и стать причиной неисправности. • Вы должны получить модуль CI + и карту у поставщика услуг каналов, которые Вы хотите смотреть. • Вставьте модуль CI + со смарт-картой в направлении, отмеченном на модуле и смарт-карте. • CI + не поддерживается в некоторых странах и регионах; проконсультируйтесь с поставщиком услуг.
USB	 • При подключении жесткого диска или USB-носителя всегда подключайте сетевой адаптер подключенного устройства к источнику питания. Превышение общего потребления тока может привести к неисправности устройства. Максимальная сила тока для устройств USB 1.1 и USB 2.0 составляет 500 мА. • Если сила тока жёсткого диска больше или равна 1 А, его подключение может вызвать перезагрузку или самоблокировку телевизора. • USB-порт поддерживает напряжение 5 В.

Совместимые аудио- и видеоформаты и кодеки для USB-накопителей


Формат контейнера	AVI, MP4, MKV, TS, FLV, OGG
Видео	MPG, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB
Аудио	MP3, AAC, WMA, M4A
Изображения	JPEG, BMP, PNG

Пульт дистанционного управления


1. POWER: включение телевизора или перевод в ждущий режим.
2. INPUT: выбор источника сигнала.
3. Номер канала: прямой выбор канала или страницы телетекста.
4. INFO: отображение информации о канале или источнике сигнала.
5. RECALL: переход к последнему просматриваемому каналу.
6. S.MODE: переключение режимов аудио.
7. P.MODE: переключение режимов изображения.
8. TV: переключение режимов ЦТВ, АТВ.
9. HOME: возвращение к домашней странице.
10. SETTING: переход к меню настроек.
11. MENU: переход к главному меню.
12. Кнопки-стрелки: навигация по меню и настройка некоторых параметров системы.
OK: подтверждение выбора или настройки.
13. BACK: переход к предыдущему просматриваемому каналу.
14. VOL $\oplus/\ominus$: регулировка громкости.
15. EPG: отображение/скрытие электронной программы передач (только для цифрового телевидения).
16. CH $\oplus/\ominus$: переключение каналов.
17. MUTE: выключение/включение звука.
18. Многофункциональные цветные кнопки: управление различными функциями (обычно выделены соответствующим цветом).
19. TEXT: включение/выключение функции телетекста.
20. [$\blacktriangleleft/\blacktriangleright$]: быстрая перемотка назад/вперёд.
21. ASPECT: изменение соотношения сторон изображения.
22. [$\blacktriangleright/\text{III}$]:
 - воспроизведение/пауза в режиме медиаплеера;
 - начало записи, воспроизведение и пауза в режиме TimeShift (только для ЦТВ).
23. SLEEP: установка таймера выключения ТВ.
24. AUDIO LANG: выбор языка аудиодорожки.
25. [$\blacksquare$]: остановка записи/воспроизведения.
REC: вход/выход из меню TimeShift.
26. REC LIST: переход к расписанию записи переда (только ЦТВ).
27. SUBTITLE: отображение/скрытие субтитров (если применимо).




Установка батарей в пульт дистанционного управления



Чтобы открыть батарейный отсек пульта дистанционного управления, сдвиньте заднюю крышку.



Вставьте две батарейки AAA. Убедитесь в том, что полярность батарей установлена правильно: $\oplus$ и $\ominus$ батареи совпадают с $\oplus$ и $\ominus$, указанными на батарейном отсеке.



Закройте крышку батарейного отсека.


Примечания:

Изображения изделия приводятся только для справки. Фактически изделие может иметь другой внешний вид.

Обращение с батареями

- Неправильное обращение с батареями может вызвать коррозию или течь, что может привести к пожару, травмам и повреждению имущества.
- Используйте батареи только такого вида, который указан в настоящем Руководстве.
- Не используйте одновременно старые и новые батареи или батареи различных типов.
- Не выбрасывайте батареи вместе с бытовым мусором. Утилизируйте батареи в соответствии с местным законодательством.

Дальность действия пульта дистанционного управления

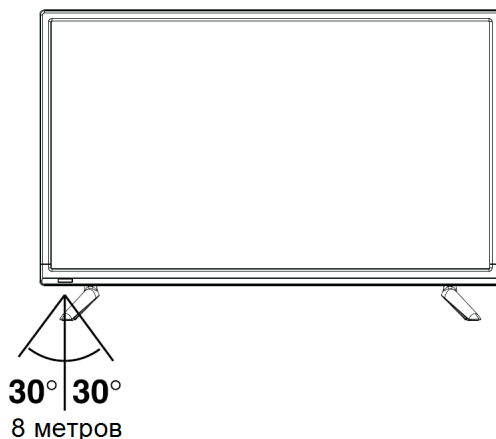

Основные операции

- При первом включении нового телевизора инициализация может занять несколько минут.
 - Экранное меню Вашего телевизора может незначительно отличаться от приведенных изображений.
 - Доступные меню и параметры могут отличаться в зависимости от используемого источника входа или модели устройства.
 - Спецификации устройства или содержание данного Руководства могут изменяться без предварительного уведомления ввиду модернизации функций устройства.
1. После того как были проведены все соединения, подключите шнур питания к электрической розетке.
 2. При первом включении на экране появится Руководство по установке.
 3. Для перемещения по меню и изменения настроек нажимайте кнопки ▲, ▼, ◀ и ▶. Для подтверждения выбора нажмите кнопку «OK».

Включение/Выключение телевизора

Для включения/выключения телевизора:

- Вставьте вилку шнура питания в розетку сети переменного тока.
- Когда телевизор подключён к питанию, нажмите кнопку «POWER» на пульте ДУ.

Регулировка громкости

Для регулировки громкости во время просмотра используйте кнопки «VOL +» и «VOL -» на пульте ДУ.


Отключение и включение звука

Для отключения и включения звука во время просмотра используйте кнопку «MUTE» на пульте ДУ.


Первоначальные настройки

Первое включение


При первом включении телевизор автоматически перейдет в режим первоначальной настройки.

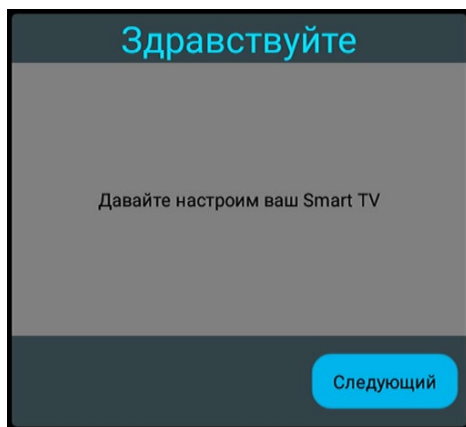


Выберите язык меню.

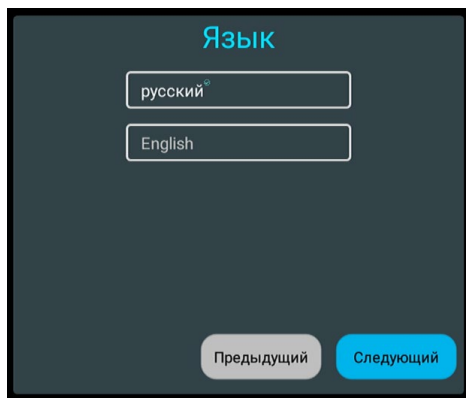


Настройте подключение к сети интернет.

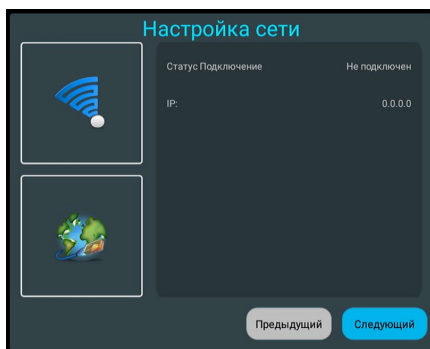

После выбора ТВ-системы перезапустите телевизор.
После включения Вы увидите следующее окно.

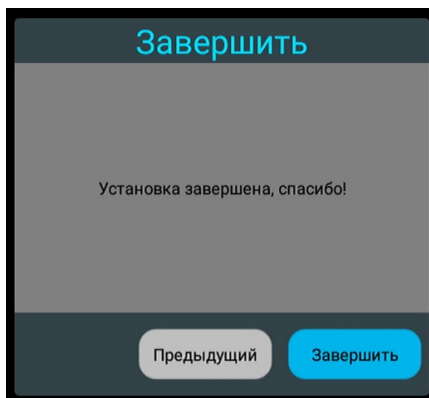

Выбор источника сигнала

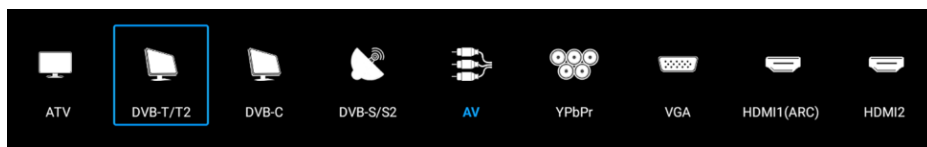



Нажмите кнопку INPUT на пульте ДУ, чтобы выбрать источник сигнала ТВ.
Выберите требуемый источник сигнала с помощью кнопок ◀ и ▶, затем нажмите «OK», чтобы подтвердить выбор.




Домашняя страница

Нажмите кнопку HOME на пульте ДУ, чтобы перейти к домашней странице. Данное окно разделено на шесть разделов:

- Музыка.
- Фильмы.
- YouTube.
- iTV.
- Файлы.
- Приложения.


Для перехода между разделами используйте кнопки ◀ и ▶, затем нажмите «OK», чтобы подтвердить выбор.

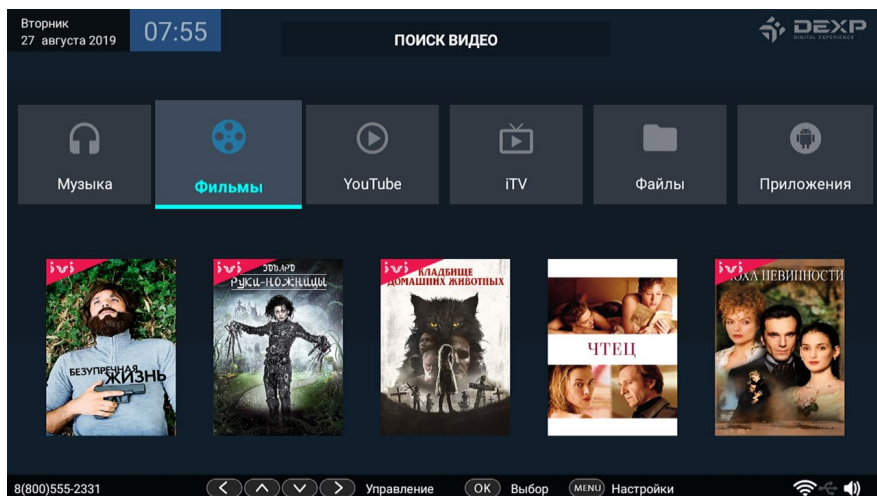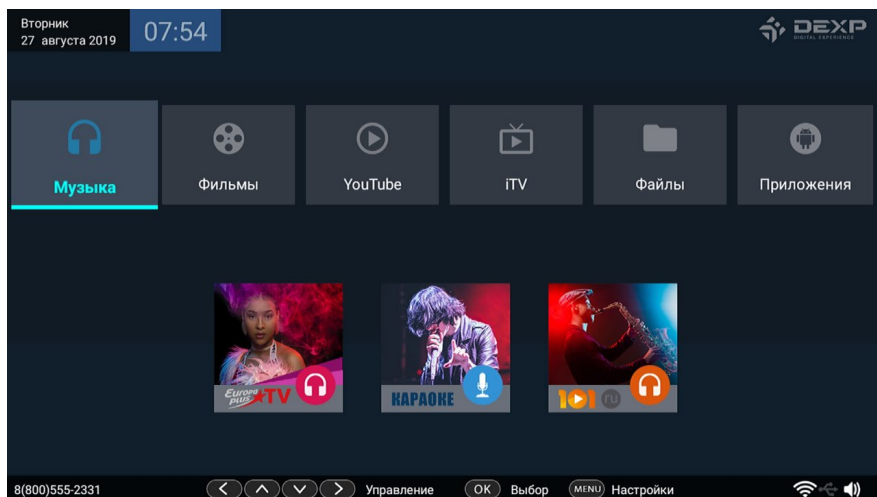

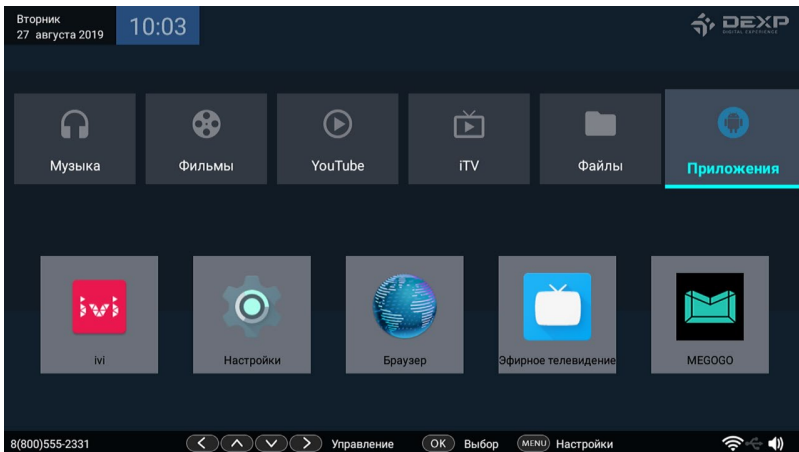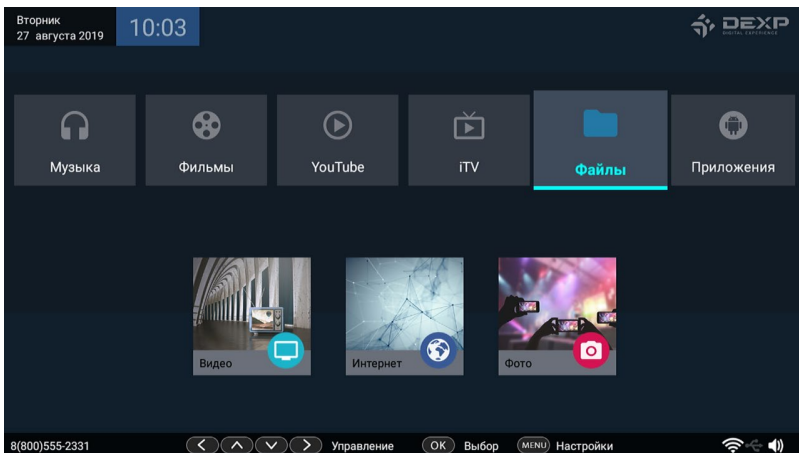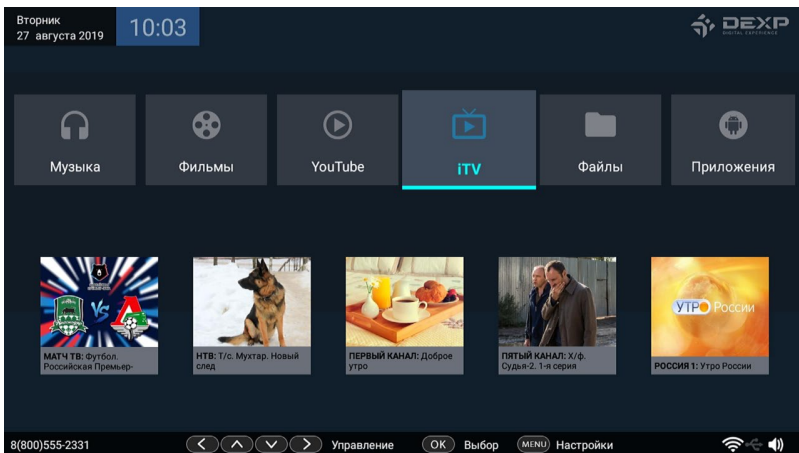


Главное меню телевизора

Нажмите кнопку «MENU» на пульте ДУ, чтобы перейти к главному меню телевизора. Используйте кнопки-стрелки для перехода между пунктами меню и кнопку «OK» для подтверждения выбора.

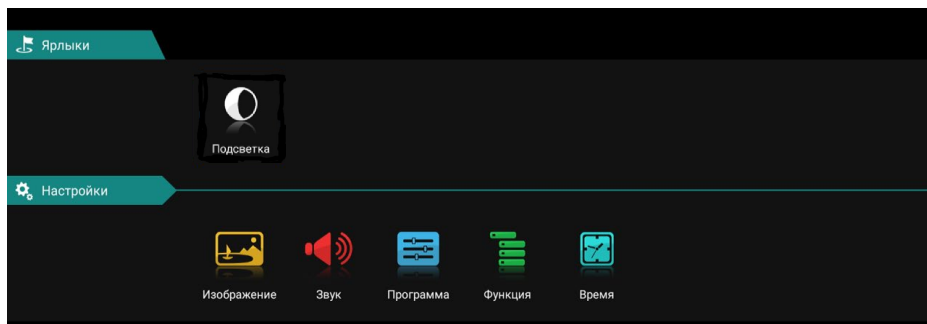


Подсветка

Выберите пункт «Подсветка» в главном меню и нажмите «OK» для входа в меню настроек подсветки.

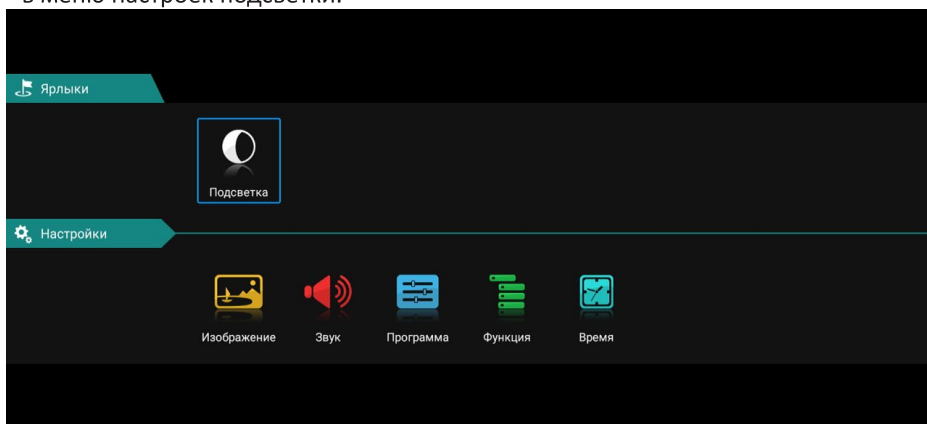


Настройте уровень подсветки ТВ с помощью кнопок ◀ и ▶.

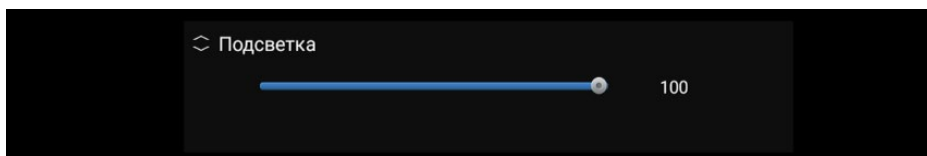

Изображение


Выберите пункт «Изображение» в главном меню и нажмите «ОК» для входа в меню настроек изображения.

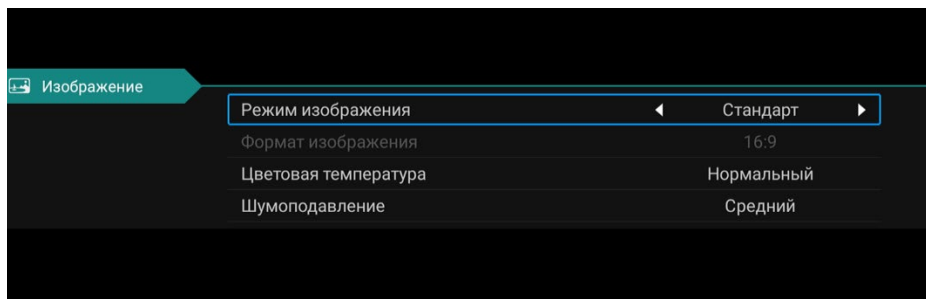

- **Режим изображения**
Вы можете переключить режим изображения с помощью кнопок ◀ и ▶.
- **Формат изображения**
Вы можете переключить соотношение сторон изображения с помощью кнопок ◀ и ▶.
Доступные соотношения сторон: Auto / 16: 9 / 4: 3 / Zoom1 / Zoom2 / Point to Point.
- **Цветовая температура**
Вы можете переключить цветовую температуру изображения с помощью кнопок ◀ и ▶.
Доступные цветовые температуры: Холодный / Нормальный / Тёплый / Пользовательский.
- **Шумоподавление**
Вы можете переключить режим шумоподавления с помощью кнопок ◀ и ▶.
Доступные режимы: Низкий / Средний / Высокий / Автоматический / Выкл.

Звук


Выберите пункт «Звук» в главном меню и нажмите «ОК» для входа в меню настроек звука.

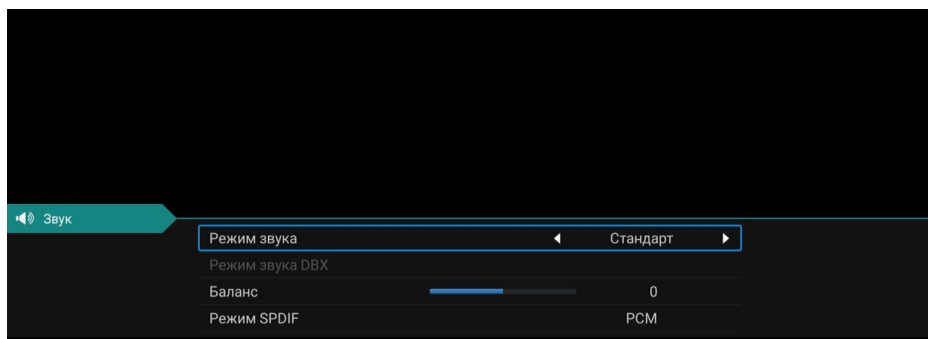




- **Режим звука**
Вы можете переключить режим звука с помощью кнопок ◀ и ▶.
Доступные режимы: Стандартный / Кино / Музыка.
- **Эквалайзер**
Вы можете настроить звучание выбранных частот с помощью кнопок ◀ и ▶.
- **Баланс**
Вы можете настроить баланс звука с помощью кнопок ◀ и ▶.
- **Автогромкость**
Вы можете переключить режим автогромкости с помощью кнопок ◀ и ▶.
Доступные режимы: Вкл. / Выкл.
- **Объёмный звук**
Вы можете переключить режим объёмного звучания с помощью кнопок ◀ и ▶.
Доступные режимы: Вкл. / Выкл.
- **Режим SPDIF**
Вы можете переключить режим SPDIF с помощью кнопок ◀ и ▶.
Доступные режимы: CM / RAW / Выкл.

Программа

Выберите пункт «Программа» в главном меню и нажмите «ОК» для входа в меню настроек программ.

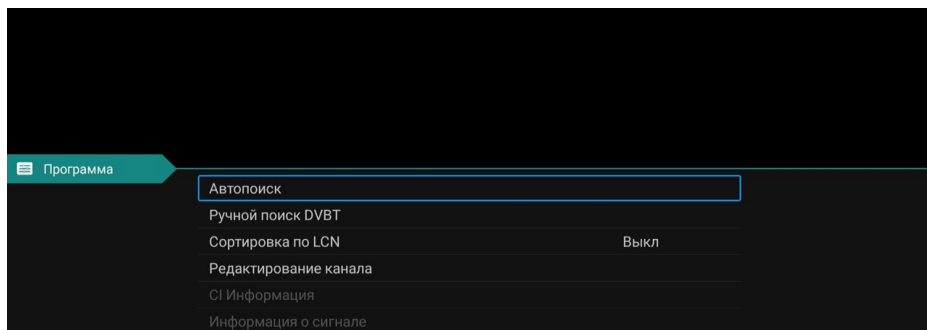

- **Автопоиск**
Выберите режим автоматического поиска каналов с помощью кнопок ▲ и ▼.
- **Ручной поиск DVBT**
В данном подменю Вы можете провести ручную настройку канала.
- **Сортировка по LCN**
В данном подменю вы можете включить/выключить автоматическую сортировку каналов в заданном оператором порядке.
- **Редактирование канала**
В данном подменю Вы можете редактировать каналы (подробнее см. в следующем разделе).
- **CI информация**
Просмотр сведений о модуле CAM, вставленном в гнездо CI, и о карте CI CARD или CI+ CARD, вставленной в модуль CAM.
- **Информация о сигнале**
В данном подменю Вы можете просмотреть информацию о сигнале ТВ из текущего источника.

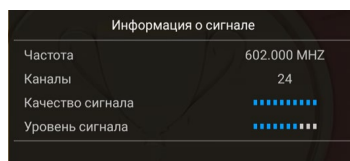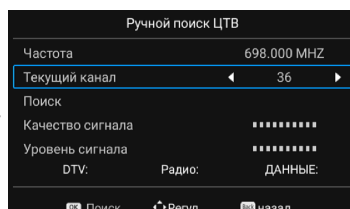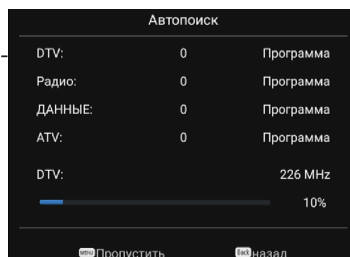

Редактирование канала


Выберите пункт «Редактирование канала» в меню «Программа» и нажмите «ОК» для входа в меню настроек списка каналов.

Редактирование канала		
1	01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ	ЦТВ
2	02 РОССИЯ-1	ЦТВ
3	03 МАТЧ!	ЦТВ
4	04 НТВ	ЦТВ
5	05 ПЯТЫЙ КАНАЛ	ЦТВ
6	06 РОССИЯ-К	ЦТВ
7	07 РОССИЯ-24	ЦТВ
8	08 КАРУСЕЛЬ	ЦТВ
9	09 ОТР	ЦТВ
10	10 ТВ Центр	ЦТВ
FAV Избранное Удалить Скрыть		

Вы можете редактировать список каналов, с помощью кнопок ▲, ▼ и «ОК», а также с помощью цветных кнопок и кнопки «FAV», функции которых в данном подменю будут расшифрованы в нижней части экрана.


Функция

Выберите пункт «Функция» в главном меню и нажмите «ОК» для входа в меню настроек различных функций телевизора.

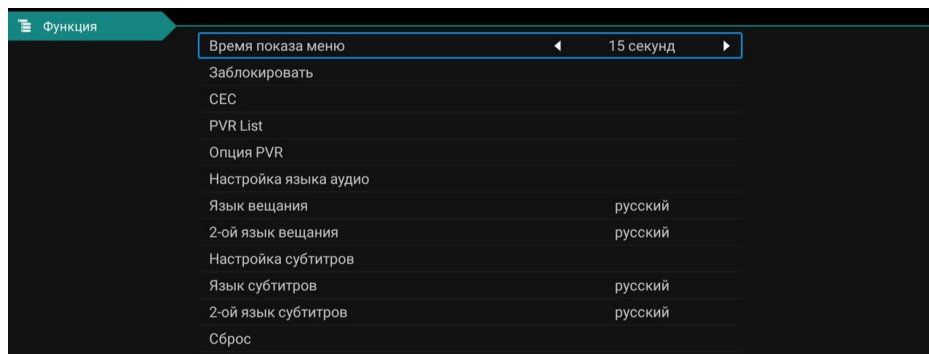

- **Время показа меню**
Вы можете настроить время отображения экранного меню с помощью кнопок ▲ и ▼.
Доступные опции: 5 секунд, 10 секунд, 15 секунд, 20 секунд, 30 секунд, всегда.
- **Заблокировать**
Подробнее см. в следующем разделе.
- **PVR List**
- **Опция PVR**
 - **Выбрать диск:** выберите носитель, на который будут сохраняться записи программ.
 - **Размер TimeShift:** выберите размер записей (512 Мб, 1 Гб, 2Гб, 4 Гб).
 - **Форматировать диск:** форматирование выбранного носителя.
 - **Проверка скорости:** проверка скорости записи носителя.
 - **Режим ожидания, если нет сигнала**
Вы можете включить/выключить функцию перехода в режим ожидания при отсутствии сигнала.
- **Настройка языка аудио**
В данном подменю Вы можете выбрать язык аудиодорожек программ.
- **Настройка субтитров**
В данном подменю Вы можете настроить язык субтитров.
- **Сброс**
В данном подменю Вы можете перезапустить телевизор, сбросив настройки на заводские.


Заблокировать

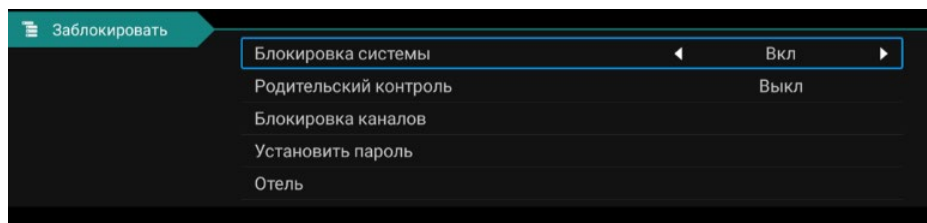

Примечание: пароль по умолчанию - 0000, а пароль сброса - 9999.

- **Блокировка системы**
В данном подменю Вы можете включить/выключить функцию блокировки телевизора при включении.
- **Родительский контроль**
В данном подменю Вы можете включить/выключить родительский контроль и выбрать список программ, доступ к которым будет заблокирован паролем.
- **Блокировка каналов**
В данном подменю Вы можете выбрать нежелательные программы и заблокировать их.
- **Установить пароль**
Если Вы хотите изменить пароль, выберите опцию установки пароля, а затем введите старый и новый пароли.
- **Отель**
Перейдя в данное подменю Вы можете изменить настройки сервисного режима телевизора.


Сервисный режим

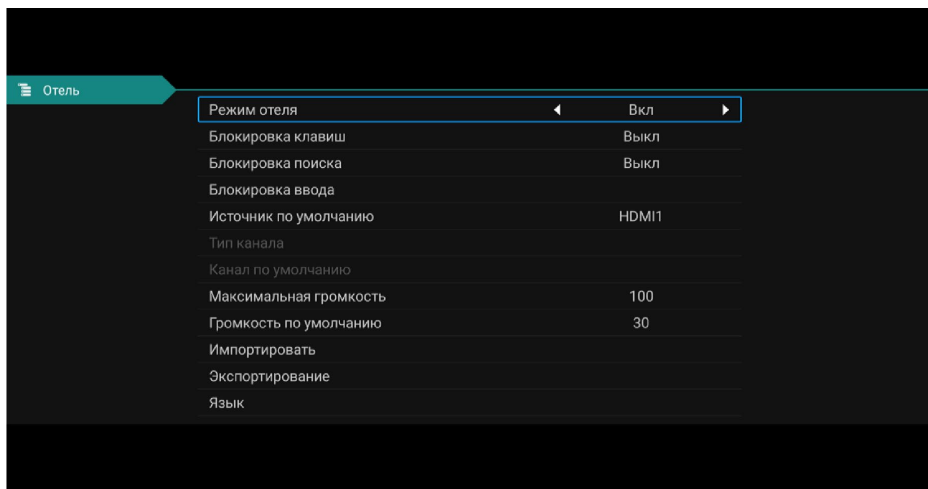

- Режим отеля
Вкл / выкл сервисный режим.
- Блокировка клавиш
Вкл/выкл экранную клавиатуру.
- Блокировка поиска
Вкл /выкл поиск программ.
- Блокировка ввода
Заблокированный источник не будет отображаться.
- Источник по умолчанию
Выбор источника сигнала по умолчанию. По умолчанию каждая загрузка выполняется на определенном канале выбранного источника.
- Максимальная громкость
Установка максимальной громкости, которая может быть установлена.
- Громкость по умолчанию
Установка громкости по умолчанию при включении.
- Импортирование
Импорт данных настроек сервисного режима с USB-накопителя.
- Экспортирование
Экспорт данных настроек сервисного режима на USB-накопитель.
- Язык
Установка языка по умолчанию при включении.

Время

Выберите пункт «Время» в главном меню и нажмите «ОК» для входа в меню настроек таймера.

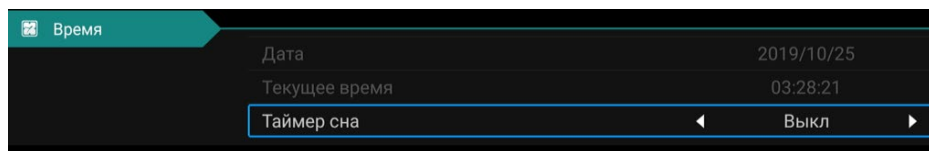


- Таймер сна

В данном подменю Вы можете установить таймер перехода в режим ожидания с помощью кнопок ▲ и ▼.

Доступные опции: выкл. / 10 минут / 20 минут / 30 минут / 60 минут / 90 минут / 120 минут / 180 минут / 240 минут.

Воспроизведение файлов с носителей

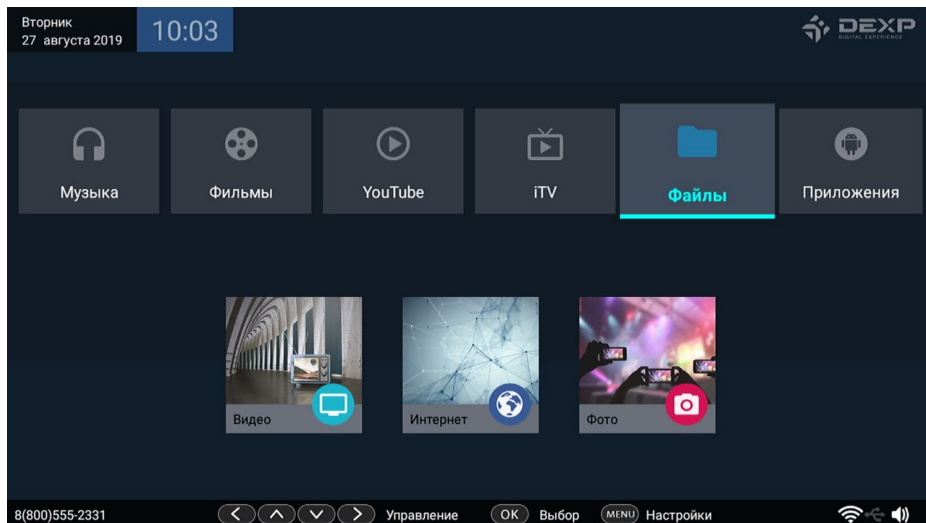

Просмотр изображений

Выберите пункт «Фото» в разделе «Файлы» и нажмите «ОК».
Для просмотра фото используйте кнопки-стрелки и кнопку «ОК».

Просмотр видео

Выберите пункт «Видео» в разделе «Файлы» и нажмите «ОК».
Для просмотра видеофайлов используйте кнопки управления воспроизведением.

Прослушивание аудиофайлов

Выберите пункт «Аудио» в разделе «Файлы» и нажмите «ОК».
Для прослушивания аудиофайлов используйте кнопки управления воспроизведением.

Функции цифрового телевидения

Список избранных телеканалов

- В режиме цифрового телевидения ЦТВ нажмите кнопку «FAV» на пульте ДУ, чтобы открыть список избранных телеканалов. Кнопками ▲/▼ выберите нужный телеканал и нажмите кнопку «OK», чтобы на него переключиться.

Информация о текущей телепередаче

- В режиме цифрового телевидения ЦТВ нажмите кнопку «INFO» на пульте ДУ, чтобы посмотреть подробную информацию о просматриваемой телепередаче.

Электронное расписание телепередач (телегид)

- В режиме цифрового телевидения ЦТВ нажмите кнопку «EPG» на пульте ДУ, чтобы открыть электронное расписание телепередач. Обычно в левой части окна отображается программа телепередач на неделю, а в правой — список телеканалов и радиостанций.

Также в окне отображается краткая информация о выбранной передаче.

Нажимайте кнопку «MENU,» чтобы переходить по дням недели, телеканалам и радиостанциям.

Примечание: электронное расписание программ доступно, только если оно передается телеканалом.

Выбор звукового сопровождения

- В режиме цифрового телевидения ЦТВ нажмите кнопку «AUDIO» на пульте ДУ, чтобы выбрать язык звукового сопровождения.

Включение и выбор субтитров

- В режиме цифрового телевидения ЦТВ нажмите кнопку «SUBTITLE» на пульте ДУ, чтобы открыть список доступных субтитров (в зависимости от того, что предлагает телеканал). Кнопками ▲/▼ выберите нужные субтитры и нажмите кнопку «OK», чтобы их активировать.

Видеозапись телепередач

- Для осуществления видеозаписи телепередач к телевизору должно быть подключено накопительное устройство USB.
ВНИМАНИЕ! Во время записи накопитель может быть подвергнут форматированию, поэтому не следует хранить на накопителях для видеозаписи важные файлы.

Функция TimeShift (сдвиг во времени)

- Данная функция позволяет Вам поставить на паузу телевизионную программу, а затем продолжить просмотр с того же места со сдвигом во времени. Для того чтобы запустить данную функцию, в режиме цифрового телевидения ЦТВ нажмите кнопку «REC» или «▶/II», телевизионная программа остановится на выбранном моменте. Нажмите кнопку «T.SHIFT» или «▶/II» еще раз, чтобы продолжить просмотр со сдвигом во времени (продолжительность паузы зависит от настроек в файловой системе PVR). Нажмите кнопку «EXIT», чтобы выйти из просмотра со сдвигом во времени.

Примечание: работа функции TimeShift автоматически прервется при переключении программы, источника сигнала, а также при переходе устройства в режим ожидания.

Телегид

Функция «Телегид» позволяет посмотреть, какие телепередачи будут показывать в ближайшие 7 дней. Коммерческие ТВ-сети предоставляют такие данные только для цифровых каналов.

Кроме того, ТВ-гид позволяет записывать Ваши любимые передачи и поддерживает функцию напоминаний для автоматического переключения каналов в заданное время, чтобы Вы не пропустили интересные Вас передачи.

- Нажмите кнопку «Guide» на пульте ДУ, чтобы отобразить сведения о канале.
- Выбрав текущую программу, нажмите «ОК», чтобы начать её просмотр.
- Выбрав программу, которая ещё не начала вещание, нажмите «ОК», чтобы выбрать функцию PVR или «Напоминание».
- Нажмите «CH+/CH-», чтобы перелистать список каналов на страницу вверх/вниз.
- Нажмите красную кнопку для просмотра списка запланированных напоминаний и записей.
- Нажмите зелёную кнопку, чтобы выбрать цвета для обозначения разных жанров передач.
- Нажмите жёлтую кнопку для выбора программ за предыдущий день.
- Нажмите синюю кнопку для выбора программ на следующий день.

Примечания:

- Функция PVR доступна только для программ, которые ещё не были показаны.
- Для записи программы необходимо подключить USB-накопитель объёмом не менее 2 Гб.
- Телевизор записывает передачи даже в режиме ожидания.

Функция PVR

Функция PVR позволяет записывать цифровые телепередачи для их просмотра позднее. Эта функция доступна только для цифрового ТВ. Для использования функции PVR необходимо подключить USB-устройство к телевизору.

Поддерживаемые форматы накопителя: NTFS, FAT32. При отсутствии накопителя функция PVR работать не будет.

- Чтобы запланировать запись, выберите программу для просмотра и нажмите «ОК».
- Чтобы быстро начать запись, нажмите кнопку «REC», чтобы включить функцию PVR.
- Выберите раздел, куда будет сохраняться запись. После проверки скорости USB-носителя начнётся запись программы.
- Если во время записи нажать кнопку «POWER», то телевизор перейдёт в режим ожидания, но запись не прервётся.

Примечания:

- Ёмкость USB-устройства должна быть не менее 2 Гб (для записи 15 минут HD-видео).
- Если скорость передачи данных USB-носителя слишком низкая, появится всплывающее уведомление. В этом случае Вы можете попробовать другой носитель.
- Функция PVR не поддерживает аналоговые каналы.
- Функция планирования записи недоступна при просмотре текущей транслируемой программы.
- Некоторые ТВ-станции могут запрещать запись.
- Функция PVR отключена для заблокированных и закодированных каналов.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Решение
Телевизор не реагирует на команды пульта ДУ	- Убедитесь в отсутствии препятствий между ТВ и пультом дистанционного управления. - Убедитесь, что батареи заряжены и правильно установлены (⊕ к ⊕, ⊖ к ⊖). При необходимости замените батарейки новыми.
ТВ не включается: отсутствуют изображение и звук	- Убедитесь, что сетевое напряжение в розетке присутствует, подключив к ней другие электроприборы. - Убедитесь, что шнур питания надёжно подключен к розетке и к ТВ. - Убедитесь, что шнур питания не поврежден. - Убедитесь, что ТВ включён (включите ТВ кнопкой, расположенной на панели, или с кнопки «POWER» на пульте ДУ).
Телевизор самопроизвольно выключается	Проверьте надежность подключения электросети. Возможно, произошел сбой в сети электропитания или плохой контакт в розетке.
Не настраивает каналы, настраивает не все каналы	- Выберите правильный режим поиска и заново произведите автопоиск. Для подробных инструкций обратитесь к разделам «Первоначальная настройка» и «Ручная настройка» настоящего Руководства. - Проверьте правильность направления собственной антенны, целостность кабеля, разъемов, надежность подключения. - Обновите Программное Обеспечение (ПО). Вы можете найти соответствующее ПО на официальном сайте dexp.club. - Обратитесь к Вашему оператору кабельного ТВ.
На экране отображается надпись – «Нет сигнала»	- Проверьте правильность выбора входного сигнала в меню Источник входа (кнопка «INPUT»). - Убедитесь, что внешнее устройство/антенна надёжно подключены с помощью сигнального кабеля, включены и работоспособны. - Попробуйте поменять сигнальный кабель, возможно, проблема в нем.

При подсоединении к компьютеру (HDMI), отображается сообщение «Нет сигнала» или «Неверный формат»	• Проверьте правильность выбора входного сигнала в меню Источник входа (кнопка «INPUT»). • Убедитесь, что ТВ поддерживает разрешение и частоту кадров видеокарты. Если установлена неподдерживаемая частота или разрешение в настройках видеокарты – установите рекомендуемые параметры. • Выключите/включите ТВ с помощью пульта ДУ. • Переподключите кабель HDMI. • Перезагрузите компьютер, не выключая ТВ.
Во время просмотра отсутствует или искажен звук	• Нажмите кнопку «VOL+/VOL-» на пульте ДУ. • Убедитесь, что не включен режим «Без звука» (кнопка «MUTE»). • Переключите канал. Возможно, проблема связана с каналом. • Убедитесь, что аудиокабель подключен к соответствующему выходному аудиоразъему и не повреждён. • При подключении антенны или кабелей проверьте сведения о сигнале. Низкий уровень сигнала может быть причиной искажения звука. • При воспроизведении видеоконтента с USB-носителя формат звуковой дорожки может не поддерживаться.
Отображается чёрно-белое изображение / низкое качество цветопередачи	• Отрегулируйте Цветность, Оттенки и Цветовую температуру. • Произведите сброс настроек экрана.
Питание включено, но отображается очень тёмное изображение	• Отрегулируйте яркость и контрастность в следующем меню. • Произведите сброс настроек экрана в следующем меню.
После включения телевизора или при переключении каналов изображение появляется не сразу	Не является дефектом. Данный феномен обусловлен периодом подстройки пикселей экрана перед выводом изображения.
Не описанная (другая) проблема воспроизведения и передачи сигналов. Не работает какая-либо функция, заложенная в ТВ	Обратитесь в ближайший сервисный центр в Вашем населенном пункте. Адреса можно найти на официальном сайте dexp.club .

Технические характеристики

Модель: U65E9000K.

Экран: 65".

Разрешение экрана: 3840x2160.

Динамики: JBL 2x12 Вт.

ТВ-сигнал: DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S/S2.

Питание: AC 110-240 В, 50-60 Гц, 210 Вт.

Поддерживаемые форматы:

- Видео: .MPG, .AVI, .TS, .MOV, .MKV, .DAT, .MP4, .VOB.
- Аудио: .MP3, .AAC, .WMA, .M4A.
- Изображения: .JPEG, .BMP, .PNG.

Таблица поддерживаемых разрешений			
Разъём	Разрешение		Частота
PC/VGA	VGA	640x480	60 Гц
	SVGA	800X600	60 Гц
	XGA	1024X768	60 Гц
	SXGA	1280X1024	60 Гц
		1360X768	60 Гц
		1920X1080	60 Гц
Component	480i		60 Гц
	480p		60 Гц
	576i		60 Гц
	576p		60 Гц
	720p		50 Гц, 60 Гц
	1080i		50 Гц, 60 Гц
	1080p		50 Гц, 60 Гц
HDMI	480p		60 Гц
	576p		60 Гц
	720p		60 Гц
	1080i		60 Гц
	1080p		60 Гц
	3840x2160		24 Гц, 25 Гц, 30 Гц, 60 Гц

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.



Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сэкономить природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Изготовитель: ООО «Квант»,

Адрес юридического лица:

124460, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4801-й, дом 7, Строение 5.

Адрес места осуществления деятельности:

394033, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Планетарная, д. 26.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Адрес в интернете: www.dexclub

Приложение к руководству пользователя

Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» № ЕАЭС RU C-RU.АЖ40.В.00354/19, срок действия с 25.07.2019 по 24.07.2021 включительно, выдан ООО «КВАНТ»					
ТУ 26.40.20-002-02898057-2017					
Модель	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Размер упаковки, мм	Удельная мощность рабочего режима, Вт/см²	Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
					Потребляемая мощность в выключенном режиме, Вт

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

www.dexp.club