


70 main Dash Cam A400 Series

Пайдаланушы нұсқаулығы



70mai

Құрылғыға шолу

Өнімді қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны қауіпсіз жерде сақтаңыз.

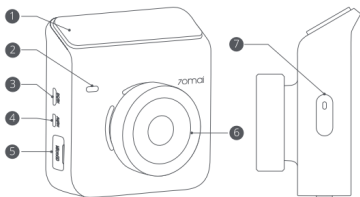

1. Ыстыққа төзімді желім
2. Динамигі
3. Қуат порты
4. Артқы көрініс камерасы порты
5. Жад картасы ұясы
6. Камера
7. Қуат түймесі және индикаторы

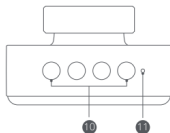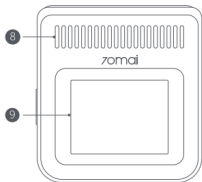

8. Желдету саңылаулары
9. Монитор
10. Функция түймелері
11. Микрофон

Ескертпе: Пайдаланушы нұсқаулығындағы өнімнің, керек-жарақтардың және пайдаланушы интерфейсінің суреттері тек анықтамалық мақсатта берілген. Құрылғының нақты көрінісі және оның функциялары құрылғыға енгізілген өзгерістерге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

Орнату

1. Электростатикалық жапсырманы жапсырыңыз.


Алдыңғы әйнекті тазалап, суретте көрсетілгендей ұсынылған жерге электростатикалық жапсырманы жабыстырыңыз. Жарамдылық мерзімі өткен жап-сырма арасындағы ауа көпіршіктерін алып тастаңыз.



Ескертпе: Электростатикалық жапсырманы жел әйнегінің тегіс және тегіс бөлігіне бекітіңіз, қатты басыңыз және құрылғы құлап кетпес үшін алдыңғы әйнек пленкасының шетіне жабыстырмаңыз.


2. Жад картасын орнату.

Жад картасын контактілерді төмен қаратып сырт еткенше карта ұясына салыңыз. Жад картасы дұрыс орнатылған.




3. DVR құрылғысын желімдеу.

Бекіткіштің негізіндегі жапсырмадан қорғаныш пленканы шешіп алыңыз да, DVR-ді нүктелермен көрсетілген жерде электростатикалық жапсырмаға жабыстырыңыз.



4. Қуат көзін қосыңыз.

Суретте көрсетілгендей қуат кабiлiн алдыңғы әйнектің үстіңгі жағынан, А-бағанынан төмен қарай және қолғап қорапшасының айналасына қуат қосқышы темекі тұтқышының жанында болатындай етіп өткізіңіз. Қуат кабiлiн көлік зарядтағышына қосыңыз, содан кейін зарядтағышты темекі тұтқышының розеткасына қосыңыз.



Ескерту:

- Қуат сымын автомобильдің қаптамасының астына және алдыңғы тартпаның бойымен резеңке тығыздағышпен жасыру үшін толық құрылғыны қолданыңыз.
- Көлік құралына байланысты темекі тұтқышының розеткасы әртүрлі жерлерде орналасуы мүмкін. Сурет тек анықтама үшін берілген.

5. DVR бұрышын реттеңіз.

DVR құрылғысын қосыңыз және алдын ала қарау экранын пайдаланып zomaі көмегімен камераның бұрышын камера алға қарайтындай етіп реттеңіз.



Жинақталым

1. DVR, 1 дана.
2. Автомобильді зарядтау құрылғысы, 1 дана.
3. Қуат кәбілі, 1 дана.
4. Тілім, 1 дана.
5. Электростатикалық жапсырма x 2
6. Ыстыққа төзімді жапсырма x 2 (1 алдын ала қолданылған қосымша)
7. Пайдаланушы нұсқаулығы, 1 дана.

Аксессуарлар (міндетті емес)

Артқы көрініс камерасымен осы құрылғының артқы көріністі жазу функциясын пайдалану керек. Үйлесімді артқы көрініс камерасына арналған нұсқаулықты алу үшін QR кодын сканерлеңіз.



Ескертпе: Артқы көріністі жазу функциясы артқы көрініс камерасының үйлеспеуіне байланысты дұрыс жұмыс істемейуі мүмкін. 70mai маркалы артқы көрініс камерасын пайдалану ұсынылады.

70mai қолданбасын жүктеп алу

Бұл құрылғыны 70mai қолданбасымен пайдалануға болады. Қолданбаны жүктеп алу және орнату үшін «App Store» дүкенінен «70mai» іздеңіз немесе QR кодын сканерлеңіз.



Ескертпе: камераны Wi-Fi хотспотына ұялы телефон арқылы қосу үшін Android 4.4 және iOS 9.0 немесе одан жоғары нұсқасы қажет.

Онлайн нұсқаулық

Онлайн нұсқаулықты көру үшін QR кодын сканерлеңіз. Нұсқаулықта орнату туралы толық ақпарат, соның ішінде функциялардың сипаттамасы бар. Дұрыс пайдаланбау салдарынан сағатыңызға зақым келтірмеу үшін оны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.



Жад картасы бойынша нұсқаулар

- Жад картасы (жинаққа кірмейді) қолданар алдында бірден DVR құрылғысына салынған.
- DVR стандартты MicroSD карталарын қолдайды. Сыйымдылығы 16 ГБ ~ 128 ГБ және жылдамдығы 10 немесе одан жоғары сыныпқа сәйкес келетін жад карталарын пайдаланыңыз.
- Жад картасының әдепкі бөлім файл пішімі DVR қолдайтын пішіммен үйлесімді болмауы мүмкін. Жад картасын бірінші рет салғанда, қолданар алдында оны DVR құрылғысында пішімдеңіз. Жад картасын пішімдеу жад картасындағы барлық файлдарды жояды. Маңызды деректердің сақтық көшірмесін басқа құрылғыға алдын ала жасаңыз.
- Қайталанатын қайта жазу циклдары жад картасын зақымдауы мүмкін, бұл бейне және кескін файлдарын сақтау мүмкіндігіне әсер етуі мүмкін.
Бұл жағдайда жаңа жад картасын дереу орнатыңыз.
- Беделді өндірушінің жоғары сапалы жад картасын пайдаланыңыз. Нашар сапа жад карталарында жарнамаланатындай емес нақты оқу/жазу жылдамдығы және жарнамаланғандай емес нақты сақтау сыйымдылығы сияқты мәселелер туындауы мүмкін. Біздің компания сапасыз жад картасын пайдалану салдарынан жоғалған немесе бүлінген бейнелер үшін жауапты емес.
- Ұзақ пайдаланудан кейін оқу және жазу жылдамдығының төмендеуін болдырмау үшін DVR жад картасын екі апта сайын пішімдеу ұсынылады.
- DVR қосулы кезде жад картасын салмаңыз немесе алмаңыз.

Қауіпсіздік шаралары

Дұрыс және қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін DVR құрылғысын қолданбас бұрын қауіпсіздік шараларын және онлайн нұсқаулықтарды оқып шығыңыз.

- Бұл бақылау камерасы жүргізушіге көліктен тыс оқиғаларды жазуға мүмкіндік беру үшін жасалған. Бақылау камерасының болуы қауіпсіз жүргізуге кепілдік бермейді. Біз көлік жүргізу кезінде бақылау камерасын пайдалану салдарынан болған апаттарға, зақымдарға немесе ақпараттың жоғалуына жауапты емеспіз.
- Көлік конфигурациясындағы, стиліндегі, жүргізу жағдайындағы және т.б. айыр-машылықтарға байланысты кейбір функциялар дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Электр қуатының үзілуі, қалыпты жұмыс температурасы немесе ылғалдылық ауқымынан тыс пайдалану, соққы немесе жад картасының зақымдалуы DVR құрылғысының дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.
DVR кез келген жағдайда қалыпты жұмыс істейтініне кепілдік жоқ. Бұл DVR арқылы жазылған бейнелер тек анықтамалық мақсатта.
- Жарақат алмас үшін және өнімнің дұрыс жұмыс істемеуіне жол бермеу үшін камераны дұрыс орнатыңыз және жүргізушінің көруін немесе көліктің қауіпсіздік жастықшасын блоктамаңыз.
- Бөлшектердің сәйкес келмеуі салдарынан істен шықпау үшін стандартты көлік зарядтау құрылғысын, қуат сымын және басқа керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
Компания стандартты емес автомобиль зарядтағыштары мен қуат кабельдерін пайдалану нәтижесінде болған жоғалтулар немесе зақым үшін жауапты емес.
- Пайдалану немесе сақтау кезінде батарея деформацияланса, ісінсе немесе ағып кетсе, қауіпсіздік мәселелерін болдырмау үшін DVR құрылғысын пайдалануды дереу тоқтатыңыз және сатудан кейінгі қызметке хабарласыңыз.
- DVR құрылғысын күшті магнит өрістерінен алыс ұстаңыз, себебі олар DVR құрылғысын зақымдауы мүмкін.
- DVR құрылғысын 60°C жоғары немесе -10°C төмен температурада қолданбаңыз.
- Бұл DVR құрылғысын тек заңмен рұқсат етілген мақсаттарда пайдаланыңыз.

Сипаттамалары

Үлгісі: A400

Ажыратымдылығы: 2560×1440

Объектив: FOV 145° / F2.0

Кіріс: 5В = 2А

Қуат көзі: автокөлікке арналған темекі тұтандырғышы

Батарея түрі: қайта зарядталатын литий-ионды батарея

Батарея сыйымдылығы: 500 мА·сағ

Таратқыш стандарты: IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц

Жиілік диапазоны: 2412-2472 МГц

Таратқыштың қуаты: 100 мВт дейін

Макс. шығыс қуаты: 15,20 дБм

Құрылғының мақсаты

DVR- көлік қозғалып немесе тұрақта тұрған кезде оның айналасындағы жағдайды бейне және аудио жазуға арналған құрылғы.

Анықтамалық қызметі: help@70mai.com

Қосымша ақпарат алу үшін www.70mai.com сайтына кіріңіз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы нұсқаулықта «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғы өндіруші мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температура-сы 5 °C-тан 40 °C-ге дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% аспайтын жерде сақталуы керек. Бөлмелерде коррозия тудыратын коррозиялық қоспалар (қышқылдар, сілтілер булары) болмауы керек.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
Құрылғы мұқият жұмыс істеуді талап етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, өрттен және т.б. сақтаңыз.
- Құрылғыны жергілікті ережелерге сәйкес сату керек.
Құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.
Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін өнімді кәдімгі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды. Оның орнына оны федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электр және электрондық жабдықты жинау үшін тиісті жинау орнына тапсыру керек. Бұл өнімді дұрыс кәдеге жарату арқылы сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесесіз және қоршаған ортаға және адам денсаулығына дұрыс емес өңдеу нәтижесінде болуы мүмкін зиянның алдын аласыз.
- Осы өнімді жинау және жою орындары туралы толығырақ ақпарат алу үшін жергілікті муниципалитетке немесе қалалық қоқыс өңдеу компаниясына хабарласыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: 70 май Ко., Лтд.

К. 2220, 2 ғим., № 588, Цзысин тас жолы, Миньхан ауданы, Шанхай қ.,
Қытай

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді

«Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР
020/2011



Өндірілген күні қаптамада «Production Date» бөлімінде
ЖЖЖЖ.АА форматында көрсетілген.

Кепілдік және пайдалану мерзімі қаптамада көрсетілген.

V.3