




A500S-1 бейнетіркегіші

Пайдаланушы нұсқаулығы

zomai

Құрылғыға шолу

Өнімді қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны қауіпсіз жерде сақтаңыз.

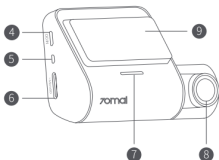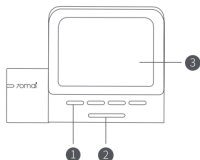

- 1 Функция түймелері
- 2 Қуат түймесі
- 3 Монитор
- 4 Қуат порты

- 5 Артқы көрініс камерасының порты
- 6 Жад картасы ұясы
- 7 Динамик
- 8 Камера

- 9 Орнату ұясы
- 10 Микрофон
- 11 Көрсеткіш

Ескертпе: Пайдаланушы нұсқаулығындағы өнімнің, керек-жарақтардың және пайдаланушы интерфейсінің суреттері тек анықтамалық мақсатта берілген. Нақты өнім мен мүмкіндіктер өнімнің өзгеруі нәтижесінде өзгеруі мүмкін.

Орнату

1. Электростатикалық жапсырманы жапсырыңыз.


Алдыңғы әйнекті тазалап, суретте көрсетілгендей ұсынылған жерге электростатикалық жапсырманы жабыстырыңыз. Стикердің жарамдылық мерзімі біткен арасындағы ауа көпіршіктерін алып тастаңыз.



Ескертпе: Электростатикалық жапсырманы жел әйнегінің тегіс және тегіс жеріне жабыстырыңыз, қатты басыңыз және құрылғыға соғылып қалмас үшін алдыңғы әйнек пленкасының шетіне жабыстырмаңыз.


2. Жад картасын орнату.

Жад картасын контактілерді жоғары қаратып сырт еткенше карта ұясына салыңыз. Жад картасы дұрыс орнатылған.



3. Монтажды орнату.


Кронштейнді ұяға орнатып, суретте көрсетілгендей жоғары сырғытыңыз. Дұрыс құлыптаған кезде шерткен дыбысты естисіз. Бекіткіш алдыңғы панельге мықтап орнатылғанына көз жеткізіңіз.

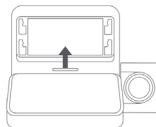

4. Бейнетіркеуішті орнату.

Бекіткіштің негізіндегі жапсырмадан қорғаныш пленканы алып тастаңыз және DVR-ді нүктелермен көрсетілген жерге электро-статикалық жапсырмаға жабыстырыңыз.

Қуат көзін суретте көрсетілгендей жалғаңыз, қуат кәбілін алдыңғы әйнектің үстіңгі жағынан, А бағанынан төмен қарай және қолғап қорапшасының айналасына қуат ашасы темекі тұтқышының жанында болатындай етіп өткізіңіз. Қуат кәбілін көлік зарядтағышына қосыңыз, содан кейін зарядтағышты темекі тұтқышының розеткасына қосыңыз.



Ескерту:

- Жеткізілген құралды электр сымдарын көлік терісінің астына және резеңке тығыздағышты А тіреуінің бойына жасыру үшін пайдаланыңыз.
- Көлік құралына байланысты темекі тұтқышының розеткасы әртүрлі жерлерде орналасуы мүмкін. Сурет тек анықтама үшін берілген.

5. DVR көлбеу бұрышын реттеңіз.

DVR құрылғысын қосыңыз және алдын ала қарау экраны арқылы камераның бұрышын камера алға қарайтындай етіп реттеңіз.



Аксессуарлар (міндетті емес)

Артқы көрініс камераларымен осы құрылғының артқы көріністі жазу функциясын пайдалану керек.

Артқы көрініс камерасының нұсқаулығын алу үшін төмендегі QR кодын сканерлеңіз.



Ескерту. Құрылғының үйлесімсіздігіне байланысты артқы көрініс камерасының дұрыс жұмыс істемеуі үшін 70mai брендінің артқы көрініс камерасын пайдалану ұсынылады.

70mai қолданбасын жүктеп алу

Бұл құрылғыны 70mai қолданбасымен пайдалануға болады. Қолданбаны жүктеп алу және орнату үшін App Store дүкенінен «70mai» іздеңіз немесе келесі QR кодын сканерлеңіз.



Ескертпе: DVR құрылғысын ұялы телефон арқылы Wi-Fi хотспотына қосу үшін Android 4.4 және IOS 9.0 немесе одан жоғары нұсқасы қажет.

Онлайн нұсқаулық

Онлайн нұсқаулыққа қол жеткізу үшін төмендегі QR кодын сканерлеңіз.

Нұсқаулықта өнім туралы толық ақпарат, оның ішінде оның функцияларының сипаттамасы бар. Дұрыс пайдаланбау салдарынан DVR құрылғысына зақым келтірмеу үшін оны қолданар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.



Жинақталым

1. 70май Dash Cam Pro Plus x 1
2. Монтаж, 1 дана.
3. Қуат кәбілі, 1 дана.
4. Қос USB көлік зарядтағыш x 1
5. Ломбар, 1 дана.
6. Электростатикалық жапсырма x 2
7. Жапсырма, 2 дана. (1 бекітпеге алдын ала жағылған)
8. Пайдаланушы нұсқаулығы, 1 дана.

Жад картасы бойынша нұсқаулар

- Жад картасы (жинаққа кірмейді) қолданар алдында бірден DVR құрылғысына салынған.
- Бейнетіркегіш MicroSD карталарын қолдайды.Сыйымдылығы 16 ГБ-128 ГБ және жылдамдық класы 10 немесе одан жоғары жад карталарын пайдаланыңыз.
- Жад картасындағы әдепкі бөлімнің файл пішімі DVR қолдайтын пішіммен үйлесімді болмауы мүмкін. Жад картасын бірінші рет салғанда, қолданар алдында оны DVR құрылғысында пішімдеңіз. Жад картасын пішімдеу жад картасындағы барлық файлдарды жояды. Маңызды деректердің сақтық көшірмесін басқа құрылғыға алдын ала жасаңыз.
- Қайталанатын қайта жазу циклдары жад картасын зақымдауы мүмкін, бұл бейне және кескін файлдарын сақтау мүмкіндігіне әсер етуі мүмкін. Бұл жағдайда жаңа жад картасын дереу орнатыңыз.
- Беделді өндірушінің жоғары сапалы жад картасын пайдаланыңыз.
Сапасы нашар жад карталарында нақты оқу/жазу жылдамдығы және нақты жад сыйымдылығы сияқты ақаулар болуы мүмкін, олар жарнамаланғандай емес. Біздің компания сапасыз жад картасын пайдалану салдарынан жоғалған немесе бүлінген бейне материалдар үшін жауапты емес.
- Ұзақ пайдаланудан кейін оқу және жазу жылдамдығының төмендеуін болдырмау үшін DVR жад картасын екі апта сайын пішімдеу ұсынылады.
- Бейнетіркегіш қосұлы кезде жад картасын салмаңыз немесе алмаңыз.

Қауіпсіздік шаралары

Дұрыс және қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін DVR құрылғысын қолданбас бұрын қауіпсіздік шараларын және онлайн нұсқаулықтарды оқып шығыңыз.

- Бұл бақылау камерасы жүргізушіге көліктен тыс оқиғаларды жазуға мүмкіндік беру үшін жасалған. Бақылау камерасының болуы қауіпсіз жүргізуге кепілдік бермейді. Біз көлік жүргізу кезінде бақылау камерасын пайдалану салдарынан болған апаттарға, зақымдарға немесе ақпараттың жоғалуына жауапты емеспіз
- Көлік конфигурациясындағы, стиліндегі, жүргізу жағдайындағы және т.б. айырмашылықтарға байланысты кейбір морир функциялары дұрыс жұмыс істемейді. Электр қуатының үзілуі, қалыпты жұмыс температурасы немесе ылғалдылық ауқымынан тыс пайдалану, соққы немесе жад картасының зақымдалуы DVR құрылғысының дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін. DVR барлық жағдайда қалыпты жұмыс істейтініне кепілдік жоқ. Бұл бақылау камерасы түсірген фильмдер тек анықтама үшін берілген.
- Жарақат алмас үшін және өнімнің дұрыс жұмыс істемеуіне жол бермеу үшін камераны дұрыс орнатыңыз және жүргізушінің көруін немесе көліктің қауіпсіздік жастықшасын блоктамаңыз.
- Бөлшектердің сәйкес келмеуі салдарынан істен шығуды болдырмау үшін стандартты көлік зарядтау құрылғысын, қуат сымын және басқа керек-жарақтарды пайдаланыңыз. Компания стандартты емес автомобиль зарядтағыштары мен қуат кабельдерін пайдалану нәтижесінде болған кез келген жоғалтулар немесе зақым үшін жауапты емес.
- Пайдалану немесе сақтау кезінде батарея деформацияланса, ісінсе немесе ағып кетсе, ақауларды болдырмау үшін DVR құрылғысын пайдалануды дереу тоқтатыңыз. қауіпсіздікпен және сатудан кейінгі қызметпен байланысыңыз.
- DVR құрылғысын күшті магнит өрістерінен алыс ұстаңыз, себебі олар DVR құрылғысын зақымдауы мүмкін.
- Бұл DVR құрылғысын тек заңмен рұқсат етілген мақсаттарда пайдаланыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы нұсқаулықта «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғы өндірушінің және тұтынушының үй-жайларында **5 °C-тан 40 °C-қа** дейінгі ауа температурасында және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы **80%** аспайтын жерде қыздырылған қаптамада сақталуы керек. Бөлмелерде коррозия тудыратын коррозиялық қоспалар (қышқылдар, сілтілер бұлары) болмауы керек.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғыны ұқыпты ұстауды қажет етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, өрттен және т.б.
- Құрылғыны жергілікті ережелерге сәйкес сату керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.
- Бұл өнімді жергілікті қоқыс тастау ережелеріне сәйкес тастаңыз. Бұл өнімді дұрыс кәдеге жарату арқылы сіз қалдықтарды бақылаусыз тастаудан қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиянның алдын алуға және материалдық ресурстарды басқаруға көмектесесіз.
- Осы өнімді жинау және қайта өңдеу орындары туралы толығырақ ақпарат алу үшін жергілікті муниципалитетке немесе қалдықтарды кәдеге жарату компаниясына хабарласыңыз. қоқыс. Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.

Сипаттамалары

Атауы: Dash Cam	Үлгісі: A500S-1	Ажыратымдылығы: 2592 x 1944
Камерасы: FOV 140/F1.8	Кіріс: 5В = 2А	Қуат көзі: автомобиль темекі тұтандырғышы
Батарея түрі: Ли-ионды полимерлі батарея	Сымсыз: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n2,4 ГГц	Батареяның сыйымдылығы: 500 мА·сағ
Таратқыштың қуаты: 100 мВт	Жиілік диапазоны: 2400 - 2483,5 МГц	

Анықтамалық үстел: help@70mai.com

Қосымша ақпарат алу үшін www.70mai.com сайтына кіріңіз

Қосымша ақпарат

Өндіруші: 70май Ко., Лтд.

К. 2220, 2ғим. , № 588, Цзысин тас жолы, Миньхан ауданы, Шанхай қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Өнім Кеден одағының TR TS 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.



Өндірілген күні қаптамада «Өндіріс күні» бөлімінде ЖЖЖЖ.АА форматында көрсетілген.

Кепілдік және пайдалану шарттары қаптамада көрсетілген.

V.2