




70 main Dash Cam A500S Series

Пайдаланушы нұсқаулығы

zomai

Құрылғыға шолу

Өнімді қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны қауіпсіз жерде сақтаңыз.

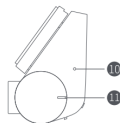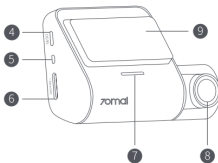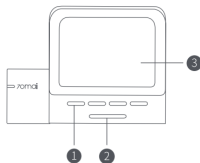

1 Функция түймелері

2 Қуат көзі түймесі

3 Монитор

4 Қуат беру порты

5 Артқы көрініс камера порты

6 Жад картасы ұясы

7 Динамигі

8 Камера

9 Орнату ұясы

10 Микрофон

11 Көрсеткіш

Ескертпе: Пайдаланушы нұсқаулығындағы өнімнің, керек-жарақтардың және пайдаланушы интерфейсінің суреттері тек анықтама үшін берілген. Нақты өнім мен мүмкіндіктер өнімнің өзгеруі нәтижесінде өзгеруі мүмкін.

Орнату

1. Электростатикалық жапсырманы жапсырыңыз.


Алдыңғы әйнекті тазалап, суретте көрсетілгендей ұсынылған жерге электростатикалық жапсырманы жабыстырыңыз. Жарамдылық мерзімі өткен жапсырма арасындағы ауа көпіршіктерін алып тастаңыз.

Ескертпе: Электростатикалық жапсырманы жел әйнегінің тегіс және тегіс жеріне бекітіңіз, қатты басыңыз және құрылғыға соғылып қалмас үшін алдыңғы әйнек пленкасының шетіне жабыстырмаңыз.




2. Жад картасын орнату.

Жад картасын контактілерді жоғары қаратып сырт еткенше карта ұясына салыңыз. Жад картасы дұрыс орнатылған.

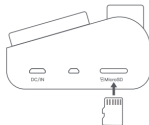

3. Бекітуді орнату.

Кронштейнді ұяға орнатып, суретте көрсетілгендей жоғары сырғытыңыз. Дұрыс құлыптаған кезде шерткен дыбысты естисіз. Бекіткіш алдыңғы панельге мықтап орнатылғанына көз жеткізіңіз.

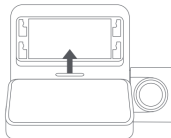


4. Бейнетіркеуішті орнату.

Бекіту негізіндегі жапсырмадан қорғаныш пленканы шешіп, нүктелермен көрсетілгендей DVR құрылғысын электростатикалық жапсырмаға жабыстырыңыз.



5. Қуат көзін қосыңыз.

Суретте көрсетілгендей қуат кәбілін алдыңғы әйнектің үстіңгі жағынан, А-бағанынан төмен қарай және қолғап бөлігінің айналасына қуат қосқышы темекі тұтқышының жанында болатындай етіп өткізіңіз. Қуат кәбілін көлік зарядтағышына қосыңыз, содан кейін зарядтағышты темекі тұтқышының розеткасына қосыңыз.




Ескерту:

- Жеткізілген құралды қуат сымын көлік жиегі мен резеңке тығыздағышты А бағанының бойымен жасыру үшін пайдаланыңыз.
- Көлік құралына байланысты темекі тұтқышының розеткасы әртүрлі жерлерде орналасуы мүмкін.

Сурет тек анықтама үшін берілген.

6. DVR бұрышын реттеңіз.

DVR құрылғысын қосыңыз және алдын ала қарау экраны арқылы камераның бұрышын камера алға қарайтындай етіп реттеңіз.



Аксессуарлар (қосымша)

Артқы көрініс камераларымен осы құрылғының артқы көріністі жазу функциясын пайдалану керек. Артқы көрініс камерасының нұсқаулығын алу үшін төмендегі QR кодын сканерлеңіз.



Ескерту. Құрылғының үйлесімсіздігіне байланысты артқы көрініс камерасының дұрыс жұмыс істемеуіне жол бермеу үшін 70 пошта маркалы артқы көрініс камерасын пайдалану ұсынылады.

Қолданбаны жүктеп алу 70 mai

Бұл құрылғыны 70 mai қолданбасымен пайдалануға болады. Қолданбаны жүктеп алу және орнату үшін App Store дүкенінен «70mai» іздеңіз немесе келесі QR кодын сканерлеңіз.



Ескертпе: DVR құрылғысын ұялы телефон арқылы Wi-Fi хотспотына қосу үшін Android 4.4 және OS 9.0 немесе одан жоғары нұсқасы қажет.

Онлайн нұсқаулық

Онлайн нұсқаулыққа қол жеткізу үшін төмендегі QR кодын сканерлеңіз. Нұсқаулықта өнім туралы толық ақпарат, оның ішінде оның функцияларының сипаттамасы бар. Дұрыс пайдаланбау салдарынан сағатыңызға зақым келтірмеу үшін оны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.



Құрылғының мақсаты

Бейнетіркегіш-көлік қозғалысы немесе тұрағы кезінде оның айналасындағы жағдайды бейне және аудиожазбаға арналған құрылғы.

Жинақталым

1. Dash Cam x 1
2. Монтаж, 1 дана.
3. Қуат көзі кәбілі, 1 дана.
4. Қос USB көлік зарядтау құрылғысы x 1
5. Ломик, 1 дана.
6. Электростатикалық жапсырма x 2
7. Жапсырма, 2 дана. (1 бекітпеге алдын ала жағылған)
8. Пайдаланушы нұсқаулығы, 1 дана.

Жад картасы бойынша нұсқаулар

- Жад картасы (жинаққа кірмейді) қолданар алдында бірден DVR құрылғысына салынған.
- DVR стандартты MicroSD карталарын қолдайды. **10** немесе одан жоғары жылдамдық класы бар **16 ГБ ~ 128 ГБ** жад карталарын пайдаланыңыз.
- Жад картасындағы әдепкі бөлімнің файл пішімі DVR қолдайтын пішіммен үйлесімді болмауы мүмкін. Жад картасын бірінші рет салғанда, қолданар алдында оны DVR құрылғысында пішімдеңіз. Жад картасын пішімдеу жад картасындағы барлық файлдарды жояды. Маңызды деректердің сақтық көшірмесін басқа құрылғыға алдын ала жасаңыз.
- Қайталанатын қайта жазу циклдары жад картасын зақымдауы мүмкін, бұл бейне және кескін файлдарын сақтау мүмкіндігіне әсер етуі мүмкін. Бұл жағдайда жаңа жад картасын дереу салыңыз.
- Беделді өндірушінің жоғары сапалы жад картасын пайдаланыңыз. Сапасы нашар жад карталарында жарнамаланатындай емес нақты оқу/жазу жылдамдығы және жарнамаланғандай емес нақты сақтау сыйымдылығы сияқты мәселелер туындауы мүмкін. Біздің компания сапасыз жад картасын пайдалану салдарынан жоғалған немесе бүлінген бейне материалдар үшін жауапты емес.
- Ұзақ пайдаланудан кейін оқу және жазу жылдамдығының төмендеуін болдырмау үшін DVR жад картасын екі апта сайын пішімдеу ұсынылады.
- DVR қосулы кезде жад картасын салмаңыз немесе алмаңыз.

Қауіпсіздік шаралары

DVR құрылғысын пайдаланбас бұрын, дұрыс және қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін толық қауіпсіздік шараларын және онлайн нұсқаулықтарды оқып шығыңыз.

- Бұл бақылау камерасы жүргізушіге көліктен тыс оқиғаларды жазуға мүмкіндік беру үшін жасалған. Бақылау камерасының болуы қауіпсіз жүргізуге кепілдік бермейді. Біз көлік жүргізу кезінде бақылау камерасын пайдалану салдарынан болған апаттарға, зақымдарға немесе ақпараттың жоғалуына жауапты емеспіз.
- Көлік конфигурациясындағы, стиліндегі, жүргізу жағдайындағы және т.б. айырмашылықтарға байланысты. кейбір функциялар дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Электр қуатының үзілуі, қалыпты жұмыс температурасы немесе ылғалдылық ауқымынан тыс пайдалану, соққы немесе жад картасының зақымдалуы DVR құрылғысының дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін. DVR барлық жағдайда қалыпты жұмыс істейтініне кепілдік жоқ. Бұл DVR арқылы жазылған бейнелер тек анықтамалық мақсатта.
- Жарақат алмас үшін және өнімнің дұрыс жұмыс істемеуіне жол бермеу үшін камераны дұрыс орнатыңыз және жүргізушінің көруін немесе көліктің қауіпсіздік жастықшасын блоктамаңыз.
- Бөлшектердің сәйкес келмеуі салдарынан істен шығуды болдырмау үшін стандартты көлікті зарядтағышты, қуат сымын және басқа керек-жарақтарды пайдаланыңыз. Компания стандартты емес автокөлік зарядтағыштары мен қуат кабельдерін пайдалану нәтижесінде болған кез келген жоғалтулар немесе зақым үшін жауапты емес.
- Пайдалану немесе сақтау кезінде батарея деформацияланса, ісінсе немесе ағып кетсе, қауіпсіздік мәселелерін болдырмау үшін DVR құрылғысын пайдалануды дереу тоқтатыңыз және сатудан кейінгі қызметке хабарласыңыз.
- DVR құрылғысын күшті магнит өрістерінен алыс ұстаңыз, себебі олар DVR құрылғысын зақымдауы мүмкін.
- DVR құрылғысын 60°C жоғары немесе -10°C төмен температурада қолданбаңыз.
- Бұл DVR құрылғысын тек заңмен рұқсат етілген мақсаттарда пайдаланыңыз.

Сипаттамалары

Үлгісі: A500S.

Ажыратымдылығы: 2592×1944.

Объектив: FOV 140° / F 1,8.

Кіріс: 5В = 2А.

Қуат көзі: автомобиль темекі тұтандырғышы.

Батарея түрі: Ли-ионды полимерлі батарея.

Батареяның сыйымдылығы: 500 мА·сағ.

Таратқыш стандарты: IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц.

Жиілік диапазоны: 2412-2472 МГц.

Таратқыштың қуаты: 100 мВт дейін.

Макс. шығыс қуаты: 15,20 дБм.

Анықтамалық үстел: help@70mai.com

Қосымша ақпарат алу үшін www.70mai.com сайтына кіріңіз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы нұсқаулықта «Орнату» бөлімінде сипатталған. Құрылғыны қаптамада өндіруші және тұтынушы үй-жайларындағы жылытылатын бөлмелерде ауа температурасы 5 ° C-тан 40 ° C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% -дан аспайтын жағдайда сақтау керек. Үй-жайларда коррозияға әкелетін агрессивті қоспалар (қышқылдар, сілтілер булары) болмауы керек. Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек. Құрылғы мұқият жұмыс істеуді талап етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, өрттен және т.б.

Құрылғы жергілікті заңнамаға сәйкес сатылуы керек.

Құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін өнімді кәдімгі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды. Оның орнына оны федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес электрлік және электронды жабдықты қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін тиісті жинау орнына апару керек. Бұл өнімді дұрыс кәдеге жарату арқылы сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесесіз және қоршаған ортаға және адам денсаулығына дұрыс емес өңдеу нәтижесінде болуы мүмкін зиянның алдын аласыз. Осы өнімді жинау және қайта өңдеу орындары туралы толығырақ ақпарат алу үшін жергілікті әкімдікке немесе тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жарату компаниясына хабарласыңыз.

Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: 70 май Ко., Лтд.

К. 2220, 2 ғим., № 588, Цзысин тас жолы, Миньхан ауданы, Шанхай қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

«Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.»

«Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.»

Өнім Кеден одағының «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.



Өндірілген күні қаптамада «Өндіріс күні» бөлімінде ЖЖЖЖ.ММ пішімінде көрсетілген.

Кепілдік және пайдалану шарттары қаптамада көрсетілген.