


Пайдаланушы нұсқаулығы
70mai Jump Starter

70mai

70mai Jump Starter Max сорғысын таңдағаныңыз үшін рахмет. Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Құрылғының жалпы көрінісі

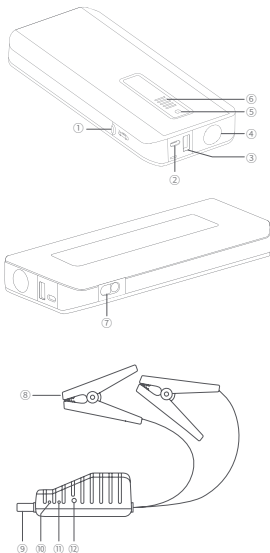

- ① Стартер 12 В
- ② Кіріс түрі C 5 В, 2 А
- ③ USB шығысы 5 В / 2,4 А
- ④ Жарық диодты индикатор (қосулы, жыпылықтайды, SOS)
- ⑤ Қуат түймесі
- ⑥ Аккумуляторды зарядтау көрсеткіші
- ⑦ USB шығысы 12 В / 10 А
- ⑧ Батарея қысқышы
- ⑨ Темекі тұтандырғыш
- ⑩ Қызыл (кері)
- ⑪ Жасыл (оң)
- ⑫ Кернеуді арттыру түймесі

Индикаторлар

Қуат түймесін басыңыз, батарея индикаторы келесіні көрсетеді:

Индикаторлар	Өшіру	1 қосу	2 қосу	3 қосу	4 қосу	5 қосу
Батарея заряды	0%	20%	40%	60%	80%	100%

Зарядтау кезінде индикаторлар кезекпен қосылады. Тұрақты шамдардың саны батареяның нақты қалған уақытын көрсетеді. Барлық бес индикатор өшкенде, зарядтау кідіріледі/тоқталады.

Жеткізу мазмұны

70mai Jump Starter×1

Қуаттау кәбілі×1

Ақылды батарея қысқышы×1

Сақтауға арналған сөмке×1


Темекі тұтқышына арналған тұрақты ток розеткасы×1

Пайдаланушы нұсқаулығы×1

Құрылғыны пайдалану


Құрылғыны зарядтау

Зарядтау кәбілінің USB ұшын зарядтағышқа немесе басқа USB розеткасына жалғаңыз. Кәбілдің екінші жағындағы Type-C портын құрылғының 5 В / 2 А кірісіне қосыңыз.

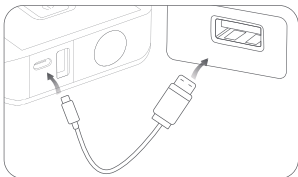


Ұялы телефондарды, планшеттерді және басқа электрондық құрылғыларды зарядтау

1. Құрылғыға сәйкес қосылым кәбілін таңдаңыз.
2. Кәбілдің USB ұшын құрылғының USB 5 В / 2,4 А шығысына жалғаңыз.
3. Ұялы телефонды, планшетті немесе басқа электрондық құрылғыны зарядтауды бастау үшін қуат түймесін басыңыз.

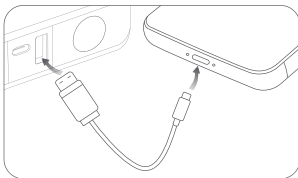


Құрылғыны 12 В стартер ретінде пайдалану

1. Стартерді құрылғыға қосыңыз. Батарея қысқыштарындағы индикаторлардың өшірілгеніне көз жеткізіңіз.

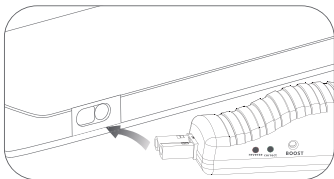


2. Батарея қысқыштарын дұрыс жалғаңыз оң және теріс терминалдарға автомобиль батареясы. Қызыл клип позитивке (+) қосылуы керек соңы, ал қара қыстырғыш теріске (-) соңы. Содан кейін төмендегі қадамдарды орындаңыз әрекеттер.


Жасыл индикатор қосулы болғанда, байланыс дұрыс орнатылып, батареяны қосуға болады.

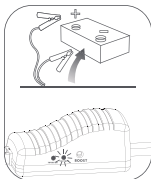


Қызыл шам жанып, дыбыстық сигнал естілгенде, қапсырмалар дұрыс емес терминалдарға жалғанған. Батареяны іске қоспас бұрын қысқыштарды дұрыс жалғап, жасыл шам жанып тұрғанына көз жеткізіңіз.

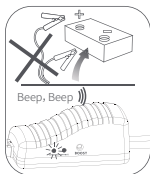

Жасыл индикатор жыпылықтап, дыбыстық сигнал естілгенде, кернеу тым төмен. Күшейту түймесін басып, жасыл шам жыпылықтауын тоқтатқанша күтіңіз. Батареяны 30 секундқа іске қосыңыз.

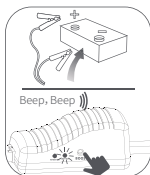

Жасыл және қызыл шамдар өшіп тұрса және дыбыстық сигнал естілмесе, батарея толығымен зақымдалуы мүмкін. Қысқыштардың дұрыс терминалдарға жалғанғанын тексеріңіз.. Күшейту түймесін басып, жасыл шам жанғанша күтіңіз. Батареяны 30 секундқа іске қосыңыз.

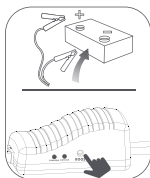

3. Көлікті іске қосқаннан кейін аккумулятордың қысқыштарын алыңыз.

Жиі қойылатын сұрақтар

1. Мах қосқышын қалай өшіруге болады?

Секіргіш стартерде кірістірілген смарт анықтау функциясы бар. Жүктеме болмаған кезде немесе зарядтау аяқталғаннан кейін қуатты үнемдеу үшін секіргіш стартер автоматты түрде ұйқы режиміне өтеді.

2. Ұялы телефонды Мах автокөлік секіргішімен қанша рет зарядтауға болады?

Бұл ұялы телефоныңыздың батарея сыйымдылығына байланысты.

3. Мах стартердің қызмет ету мерзімі қандай?

Қалыпты пайдалану кезінде құрылғыны 3–5 жыл пайдалануға болады.

4. Толық зарядталғаннан кейін Мах қосқышын қанша уақыт сақтауға болады?

Секіргіш стартердің орналасуына байланысты оны толық зарядталғаннан кейін 6–12 ай сақтауға болады. Қызмет мерзімін ұзарту үшін құрылғыны үш ай сайын зарядтау ұсынылады. Батарея заряды аз болған кезде құрылғыны ұзақ уақыт сақтамаңыз.

5. Макс стартерді ұзақ сақтау мерзімінен кейін көлікті іске қосу үшін бірден пайдалануға болады ма?

Құрылғыны ұзақ сақтау мерзімінен кейін пайдалану қажет болса, батарея индикаторын тексеріңіз және кем дегенде 2 индикатор

жанып тұрғанын тексеріңіз. Әйтпесе, машинаны іске қосу үшін қолданбас бұрын құрылғыны зарядтаңыз.

Ақаулық себебін іздеу және түзету

Мәселе	Себеп	Әрекет
Іске қосу құрылғысы қуат түймесін басуға жауап бермейді.	Төмен кернеуден қорғау функциясы іске қосылады және құрылғының төмен кернеуіне байланысты тізбекті өшіреді.	Зарядтау құрылғысының ашасын 5 В / 2 А кірісіне қосыңыз.

Ескертпелер

1. Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
2. Құрылғыны автомобиль батареясының орнына пайдалануға тыйым салынады.
3. Құрылғыны ойыншық ретінде пайдаланбаңыз.
4. Жарақат алу қаупін азайту үшін құрылғының жанында балаларды мұқият қадағалаңыз.
5. Құрылғы 12 В автомобиль батареясын жылдам іске қосуға арналған және оны басқа мақсатта пайдалануға болмайды.
6. Жинақтағы батарея қысқыштарын пайдаланыңыз. Батарея қысқышы немесе кәбілі зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз, себебі бұл болуы мүмкін
7. Батареяның оң және теріс полюстерін тікелей қосыңыз.

8. Автокөліктің аккумуляторын іске қоспас бұрын, қосылымдарда тот және басқа бөгде заттар жоқ екеніне көз жеткізіңіз заттар. Нашар қосылым іске қосу өнімділігіне әсер етпеуі үшін құрылғыны батарея қысқыштарына мықтап жалғаңыз.
9. Автокөлік аккумуляторын сәтті іске қосқаннан кейін, кез келген зақымдануды болдырмау үшін құрылғыны көлік батареясынан 30 секундқа ажыратыңыз.
10. Құрылғыны қатарынан 3 реттен артық пайдаланбаңыз. Әйтпесе, құрылғы қызып кетуі және зақымдалуы мүмкін. Бірнеше рет іске қосу қажет болса, іске қосу арасында екі минут қалдырыңыз.
11. Басқа құрылғыларды зарядтау үшін қыстырғыштарды пайдаланбаңыз.
12. Құрылғыны температурасы 60 °C-тан асатын жерге қоймаңыз.
13. Зарядтауды бөлме температурасында 0 °C және 45 °C аралығында орындау керек.
14. Құрылғыны жаңбыр астында қалдырмаңыз немесе суға батырмаңыз.
15. Құрылғыны жоғары температураға немесе отқа шығармаңыз.
16. Құрылғыны жарылыс қаупі бар орталарда, мысалы, жанғыш сұйықтықтардың немесе газдардың жанында немесе шаң бар жерде пайдаланбаңыз.
17. Құрылғыны пайдаланбас бұрын біреудің сізді ести алатындай немесе сізге көмектесетініне көз жеткізіңіз.
18. Құрылғыны қолданар алдында сақиналар, білезіктер және алқалар сияқты денеңіздегі барлық металл заттарды алып тастаңыз.
19. Қуат ашасы мен кәбільдің зақымдалу қаупін азайту үшін батарея қысқышының ашасын пайдаланып құрылғыны батарея қысқыштарынан ажыратыңыз.

20. Зақымдалған немесе өзгертілген батареяларды қолданбаңыз . Зақымдалған немесе өзгертілген батареяларды пайдалану өрт, жарылыс немесе жеке жарақат сияқты күтпеген салдарға әкелуі мүмкін.
21. Құрылғыны зарядтау үшін жинақтағы зарядтау кәбілін немесе құрылғының кіріс портына сәйкес келетін баламалы кәбілді пайдаланыңыз.
22. Құрылғыны көліктің аккумуляторын қосу үшін пайдаланғаннан кейін бірден зарядтамаңыз.
23. Зарядтау кезінде құрылғыны көлік аккумуляторын іске қосу үшін пайдаланбаңыз.
24. Төтенше жағдайларда батарея сұйықтығы ағып кетуі мүмкін. Сұйықтықтың қолмен немесе терімен тікелей жанасуын болдырмаңыз. Байланысқан жағдайда дереу жанасатын жерді сабынмен және сумен жуыңыз. Сұйықтықтың көзге кездейсоқ тиюі кезінде көзіңізді кем дегенде 10 минут суық сумен шайыңыз және дереу дәрігерге қаралыңыз.
25. Құрылғыда литий батареясы бар болғандықтан, оны пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін жергілікті ережелерге сәйкес тастаңыз.

Негізгі сипаттамалары

Өлшемдері: 93,2 × 217,2 × 28,6 мм

Сыйымдылығы: 18000 мА·сағ (66,6 Вт·сағ)

Шығу: 5 В / 2,4 А, DC 12 В / 10 А, 12 В стартер

Енгізу: 5 В / 2 А

Толық зарядтау үшін қажет уақыт: 8 сағат

Бастапқы ток: 450 А

Ең жоғары ток: 1000 А

Жұмыс температурасы: -20-дан 55 °С-ге дейін

Зарядтау температурасы: 0-ден 55 °С- ге дейін

Анықтамалық үстел: help@70mai.com

Қосымша ақпарат алу үшін

www.70mai.com сайтына кіріңіз

70mai Jump Starter пайдаланушы нұсқаулығының қосымшасы

Құрылғының мақсаты

Портативті секіргіш стартер автомобиль қозғалтқышын іске қосуға және мобильді құрылғыларды зарядтауға арналған.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: MidrivePS06

Сақтық шаралары

- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 °C және 35 °C аралығындағы температурада және ауаның 20%-дан 75%-ға дейін аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.

- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.



Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Мекенжай бойынша қызмет көрсету орталықтарының маңызды тізімі:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: 70mai Ко., Лтд.
2220 бөлме, 2-ғимарат, № 588, Цзысин тас жолы,
Миньхан ауданы, Шанхай қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

СБ: 70 mai.

Импорттер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан,
р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС,
Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы
Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Қаптамада тауардың шығарылған күні, сондай-ақ қызмет ету мерзімі мен кепілдіктері көрсетілген.

v.1

