

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Содержание

Подготовка к использованию.....	1
Технические характеристики.....	11
Безопасное использование и меры предосторожности.....	12
Основные функции.....	15
Меню.....	18
Обновление программного обеспечения телевизора.....	33
Возможные проблемы и их решение.....	34
Дополнительная информация.....	35

Подготовка к использованию

Установка подставки

⚠ ВНИМАНИЕ


- Прежде чем устанавливать подставку или настенные крепления убедитесь, что шнур питания отключен.
- Экран очень хрупкий и должен быть защищен во время установки подставки. Убедитесь в отсутствии твердых или острых предметов или чего-либо, что может поцарапать или повредить LED-дисплей. Не надавливайте на переднюю часть телевизора, так как экран может треснуть.

Инструкция по установке:

1. Осторожно поместите телевизор экраном вниз на мягкую, ровную поверхность во избежание повреждения ТВ или появления царапин на экране.

2. Вытащите 2 подставки из пакета с аксессуарами и вставьте их в пазы в нижней части телевизора.

3. Плотно закрепите подставку 4мя винтами, поставляющимися в комплекте.

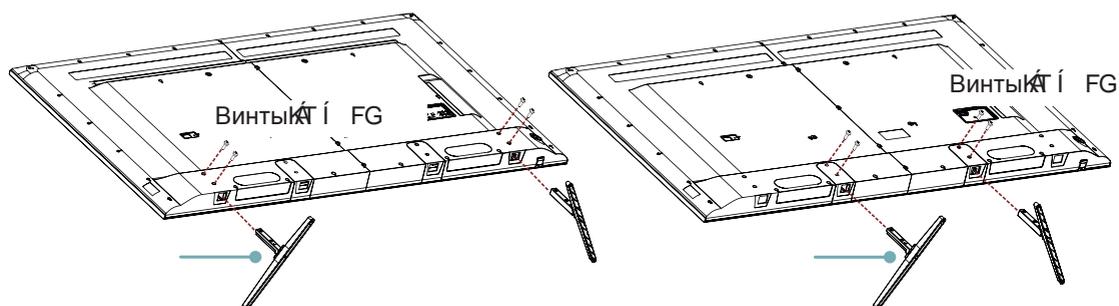


ⓘ ПРИМЕЧАНИЕ


Изображения изделия приведены для справки, внешний вид реального изделия может отличаться.

▶ НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ (не входит в комплект)

Схема расположения настенных отверстий VESA (мм)	100 × 100
Размер болта для настенного крепления (мм)	M4

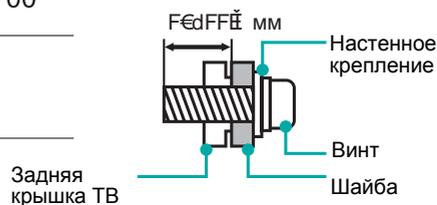

Передняя панель

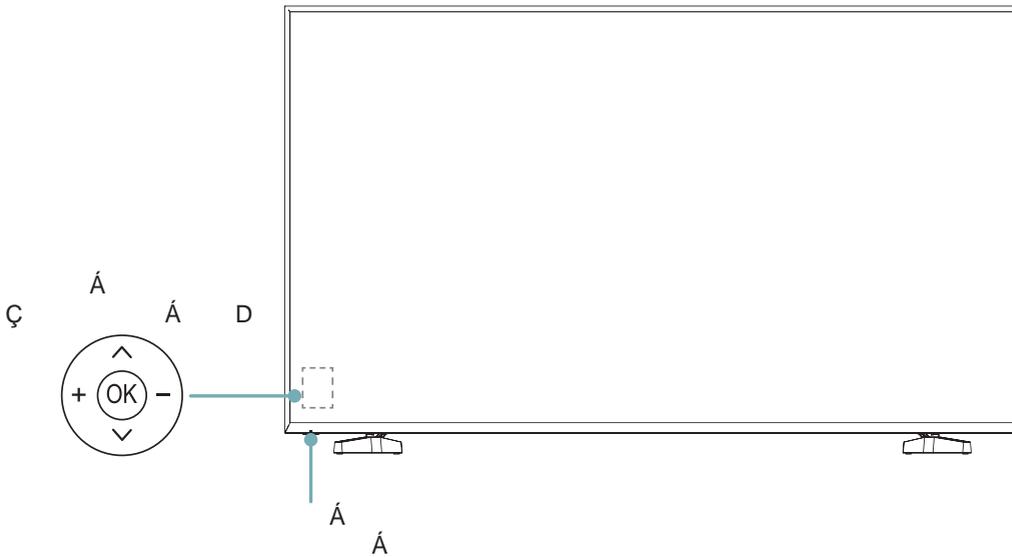


Датчик ДУ	Принимает дистанционные сигналы с пульта ДУ. Не ставьте ничего рядом с датчиком, так как это может повлиять на его работу.
Индикатор питания	В режиме ожидания индикатор горит красным цветом.
	Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
	Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
	Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á

☑ ПРИМЕЧАНИЯ

- Изображения приведены для справки. Á
- При подаче питания телевизору требуется несколько секунд для загрузки программы. Не выключайте телевизор сразу же, так как это может вызвать неполадки в работе.

Задняя панель

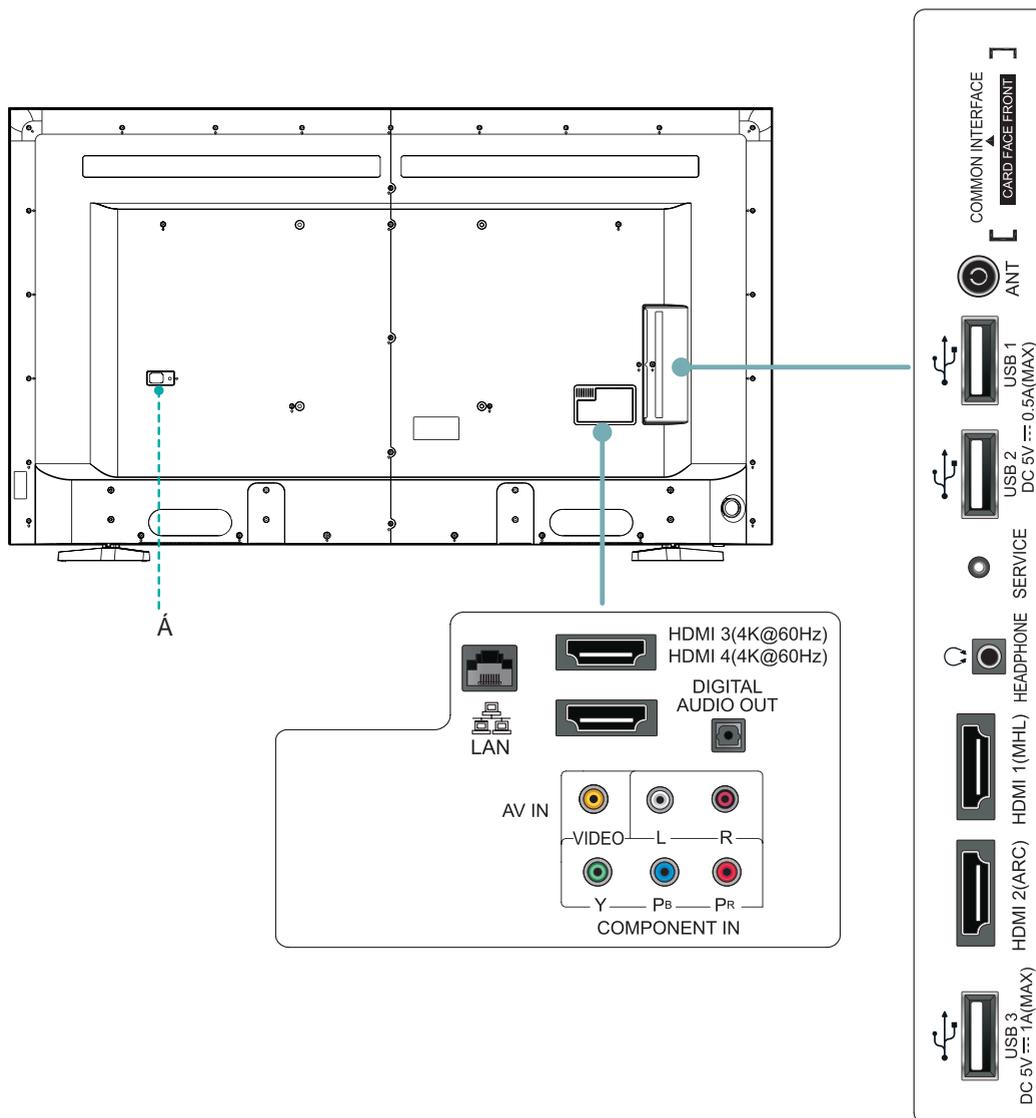


☒ ПРИМЕЧАНИЯ

- Проверьте положение и тип разъемов перед любым подсоединением. Неплотное подсоединение может вызвать проблемы с изображением или цветом. Убедитесь в плотности и надежности всех подсоединений.
- Не вся аудио- и видеоаппаратура имеет возможность подключения к телевизору, пожалуйста, обратитесь к инструкции вашего устройства на предмет совместимости и подключения.
- Перед подключением внешнего оборудования, выключите сетевую вилку из розетки во избежание поражения электрическим током.

Подключения

▶ ANT

Подключение внешней VHF/UHF антенны или кабеля.

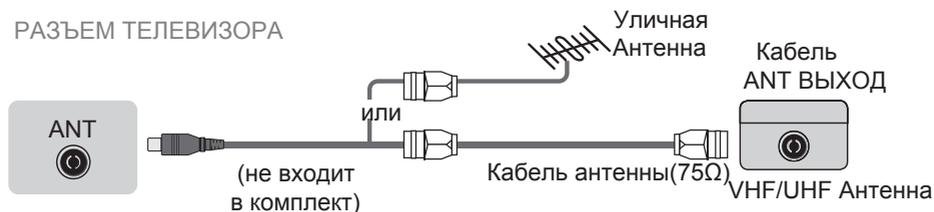

▶ ОБЩИЙ ИНТЕРФЕЙС

Вставьте модуль CI+ для просмотра шифрованных сервисов таких, как каналы платного телевидения или некоторые HD каналы.



☒ ПРИМЕЧАНИЯ

- Прежде чем подключить/отключить CI+ модуль убедитесь, что телевизор выключен. Затем вставьте CI карту в CI+ модуль в соответствии с инструкциями поставщика услуг.
- Не подключайте/отключайте модуль общего доступа несколько раз подряд, так как это может повредить интерфейс и вызвать неполадки.
- Вы должны получить CI+ модуль и карту у вашего поставщика услуг телевидения.
- Вставьте CI+ модуль с SMART-картой согласно направлению, указанному на модуле и карте.
- Опция CI+ не поддерживается в некоторых странах и регионах; уточняйте информацию у авторизованных дилеров.

▶ HDMI/COMP/AV


Подключение HDMI/COMP/AV кабеля от внешнего аудио/видео оборудования.

При подключении от HDMI к HDMI нет необходимости в звуковом подсоединении.

Если разрешение сигнала не соответствует спецификации, вам необходимо изменить настройки устройства согласно таблице. Пожалуйста, обратитесь за инструкциями к руководству пользователя вашего устройства.

• Выбор HDMI/COMP/AV

Нажмите кнопку [Вход], когда появится список источников входного сигнала, нажмите кнопку [←/→], чтобы выбрать [HDMI]/[COMPONENT]/[AV], затем нажмите [OK] для подключения.

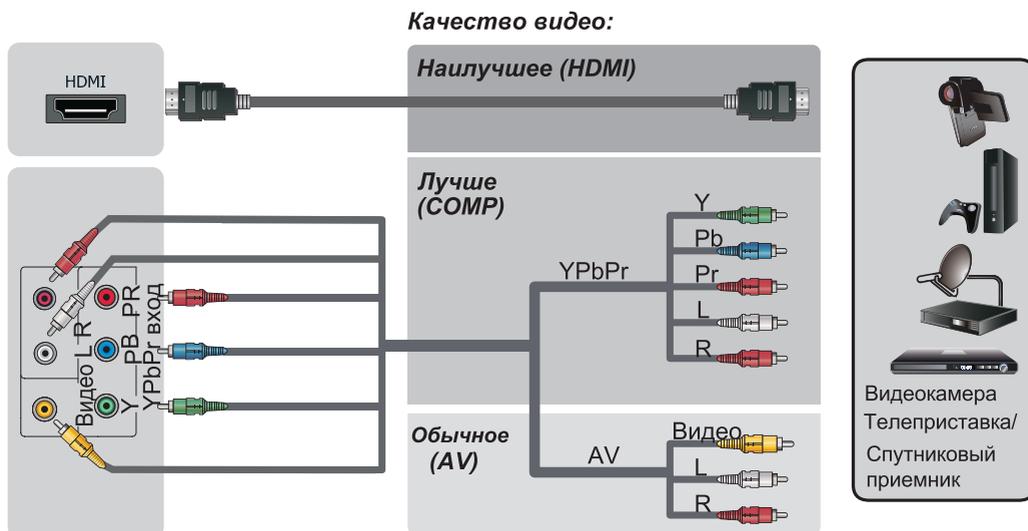


► ARC

Подключение HDMI кабеля от внешней цифровой аудио системы ARC позволяет телевизору выводить цифровой звук непосредственно через HDMI кабель. Пожалуйста, обратите внимание, что это работает только в случае, если телевизор подключен к аудиоресиверу, поддерживающему функцию ARC (реверсивный звуковой канал). Если данный порт используется под функцию ARC, он не может одновременно использоваться как входной сигнал.



► **MHL** Подключите MHL кабель (не входит в комплект) от устройств с возможностью подключения MHL-совместимых устройств таких, как мобильный телефон.

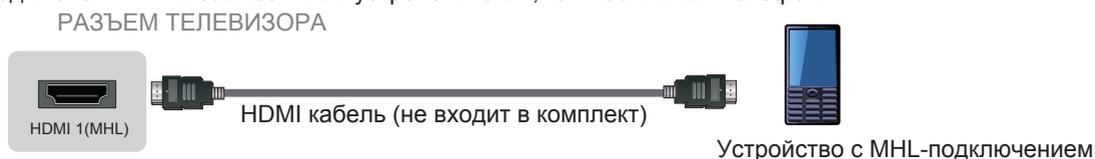

☞ ПРИМЕЧАНИЕ

- HDMI 1 предназначен только для MHL устройств. Некоторые нестандартные DVD-проигрыватели могут не поддерживаться.

► ЦИФРОВОЙ АУДИО ВЫХОД

Подключите оптический кабель от внешней цифровой аудио системы.

Оптический S/PDIF кабель – тип цифрового аудио соединительного кабеля, используемого в потребительском аудио оборудовании для вывода звука на умеренно короткие расстояния. Сигнал передается через оптико-волоконный кабель.


Перед подключением цифровой аудио системы к оптическому разъему следует уменьшить звук телевизора и аудиосистемы, чтобы избежать внезапного увеличения громкости.



► USB

Подключите устройства USB 1.1, USB 2.0 и USB 3.0 такие, как жесткие диски, USB накопители и цифровые камеры для просмотра фото, изображений, прослушивания музыки, просмотра записанных видео. Вы можете записать программу Live TV (IP-телевещания) (смотрите раздел PVR инструкции пользователя). В то же время обновление – это очень простой процесс достаточно подключить USB с файлами обновления в USB интерфейс.

РАЗЪЕМ ТЕЛЕВИЗОРА

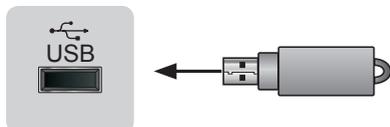

DC 5V 0.5A(MAX)

► ПРИМЕЧАНИЯ

- При подключении жесткого диска или USB концентратора всегда подсоединяйте сетевой адаптер подключаемого устройства к питанию. Чрезмерное общее электропотребление может вызвать повреждение. Максимальное электропотребление USB 1.1 и USB 2.0 устройств 500 мА. Максимальное потребление тока устройств USB 3.0 – 1А.
- В случае с отдельными нестандартными мобильными жесткими дисками высокой мощности, если импульсный ток выше или равен 500 мА, может возникать перезагрузка телевизора или самоблокировка. Поэтому телевизоры не поддерживают данные устройства.
- USB порт поддерживает напряжение 5 В.
- Если вы хотите сохранить потоковое видео ЦТВ программы, то скорость передачи данных USB устройства должна быть не менее 5 МБ/сек.

- **НАУШНИКИ** Подключите наушники к звукум выходу телевизора. Встроенные колонки отключаются при подключении наушников.

РАЗЪЕМ ТЕЛЕВИЗОРА



Наушники (не входят в комплект)

► LAN (проводная настройка)

Подключите ваш телевизор к сети через LAN порт, находящийся с обратной стороны телевизора, с помощью внешнего модема или роутера используя LAN кабель (Ethernet/Cat 5). Смотрите иллюстрации ниже.

- Мы рекомендуем использовать модем или роутер, поддерживающие протокол динамической конфигурации узла (DHCP). Модемы и роутеры, поддерживающие DHCP автоматически предоставляют IP-адрес, маску подсети, шлюз и DNS, нет необходимости вводить эти данные вручную. Большинство домашних сетей имеют DHCP протокол.


РАЗЪЕМ ТЕЛЕВИЗОРА



Беспроводная настройка

Для беспроводного подключения телевизора к сети, вам необходим беспроводной роутер или модем. Смотрите иллюстрации ниже.

- Встроенный беспроводной LAN-адаптер телевизора поддерживает протоколы передачи данных IEEE 802.11 ac/b/g/n. Мы рекомендуем использовать роутер IEEE 802.11 ac. Низкая скорость передачи данных для b/g/n может влиять на качество потокового видео и других медиа данных.

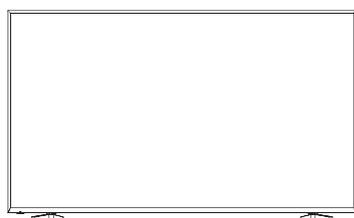

Беспроводной LAN-адаптер, встроенный в телевизор




Беспроводной роутер с протоколом DHCP

LAN кабель

☞ ПРИМЕЧАНИЯ

- Вы должны использовать встроенный беспроводной LAN-адаптер для беспроводной сети, так как телевизор не поддерживает внешний USB адаптер сети.
- Если беспроводной роутер поддерживает протокол DHCP, то ваш телевизор может легче подключиться к беспроводной сети.
- Если вы применяете защитную систему отличную от систем, перечисленных ниже, то она не будет работать с телевизором. Защитная система: WPA, WEP, WPA2.


Пульт ДУ

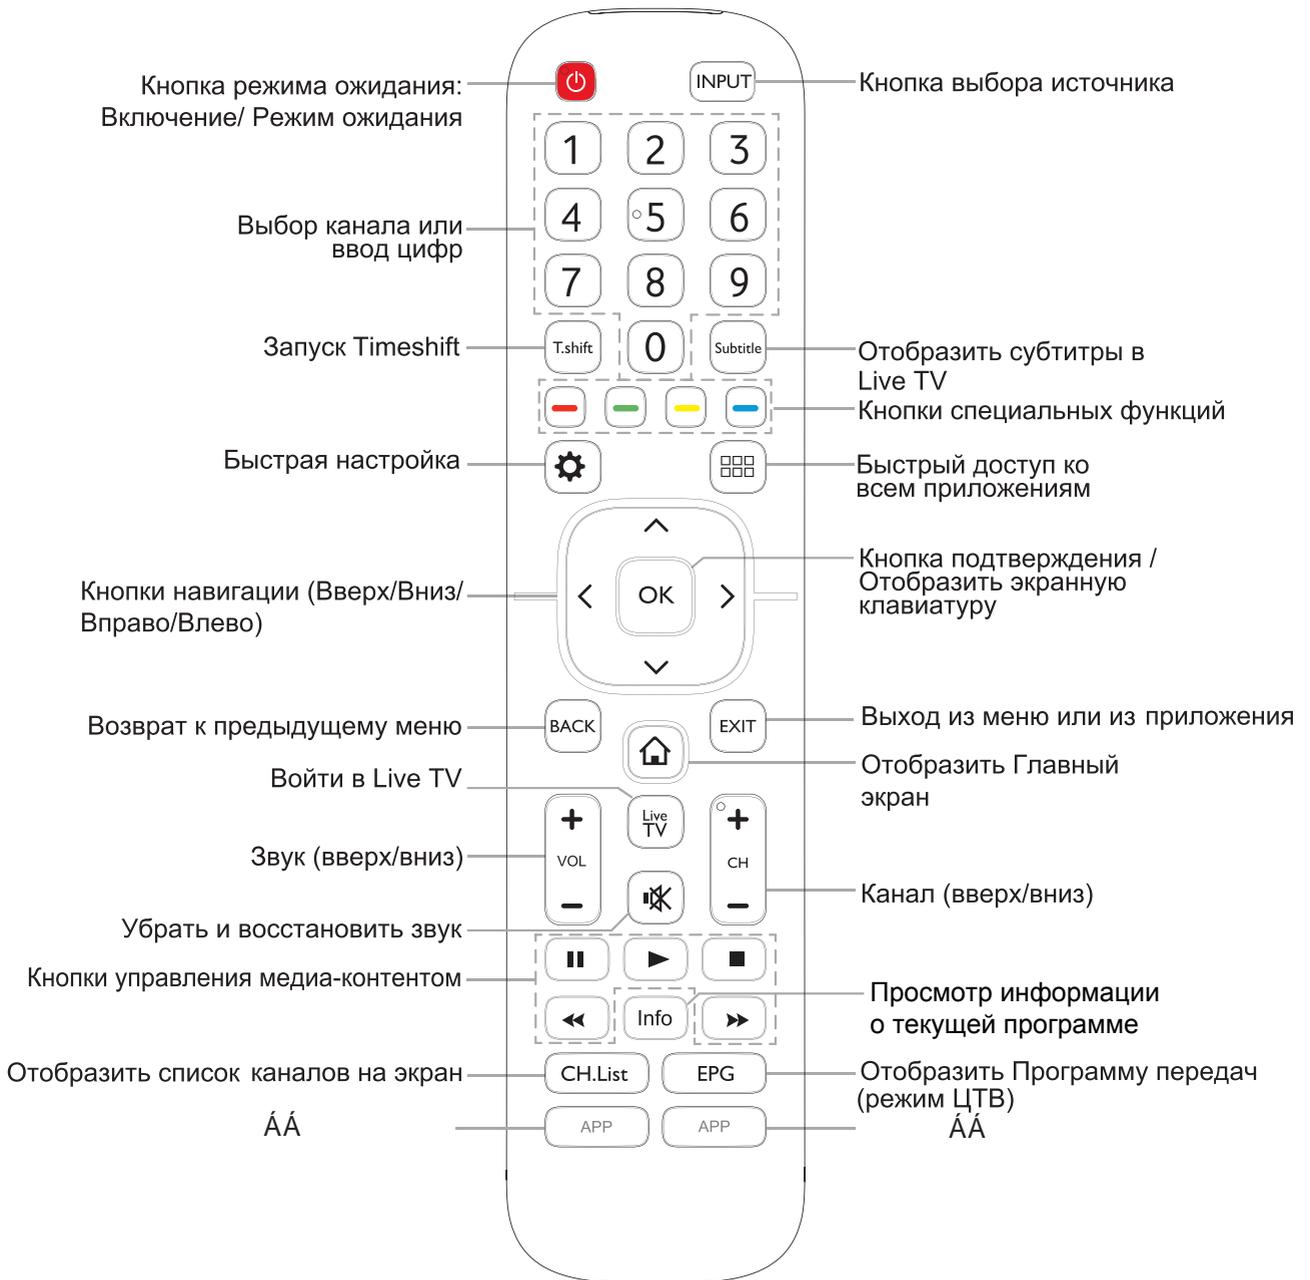


► Установка батарей в пульт ДУ

1. Сдвиньте заднюю крышку, чтобы открыть отсек для батарей пульта ДУ.
2. Вставьте две батареи типа ААА. Проверьте соответствие полярности (+) и (-) батарей. Полярности (+) (-) отсека для батарей.
3. Закройте крышку отсека.


❶ Аккуратно нажмите и сдвиньте

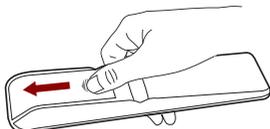

❷ Вставьте батарейки

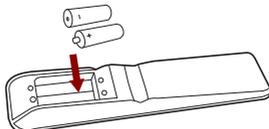

❸ Аккуратно нажмите и задвиньте




► ПРИМЕЧАНИЯ

- Изображение изделия предоставлено только для справки, внешний вид реального изделия может отличаться.
- Утилизируйте батарейки в специально отведенной зоне утилизации. Не бросайте батарейки в огонь.
- Не смешивайте разные типы батарей и не объединяйте использованные и новые батареи вместе.
- Замените разряженные батареи немедленно, чтобы предотвратить утечку кислоты в отсек для батарей.
- Если вы не собираетесь использовать пульт ДУ в течение длительного времени, выньте батареи из пульта.
- Батареи не должны подвергаться чрезмерному нагреву, например от солнечных лучей, обогревателей, огня.
- Химические вещества батареи могут вытекать. Если произошла утечка, очистите отсек для батарей тканью. При контакте химикатов с кожей, промойте немедленно.

► Рабочий диапазон дистанционного управления

1. Направьте пульт ДУ на телевизор на расстоянии не более 5 метров от датчика ДУ и в пределах 60° напротив телевизора.
2. Рабочее расстояние может меняться в зависимости от освещенности помещения.

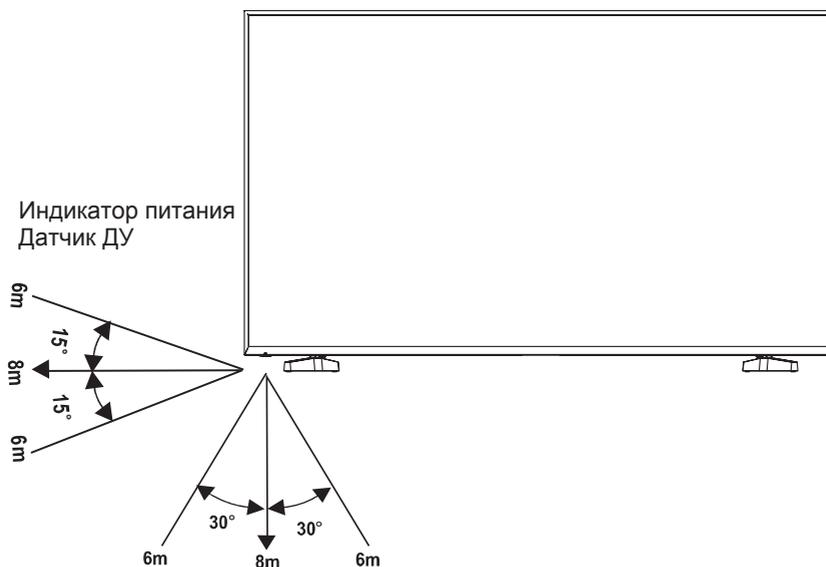

Включение телевизора в первый раз

1. Включите кабель питания в электрическую розетку после того, как завершите все подсоединения.
2. При включении телевизора в первый раз он переходит к руководству по установке. Это поможет вам настроить Язык, Местоположение, Часовой пояс, Режим, EULA, Сеть и Вход.
3. Нажимайте кнопки [▲/▼/←/→] для навигации в меню и изменения настроек. Нажмите кнопку [OK] для подтверждения.

Язык	Выберите язык, необходимый для отображения в меню.
Страна	Выберите страну, в которой используется телевизор.
Часовой пояс	Выберите часовой пояс вашего местоположения. Затем перейдите по стрелке далее и нажмите кнопку [OK].
Режим	Выберите Домашний режим и затем перейдите по стрелке далее и нажмите кнопку [OK]. Примечание: Режим "Магазин" должен выбираться только Продавцами, собирающимися продемонстрировать телевизор.
EULA	Принять EULA Поможет улучшить опыт пользователя телевизора.
Сеть	Если телевизор автоматически не определяет подключение Ethernet , выберите Беспроводное подключение. После этого выберите вашу сеть из списка и перейдите к следующему экрану.
Вход	Выбор способа приема ТВ каналов. Выберите один из источников ниже и перейдите к следующему экрану. <ul style="list-style-type: none">• ТВ• AV• YPbPr• HDMI Примечание: Если вы используете антенну для приема каналов, вам необходимо закрыть меню первоначальной настройки, чтобы запустить сканирование каналов.
Завершено	Поздравляем! Ваш телевизор готов к работе. Нажмите [OK] на пульте, если вы закончили настройку. В противном случае перейдите по стрелке назад для изменения настроек.

- Особенности, внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Если вы столкнулись с трудностями при настройке ТВ, мы рекомендуем вам обратиться к разделу "Возможные проблемы и их решение".

Технические характеристики

Модель		75"
Размеры	Без стойки	Ширина: 1678 мм Высота: 663 мм Глубина: 80 мм
	Со стойкой	Ширина: 1678 мм Высота: 1004 мм Глубина: 350 мм
Вес	Без стойки	35.7 кг
	Со стойкой	36.4 кг
Разрешение экрана		3840 × 2160
Мощность звука		15 Вт + 15 Вт
Потребляемая мощность		См. паспортную табличку.
Источник питания		См. паспортную табличку.
Системы приема	Аналоговый	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G, L/L'
	Цифровой	DVB-T/T2, DVB-C
Условия эксплуатации		Температура: 5°C - 45°C Влажность: 20% - 80% RH Атмосферное давление: 86 кПа - 106 кПа
Компонентный вход		480 I / 60 Гц, 480 P / 60 Гц, 576 I / 50 Гц, 576 P / 50 Гц, 720 P / 50 Гц, 720 P / 60 Гц, 1080 I / 50 Гц, 1080 I / 60 Гц, 1080 P / 50 Гц, 1080 P / 60 Гц
HDMI вход		HDMI1, HDMI2: RGB / 60 Гц (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Гц (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50 Гц (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160/24 Гц, 3840×2160/25 Гц, 3840×2160/30 Гц 3840×2160/50 Гц, 3840×2160/60 Гц HDMI3: RGB / 60 Гц (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Гц (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50 Гц (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160/24 Гц, 3840×2160/25 Гц, 3840×2160/30 Гц,

Безопасное использование и меры предосторожности



Данный символ предупреждает пользователя о наличии опасного напряжения не изолированного внутри продукта, которое может быть достаточно мощным, чтобы представлять опасность поражения электрическим током.



Данный символ указывает на важные инструкции по использованию и обслуживанию устройства, включенные в данную документацию.



ВНИМАНИЕ

РИСК ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ



Не открывайте заднюю крышку.

В любых случаях пользователю не разрешено осуществлять операции внутри телевизора.

Только квалифицированный специалист имеет право на такие операции.

Утилизация старого электробытового и электронного оборудования



Упаковка и электробытовые приборы должны утилизироваться соответствующим образом, не должны рассматриваться в качестве бытового мусора. Пожалуйста, утилизируйте оборудование в соответствующем пункте для сбора и утилизации электробытовых и электронных отходов. Утилизируя данный продукт должным образом, вы помогаете предотвратить причинение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека, который может быть вызван ненадлежащим обращением с отходами данного продукта. Переработка материалов позволяет сохранить природные ресурсы. Пожалуйста, не выбрасывайте старые электробытовые и электронные приборы вместе с бытовыми отходами. Потребители должны связаться с местными властями, службой утилизации бытовых отходов или магазином для получения более детальной информации относительно правильной утилизации данного продукта.

Предупреждение

Если телевизор расположен в недостаточно устойчивом месте, он может быть потенциально опасным из-за возможности падения. Многие травмы, особенно детские, можно избежать путем принятия простых мер предосторожности, таких как:

- Использовать шкафы и подставки, рекомендованные производителем телевизора.
- Использовать только ту мебель, которая может безопасно удерживать телевизор.
- Убедитесь, что телевизор не свисает с края мебели.
- Не устанавливайте телевизор на высокие предметы мебели (например, комоды, книжные шкафы) без дополнительного закрепления телевизора и мебели к соответствующей опоре.
- Не ставьте телевизор на ткань или другие материалы, помещенные между телевизором и мебелью.
- Объясните детям, что опасно взбираться на мебель, для того чтобы добраться до телевизора или элементов управления.

Защитные меры

Пожалуйста, прочтите следующие меры защиты вашего телевизора и сохраните их для дальнейшего использования. Всегда следуйте всем предупреждениям и инструкциям, обозначенным на телевизоре.

- 1. Примечание об инструкциях по эксплуатации и технике безопасности**
Прочтите и следуйте всем инструкциям по эксплуатации и технике безопасности, сохраните их для дальнейшего использования.
- 2. Обращайте внимание на предупреждения**
Придерживайтесь всех предупреждений, указанных в инструкции и на самом устройстве.
- 3. Уборка**
Выключите телевизор из розетки перед началом уборки. Не используйте жидкие, абразивные или аэрозольные чистящие средства. Очистители могут повредить корпус и экран. Используйте слегка увлажненную ткань для очистки.
- 4. Настенное крепление**
Настенные крепления не поставляются в комплекте с данным изделием. Вы можете приобрести крепления отдельно. Пожалуйста, обратитесь к странице со спецификацией для определения размеров.
- 5. Вода и влага**
Избегайте попадания брызг и капель воды на продукт. На телевизор запрещено помещать любые ёмкости с водой (вазы, бутылки, стаканы и т.д.).
- 6. Установка**
Не помещайте телевизор на неустойчивую тележку, подставку или стол. Установка на неустойчивую поверхность может вызвать падение телевизора, тем самым привести к травмированию человека и повреждению самого телевизора. Используйте только тележку, подставку или стол, рекомендованные производителем или продавцом.
- 7. Вентиляция**
Щели и отверстия в корпусе предназначены для вентиляции и обеспечения надежной работы телевизора и защиты от перегрева. Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе и не помещайте телевизор внутри закрытого пространства, например во встроенный шкаф, если не обеспечена соответствующая вентиляция. Оставляйте вокруг телевизора свободное пространство минимум 10 см.
- 8. Источник питания**
Данный телевизор должен работать только от источника, тип которого указан на маркировке. Если вы не уверены в источнике электропитания в вашем доме обратитесь к дилеру оборудования или в местную энергетическую компанию.
- 9. Защита шнура питания**
Шнуры питания должны быть проложены таким образом, чтобы на них нельзя было наступить или придавить предметами, помещенными сверху или рядом, особое внимание обращая на шнур питания возле вилки, розетки и на выходе из телевизора. Сетевая вилка используется в качестве размыкающего устройства и должна всегда находиться в легкодоступном состоянии.
- 10. Молнии**
Для дополнительной защиты данного телевизора во время грозовой погоды, или если телевизор не будет использоваться в течение длительного времени, отключите телевизор от розетки питания и отсоедините антенну или кабель. Это предотвратит повреждение телевизора от удара молнии или перепадов напряжения.
- 11. Линия электропитания**
Внешняя антенна не должна располагаться в непосредственной близости от воздушных линий электропередачи или других электрических или силовых цепей, или там, где она может упасть на такие линии или сети. При установке внешней антенны, следует быть предельно осторожным и избегать контакта с силовыми линиями, так как это может быть смертельно опасным.

12. Перегрузка
Не перегружайте розетки и удлинители, так как это может вызвать пожар или поражение электрическим током.
13. Попадание предметов и жидкости
Никогда не вставляйте посторонние предметы в отверстия телевизора, так как они могут соприкоснуться с опасным напряжением или вызвать короткое замыкание, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Не допускайте попадания какой-либо жидкости на поверхность или внутрь телевизора.
14. Заземление внешней антенны
Если внешняя антенна или кабельная система подключены к телевизору убедитесь в том, что они заземлены должным образом для защиты телевизора от перепадов напряжения и статического электричества.
15. Обслуживание
Не пытайтесь обслуживать телевизор самостоятельно так как при открытии или снятии крышек вы можете подвергнуться опасному напряжению или другим опасностям. Все обслуживание должно осуществляться квалифицированными специалистами.
16. Повреждения, требующие обслуживания
Отсоедините телевизор от розетки и обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу в следующих ситуациях:
 - (a) Если сетевой шнур питания или вилка повреждены.
 - (b) На телевизор пролита жидкость или внутрь попали посторонние предметы.
 - (c) Телевизор попал под дождь или воду.
 - (d) Телевизор не работает так, как указано в инструкции по эксплуатации. Настройте только те элементы управления, которые описаны в инструкциях по эксплуатации, так как неправильная настройка может привести к повреждению, это часто требует длительной работы квалифицированного специалиста для восстановления нормального режима работы телевизора.
 - (e) Телевизор падал или на его корпусе имеются повреждения.
 - (f) Когда телевизор проявляет явные изменения в работе - это указывает на необходимость технического обслуживания.
17. Замена деталей
Когда необходима замена деталей, убедитесь в том, что технический специалист использовал запчасти, указанные производителем или имеющие сходные характеристики с оригинальными частями. Неавторизованная замена может вызвать возгорание, поражение током и другие опасности.
18. Проверка безопасности
После завершения любого обслуживания или ремонта, попросите технического специалиста провести проверку безопасности, чтобы определить, что телевизор находится в безопасном рабочем состоянии.
19. Нагрев
Изделие должно находиться в удалении от источников тепла таких, как радиаторы отопления, обогреватели, печи, и других устройств (включая усилители), производящих тепло.

Основные функции

Включение и выключение телевизора

Для включения или выключения телевизора:

1. Подключите шнур питания переменного тока в сетевую розетку источника переменного тока.
2. Когда телевизор подключен к питанию, нажмите кнопку [⏻] на пульте ДУ, телевизор перейдет в режим ожидания. Нажмите кнопку [⏻], чтобы включить телевизор.

☒ ПРИМЕЧАНИЯ

- Когда телевизор находится в режиме ожидания, он продолжает потреблять электроэнергию. Чтобы полностью отключить питание, необходимо вытащить сетевой кабель из розетки.
- Если телевизор не получает сигнал в течение нескольких минут, он автоматически переходит в режим ожидания.

Выбор источника входного сигнала

Выбор источника входного сигнала зависит от видео устройства, подключенного к телевизору. **Для того, чтобы выбрать источник входного сигнала:**

1. Включите телевизор, затем нажмите кнопку [INPUT] на пульте ДУ, появится список источников.
2. Нажимайте кнопки [< / >], чтобы выбрать источник.
3. Нажмите кнопку [OK], чтобы подтвердить выбор.

Программа передач (EPG)

Обеспечивает удобство доступа к телевизионным программам, которые будут доступны в течение 7 дней. Информация, отображаемая EPG, предоставленная сетью коммерческого телевидения доступна только для цифровых каналов. EPG также позволяет простым способом запрограммировать запись ваших любимых программ или функцию напоминания, которая автоматически переключает каналы в нужное время так, что вы не пропустите интересующие вас программы (Доступность и количество информации о программах может меняться в зависимости от конкретного телевизионного вещателя).

- Нажмите кнопку **[EPG]** на пульте ДУ, чтобы отобразить информацию о канале в списке программ телепередач.

Просмотр	Когда программа, транслируемая в настоящее время выбрана, нажмите кнопку [OK] , чтобы посмотреть ее в полноэкранном режиме
PVR/Напоминание	<p>Нажмите кнопки [^ v /] для выбора каналов. Нажмите кнопки [< / >] чтобы выбрать программу исходя из расписания передач.</p> <p>Нажмите кнопку [OK] на пульте ДУ чтобы выбрать PVR или Напоминание. (Фокус на программу, другие не воспроизводятся)</p> <p>Нажмите кнопки [^ /v] для изменения и установки различных опций.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Выберите и установите Время начала/Время остановки: Нажмите кнопки [< / >] чтобы переместиться на позицию, которую хотите установить, затем нажмите кнопки [0~9] для ввода цифр. · Повтор: Вы можете выбрать Один раз, Каждый день, Еженедельно. <p>☒ ПРИМЕЧАНИЯ</p> <ul style="list-style-type: none"> · Функция напоминания доступна для программ, которые еще не вышли в эфир. · Для записи программ необходимо подключить устройство хранения информации. · Телевизор может записывать программу даже в режиме ожидания
Стр.+/-	Нажмите кнопки [CH+/CH-] чтобы пролистать страницы списка программ вверх/вниз.
Расписание	Нажмите [КРАСНУЮ] кнопку для просмотра списка запланированных напоминаний и записей.
День	Нажмите [ЖЕЛТУЮ] кнопку, чтобы выбрать день.
Список каналов	Нажмите [ЗЕЛЕНУЮ] кнопку на пульте ДУ, чтобы сразу перейти к выбору списка каналов.
Описание программы	Нажмите кнопку [INFO] , чтобы отобразить подробную информацию о выбранной программе.



PVR/TimeShift

PVR

Функция PVR позволяет пользователю легко записать контент цифрового телевидения для последующего просмотра. Данная функция используется только для источника ЦТВ. Формат вашего накопителя должен быть FAT32 или NTFS. Данная функция не запустится, если накопитель не подключен. Существует две опции для записи. Первая - Электронный телегид (EPG). Для второй опции нажмите кнопку [v], и выберите функцию PVR или TimeShift. Нажмите кнопку [■], чтобы остановить запись, и файл в формате *.PVR будет сохранен. Файлы могут быть воспроизведены в меню Мультимедиа.

TimeShift


Данная опция позволяет пользователю просматривать онлайн трансляции с паузами (только для ЦТВ). Данная функция только временно записывает программу на жесткий диск. Пожалуйста, подключите жесткий диск объемом не менее 1 ГБ. В противном случае запись не начнется. Нажмите кнопку [T.shift] на пульте ДУ, чтобы отобразить меню, нажмите кнопку [II], чтобы поставить прямую трансляцию на паузу и кнопку [▶], чтобы воспроизвести. Для быстрого воспроизведения нажмите кнопку [◀◀], чтобы просмотреть назад и кнопку [▶▶] для просмотра вперед. Нажмите кнопку [■] чтобы выйти из функции и вернуться к текущей трансляции.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- При подключении жесткого диска всегда подсоединяйте сетевой адаптер подключаемого устройства к питанию. Чрезмерное общее электропотребление может вызвать повреждение. Максимальное электропотребление устройств USB 3.0 – 1А, а устройств USB 1.1 и USB 2.0 – 500 мА.
- В случае с отдельными нестандартными мобильными жесткими дисками высокой мощности, если импульсный ток выше или равен 1 А, может возникать перезагрузка телевизора. Если такое случается, телевизор не поддерживает данное внешнее устройство.
- USB порт поддерживает напряжение 5 В.
- Максимально поддерживаемый объем жесткого диска - 1 Тб.
- Если вы хотите сохранить потоковое видео ЦТВ-программы, то скорость передачи данных USB устройства должна быть не менее 5 МБ/сек.
- Функция PVR не поддерживается аналоговыми каналами.
- Функции PVR не работают с заблокированными и шифрованными каналами (требуется CI-модуль или пароль)

Меню

1. Нажмите кнопку [⚙️], чтобы открыть меню **Быстрой настройки**.
2. Нажмите кнопку [➤] для просмотра всех настроек меню.
3. В каждом меню вы можете:
 - Нажать кнопки [↵ / ↻] для выбора пункта
 - Нажать кнопки [← / →] для изменения значения
 - Нажать кнопку [OK] для входа в подменю
 - Нажать кнопку [BACK] для возврата в предыдущее меню
4. Нажать кнопку [EXIT] для выхода из меню.

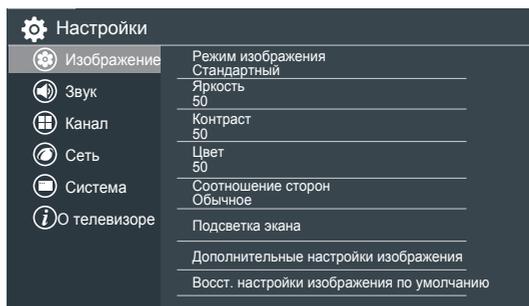


⚠️ ПРИМЕЧАНИЕ

- Изображения меню в руководстве пользователя могут незначительно отличаться от фактических.

Изображение

Настройки изображения позволяют пользователю оптимизировать качество изображения телевизора.

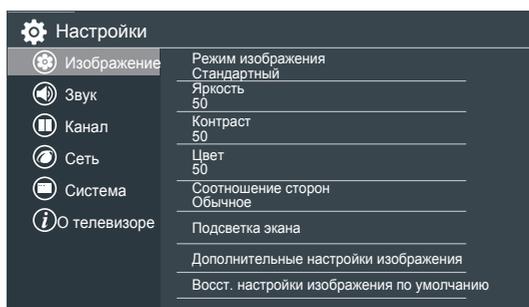

Режим изображения	Для настройки режима изображения и улучшения качества изображения телевизора. Если вы хотите сконфигурировать настройки вашего изображения, выберите нужный режим из следующих опций: Стандартный, Динамичный, Натуральный, Театр, Игра, Спорт.
Яркость	Отрегулируйте яркость для получения более ярких или темных изображений.
Контраст	Отрегулируйте контраст для увеличения или уменьшения яркости светлых и темных тонов.
Цвет	Отрегулируйте интенсивность цвета для повышения красочности изображения.
Соотношение сторон	Подберите такое соотношение сторон, чтобы картинка поместилась на экране.
Подсветка экрана	Некоторые модели имеют опцию Динамического управления подсветкой экрана , которую вы можете отключить и установить «Высокий» или «Низкий» уровень. Модели, частично поддерживающие функцию локального затемнения, показывают только меню Затемнения, в котором вы можете выбрать «Вкл.» или «Выкл.» Опция подсветки экрана может установить общую яркость всего экрана.

Здесь вы можете установить настройки 3D режима. Для использования этого режима вам необходим 3D контент и совместимые очки. Для получения информации об очках свяжитесь с клиентским сервисом в вашей стране (Функция 3D применима только для продуктов, которые ее поддерживают).

☒ ПРИМЕЧАНИЯ

- При просмотре 3D видео при свете флуоресцентных ламп (50-60 Гц) или трехчастотных ламп дневного света возможно небольшое мерцание, поэтому направьте свет вниз или выключите его.
- Чтобы избежать помех от других телевизоров или беспроводных устройств, следует произвести синхронизацию 3D очков и телевизора, для этого после выполнения вышесказанной процедуры требуется нажать кнопку Питания, чтобы связать устройства, после того как индикатор замигает, синхронизация завершена.
- Сидите прямо перед телевизором при просмотре 3D фильмов и ТВ-шоу.
- Другие модели 3D очков могут не поддерживаться.
- **3D-режим:** Выбор предустановленного 3D-РЕЖИМА: Выкл/Авто/2D в 3D/Гориз. пара/Вертик. пара/Чересстрочный/Вертикальная полоса/Шахматная доска/Чередование кадров.

☒ ПРИМЕЧАНИЯ

- При просмотре 2D видео отключите режим 3D.
- Если 3D сигнал в формате Удвоенного разрешения, изображение будет воспроизводиться согласно разрешению входящего сигнала. Например: при входном сигнале 1280*720, будет воспроизводиться изображение 720р. Входной сигнал 1920*1080 будет воспроизводить изображение 1080р.
- Если 3D сигнал в формате Горизонтальная пара, Вертикальная пара, то изображение будет воспроизводиться в полноэкранном режиме в половину разрешения (960 x 1080 или 1920 x 540 соответственно).
- **Право-лево:** Переключение левого и правого ракурса в SG 3D (затворные очки) может сопоставить 3D сигнал и очки. Но, так как не существует стандартного форматирования сигнала, несоответствие, неправильное стереоскопическое восприятие и головокружение может появиться при просмотре некоторых 3D видео. Затворные очки 3D могут решить эти проблемы благодаря функции переключения. (Функция недоступна, если Режим 3D выключен).
- **Точка обзора:** Отрегулируйте расстояние точки обзора (Функция недоступна, если Режим 3D выключен).
- **Глубина:** Используется для модулирования глубины изображения путем параллактического совмещения глубины и левого-правого сигнала, а затем увеличения или уменьшения стереоскопического эффекта (Функция недоступна, если Режим 3D выключен).
- **3D в 2D:** Если данная опция включена, то телевизор будет отображать все сигналы формата 3D в формате 2D (Функция недоступна, если Режим 3D выключен).

☒ ПРИМЕЧАНИЯ

- Просмотр телевизора в активных 3D очках в течение длительного времени может вызвать головную боль или утомление. Если вы почувствовали головную боль, усталость или головокружение прекратите просмотр и отдохните.
- Некоторые 3D фильмы могут быть раздражающими или устрашающими для зрителя. Беременным женщинам, детям, людям, страдающим эпилепсией, и больным людям следует избегать использования функции 3D данного устройства.


3D	<ul style="list-style-type: none"> • При просмотре 3D изображения убедитесь в безопасности окружающего пространства, так как принцип данного продукта создает эффект личного присутствия. Пожалуйста, не используйте данный продукт на открытых лестницах, рядом с кабельными проводами, балконами или возле любых других предметов, которые могут перевернуться, сломаться или упасть. • Не используйте активные очки для других целей, кроме просмотра 3D видео. Ношение активных 3D очков (в качестве обычных, солнцезащитных или защитных очков) в других ситуациях может навредить здоровью или ухудшить зрение. <p>Идеальное расстояние для просмотра должно быть в 3 раза больше высоты экрана.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Если возникает один из следующих симптомов, прекратите просмотр и отдохните (Если симптомы не проходят, обратитесь к врачу): • Изменение зрения, головокружение и помутнение в глазах, непроизвольное движение, мышечные или глазные судороги, неосознанные движения, спутанность сознания, психическое расстройство, проблемы с ориентацией или тошнота. • Родителям следует следить и контролировать не появляются ли данные симптомы у ребенка или подростка. Данные симптомы легче проявляются у детей и подростков, чем у взрослых. Родители должны обратить особое внимание на то, что дети младше 6 лет не должны смотреть 3D видео.
Расширенные настройки изображения	<p>Установите расширенные настройки изображения в зависимости от ваших предпочтений.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Оттенок: настройка для лучшей передачи изображения оттенков кожи людей на экране. • Резкость: настройка резкости/мягкости углов изображения. • Адаптивный контраст: автоматическое затемнение тёмных областей и осветление светлых, для улучшения детальности изображения. • Цветовой тон: выбор предустановленного цветового тона изображения. • OverScan: изменение размера картинки посредством небольшого обрезания углов. • Ультраплавные движения: минимизация остаточного изображения на экране при просмотре особо динамичных сцен с быстро движущимися объектами. Высокий уровень данной настройки позволит максимально сгладить изображение, тогда как низкий уровень сделает изображение более дрожащим. Данная функция доступна только с совместимым контентом. • Локальное затемнение (опционально): можно выбрать низкий, средний и высокий уровни, либо отключить функцию. • Шумоподавление: улучшение чёткости картинки путём подавления шума. <p>Настройки цвета: настройка Оттенка, Насыщенности и Яркости цветов. Баланс белого: настройка интенсивности красного, зелёного и синего цветов.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дисплей: расширенные настройки изображения для Компонентного источника.
Восст. настройки изображения по умолчанию	<p>Восстановить на заводские значения умолчанию все настройки изображения в текущем режиме изображения.</p>

☒ ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция 3D применяется только к тем продуктам, которые ее поддерживают.
- Для Сглаживания Движения частота кадров входящего видео, проигрываемого плеером, должна совпадать с частотой кадров самого видео.


Звук

Настройки звука позволяют оптимизировать настройки звучания телевизора.

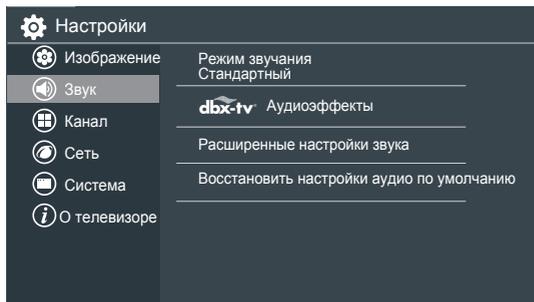


Режим звучания	Выберите предустановленный режим звучания, соответствующий прослушиваемому контенту: Стандартный, Театр, Музыка, Речь и Глубокая ночь.
 Аудиоэффекты	Технология Оптимизации обеспечивает наилучшее звучание телевизора <ul style="list-style-type: none"> • TotalSonic® Оптимизация акустики: Оптимизирует качество звука в целом за счет увеличения басов, делая диалог четким и естественным и расширяя звуковое поле. • TotalSurround® Объемный звук: Обеспечивает объемное звучание, используя психоакустическую обработку, помещая звуки рядом, позади и над зрителем. Для получения наилучших результатов используйте вместе с функцией Оптимизация акустики. • TotalVolume® Оптимизация громкости: Поддерживает постоянные уровни громкости от широкого перечня динамических программ до громких реклам или изменений канала или ввода.
Расширенные настройки звука	Отрегулируйте настройки аудио и качество телевизора. <ul style="list-style-type: none"> • Эквалайзер: Увеличьте громкость на разных частотах. • Синхронное озвучивание: Синхронизирует изображение с аудиосигналом. • Баланс: Отрегулируйте уровни динамиков в зависимости от их расположения для оптимизации звука. • Цифровой аудиовыход: Выберите формат цифрового аудиовыхода, который соответствует типу аудиоустройства. Например, выберите RAW (несжатое аудио в формате RAW), если у вас установлен 5.1 канальный динамик объемного звука. Выберите PCM, если у вас установлен усилитель, не поддерживающий технологию Dolby Digital. • Задержка цифрового аудио: Настройте задержку цифрового аудиосигнала, чтобы синхронизировать звук с внешнего динамика с ТВ изображением. • Динамик ТВ и ARC: Выберите динамик ТВ или внешний динамик для вывода звука. • Аудиовыход: Измените способ передачи аудио через внешнее устройство, подключенное к аудиовыходу ТВ.
Восстановить настройки аудио по умолчанию	Сбросить все настройки аудио в текущем режиме звучания и восстановить заводские настройки.

Канал

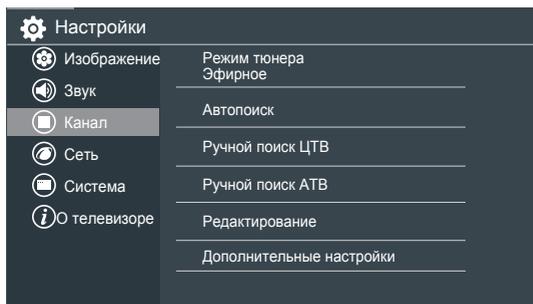


Режим тюнера	Выберите Режим Тюнера, если вы принимаете телеканалы через эфир (антенну) или через кабель телеприставки. Ввод будет использоваться вовремя поиска каналов.	
Автопоиск	Автоматический поиск телеканалов от вашего источника телесигнала.	
	Позволяет вам вручную сделать точную настройку каналов в режиме ЦТВ.	
Ручной поиск ЦТВ	Когда всплывет экран ручного поиска ЦТВ, выберете Настроить и затем нажмите кнопки [v/Λ], чтобы выбрать необходимый номер канала. Выберите Старт , чтобы начать поиск этого канала. Когда сигнал будет настроен, его мощность будет отображена на экране.	
Ручной поиск АТВ	<p>Позволяет вам вручную выполнить точную настройку в режиме АТВ, в случае плохого приема каналов.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Частота: Введите необходимую вам частоту канала. • Система изображения: Выберите систему изображения: Авто, SECAM, PAL, NTSC. • Система звука: Выберите систему звука: B/G, D/K, L, I, L', M (L только для SECAM). 	
Редактирование	<p>Отобразить каналы: Нажмите, чтобы проверить необходимость отобразить или скрыть канал.</p> <p>Редактирование каналов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Добавить/Удалить: Нажмите [КРАСНУЮ] кнопку, чтобы удалить выбранный канал или убрать канал из списка удалённых. • Переместить: Нажмите [ЗЕЛЕНУЮ] кнопку, чтобы переместить выбранный канал. 	
Родительский контроль	<p>Включите функцию для предотвращения просмотра детьми неподходящих по возрастному рейтингу программ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Блокировка: ставьте/снимайте полную блокировку. • Время блокировки: блокируйте любые каналы и передачи на определённое время. • Блокировка канала: блокируйте выбранные каналы при включении функции Родительского Контроля. • Блокировка источника: блокируйте любые устройства-источники, подключённые к ТВ. • Восстановить настройки по умолчанию: сбросьте все установленные настройки Родительского Контроля. 	
	Общий Интерфейс	<p>Просмотреть информацию о CI карте.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ПРИМЕЧАНИЕ: CI карта поддерживается не во всех регионах.</p>
Дополнительные настройки	PIN-код карты CI	<p>Установить PIN-код CI CAM</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ПРИМЕЧАНИЕ: CI карта поддерживается не во всех регионах.</p>
	Поиск CAM профиля	<p>Управление поиском профиля</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ПРИМЕЧАНИЕ : CI карта поддерживается не во всех регионах.</p>

Сеть

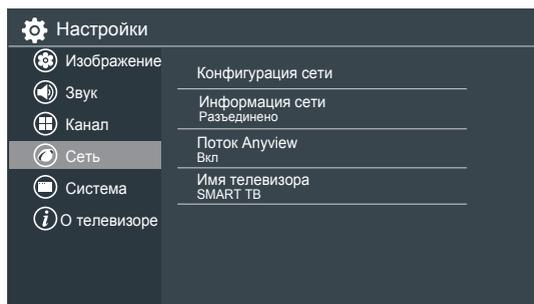

Конфигурация сети	<p>Вы можете настроить сеть телевизора, выбрав Конфигурацию и нажав кнопку [OK] для входа в подменю.</p> <ul style="list-style-type: none">• Тип подключения: Ethernet Проводное подключение к Интернету. Ethernet: Отображение статуса подключения к сети. Режим настроек IP: Настройки IP Вашего сетевого подключения.• Тип подключения: Wi-Fi Беспроводное подключение к Интернету. Дополнительные настройки: Расширенные настройки беспроводного подключения. Доступные сети: Выберите доступную сеть для подключения. Также можно добавлять и обновлять беспроводные сети.
Информация сети	Посмотреть информацию о сетевом подключении.
Поток Anyview	Выводите видео, музыку и другой контент с внешнего устройства на экран ТВ.
Имя телевизора	Выберите имя для вашего телевизора. Имя будет показано всем устройствам, доступным для обмена информацией.

Система

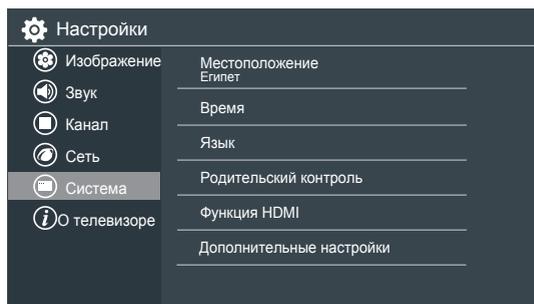

Местоположение	Выберите ваш регион.
PIN-код	<ul style="list-style-type: none"> • Изменение PIN-кода системы: вы можете изменить код, необходимый для снятия Родительской Блокировки. <p>PRIMEЧАНИЕ Если вы забыли пароль, сбросьте настройки телевизора на заводские по умолчанию.</p>
Время	<p>Установите текущее время в вашем регионе.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Часовой пояс: выберите свой часовой пояс. • Формат времени: установите время в 12-ти или в 24-х часовом формате. • Дата время: установите Дату и Время. • Летнее время: укажите, нужно ли использовать летнее время в ТВ. • Таймер включения: установите таймер включения в положение Выкл, Один раз или Ежедневно. • Таймер выключения: установите таймер выключения в положение Выкл, Один раз или Ежедневно. • Таймер сна: установите таймер сна, чтобы автоматически выключить ТВ в заданное время: Выкл, 10 минут, 20 минут, 30 минут, 40 минут, 50 минут, 60 минут, 90 минут или 120 минут.
Язык	Установите язык по умолчанию для ТВ.
Настройка приложений	В этом меню вы можете осуществить настройку только для некоторых моделей, со встроенными приложениями.
Функции HDMI и CEC	<p>Определите как управлять CEC-совместимыми устройствами с помощью ТВ-пульта ДУ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CEC&MHL управление: разрешить HDMI-устройствам управлять друг другом. • Автоотключение устройства: автоматически отключает HDMI CEC-совместимые устройства, когда телевизор выключен. • Автовключение устройства: разрешить ТВ включаться вместе с CEC-совместимыми устройствами. • Подключение устройства: разрешить CEC-совместимым устройствам общаться друг с другом по HDMI-кабелю. • Список устройств CEC: посмотреть список всех CEC-совместимых устройств. <p>PRIMEЧАНИЯ</p> <p>HDMI кабели должны использоваться для подключения HDMI CEC-совместимых устройств к вашему телевизору. Опция HDMI CEC подключаемого устройства должна быть включена. Если вы подключаете HDMI-устройство, которое не совместимо с HDMI CEC, все опции управления HDMI-CEC будут недоступны. В зависимости от подключаемого HDMI устройства, опция HDMI-CEC управления может не работать.</p>


Дополнительные настройки

- **Время показа меню:** установите время видимости меню на экране: 10сек, 20сек, 30сек, 60 сек или Выкл.
- **Режим пользователя:** установить ТВ для использования в домашнем режиме или режиме магазина.
- **PVR&TimeShift:** установите раздел диска и свободное пространства для хранения PRV/TimeShift контента (Так как опция только временно записывает программу на жесткий диск).
Настройки времени PVR: установите время записи PVR заранее или с задержкой.
 - Заблаговременный старт: установите время записи PVR заранее.
 - Конец задержки: установите время записи PVR с задержкой.
- **Режим субтитров:** выбор режима отображения субтитров.
- **Метки входа:** редактирование меток входа.
- **Источник LiveTV по умолчанию:** установить источник по умолчанию с кнопки Live TV на пульте ДУ.
- **Мастер настройки:** следуйте инструкциям мастера настройки для быстрой настройки ТВ.
- **Индикатор питания:** выбрать, чтобы светодиод индикатора питания был включен или выключен при просмотре ТВ.

ПРИМЕЧАНИЕ

Индикатор питания является опциональным.

О телевизоре

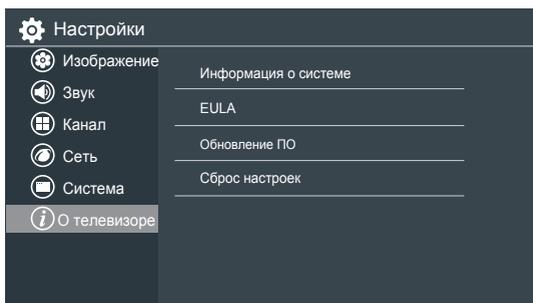


Информация о системе	Просмотреть информацию о системе.
EULA	Принять условия пользовательского соглашения.
Обновление ПО	Проверить наличие обновлений ПО телевизора.
Сброс настроек	Вернуть ТВ к заводским настройкам по умолчанию.

Знакомство с Главным Экраном

Простой дизайн меню **Главного Экрана** позволяет легко ориентироваться в нем. Меню используется для центрального доступа к **Live TV**, **VOD**, **Медиаконтенту** или **Приложениям** и выходам на задней панели телевизора, к которым подключены внешние устройства.

Для доступа к Главному экрану, нажмите кнопку  на пульте ДУ и используйте кнопки-стрелки для выбора.

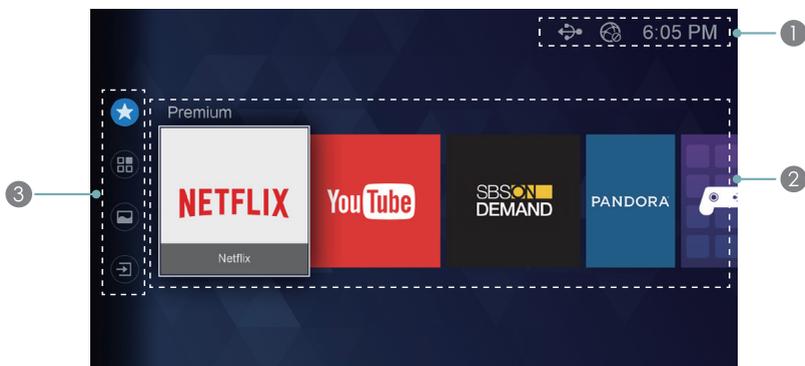

1 Индикаторы и иконки сверху Главного Экрана

Вы всегда можете посмотреть текущее время в правом верхнем углу **Главного экрана**.

Если ваш телевизор подключен к Интернету беспроводным соединением или через Ethernet кабель, в правом верхнем углу экрана отобразится соответствующая иконка. В данном положении иконка позволяет легко определить, есть ли подключение к интернету во время использования телевизора.

Кроме того, если вы подключили устройство (например, USB-накопитель) к USB порту, телевизор распознает его, иконка устройства также появится в данной области.

2 Премиум-приложения

При первом включении телевизора вы увидите Главный Экран, где находятся самые популярные премиум-приложения. Вы можете войти в любое из них, выбрав нужное и нажав кнопку ОК на пульте ДУ.

3 Панель навигации

Используйте кнопки [ / ] на пульте ДУ, чтобы выбирать значки на панели навигации. Вы можете перемещаться по разделам "Премиум", "Мои Приложения", "Мультимедиа" и "Входы".


LiveTV

Руководство по поиску канала

После входа в режим Live TV (IP-телевещания), терминал отслеживает наличие информации по списку каналов (Поиск станции завершен). Если вы не завершите сканирование, пользователь получит подсказку начать поиск. Нажмите кнопку Начать сканирование, вы сможете сразу войти в интерфейс поиска каналов.

Запуск Live TV

Если вы запускаете в первый раз, на экране появятся советы по эксплуатации Live TV, включая советы как отобразить список каналов, включить PVR / T.Shift, включить канал и т.д.

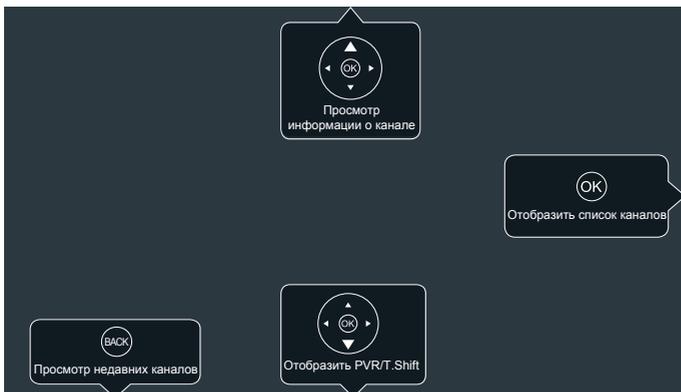


- OK** Отобразить список каналов
- V** Отобразить PVR/T.Shift
- ^** Просмотр информации о канале
- BACK** Просмотр недавних каналов

Чтобы просмотреть трансляцию программ, выберите иконку **Live TV** на экране или нажмите кнопку  на пульте ДУ.

Просмотр информации о канале

При использовании кнопок **[CH+/CH-]** на пульте ДУ, чтобы пролистать каналы в верхней части экрана, появляется информационный баннер.

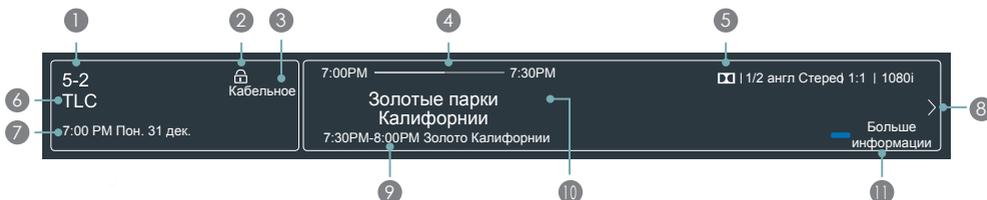

Информационный баннер отображает следующую информацию:

- 1 Номер канала
- 2 Статус блокировки
- 3 Ввод
- 4 Полоса загрузки времени начала/окончания текущей программы
- 5 Показать идентификацию
- 6 Название канала
- 7 Текущую дату и время
- 8 Подсказка
- 9 Начало и окончание следующей программы
- 10 Название программы
- 11 Больше информации

Если вы смотрите определенный канал, вы также можете нажать на стрелку вверх на пульте ДУ, чтобы просмотреть информацию о канале.

Просмотр списка каналов

После выполнения автоматического поиска каналов (если вы используете антенну) или приема каналов от провайдера кабельного телевидения, вы можете просмотреть список каналов, нажав кнопку [OK] на пульте ДУ. Список каналов отображается на экране с правой стороны.

Создание списка "Избранного"

Чтобы получить быстрый доступ к наиболее часто просматриваемым каналам вы можете создать ваш список "Избранного". Чтобы создать список:

1. Нажмите [⚙] на пульте ДУ.
2. Выберите **Канал> Редактирование> Редактирование ИЗБР**
3. С помощью стрелок вверх/вниз на пульте ДУ выберите выберите канал и нажмите [КРАСНУЮ] кнопку. Появится индикатор в форме сердечка, это будет означать, что канал успешно добавлен в список.

Просмотр списка "Избранное"

Для просмотра каналов, которые вы добавили в "Избранные" просто нажмите [OK] на пульте ДУ, чтобы вызвать список.

Список каналов появится на экране справа стороны, иконки в форме сердечка будут отображены напротив каналов, входящих в Избранное.

VOD

Если вы хотите просмотреть контент через **Видео-по-запросу**, выберите иконку **VOD**, чтобы запустить основной экран меню. На экране появятся два ряда логотипов для следующих предустановленных приложений Видео-по-запросу.

Данные логотипы являются фиксированными элементами меню **VOD**, предназначенными для удобства запуска приложения с телевизора.

Медиаконтент

Медиаконтент является основным средством загрузки и просмотра или прослушивания различных типов контента (например, ваши фото, музыка и фильмы) с помощью следующих способов:

- **USB флэш-накопитель или жесткий диск.**
- **Ваш мобильный телефон, планшет или другое персональное устройство. Вы можете передавать фотографии, музыку и фильмы, которые хранятся на персональном устройстве, и проигрывать или просматривать их содержимое на экране телевизора.**

Когда вы подключаете флэш-накопитель или другое персональное устройство к телевизору, он автоматически обнаруживает его и отображает иконку устройства в верхнем правом углу Главного экрана.

Панели, отображаемые на экране Медиаконтента

На экране **Медиаконтента** отображается четыре панели: **Изображение, Видео, Музыка, Все.**

Поддерживаемые форматы файлов

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за различий программных средств и по другим причинам некоторые перечисленные форматы могут не поддерживаться.

Информация	Формат файла
Видео	TRP, M2TS, MKV
Изображение	JPG, BMP, PNG, GIF
Музыка	MP3

Просмотр видео

При просмотре видео вы увидите ряд иконок, появляющихся внизу экрана. С помощью кнопок навигации пульта ДУ вы можете выбирать иконки для управления видео.

Просмотр контента

Просмотр контента в зависимости от типа, к которому вы хотите получить доступ:

1. Перейдите на вкладку соответствующего меню на экране слева и выберите тип: **Музыка, Видео** или **Изображение**.
2. Библиотека элементов отображается на экране справа стороны.
3. Перейдите к правой стороне экрана и щелкните на название папки, содержащей ваш контент. Выберите просмотр или проигрывание контента.
Если вы хотите закрыть Медиацентр, нажмите кнопку [EXIT] на пульте ДУ.

Просмотр в режиме Слайд-шоу

Чтобы просмотреть изображения в режиме слайд-шоу:

1. Перейдите ко вкладке **Изображения**.
2. Нажмите **Начать слайд-шоу**.

Начнется показ слайд-шоу ваших изображений. Чтобы остановить слайд-шоу, нажмите кнопку [OK] на пульте, нажмите кнопку еще раз, чтобы возобновить показ.

Приложения

Большое количество заводских приложений доступно для вас исходя из ваших предпочтений.

"Горячие приложения"

Наиболее популярные приложения появляются сверху Главного экрана меню Приложения в разделе "Горячие приложения". Во второй части экрана (под разделом "Все приложения") выводится полный перечень приложений для просмотра и выбора.

Все приложения

Opera TV Store™

Opera TV Store содержит приложения на основе облака, оптимизированные для вашего телевизора. Приложения в диапазоне Видео, Музыка, Социальная сеть, Игры и Новости и информация.

Чтобы начать работу с Opera TV Store, вам просто нужно принять Лицензионное соглашение для конечного пользователя и затем выбрать приложение, которое вы хотите использовать.

Браузер TV

Браузер TV позволяет вам просматривать интернет на телевизоре и предлагает быстрый доступ к поисковой системе Google™.

Для просмотра сайта или поиска с помощью Opera TV Browser:

1. С помощью кнопок навигации на пульте ДУ перейдите к иконке веб-браузера **Opera**.
2. Нажмите **[ОК]** на пульте.
Появится окно браузера.
3. С помощью кнопок навигации на пульте ДУ перейдите к адресной строке URL и поставьте курсор.
4. Нажмите **[ОК]**, чтобы вызвать экранную клавиатуру.
5. Введите адрес веб-сайта или поисковый запрос в текстовом поле.
6. Нажмите **[Синюю]** кнопку специальных функций (под цифровой клавиатурой).
Адрес сайта или поисковый запрос загрузится в окне адресной строки.
7. Выберите стрелку вперед (справа от адресной строки) и нажмите **[ОК]**, чтобы загрузить страницу или начать поиск.

Установка приложения

Хотя в телевизоре по умолчанию установлено много приложений, существуют другие приложения, которые вы возможно захотите установить. Чтобы установить приложение:

1. В меню Главный экран, нажмите на иконку **Opera TV Store**.
2. Перейдите к вкладке **Поиск** сверху экрана.
3. Начните вводить название приложения. По первым двум или трем буквам Opera Store предложит слова, чтобы сократить время поиска.
4. Используйте кнопки навигации для выбора приложения.
На странице отобразится описание приложения.
5. Нажмите **Добавить в Избранное**.

Удаление приложения

Вы можете удалить только загруженные вами приложения. Предустановленные приложения не могут быть удалены. Чтобы удалить приложение:

1. В меню **Приложения** с помощью стрелок навигационных кнопок пульта ДУ выберите приложение, которое хотите удалить.
2. Нажмите [**Красную**] кнопку Специальных функций под цифровой клавиатурой пульта ДУ. Всплывет диалоговое окно, с вопросом уверены ли вы, что хотите удалить приложение.
3. Нажмите [**ОК**]. Всплывет окно подтверждения, и иконка будет удалена из списка в меню **Приложения**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если приложение удаляется, вся информация, касающаяся приложения тоже удаляется.

Перемещение иконок приложений

Приложения нельзя перемещать по экрану.

Настройка названия вашего телевизора

Если у вас в доме несколько телевизоров, возможно вам понадобится настроить название телевизора. Телевизор с названием проще идентифицировать при подключении устройств для потоковой передачи или зеркального отображения контента.

Чтобы настроить название вашего телевизора:

1. Нажмите кнопку **OK** на пульте для входа в меню Быстрой Настройки.
2. Перейдите **Все настройки меню > Сеть >Имя телевизора**.
3. Выберите **Ввод пользователя** и нажмите [**ОК**], чтобы вызвать экранную клавиатуру и ввести название.
4. Когда закончите, отключите телевизор и включите снова, чтобы изменения вступили в силу.

Использование Anyview Cast для отображения контента с вашего устройства на экран телевизора

Anyview Cast это приложение которое позволяет обмениваться (или воспроизводить) видео, аудио или изображениями с Android-устройств.

С планшета или телефона

Чтобы отобразить контент с планшета на телевизор:

1. Из настроек телевизора перейдите в **Настройки > Сеть** и включите опцию **Поток Anyview**.
2. Нажмите кнопку **All Apps** на пульте ДУ и выберите приложение **Anyview Cast**.
3. Включите Android-устройство и перейдите в **Настройки > Экран > Отобразить экран**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые Android-устройства могут не поддерживать эту функцию.

4. Найдите ваш телевизор в списке устройств и выберите его.
5. Дождитесь завершения полосы загрузки "Создание подключения" на экране телевизора, видео или изображение появится сразу же после этого.

Обновление программного обеспечения телевизора

Программное обеспечение (называемое также прошивкой) является частью, обеспечивающей работу телевизора. Мы предоставляем обновление программного обеспечения для непрерывного улучшения работы телевизора и устранения любых вопросов, которые могут влиять на использование телевизора. В связи с чем, мы рекомендуем вам подключить телевизор к Интернету для автоматического получения обновлений, когда они доступны. Вы можете настроить автоматическое получение обновлений или проверять и устанавливать обновление вручную.

Автоматическая проверка обновлений

Чтобы телевизор получал уведомления об обновлении автоматически, он должен быть включен и подсоединен к интернету. Опция **Автообновление прошивки** (позволяет вашему телевизору получать обновления автоматически) установлена в режиме **"Вкл"** по умолчанию. Если вы переведете **Автообновление прошивки** в режим **"Выкл"**, данная опция будет недоступна.

ПРИМЕЧАНИЕ

Когда телевизор включен и осуществляет поиск обновления, программа, которую вы смотрите, не будет прерываться.

Отключение опции "Автообновление ПО"

Если вы не хотите, чтобы телевизор проверял и получал уведомления автоматически, когда обновления доступны:

1. С помощью пульта нажмите кнопку .
2. Перейдите в меню **О телевизоре > автообновление прошивки** и установите опцию **"Выкл."**

Таким образом, вам придется вручную проверять последние обновления программного обеспечения.

Проверить последнюю прошивку

Для проверки последней доступной прошивки вручную:

1. С помощью пульта нажмите кнопку .
2. Перейдите в меню **О телевизоре > Проверить наличие обновления прошивки**.

Установка обновления программного обеспечения вручную

Если ваш телевизор не подключен к интернет или вы установили опцию Автообновление прошивки в режим "Выкл", вам необходимо вручную установить программное обеспечение. Если на экране **Проверить обновление прошивки** отображаются доступные обновления, то:

1. В подменю Проверить прошивку выберите **Загрузить обновления**.
2. Выполните остальные шаги, которые будут отображены на экране.

Возможные проблемы и их решение

Если телевизор не работает, как обычно, или выглядит неисправным, пожалуйста, внимательно прочитайте этот раздел. Многие оперативные вопросы могут быть решены пользователем самостоятельно.

Также рекомендуется отключить телевизор от розетки переменного тока на 60 и более секунд и затем включить снова. Эта простая процедура позволяет восстановить стабильные условия для электроцепи и программного обеспечения устройства.

Пожалуйста, свяжитесь с Сервисным центром производителя, если проблема не решена или возникли другие проблемы.

ПРОБЛЕМЫ	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Отсутствует звук или изображение.	<ul style="list-style-type: none">● Проверьте, подключен ли кабель питания к розетке переменного тока.● Выключатель питания в нижнем углу передней панели с правой стороны должен быть включен. Нажмите кнопку [POWER] на пульте ДУ, чтобы вывести устройство из режима ожидания. Проверьте, горит ли LED индикатор красным светом. Если да, то с питанием телевизора все в порядке.
К телевизору подключен внешний источник, изображение и/или звук отсутствует.	<ul style="list-style-type: none">● Проверьте, правильность выходного подсоединения на внешнем источнике и входного подсоединения на телевизоре.● Убедитесь, что вы выбрали правильный режим ввода для входящего сигнала.
После включения телевизора изображение появляется не сразу. Это нормально?	Да, это нормально. Телевизор находится в состоянии инициализации и поиска информации по предыдущим настройками.
Отсутствие звука, изображение в норме.	<ul style="list-style-type: none">● Проверьте настройки звука.● Убедитесь в том, что Вы не включили режим Mute.
Звук в норме, изображение отсутствует или черно-белое изображение.	<ul style="list-style-type: none">● При черно-белом изображении выключите телевизор из розетки, затем включите снова через 60 секунд.● Убедитесь, что значение в настройках Цвета установлено выше 50.● Проверьте различные каналы.
Звук и изображение искажены или рябят.	<ul style="list-style-type: none">● Электроприборы могут воздействовать на телевизор. Выключите все приборы, если помехи прекратятся, переместите прибор подальше от телевизора.● Вставьте вилку телевизора в другую розетку.
Звук и изображение размыты или пропадают.	<ul style="list-style-type: none">● При использовании внешней антенны, проверьте направление, расположение и подключение антенны.● Отрегулируйте направление антенны и сбросьте или улучшите настройки канала.
Горизонтальные/вертикальные полосы на изображении или изображение дрожит.	Проверьте, нет ли по близости источника помех, например бытовых приборов или электроинструментов.
Пластиковый корпус издает щелкающие звуки.	Щелкающий звук может быть вызван изменением температуры телевизора. Эти изменения заставляют корпус телевизора расширяться или сжиматься, издавая характерный звук. Это нормально, телевизор в порядке.

<p>Пульт ДУ не работает.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Убедитесь, что телевизор подключен к питанию и находится в рабочем состоянии. ● Замените батареи в пульте ДУ. ● Проверьте правильность установки батарей в пульте ДУ.
<p>SMART TV с функцией беспроводной сети Wi-Fi не может установить подключение к локальной сети.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Настройте локальный беспроводной маршрутизатор или точку доступа на предмет безопасности WPA-PSK, прежде чем подключить телевизор к сети Wi-Fi. ● Следуйте инструкциям Руководства пользователя для настройки беспроводного подключения.

Дополнительная информация

Производитель: ООО "Ти Пи Ви Си-Ай-Эс".

Россия, 196626, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Московское ш. 177, лит А.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации. Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в интернете:

www.dexp.club

Приложение к руководству пользователя

Назначение оборудования

Телевизор – это электронное устройство для приёма и отображения изображения и звука, передаваемых по беспроводным каналам или по кабелю (в том числе телевизионных программ или сигналов от устройств воспроизведения видеосигнала — например, DVD/Blu-ray-проигрывателей, игровых приставок и т.д.).

Общие рекомендации

- Способы сборки и установки подставки устройства, подключения его к другим устройствам, правила и условия безопасной эксплуатации, технические характеристики и параметры подробно описаны в руководстве пользователя.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в оригинальной упаковке. Оберегайте устройство от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня, прямых солнечных лучей и прочих воздействий внешней среды.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- При обнаружении любых сбоев в работе, рекомендуется немедленно отключить устройство и обратиться в авторизованный сервисный центр (ссылку на их актуальный список можно найти на последней странице гарантийного талона).
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Месяц и год изготовления устройства указаны на стикере, находящемся на задней панели.

Дополнительные характеристики

Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» № TC RU C-RU.АБ37.В.04064, срок действия с 20.02.2018 по 19.02.2023 включительно, выдан ООО «Орган по сертификации продукции «АЛЬЯНС»						
ТУ 26.40.20-003-65537886-2017						
Модель	Масса нетто, кг г.	Масса брутто, кг г.	Размер упаковки, мм	Удельная мощность рабочего режима, Вт/кв.см	Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт	Потребляемая мощность в выключенном режиме, Вт
U75D9000H	36.4	48.5	1826×1146×209	0.017	0.5	0

www.dexp.club