

aceline

Электрическая плитка Aceline CP-020b, CP-020w, CS-020w

Руководство по эксплуатации

Назначение устройства

Электрическая плитка предназначена для приготовления пищи, а также разогрева готовых продуктов питания и блюд.


Меры предосторожности

1. После распаковки товара убедитесь, что устройство не было повреждено в процессе транспортировки. В случае выявления повреждений не используйте устройство и обратитесь в специализированный центр.
2. Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети. Лейбл с указанным напряжением находится на нижней части прибора.
3. Не используйте устройство для целей, отличных от описанных в данном руководстве. После использования устройство необходимо отключить от источника питания.
4. Не используйте устройство вне помещения.
5. При обнаружении повреждений на варочной поверхности немедленно отключите устройство от источника питания.
6. Устройство должно использоваться только при наличии посуды на нем.
7. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
8. Кухонная посуда, независимо от размера, не должна располагаться за пределами конфорки.
9. Прибор нагревается во время работы. Не прикасайтесь к горячей плитке.
10. Во избежание создания пожароопасной ситуации и порчи имущества допускается использование только на жаропрочных поверхностях.
11. Избегайте контакта проводов электропитания с горячими частями изделия.
12. Не оставляйте устройство без присмотра во время приготовления пищи.
13. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
14. Перед выполнением чистки или обслуживанием отключите прибор от сети.
15. Прежде чем убрать устройство, дайте ему полностью остыть.
16. В случае повреждения сетевого шнура обратитесь в авторизованный сервисный центр.
17. Это устройство не предназначено для управления посредством внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
18. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Технические характеристики

Модель	CP-020b	CP-020w	CS-020w
Параметры сети	220-240 В, 50 Гц		
Мощность	2000 Вт		
Класс защиты от поражения электрическим током	I		
Тип крепления шнура питания	Y		
Торговая марка	Aceline		

Внешний вид устройства

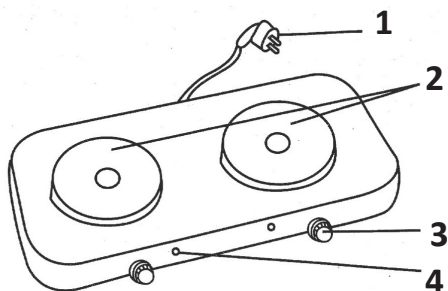

1. Электрическая вилка.
2. Конфорки.
3. Регулятор температуры.
4. Индикатор работы.

**Внешний вид устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.*

Эксплуатация

Перед использованием убедитесь, что прибор находится в безопасном положении.

1. Перед первым использованием плиты включите прибор, поверните регулятор на максимальное положение (положение 5) и дайте устройству прогреться в течение 3-5 минут без размещения на нем посуды. Затем верните регулятор в исходное положение.
2. Как только загорится индикатор, прибор готов к использованию.
3. Поверните регулятор до нужной температуры.
4. Положение регулятора:
 - 0 - выключено;
 - 1 - минимальная температура;
 - 5 - максимальная температура.
5. Индикатор на передней части прибора отключится, как только плита нагреется до нужной температуры. Индикатор будет загораться и отключаться в процессе готовки для поддержания температуры.

6. После окончания использования устройства поверните регулятор на минимальное положение и отключите прибор от электросети.
7. Выбор правильной посуды:
 - Посуда должна иметь толстое и ровное дно.
 - Диаметр основания кухонной посуды должен быть меньше диаметра используемой конфорки.
 - Не используйте посуду с выпуклым, вогнутым или неровным дном.



Чистка поверхности

- Отключите устройство от электрической сети.
- Протирайте плиту мягкой тканью, не используйте абразивные чистящие средства.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Дополнительная информация

Изготовитель: Чжэцзян ДжайЭкс Индастри энд Трэйд Ко., Лтд.

№ 1111, ул. Цзинфа, Танси, р-н Учэн, пров. Чжэцзян, Китай.

Manufacturer: Zhejiang JX Industry & Trade Co., Ltd.

No. 1111, Jingfa Street, Tangxi Town, Wucheng District, Zhejiang Province, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@ya.ru

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.



Товар изготовлен (мм.гггг) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____ V.1

aceline

Aceline CP-020b, CP-020w, CS-020w Электр плитасы

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Құрылғының мақсаты

Электр плитасы тамақ дайындауға, сондай-ақ дайын тағам мен ыдыс-аяқты жылытуға арналған.


Сақтық шаралары

1. Өнімді қаптамадан шығарғаннан кейін тасымалдау кезінде құрылғының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Зақым анықталса, құрылғыны пайдаланбаңыз және мамандандырылған орталыққа хабарласыңыз.
2. Құрылғыны қоспас бұрын, құрылғыда көрсетілген кернеу жергілікті қуат көзінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Көрсетілген кернеуі бар жапсырма құрылғының төменгі жағында орналасқан.
3. Құрылғыны осы нұсқаулықта сипатталғандардан басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз. Қолданғаннан кейін құрылғыны қуат көзінен ажырату керек.
4. Құрылғыны ашық ауада пайдаланбаңыз.
5. Плитада зақым табылса, құрылғыны қуат көзінен дереу ажыратыңыз.
6. Құралды тек ыдыс-аяқпен пайдалану керек.
7. Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
8. Ыдыс-аяқтарды өлшеміне қарамастан оттықтан тыс орналастыруға болмайды.
9. Жұмыс кезінде құрылғы қыздырады. Ыстық плиталарды ұстамаңыз.
10. Өрт қаупін және мүліктің зақымдалуын болдырмау үшін тек ыстыққа төзімді беттерде пайдаланыңыз.
11. Қуат сымдарын өнімнің ыстық бөліктеріне тигізбеңіз.
12. Пісіру кезінде құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
13. Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балалар ойнамайтынына көз жеткізіңіз құрылғымен.
14. Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
15. Құрылғыны орнына қоймас бұрын оны толығымен суытып алыңыз.
16. Қуат сымы зақымдалған болса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
17. Бұл құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
18. Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	CP-020b	CP-020w	CS-020w
Желі параметрлері	220-240 В, 50 Гц		
Қуаты	2000 Вт		
Электр тогының соғуынан қорғау класы	I		
Қуат сымының қондырма түрі	Y		
Сауда белгісі	Aceline		

Құрылғының сыртқы түрі

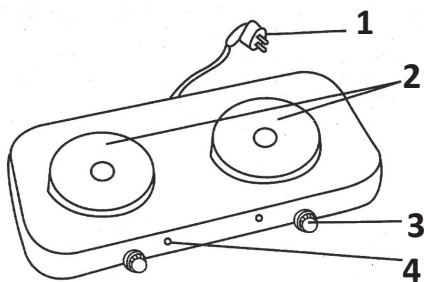

1. Электр ашасы.
2. Оттықтар.
3. Температура реттегіші.
4. Жұмыс көрсеткіші.

**Құрылғының сыртқы түрі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.*

Пайдалану

Қолданар алдында құралдың қауіпсіз жерде екеніне көз жеткізіңіз.

1. Плитаны бірінші рет қолданар алдында құрылғыны қосыңыз, тұтқаны максималды күйге (5-позиция) бұраңыз және оған ешқандай ыдыс қоймастан құрылғыны 3-5 минут қыздырыңыз. Содан кейін реттегішті бастапқы орнына қайтарыңыз.
2. Индикатор жанған кезде құрылғы пайдалануға дайын.
3. Тұтқаны қажетті температураға бұраңыз.
4. Реттеушінің орны:
 - 0 - өшірілген;
 - 1 - ең төменгі температура;
 - 5 - максималды температура.
5. Плита дұрыс температураға жеткенде, құрылғының алдыңғы жағындағы индикатор шамы өшеді. Температураны ұстап тұру үшін пісіру кезінде индикатор қосылады және өшеді.

6. Құрылғыны пайдалануды аяқтағаннан кейін реттегішті минималды күйге бұрап, құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
7. Ыдысты дұрыс таңдау:
 - Ыдыс-аяқтың түбі қалың және біркелкі болуы керек.
 - Ыдыс негізінің диаметрі пайдаланылатын оттықтың диаметрінен кішірек болуы керек.
 - Түбі дөңес, ойыс немесе біркелкі емес ыдыстарды қолданбаңыз.



Бетті тазалау

- Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Плитаны жұмсақ шүберекпен сүртіңіз, абразивті тазалағыштарды қолданбаңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5°C және 40°C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақта ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған күннен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызметке өнім пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүзеге асырылады.

Қызмет көрсету орталықтарының ағымдағы тізімі:

<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжэцзян ДжейЭкс Индастри энд Трэйд Ко., Лтд.

№ 1111, Цзинфа көш., Танси, Учэн ауданы, Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Өнім Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»;
- КО ТР 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» 037/2016 ЕАЭО ТР техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.