

# Аэрофритюрница Xiaomi MAF02



## Содержание


Меры предосторожности	3
Схема устройства	4
Руководство по эксплуатации	4
Руководство по приготовлению	5
Рекомендации по уходу	8
Чистка и техническое обслуживание	8
Меры предосторожности при очистке	9
Устранение неполадок	9
Схема электрической цепи	10
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	10
Дополнительная информация	11

Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно может понадобиться еще в дальнейшем.  
Благодарим за выбор Аэрофритюрницы Mi Smart Air Fryer (3.5 л). Этот прибор предназначен исключительно для бытового использования.  
Примечание: Иллюстрации, иконки, комплектации и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя представлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические характеристики прибора и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукта.  
Аэрофритюрница предназначена для приготовления блюд при помощи потока горячего воздуха.

### Меры предосторожности

- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети с заземлением.
- Не размещайте устройство в непосредственной близости от источника воды.
- Не модифицируйте устройство и шнур питания под струю воды и не погружайте полностью в воду.
- Не устанавливайте устройство вблизи нагревательных элементов, газовых плит, электропечей и т.д.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Соблюдайте осторожность при обращении с устройством: некоторые участки поверхности нагреваются до высокой температуры, что может привести к ожогам.
- Используйте прихватки, прикасайтесь только к регуляторам во время работы устройства, открывайте крышку только после полного охлаждения ручки.
- Не используйте металлические или острые кухонные принадлежности при обращении с устройством во избежание порчи антипригарного покрытия. Используйте только деревянные или пластиковые лопатки, кухонные щипцы и т.д.
- Не обрабатывайте приготовленную еду в фольгу, пищевую пленку или полиэтиленовые пакеты во избежание порчи устройства и риска возгорания пожара.
- Не оставляйте еду остывать на поверхности устройства, убирайте продукты по готовности.
- Используйте прихватки, прикасайтесь только к регуляторам во время работы устройства, открывайте крышку только после полного охлаждения ручки.
- Не оставляйте устройство без присмотра во время работы. Данное устройство не рассчитано на управление при помощи программного модуля, внешнего таймера или пульта дистанционного управления.
- Всегда отключайте устройство после использования и во время чистки. Перед чисткой или длительным хранением убедитесь, что устройство полностью остыло.
- Соблюдайте осторожность при перемещении устройства, наполненного горячими жидкостями, маслом и т.д. Вы можете обжечься.
- Никогда не перемещайте и не поднимайте устройство во время работы.
- Данное устройство предназначено исключительно для использования в быту. Используйте устройство только по назначению.
- Не допускать, чтобы шнур питания перегибался о край столешницы или касался горячих поверхностей. Используйте только оригинальные аксессуары.
- Оберегайте устройство от воздействия острых предметов, абразивных составов и других объектов, которые могут его повредить.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте устройство после падения, а также при наличии видимых повреждений устройства или шнура электропитания обратитесь в сервисный центр.

### Схема устройства

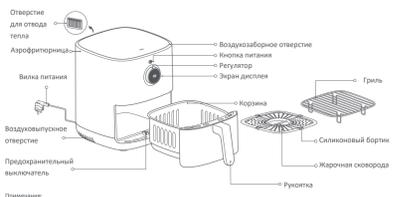

Примечание:  
 • Силиконовый бортин, используемый в устройстве, изготовлен из высококачественных материалов, пригодных для пищевого продукта, чтобы предотвратить царапание внешней жарочной сковороды поверхью корзины и улучшить стабильность сковороды. Не удаляйте силиконовый бортин с жарочной сковороды.  
 • Сковорода и мелкие ингредиенты не подходят для гриля. Следите за тем, чтобы ингредиенты не попадали в отверстия гриля.

### Регулятор



### Руководство по эксплуатации

Подсоедините шнур питания и нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.  
 Примечание: нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство в первый раз, отобразится «Включить Wi-Fi», если вы не используете его в течение 30 секунд или выберите «Нет», то Wi-Fi останется отключенным, а если вы выберете «Да», индикатор Wi-Fi будет мигать в Wi-Fi будет выключен.

- Включение**  
Подсоедините шнур питания и нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.
- Выключение**  
Нажмите кнопку питания, чтобы выключить устройство, независимо от того, в каком состоянии оно находится.

### 3. Просмотр обучающего видео

- Сборка настроен беспроводной сети Wi-Fi.  
Нажмите головку регулятора, чтобы войти в «Сброс Wi-Fi», найдя на экране «Wi-Fi», затем нажмите головку регулятора, чтобы выбрать «Да» и сбросить Wi-Fi, или поверните головку регулятора, чтобы выбрать «Нет» и отключить от сброса Wi-Fi.
- Выполнить / Отключить Wi-Fi.  
Нажмите головку регулятора, чтобы войти в меню «Включить / выключить Wi-Fi», найдя на экране «Wi-Fi», затем нажмите головку регулятора, чтобы выбрать «Да» для включения или отключения Wi-Fi, или поверните головку регулятора, чтобы выбрать «Нет» для отказа от изменений.

### Индикатор статуса Wi-Fi

Онижение подключения...	Повторное подключение после отключения...	Успешно подключено	Обновление...
Индикатор Wi-Fi мигает дважды	Индикатор Wi-Fi быстро мигает	Индикатор Wi-Fi постоянно мигает	Индикатор Wi-Fi мигает дважды

Примечание: Если прибор не подключается к Wi-Fi в течение 30 минут, индикатор Wi-Fi мигает.

### 4. Подключение к приложению Mi Home/Xiaomi Home

Продукт работает с Mi Home/Xiaomi Home\*. Управляйте своим устройством с этим приложением.



\* Отсканируйте QR-код, чтобы скачать и установить приложение. Вы будете перенаправлены на страницу настройки подключения, если приложение уже установлено. Или выполните поиск по запросу «Mi Home / Xiaomi Home» в App Store, чтобы скачать и установить приложение.  
 \* Откройте приложение Mi Home/Xiaomi Home, нажмите «+» в правом верхнем углу и следуйте инструкциям по добавлению устройства.  
 Примечание: чтобы улучшить взаимодействие с пользователем, приложение использует камеру смартфона. Приложение Mi Home/Xiaomi Home будет कामом от времени обновляться, поэтому, если вы используете камеру смартфона, которая не соответствует актуальному размеру, обратитесь к фирменному прибору.


### Руководство по приготовлению

#### Предварительная подготовка

Вы можете заморозить ингредиенты по вкусу перед приготовлением.

### Запуск программы готовки

- Установите аэрофритюрницу на устойчивую ровную поверхность и убедитесь, что вокруг нее циркулирует воздух.
- Поместите жарочную сковороду в корзину и добавьте ингредиенты по одному. Если ингредиентов больше, поместите их на гриле в два слоя.  
Примечание: укладка ингредиентов без использования гриля повлияет на готовку.

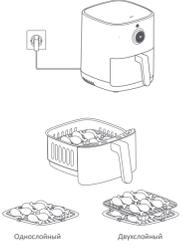

- Когда корзина полностью вставлена в аэрофритюрницу, нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство и поверните головку регулятора для выбора в меню соответствующей программы приготовления и нажмите головку регулятора для подтверждения. Затем нажмите на регулятор, чтобы выбрать программу, чтобы выбрать количество ингредиентов (подтверждение). Затем нажмите на регулятор, чтобы выбрать время приготовления, чтобы выбрать количество ингредиентов (подтверждение / лопатка настроек или один / два слоя) и, наконец, нажмите головку регулятора для подтверждения и начала приготовления.

#### Примечание:

- Время и температуру приготовления можно регулировать, нажав на регулятор, но время приготовления не устанавливается. Или выполните поиск по запросу «Mi Home / Xiaomi Home» в App Store, чтобы скачать и установить приложение.
- Откройте приложение Mi Home/Xiaomi Home, нажмите «+» в правом верхнем углу и следуйте инструкциям по добавлению устройства.
- Примечание: чтобы улучшить взаимодействие с пользователем, приложение использует камеру смартфона. Приложение Mi Home/Xiaomi Home будет обновляться от времени, поэтому, если вы используете камеру смартфона, которая не соответствует актуальному размеру, обратитесь к фирменному прибору.

- Несколько ингредиентов нужно приготовить во время приготовления. Следите инструкциями аэрофритюрницы и выберите корзину, чтобы проверить ингредиенты, затем полностью поместите корзину обратно в аэрофритюрницу и нажмите головку регулятора для продолжения приготовления.

- Аэрофритюрница издает звуковой сигнал, и на экране появляется сообщение «Готовка завершена», чтобы указать, что программа приготовления была завершена. Осторожно извлеките корзину и помешайте замороженную еду.

Внимание: по завершении приготовления, корзина будет очень горячей, поэтому не прикасайтесь к ней, чтобы не обжечься.

### Другие функции

- Настройки языка**  
Включите устройство, перейдите к настройкам и нажмите на регулятор для входа в экран выбора языка. Поверните регулятор для выбора нужной языки и нажмите на него для подтверждения выбора.

- Ручной режим**  
В режиме ожидания поверните регулятор и выберите режим «Вручную». Нажмите на него, чтобы установить температуру и поверните, чтобы отрегулировать желаемую температуру приготовления.

Затем нажмите на регулятор, чтобы установить время и поверните его для установки желаемого времени приготовления, затем нажмите на регулятор, чтобы выбрать программу. Извлеките корзину и перемешайте продукты. Если время приготовления более 5 минут (кроме гриля и суфлефрит), устройство напомнит вам о времени перевернуть или встряхнуть продукты. На экране дисплея будет мигать сообщение «Встряхните» и прозвучит тройной сигнал. Нажмите корзину, переверните или встряхните продукты и затем полностью поместите корзину обратно в аэрофритюрницу.

- Отложенное приготовление**  
В режиме ожидания поверните регулятор и выберите программу «Отложенное», установите желаемую температуру, время начала и длительность приготовления. По истечении установленного времени устройство завершит запланированную программу приготовления.

Примечание: запланированное время здесь — это запланированное время завершения. Например, шесть часов означает, что приготовление будет завершено за шесть часов, и запланированное время не может быть короче, чем время приготовления.

### Приостановка

Нажмите на регулятор, чтобы приостановить программу приготовления, пока проследит готовку. Нажмите на регулятор, чтобы продлить программу приготовления после паузы.

- Остановить выполнение**  
Нажмите и удерживайте регулятор в течение 0,5 секунды, экран дисплея укажет на подтверждение отмены текущей программы приготовления, поверните головку регулятора и выберите «Да» или «Нет». После отмены прибор перейдет в режим ожидания.

### Рекомендации по уходу

- Данное устройство не имеет внутренних элементов обслуживаемых пользователем. В случае возникновения сбоя в работе устройства обратитесь в сервисный центр.
- Если аэрофритюрница работает неправильно, обратитесь к руководству «Устранение неполадок», прежде чем связаться со службой поддержки клиентов.
- Если проблема на завершена, отключите шнур питания, отнесите его и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

### Чистка и техническое обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием фритюрницы отключите шнур питания и дождитесь, пока она остынет до комнатной температуры или установите оптимальную температуру перед эксплуатацией. Покупайте, измените корзину при проведении внутренней очистки аэрофритюрницы.

- Повнешнюю корзину**  
Повнешнюю аэрофритюрницу можно протирать сухой мягкой тканью или губкой, смоченной нейтральным моющим средством.
- Внутренняя поверхность аэрофритюрницы**  
Для удаления жира с внутренней стороны аэрофритюрницы нанесите на нее поверхность необходимое количество моющего средства, разведенного в горячей воде и оставьте на приблизительно 10 минут, затем используйте смоченную водой мягкую губку, чтобы удалить остатки моющего средства.
- Корзина**  
Очищайте аэрофритюрницу после каждого использования. Корзина аэрофритюрницы имеет антипригарное покрытие, поэтому не используйте абразивные средства, т.е. они могут повредить поверхность.
- Жарочная сковорода / Гриль**  
Вы можете использовать мягкую хлопчатобумажную ткань или смоченную в нейтральном моющем средстве губку, чтобы их протереть, а затем смыть водой для удаления остатков моющего средства. Примечание: корзину, жарочную сковороду и гриль можно отделить и поместить в посудомоечную машину для очистки, но саму аэрофритюрницу нельзя мыть в воде или в посудомоечной машине.

### Меры предосторожности при очистке


- После использования устройства извлеките вилку питания из розетки и не размещайте устройство рядом с источником огня, а также не погружайте ее в воду. Не размещайте вилку питания непосредственно на устройстве, чтобы избежать повреждения шнуров на поверхности вилки.
- Чистка и техническое обслуживание следует проводить только после того, как устройство остыло.
- Не используйте агрессивные или абразивные чистящие или моющие средства.

Примечание: регулярная чистка и техническое обслуживание устройства помогут продлить срок его службы.

### Устранение неполадок

Проблема	Возможные причины	Решения
Аэрофритюрница не функционирует	Аэрофритюрница не подключена к источнику питания. Корзина не установлена на место.	Убедитесь, что устройство подключено к сети питания. Извлеките корзину и установите ее на место.
На OLED-дисплее отображается E1.	Разрыв электрической цепи датчика.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
На OLED-дисплее отображается E2.	Короткое замыкание электрической цепи датчика.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Вентилятор не вращается.	Повреждение двигателя или разрыв электрической цепи одного из компонентов.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Выходит белый дым.	Приготовление жирных ингредиентов. В аэрофритюрнице все еще есть остатки жира от предыдущей программы приготовления.	Это нормальное явление при жарке продуктов с высоким содержанием жира. Обязательно очищайте аэрофритюрницу после выполнения программы готовки.
Не удается главно вставить корзину в аэрофритюрницу.	Слишком много ингредиентов в корзине. Корзина установлена неправильно.	Количество ингредиентов в корзине не должно превышать максимальной емкости. Правильно установите корзину.
Функция установки программы не работает должным образом.	Запрограммированное время не совпадает. Запрограммированное время не совпадает.	Установлено слишком короткое время. Запрограммированное время совпадает и выполняется нажатием регулятора.
Невозможно подключить Wi-Fi.	Проверить, обеспокоено ли приложение Mi Home/Xiaomi Home. Проверить, достаточно ли сильный сигнал Wi-Fi.	Обновите приложение Mi Home/Xiaomi Home до последней версии. Переместитесь в место с достаточно сильным сигналом.
Невозможно подключить аэрофритюрницу.	Проверить, нормально ли работает сеть.	Проверить, нормально ли подключен Wi-Fi или сброшены настройки Wi-Fi для переподключения.

### Схема электрической цепи

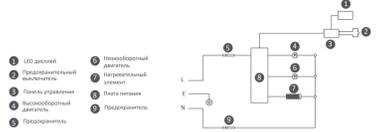

### Технические характеристики

Название: Аэрофритюрница	Номинальная емкость: 3,5 л	Цвет: Белый
Модель: MAF02	Номинальная частота: 50-60 Гц	Вес нетто: 3,9 кг
Номинальная мощность: 1500 Вт	Номинальное напряжение: 220-240 В	Вес брутто: 5,2 кг
Максимальная выходная мощность: <20 дБм	Размеры упаковки: 370 × 295 × 345 мм	
Рабочая температура: от -10 °C до 40 °C	Рабочий диапазон частот: 2412-2472 МГц	
Беспроводное подключение: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц		

При обычных условиях использования между активной этой оборудования и телом пользователя должен сохраняться расстояние не менее 20 см.

### Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в оптимальных температурных и влажностных условиях при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещении не должно быть агрессивных газов (парах масел, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Ремонтная работа должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрических и электронного оборудования для послепродажной переработки и утилизации в соответствии с федеральными или местными законодательствами. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы можете помочь сократить потребление энергии и предотвратить ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае неадекватного обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

### Дополнительная информация

Изготовитель: Нинбо Юэлиань Электроникс Эмплоуэкс Ко., Лтд.  
 №1508, шоссе Вайлоу, провинция Аньхой, Аньхай, Цзяцзы, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.  
 Сделано в Китае.  
 Импортёр в России ООО «Алгас»,  
 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.  
 Уполномоченное представительство ООО «Дилкс»,  
 Российская Федерация, 125066, г. Москва ул. Добросовобская, д. 5, стр. 1, комната 10.  
 Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:  
 • ТР ТС 020/2011 «Электронная совместимость технических средств»;  
 • ТР ТС 024/2012 «О безопасности низковольтного оборудования».  
 Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об организации применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».  
 ТМ: MI.  
 Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменением без предварительного уведомления.  
 Комплектация устройства может меняться без предварительного уведомления.

### Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует безбедной работы в течение всего гарантийного срока, и что изделие не имеет дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входят бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Актуальный список сервисных центров по адресу:  
<http://www.dho-shop.ru/technical-support/>  
 Срок гарантии: 12 месяцев.  
 Срок эксплуатации: 24 месяца.

Дата изготовления товара указана на упаковке.

