

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Блендер DEXP SB-800

Уважаемый покупатель!


Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Данное устройство предназначено для измельчения и взбивания продуктов, смешивания соусов и т. д.

Меры предосторожности

1. Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
2. Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. Не прикасайтесь к проводу устройства мокрыми руками.
3. Не погружайте моторный блок полностью в воду и не подставляйте под струю воды.
4. Не размещайте устройство вблизи нагревательных элементов и источников сильного тепла, а также газовых плит.
5. Не разбирайте моторный блок устройства самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Обратитесь в сервисный центр.
6. Данное устройство предназначено исключительно для использования в быту. Используйте прибор и его комплектующие только по назначению.
7. Оберегайте прибор от воздействия острых предметов, абразивных составов и других объектов, которые могут его повредить.
8. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
9. Данное устройство не рассчитано на управление при помощи программного модуля, внешнего таймера или пульта дистанционного управления.
10. Используйте с устройством только оригинальные аксессуары.
11. Не открывайте крышку блока измельчителя во время работы прибора. Не прикасайтесь к подвижным механизмам устройства.
12. Не пытайтесь отсоединить используемую насадку во время работы прибора.
13. Никогда не используйте прибор без жидкостей или с пустой чашей.
14. Не переполняйте чашу измельчителя и мерный стакан.
15. Соблюдайте осторожность при переносе мерного стакана с горячими жидкостями, используйте предусмотренную ручку, чтобы не обжечься.
16. Всегда отключайте прибор от сети после использования, во время чистки, а также при замене насадок.
17. Соблюдайте осторожность при обращении с лезвиями, в особенности при смене насадок. Режущие края очень острые!
18. Не используйте устройство, если лезвие блендера повреждено или деформировано.
19. Не тяните и не поднимайте устройство за шнур. Избегайте перегибания шнура о край столешницы, а также контакта с горячими поверхностями.
20. Дайте устройству остыть перед повторным использованием.
21. Не используйте устройство после падения, а также при наличии видимых повреждений прибора или шнура электропитания. Обратитесь в сервисный центр.

Схема устройства

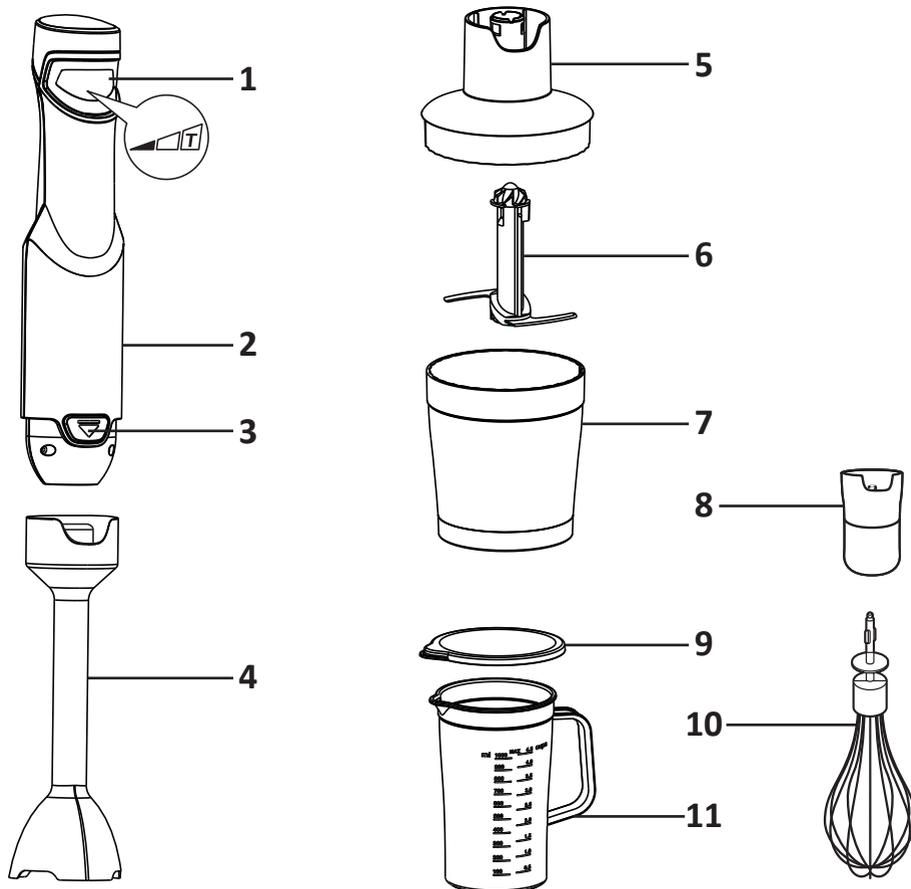


1. Кнопка регулировки скорости (скорость регулируется силой нажатия).
2. Моторный блок.
3. Кнопка отсоединения/фиксации насадок.
4. Блендерная насадка.
5. Крышка чаши измельчителя с редуктором.
6. Лезвие измельчителя.
7. Чаша измельчителя.
8. Насадка для венчика.
9. Крышка мерного стакана.
10. Венчик.
11. Мерный стакан.

Инструкция по эксплуатации

Блендер

Насадка-блендер позволяет измельчать и смешивать в однородную массу разнообразные ингредиенты для приготовления крем-супов, коктейлей, пюре, а также различных соусов (например, майонеза) и жидкостей. Чем уже посуда, тем эффективнее будет работа насадки. Оптимально использовать с мерным стаканом.

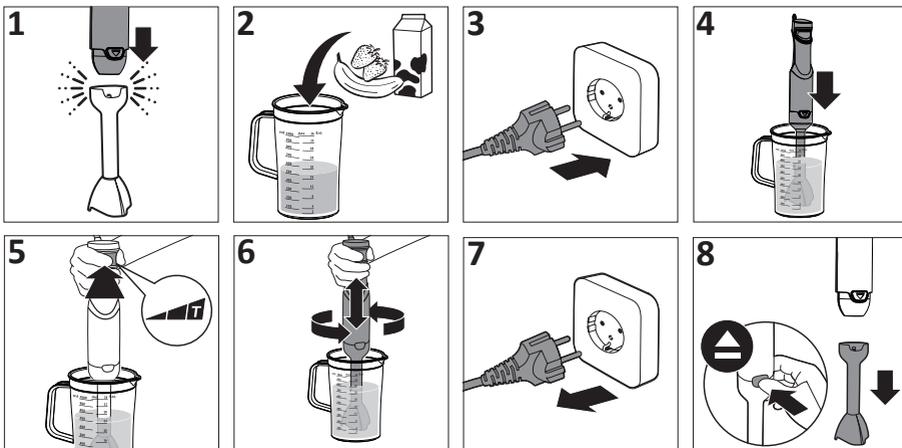

1. Закрепите блендерную насадку на моторном блоке устройства.
2. Поместите продукты в мерный стакан, не превышая отметки «MAX».

*Не забудьте добавить жидкость!
На 2 части продуктов приходится 3 части воды.*


3. Подключите устройство к сети.
4. Опустите блендерную насадку в мерный стакан и запустите устройство.
5. Регулируйте скорость вращения силой нажатия на соответствующую кнопку.

Беспрерывное время работы устройства на максимальной скорости не должно превышать 1 минуту.

6. Совершайте поступательные движения для получения однородной массы.
7. Отключите устройство от сети.
8. Отсоедините блендерную насадку, произведите чистку устройства, как описано в пункте «Чистка и уход» настоящего Руководства.

Венчик

Насадка-венчик позволяет взбивать яйца, сливки и другие ингредиенты, а также готовить воздушные кремы и жидкое тесто.

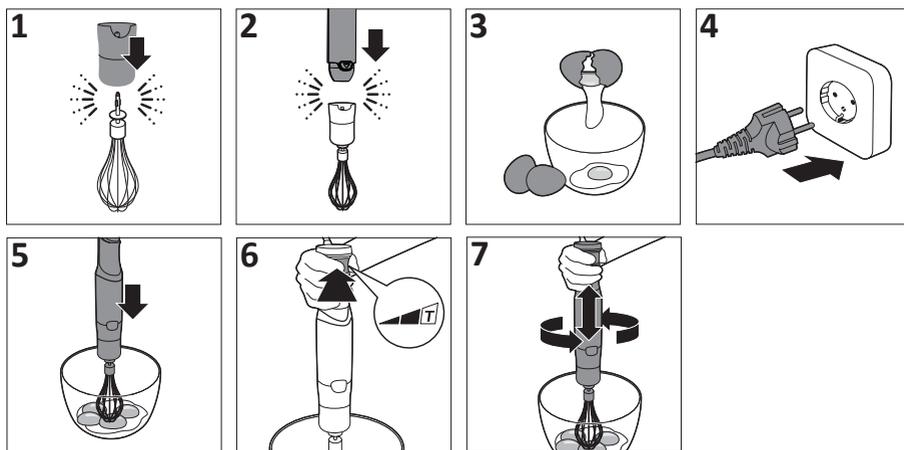


1. Вставьте венчик в соответствующую насадку.
2. Закрепите насадку на моторном блоке.
3. Поместите взбиваемый продукт в чашу (не входит в комплект поставки).
4. Подключите устройство к сети.
5. Опустите венчик в чашу и запустите устройство.
6. Регулируйте скорость вращения венчика силой нажатия на соответствующую кнопку.

Беспрерывное время работы устройства на максимальной скорости не должно превышать 2 минуты.

7. Совершайте поступательные движения для получения однородной массы.
8. Отключите устройство от сети, произведите чистку устройства, как описано в пункте «Чистка и уход» настоящего Руководства.

Измельчитель

Насадка-измельчитель подходит для приготовления фарша из небольшого количества нежирного мяса без жил, а также для изготовления различных соусов как однородных, так и с кусочками, измельчения зелени, сыра, орехов, овощей, фруктов и других ингредиентов (для основных блюд, начинки для пирогов, блинчиков и т. п.).

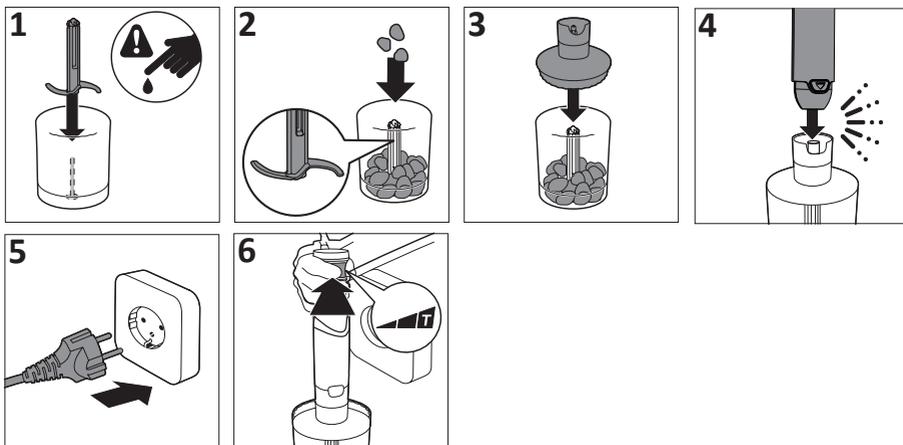

1. Вставьте лезвие в чашу измельчителя, соблюдая осторожность.
2. Поместите мелко нарезанный продукт в чашу измельчителя.

Насадка-измельчитель не подходит для приготовления фарша из говядины, мяса с жилами или жирного мяса.


3. Плотно закройте крышку измельчителя.
4. Подсоедините моторный блок к крышке измельчителя.
5. Подключите устройство к сети.
6. Регулируйте скорость вращения силой нажатия на соответствующую кнопку.

Беспрерывное время работы устройства на максимальной скорости не должно превышать 30 секунд.

7. Отключите устройство от сети, произведите чистку устройства, как описано в пункте «Чистка и уход» настоящего Руководства.

Чистка и уход

1. Убедитесь, что устройство выключено и отключено от сети.
2. Соблюдайте осторожность в обращении с лезвиями устройства. Промойте лезвия в чистой воде с использованием нейтрального моющего средства.
3. Промойте рабочий вал блендера под проточной водой, но не допускайте попадания воды в место соединения насадки с устройством.

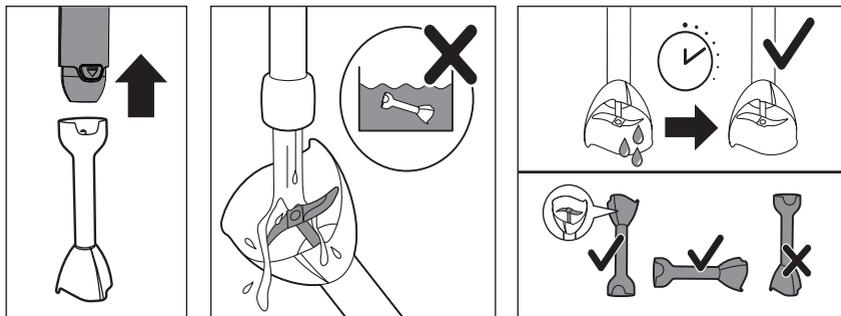

4. Помойте чашу измельчителя, венчик и мерный стакан в чистой воде с использованием нейтрального моющего средства. Не используйте химические реагенты и абразивы.
5. Очистите моторный блок и насадку для венчика сухой (или слегка влажной) тканью. Никогда не используйте мокрую ткань, не подставляйте моторный блок под струю воды и не погружайте его полностью в воду.
6. Допускается очистка венчика, мерного стакана, чаши и лезвий измельчителя в посудомоечной машине.
7. При обнаружении ненормального шума или чрезмерной тряски устройства во время работы, незамедлительно отключите устройство от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно во избежание поражения электрическим током.

Хранение

1. Храните устройство в темном сухом месте, оберегайте от попадания прямых солнечных лучей.
2. Храните данное устройство вне досягаемости детей.
3. Перед длительным хранением убедитесь, что устройство полностью высохло.

Технические характеристики

- Параметры питания: 220-240 В, 50/60 Гц.
- Мощность: 1200 Вт.
- Емкость измельчителя: 650 мл.
- Емкость мерного стакана: 1 л.
- Материал погружной части: нержавеющая сталь.
- Материал корпуса: пластик, нержавеющая сталь.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Прибор не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и перевозка прибора должны осуществляться в сухих местах.
- Реализация прибора должна производиться согласно действующему законодательству РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности прибора следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать прибор.

Дополнительная информация

Изготовитель: Цзянмынь Ювэйчан Электрикал Эпплайнс Инд. Ко., Лтд.
Промпарк Юаньшаньзай, Синьчан, р-н Пэнцзян, Цзянмынь, пров. Гуандун,
Китай.
Сделано в Китае.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,
дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Комплектация прибора может меняться без предварительного уведомления.



Товар изготовлен (мм.ггг.): _____

V.2

www.dexp.club