

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Блендер DEXP ST-800

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP».

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Назначение устройства

Ручной блендер предназначен для измельчения небольшого количества продуктов, в том числе лука, зелени, орехов, для смешивания пюре и соусов, также с помощью него можно готовить фарш в небольших количествах.

Меры предосторожности

До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.


1. Перед подключением прибора к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам.
2. Не используйте прибор в случае повреждения шнура питания, вилки или других деталей. Следите, чтобы кабель или штепсельная вилка не касались горячих поверхностей.
3. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными интеллектуальными или физическими возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
4. Соблюдайте особую осторожность при приготовлении пищи для детей, пожилых и немощных. Убедитесь, что вал ручного блендера тщательно простерилизован. Следуйте инструкции производителя стерилизующего раствора.
5. Будьте внимательны при использовании устройства рядом с детьми, всегда храните устройство вне досягаемости детей.
6. Перед извлечением любой насадки выключите прибор и отключите его от электросети. Соблюдайте осторожность при обращении с режущим блоком, особенно при его извлечении из вала шнека и во время очистки. Режущие края очень острые!
7. Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр при их выявлении.
8. Не погружайте моторный блок в воду и не промывайте его под струей воды.
9. Держите руки, волосы, мелкие детали одежды, а также кухонные принадлежности и другую посуду подальше от работающего венчика и лезвий ножа, чтобы предотвратить их повреждение. Не прикасайтесь к работающим частям прибора.

Предупреждение

1. Прибор предназначен только для домашнего использования.
2. Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что он собран должным образом.
3. Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишить Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.

4. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
5. Не подключайте блендер к удлинителю, к которому подключены мощные бытовые приборы.
6. Перед каждым использованием устройства убедитесь, что все его части зафиксированы плотно.
7. Не прикасайтесь к электрической вилке или проводу питания мокрыми руками.
8. Не помещайте в чашу очень горячие продукты (температура выше 60 °C).
9. Ни в коем случае не разогревайте в СВЧ-печи продукты в чаше блендера. Она не предназначена для подобного использования.

Схема устройства

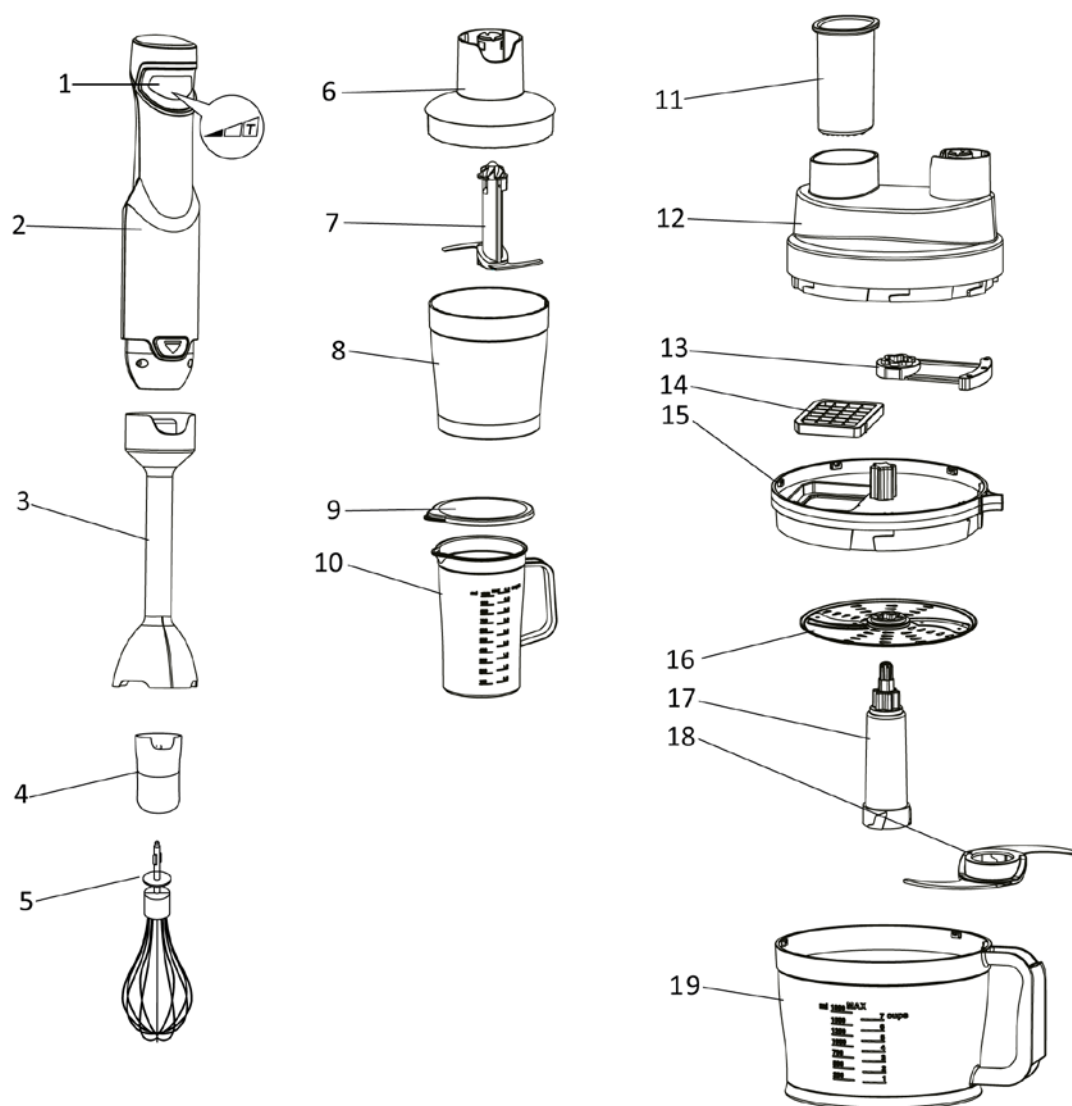


1. Кнопка регулировки скорости (скорость регулируется силой нажатия).
2. Моторный блок.
3. Рабочий вал блендера.
4. Насадка для венчика.
5. Венчик.
6. Крышка измельчителя.
7. Лезвие измельчителя.
8. Чаша измельчителя.
9. Крышка мерного стакана.

10. Мерный стакан.
11. Толкатель.
12. Крышка кухонного процессора.
13. Лезвие для нарезки кубиками.
14. Форма для нарезки кубиками.
15. Держатель для формы.
16. Диск для нарезки.
17. Вал кухонного процессора.
18. Нож.
19. Чаша кухонного процессора.

Работа с устройством

Блендер

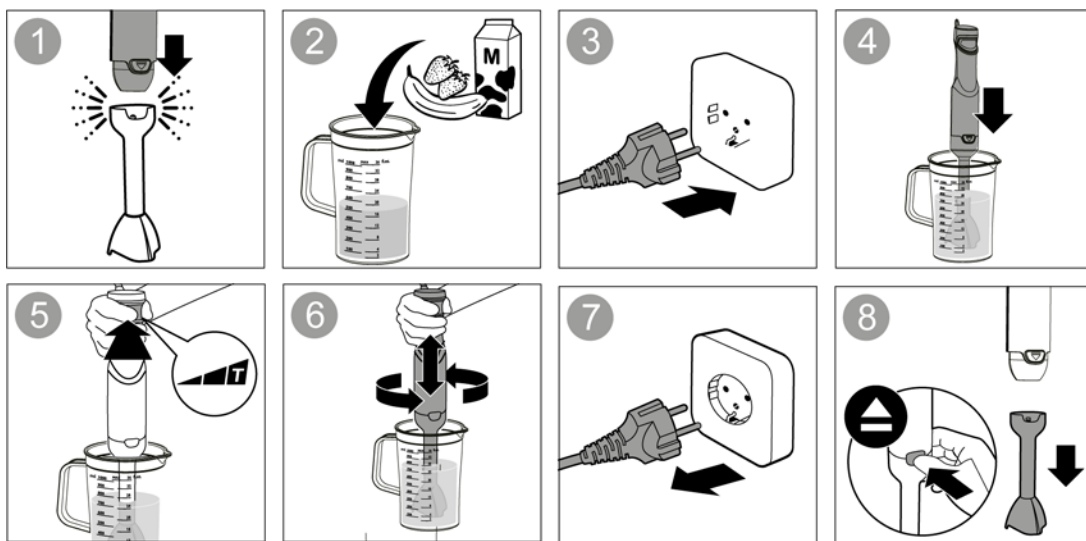


1. Вставьте рабочий вал в моторный блок.
2. Поместите пищу в мерный стакан.
3. Включите прибор в сеть.
4. Нажмите кнопку и опустите блендер в ёмкость (устанавливайте медленную скорость вращения для того, чтобы избежать разбрызгивания ингредиентов).

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы также можете смешивать ингредиенты сразу в ёмкости, в которой вы готовите пищу.

ВНИМАНИЕ:


- Ёмкость не должна быть заполнена более чем на 2/3 во избежание переполнения.
- Всегда используйте ручной блендер чтобы перемалывать ингредиенты вместе с водой или другой жидкостью. Следите, чтобы жидкость не поднималась до места соединения рабочего вала блендера с моторным отсеком.
- Не используйте ручной блендер для перемалывания твёрдых продуктов, таких как кофейные зерна, кубики льда, сахар, злаки, шоколад и так далее.
- Перед отсоединением насадки с ножами от блока мотора, убедитесь в том, что устройство отключено от сети.
- Лезвия ножей очень острые, обращайтесь с ними с осторожностью чтобы избежать травм.
- Не используйте устройство на максимальной скорости более 1 минуты.

Венчик для взбивания

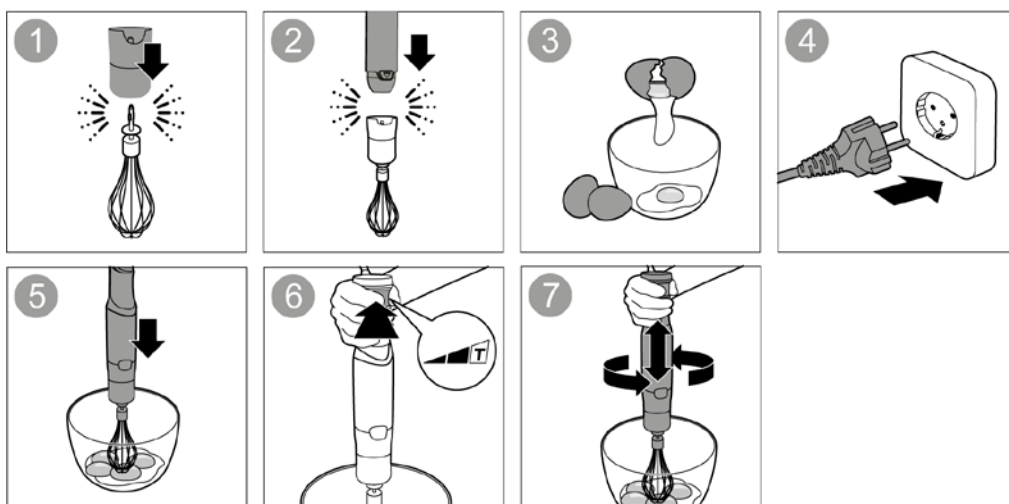

1. Вставьте венчик в насадку.
2. Вставьте насадку в моторный блок.
3. Включите прибор в сеть.
4. Не используйте устройство на максимальной скорости более 2 минут.


Измельчитель

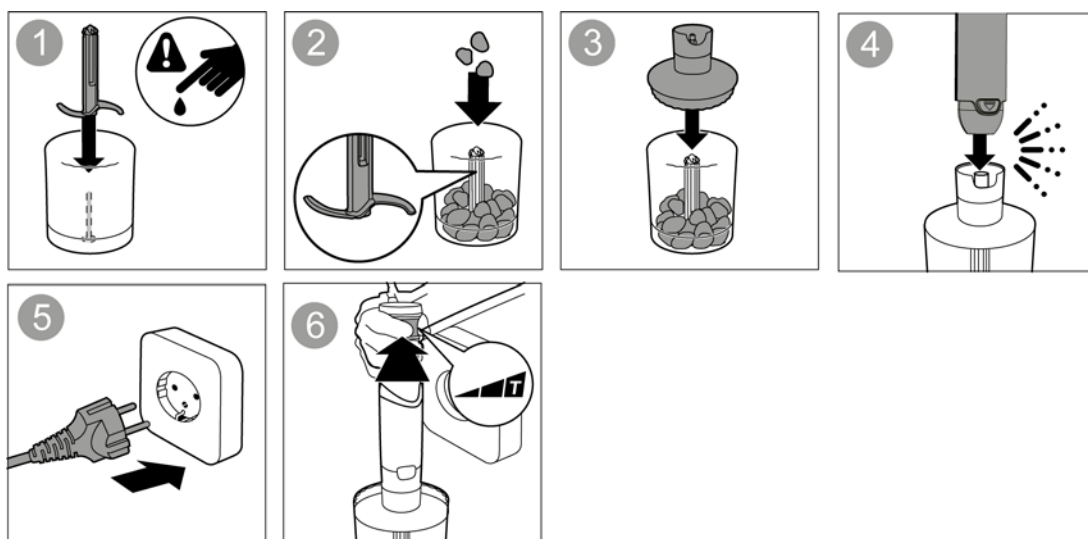

1. Вставьте нож в чашу.
ВНИМАНИЕ: ножи очень острые, соблюдайте осторожность.
2. Засыпьте продукты.
3. Закройте чашу крышкой.
4. Вставьте моторный блок в разъём на крышке чаши.
5. Включите прибор в сеть.
6. Используйте на максимальной скорости. Не используйте дольше 30 секунд.

Кухонный процессор


Установка крышки кухонного процессора

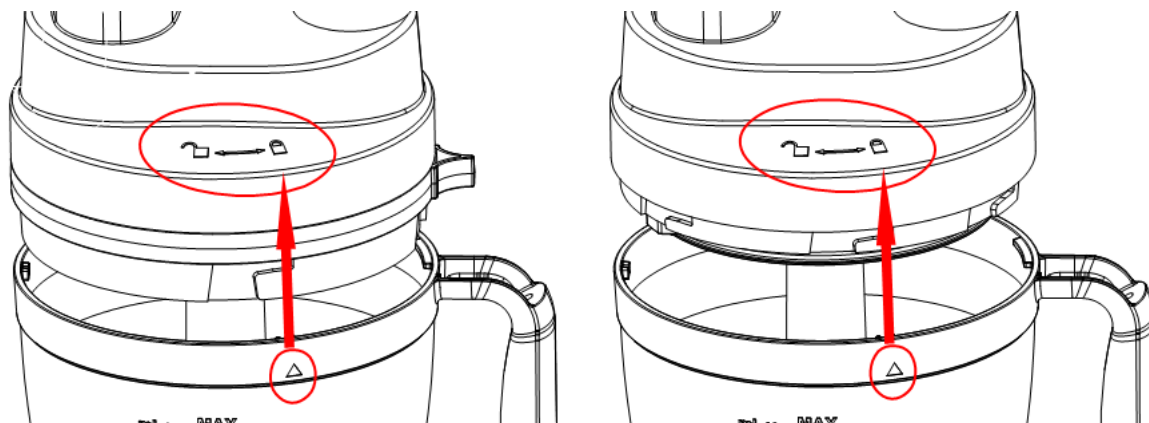

Вставьте крышку в чашу и поверните против часовой стрелки так, чтобы стрелка совпала с иконкой закрытого замка.

Для открытия крышки поверните её в противоположную сторону.


Кухонный комбайн

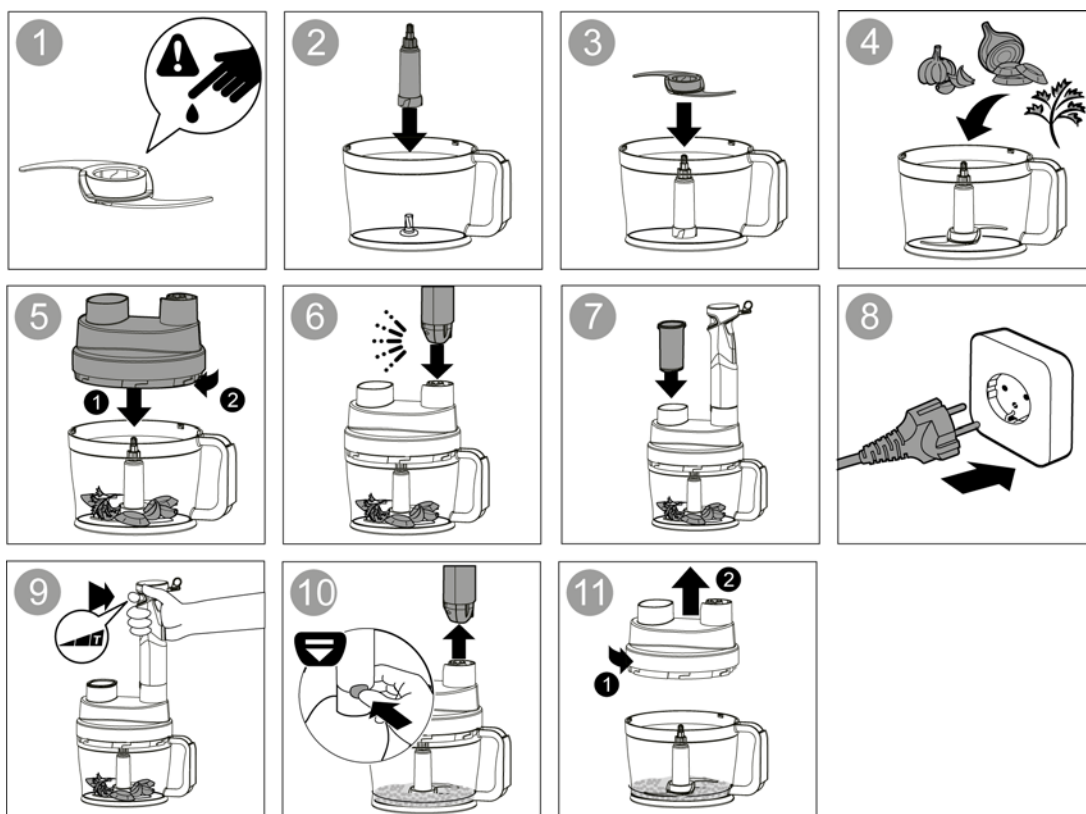

ВНИМАНИЕ: ножи очень острые, соблюдайте осторожность.


1. Вставьте вал кухонного процессора чашу.
2. Вставьте нож в разъем.
3. Засыпьте продукты в чашу.
4. Закройте чашу крышкой.
5. Вставьте моторный блок в разъем на крышке чаши.
6. Включите устройство.
7. Для проталкивания продуктов используйте толкатель.

Тёрка/нарезка ломтиками

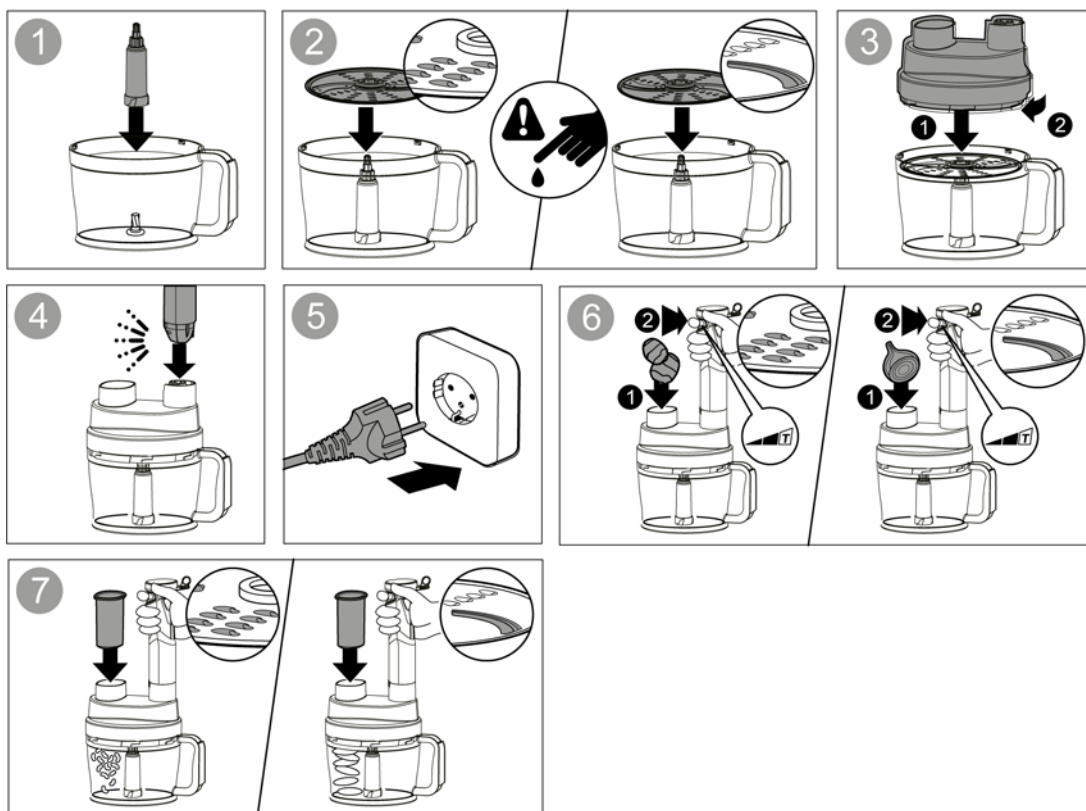

1. Вставьте вал кухонного процессора чашу.
2. Вставьте диск тёрки в разъем подходящей стороной вверх, в зависимости от требуемого типа нарезки (тёрка или ломтики).
3. Закройте чашу крышкой.
4. Вставьте моторный блок в разъем на крышке чаши.
5. Включите устройство.
6. Засыпьте продукты.
7. Для проталкивания продуктов используйте толкатель.

Нарезка кубиками

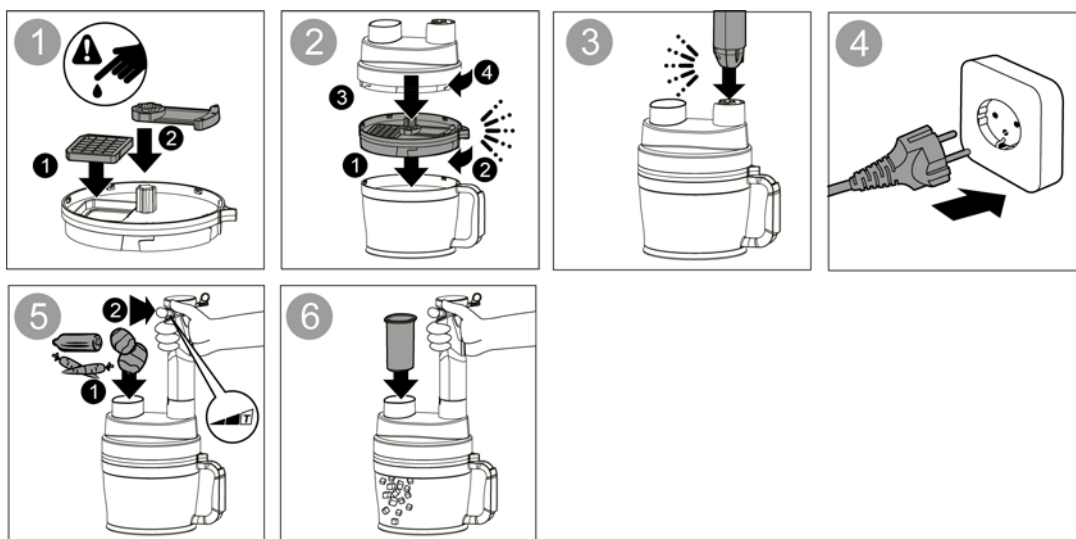

1. Вставьте форму, а затем нож в держатель.
ВНИМАНИЕ: ножи очень острые, соблюдайте осторожность.
2. Вставьте держатель в чашу и закройте крышкой кухонного процессора.

3. Вставьте моторный блок в разъем на крышке чаши.
4. Включите устройство.
5. Засыпьте продукты.
6. Для проталкивания продуктов используйте толкатель.
7. Используйте устройство на низкой скорости.

Очистка и уход

1. Перед очисткой устройства, отсоедините его от сети.
2. Протрите моторный блок и крепление для венчика влажной тканью. Промойте ёмкость для измельчения и крышку, рабочий вал, насадки для миксера и венчик в тёплой мыльной воде. Тщательно сполосните и высушите.
3. Никогда не погружайте корпус блендера или насадку с ножами в воду или другую жидкость. При необходимости, эти приспособления можно почистить влажной тряпкой. Насадку с ножами можно мыть под проточной водой, но следите, чтобы вода не попала в полый вал.
4. Всегда тщательно высушивайте насадку с ножами чтобы вода не попала в корпус блендера.
5. Если ингредиенты плохо очищаются от ножа или венчика, добавьте воды с моющим средством в ёмкость, соберите блендер, подключите его к питанию и включите на 10 секунд. Затем отключите его от сети, снова разберите блендер и продолжайте очистку.
6. Для длительного хранения поместите устройство в сухое, вентилируемое помещение.

ВНИМАНИЕ: будьте осторожны при очистке, так как лезвия очень острые и могут нанести порезы если до них дотронуться.

Технические характеристики

Напряжение сети: 220-240 В, 50-60 Гц.

Мощность: 1200 Вт.

Ёмкость измельчителя: 650 мл.

Ёмкость чаши кухонного процессора: 1.8 л.

Ёмкость мерного стакана: 1 л.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Дополнительная информация

Изготовитель: Цзянмынь Ювэйчан Электрикал Эпплайенс Инд. Ко., Лтд.
Промпарк Юаньшаньзай, Синьчан, р-н Пэнцзян, Цзянмынь, пров. Гуандун, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.
Номер ТС: RU C-CN.AB15.B.07179.

Орган по сертификации: Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРОТЕСТ».

Срок действия с 23.03.2018 по 22.03.2019 включительно.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Адрес в Интернете:

www.dexp.club



www.dexp.club