

# DEXP

Пайдаланушы нұсқаулығы



**DEXP RC-240**  
**радио оятқышы**

# Құрметті сатып алушы!

«DEXP» сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және дайындалған бұйымдарды және құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдаланбас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ аспапты дұрыс пайдалану және оған күтім жасау туралы ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны бұйымды одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғының мақсаты

Радио оятқыш – бұл өзіне радио қабылдағыш пен оятқыш функцияларын біріктіретін құрылғы.





## Сақтық шаралары

1. Радио оятқышты қоршаған ортаның қалыпты температурасы кезінде ғана сақтаңыз және пайдаланыңыз. Құрылғыны  $-20^{\circ}\text{C}$ -тан  $+60^{\circ}\text{C}$ -қа дейінгі температурада сақтау ұсынылады.
2. Бұл құрылғыны су көздеріне тікелей жақын жерде орнатпаңыз.
3. Радио оятқышты ылғалдылығы жоғары немесе шаңды жерлерде орнатпаңыз. Бұл оның істен шығуына әкелуі мүмкін.
4. Радио оятқышты абайлап қолданыңыз. Оны соққылардан сақтаңыз.
5. Құрылғыны өткір аспаптардың, абразивті қосылыстардың және оны зақымдауы мүмкін басқа заттардың әсерінен қорғаңыз.
6. Құрылғыны балалармен және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдармен пайдалануға арналмаған, оларға олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылау жүргізген жағдайдан басқа.
7. Құрылғыны тек осы нұсқаулықта көрсетілген мақсат үшін пайдаланыңыз.




# Басқару панелі




## Функционалдық батырмалар

- 
  - Қосу/өшіру (ұстап тұрыңыз).
  - Ойнату/кідірту (басыңыз).
  - Қоңырауға жауап/қоңырауды аяқтау.
  - Нөмірді теруді қайталау.
- 
  - Режимді таңдау: BT/TF/AU/FM/Сағат (басыңыз).
  - FM радиостанцияларын іздеу (FM режимінде ұстап тұрыңыз).
- 
  - Дыбыс деңгейін төмендету (басыңыз).
  - Алдыңғы трек/радиостанция (ұстап тұрыңыз).
- 
  - Дыбыс деңгейін жоғарылату (басыңыз).
  - Келесі трек/радиостанция (ұстап тұрыңыз).


## Сағат пен жарықты баптау

1. 
  - Жарықтанудың жарықтығын реттеу: жоғары (әдепкі бойынша)/стандартты/төмен (басыңыз).
  - Сағаттың жарықтануы қосу/өшіру (ұстап тұрыңыз).
2. 
  - Сағат режимі: уақытты орнатуды бастау/аяқтау үшін ұстап тұрыңыз; сағатты/минутты орнату үшін басыңыз.
  - Оятқыш режимі: оятқышты орнатуды бастау/аяқтау үшін ұстап тұрыңыз; сағатты/минутты орнату үшін басыңыз.
3. 

Сағат/минут мәнін азайту үшін басыңыз.
4. 

Сағат/минут мәнін арттыру үшін басыңыз.

# Құрылғы сызбасы

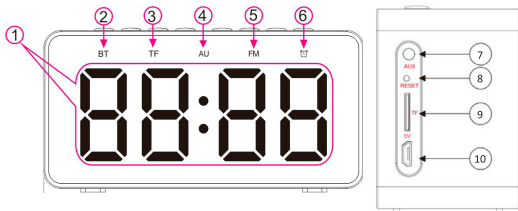



1. Сағаттар.
2. Bluetooth режимі.
3. TF режимі (microSD жады картасы).
4. AU режимі (сыртқы құрылғыдан AUX 3.5 мм арқылы ойнату).
5. FM режимі.
6. Оятқыш.
7. AUX 3.5 мм жалғағышы.
8. Қалпына келтіру батырмасы. Егер құрылғы қатып қалса, оны қалпына келтіру үшін басыңыз.
9. microSD жады картасының жалғағышы.
10. Micro-USB жалғағышы.




# Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

## Қосу/Өшіру

1. Құрылғыны қосу үшін 2 секунд бойы  басып тұрыңыз. Сағат жарығы жанады, қос дыбыстық сигнал естіледі.
2. Құрылғыны өшіру үшін 3 секунд бойы  басып тұрыңыз. Индикация сөніп, қос дыбыстық сигнал естіледі.

**Ескерту:** батарея заряды аз болған кезде құрылғы автоматты түрде өшеді.

## Түйісу режимі

1. Құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Мобильді телефонмен түйісуді бастау үшін  басыңыз және ұстап тұрыңыз. «BT» индикаторы тез жыпылықтай бастайды.
2. Телефоныңыздағы Bluetooth функциясын қосыңыз.
3. Қол жетімді тізімнен «DEXP RC-240» табыңыз құрылғыларды қосу және қосылымды орнату үшін. Қажет болса, «0000» құпия сөзін енгізіңіз. Сәтті түйісу кезінде «BT» индикаторы біркелкі жарықпен жанады және бір дыбыстық сигнал естіледі.

**Ескерту:** құрылғылар сәтсіз түйіскен жағдайда 5 минут ішінде радио оятқыш сағат режиміне өтеді.

4. Келесі қосылу кезінде құрылғы Bluetooth функциясы қосылған болса, Сіздің мобильді құрылғыңызға автоматты түрде қосылуды орнатады.

**Ескерту:** әдепкі бойынша, қосылған кезде құрылғы Bluetooth режимінде болады.

5. Құрылғыларды ажырату үшін телефондағы Bluetooth функциясын өшіріңіз немесе телефондағы түйіскен құрылғылар тізіміндегі радио оятқыштарды ажыратыңыз. «BT» индикаторы тез жыпылықтай бастайды, құрылғы бір дыбыстық сигнал шығарады.

**Ескерту:** түйіскен құрылғылар арасындағы рұқсат етілген жұмыс арақашықтығы асқан кезде олар автоматты түрде ажыратылатын болады.

## MicroSD картасынан ойнату



MicroSD картасын құрылғының тиісті жалғағышына салыңыз, «TF» жарық индикаторы жанады.

**Ескерту:** microSD картасын орнатқан кезде құрылғы автоматты түрде TF режиміне кіреді және картадан ойнатуды бастайды. Егер карта салынбаса, онда әдепкі режим — Bluetooth.

## AUX режимі

1. AUX кабелінің бір ұшын құрылғыдағы тиісті жалғағышқа, ал екіншісін сыртқы сигнал көзіне қосыңыз, «AU» жарық индикаторы жанады.
2. Ойнатуды бастаңыз.

## FM режимі

1. Антенна ретінде 3.5 мм кабельді пайдаланыңыз. Кабельдің бір ұшын AUX жалғағышына салыңыз, «AU» жарық индикаторы жанады. Кабельдің екінші ұшын қоспаңыз.
2. FM режимін қосу үшін «M» батырмасын басыңыз, «FM» жарық индикаторы жанады.
3. Радиостанцияларды автоматты түрде іздеу үшін «M» батырмасын басыңыз және басып тұрыңыз. Алдыңғы/келесі станцияға өту үшін  /  батырмасын басыңыз.

## Құрылғыны зарядтау


1. Құрылғыны зарядтау үшін Micro-USB интерфейсі қолданылады.
2. Қорек беру кабелінің бір ұшын құрылғының тиісті жалғағышына, ал екіншісін компьютерге немесе зарядтау құрылғысына қосыңыз.
3. Зарядтау кезінде тиісті индикатор қызыл түспен жанып, соңында сөнеді.
4. Зарядтау уақыты 4.5-5 сағатты құрайды.

**Ескерту:** батарея заряды аз болған кезде сағат индикациясы жыпылықтайды.

## Қалпына келтіру

Құрылғының жұмысында ақаулар болған жағдайда, жіңішке өткір затты (мысалы, ине) пайдаланып қалпына келтіру батырмасын («RESET») басыңыз.


## Қоңырауға жауап/қоңырауды аяқтау

Кіріс қоңырау түскен кезде/қоңырау аяқталған кезде  басыңыз.



## Уақытты баптау

1. Сағат мәні жыпылықтағанша «SET» батырмасын басып тұрыңыз. «-» және «+» батырмаларының көмегімен сағаттарды жаңартыңыз.
2. Сағатты орнатқаннан кейін «SET» батырмасын басыңыз, минуттардың мәні жыпылықтай бастайды. «-» және «+» батырмалардың көмегімен минуттарды орнатыңыз.
3. Уақыт баптауларын сақтау үшін «SET» батырмасын басып тұрыңыз.

## Оятқышты баптау

1. «SET» батырмасын басыңыз.  индикаторы жанады.
2. Сағаттар мәні жыпылықтағанша «SET» батырмасын басып тұрыңыз. «-» және «+» батырмаларын пайдаланып сағатты орнатыңыз.
3. Сағатты орнатқаннан кейін «SET» батырмасын басыңыз, минуттардың мәні жыпылықтай бастайды. «-» және «+» батырмалардың көмегімен минуттарды орнатыңыз.
4. Оятқыш баптауларын сақтау үшін «SET» батырмасын басып тұрыңыз.
5. Сағат режимімен және оятқыш режимімен ауысу үшін «SET» батырмасын басыңыз.

## Дисплей жарықтауының жарықтығын баптау

1. Қажетті жарықтылықты орнату үшін  басыңыз: жоғары (әдепкі бойынша)/стандартты/төмен.
2. Жарықтануды қосу/өшіру үшін  ұстап тұрыңыз.

### Ескертулер:

- Энергия үнемдеу мақсатында жоғары жарықтылық 5 минуттан кейін автоматты түрде төмен деңгейге ауыстырылады.
- Micro-USB жалғағышы арқылы зарядтау кезінде жарықтану жанады.

## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: RC-240.
- Жалпы шығу қуаты: 5 Вт.
- Аккумулятор: 3.7 В, 1500 мА·сағ.
- Кіріс: DC 5 В == 2 А.
- Bluetooth нұсқасы: 5.0.
- Bluetooth жұмыс ауқымы: 10 м дейін.
- FM жиілік диапазоны: 76 МГц-108 МГц.
- Қолдау: Bluetooth, microSD, AUX, FM, қоңырауға жауап.
- 3 дисплей жарықтығы режимі.
- Аккумулятордан ойнату режимінде жұмыс істеу: 4 сағатқа дейін.

## Жиынтықтама

- Радио оятқыш.
- Micro-USB зарядтау кабелі.
- Аудиокабель 3.5 мм.
- Пайдаланушы нұсқаулығы.

## Мүмкін проблемалар және оларды шешу

Проблема	Шешім
Құрылғымен қосылымды орнату мүмкін емес.	Құрылғы түйісу режимінде тұрғанына көз жеткізіңіз.
	Сіздің мобильді телефоныңызда/компьютеріңізде Bluetooth қосылғанын тексеріңіз.
	Телефоныңыз басқа құрылғылармен түйісетініне көз жеткізіңіз.
	Қажет болса, «0000» құпия сөзін енгізіңіз.
Ойнату кезінде дыбыс жоқ.	Телефоныңыздағы дыбыс деңгейін арттырыңыз.
	Ойнату кідіртуде тұрған жоқ па екенін тексеріңіз.
Дыбыс ойнату кезінде бұрмаланады.	Құрылғы Bluetooth сигналының әрекет ету аймағында екеніне көз жеткізіңіз.
	Құрылғымен және Сіздің телефоныңыздың арасында кедергінің жоқтығын тексеріңіз.

Проблема	Шешім
Құрылғы қосылмайды.	Құрылғы зарядталған. Өтініш, оны зарядтаңыз.
Құрылғы зарядталмайды, қызыл индикатор жанбайды.	Батарея толық зарядталған.
	Зарядтау кабелі ақаулы. Оны ауыстырыңыз.
	Құрылғыны қайта іске қосыңыз.

## Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге бұйымды пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдалану шарты кезінде кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен емес істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі мына мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.



## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары**

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын бөлмелерінде ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін болған кезде және 80 %-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезінде қаптамада жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Өнімдерді кәдеге жарату қалдықтардың бақылаусыз шығарылуы нәтижесінде қоршаған орта мен адам денсаулығына ықтимал зиян келтірудің алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға мүмкіндік береді.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу уәкілетті сервис орталығына хабарласу керек немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Шэньчжэнь Аккорд Тэкнолоджи Ко., Лтд.  
117, Чжанбэй 2-ші ауылы, Айлянь, Лунган ауданы, Шэньчжэнь, Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:**

ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарка, дом 12, офис 301С, Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе, Қазақстан.

Тауар КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Аспапты жинақтау алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.



**Интернеттегі мекенжайы:** [www.dexp.club](http://www.dexp.club)

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1



[www.dexp.club](http://www.dexp.club)