

  
kids





**Жинақы**  
**балалар камерасы**

**DEXP**  
**Kid's Cam**

# Мазмұны

<b>Сақтық шаралары</b> .....	4
<b>Құрылғының схемасы</b> .....	5
<b>Құрылғымен жұмыс істеу</b> .....	6
Қосу/сөндіру .....	6
SD картасын орнату .....	6
Фототүсіру .....	6
Видеотүсіру .....	7
Жаңғырту режимі .....	7
Теңшелімдер .....	7
Батареяны зарядтау .....	7
Теңшелімдерді арылту .....	7
<b>Техникалық сипаттамалар</b> .....	8
<b>Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары</b> .....	8
<b>Қосымша ақпарат</b> .....	9

## Құрметті сатып алушы!

Сізге «DEXP» сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағыныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Біз Сізге сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленіп жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Құрылғыны пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оны күтіп ұстау бойынша ұсынымдар берілген. Осы Нұсқаулықты сақтап қойыңыз және бұйымды әрі қарай пайдалану кезінде оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Фотокамера бейнелерді тіркеуге және видео жазуға арналған.


## Сақтық шаралары

- Құрылғы коммерциялық мақсаттарда пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны суға батырмаңыз және су көздеріне тікелей жақын жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны құлаудан, соғылудан, шайқалудан сақтандырыңыз. Дөрекі пайдалану ішкі түйіспелер мен платаларға зиян келтіруі мүмкін.
- Құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектелген тұлғалардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа тұлғалар бақылау жүзеге асыратын жағдайларды қоспағанда.
- Құрылғы бүлінбес үшін оны ылғал, шаң, от және төтенше температуралар әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғыны қатты жылу көздеріне тікелей жақын жерде сақтамаңыз.
- Аккумуляторлық батареяны зарядтау ересек адамдардың бақылауымен жүргізілуі тиіс.
- Құрылғымен жүргізілетін білікті емес манипуляциялар (түрлендіру, жөндеу және т.б.) құрылғыға және Сіздің денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
- Құрылғыны ұзақ уақыт сақтау алдында қуат элементтерін үнемі шығарып отырыңыз.
- Объективті тазалау үшін тек арнаулы майлықтарды және оптикалық жабдыққа арналған тазалағыш құралдарды пайдаланыңыз. Абразивтерді, сұйықтықтарды немесе химиялық заттарды пайдаланбаңыз.
- Осы құрылғыны құлаудан кейін, сондай-ақ кабельдің немесе құрылғының өзінде көзге көрінетін зақымданулары болған кезде пайдаланбаңыз. Авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғының жұмысында ақаулар анықталған кезде, оны пайдалануды дереу тоқтатыңыз да авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз.


## Құрылғының сұлбасы

1. Дисплей/көрсеткіш тетік.
2. «Қосу/Сөндіру» батырмасы.
3. Жарық индикаторы.
4. «Жоғары қарай» батырмасы.
5. «Солға» батырмасы.
6. «Төмен қарай» батырмасы.
7. «Оңға» батырмасы.
8. Жад картасына арналған ағытпа.
9. USB порт.
10. «Арылту» батырмасы.
11. Объектив.
12. Динамик.
13. Микрофон.
14. «Түсіру» батырмасы.

### көк / қызғылт

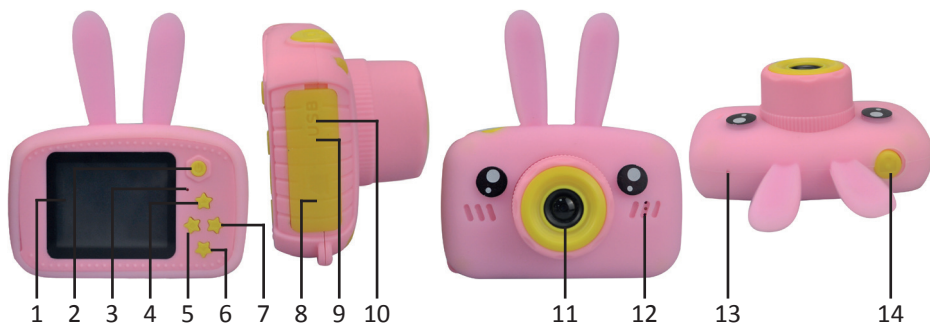

### жасыл

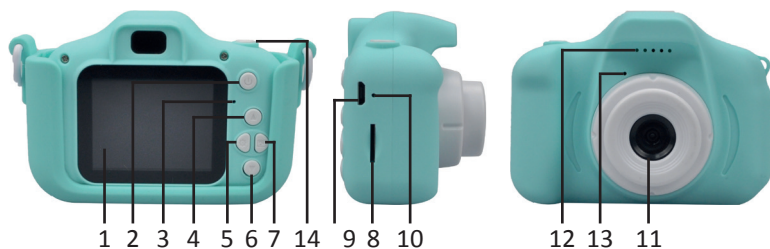

# Құрылғымен жұмыс істеу

## Қосу/сөндіру

Камераны қосу/сөндіру үшін «Қосу/Сөнд.» батырмасын басып ұстап тұрыңыз.

## SD картасын орнату

Аталған құрылғы көлемі 32 Гб дейін MiniSD форматындағы жад карталарын қолдайды. Ішкі жад 1 тестілік фотосуретті сақтау үшін ғана пайдаланылады, камера сөндірілген кезде ол жойылатын болады.

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

- SD-картаны орнатқаннан кейін Сіз түсіретін барлық фото мен видеолар оған автоматты түрде сақталатын болады.
- Форматтау қорғалған деректерді қоса алғанда SD-картадан барлық деректерді жояды.
- Форматтау кезінде картаны шығармаңыз. Бұл оған зиян келтіруі және әрі қарай пайдалануға жарамсыз етуі мүмкін.

## Фото түсіру

1. Фото түсіру режиміне кіру үшін басты мәзірден тиісті белгішені таңдап, «Түсіру» батырмасын басыңыз.
2. Камераны бір күйіге бекітіп, суретке түсіру үшін «Түсіру» батырмасын басыңыз. Түсірген суретті жад картасына сақтау үшін құрылғыға бірнеше секунд керек.
3. Фотосуреттерді таңдалған ажыратымдылығымен сақтауға арналған жад слоттарының саны камера дисплейінде көрсетіледі. SD-картадағы жад толып кетсе, дисплейде тиісті мәлімдеме пайда болады. Құрылғымен жұмысты жалғастыру үшін бос жад картасын салыңыз немесе қажетсіз фотосуреттерді жойыңыз.
4. Түсіру режимдерін және сүзгілерді ауыстыру үшін «Солға»/«Оңға» батырмасын басыңыз. Түсіру режиміне оралу үшін «Қосу/Сөнд.» батырмасын басыңыз.
5. Басты мәзірге оралу үшін «Қосу/Сөнд.» батырмасын басыңыз.

## Видео түсіру

1. Видео түсіру режиміне кіру үшін басты мәзірден тиісті белгішені таңдап, «Түсіру» батырмасын басыңыз.
2. Жазуды бастау үшін «Түсіру» батырмасын басыңыз. Жазуды тоқтату үшін «Түсіру» батырмасын тағы бір рет басыңыз.
3. SD-картадағы жад толып кетсе, дисплейде тиісті мәлімдеме пайда болады. Құрылғымен жұмысты жалғастыру үшін бос жад картасын салыңыз немесе қажетсіз файлдарды жойыңыз.
4. Басты мәзірге оралу үшін «Қосу/Сөнд.» батырмасын басыңыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** камераның ішкі жад көлемі шектеулі, ол видеороликтерді сақтауға мүмкіндік бермейді, сондықтан камераға SD-карта салынбаса видео түсірілмейді.

## Жаңғырту режимі

1. Жаңғырту режиміне кіру үшін басты мәзірден тиісті белгішені таңдап, «Түсіру» батырмасын басыңыз.
2. Жаңғыртқыңыз келетін файлды таңдау үшін «Солға»/«Оңға» батырмаларын басыңыз, таңдауды растау үшін «Түсіру» батырмасын басыңыз.
3. Басты мәзірге оралу үшін «Қосу/Сөнд.» батырмасын басыңыз.

## Теңшелімдер

1. Теңшелімдер мәзіріне кіру үшін басты мәзірден тиісті белгішені таңдап, «Түсіру» батырмасын басыңыз.
2. Мәзір тармағын таңдау үшін «Солға»/«Оңға» батырмаларын пайдаланыңыз, таңдауды растау үшін «Түсіру» батырмасын басыңыз.
3. Басты мәзірге оралу үшін «Қосу/Сөнд.» батырмасын басыңыз.

## Батареяны зарядтау

Батареяны зарядтау үшін камераны USB кабелі арқылы қуат көзіне қосыңыз.

## Теңшелімдерді арылту

Теңшелімдерді инемен (немесе басқа ұзын жіңішке затпен) арылту үшін USB порттың жанында орналасқан батырманы басыңыз.

## Техникалық сипаттамалары

- Модель: Kid's Cam.
- Фото ажыратымдылығы: 3 Мп.
- Видео ажыратымдылығы: 1080P\*, 720P\*, VGA.
- Дисплей диагоналі: 2".
- Жад карталарын қолдау: MiniSD, көлемі 32 Гб дейін.
- Аккумулятордың сыйымдылығы: 600 мАсағ.
- Шолу бұрышы: 120°.

---

\* Интерполяцияланған.



# Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітіп қоюды қажет етпейді.
- Құрылғы дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында 5 °С-тан 40 °С-қа дейінгі ауа температурасында және 80%-тен аспайтын салыстырмалы ауа ылғалдылығында қаптамада сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозияны тудыратын жемір қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғы құрғақ ортада тасымалдануы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты ұстауды қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу РҚ қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін оны кәдімгі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін тиісті электр және электрондық жабдықты қабылдау орнына кәдеге жаратуға тапсырылуға тиіс. Осы өнімнің кәдеге дұрыс жаратылуын қамтамасыз етіп, сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесесіз және дұрыс қолданылмаған жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына келтірілуі мүмкін залалдың алдын аласыз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдарда немесе тұрмыстық қоқысты шығаратын кәсіпорыннан білуге болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, дереу авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Айсан Тэхнолоджи Ко., Лтд.

2-ші қабат, В ғимараты, Синюншэн өнеркәсіптік паркі, №7 Чжэньань вэст тас жолы, Чаньан қ., Дунгуан қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:**

ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нур-Сұлтан, пр. Сарыарка, дом 12, офис 301С, Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нур-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе, Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының

КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электрмагниттік үйлесімділігі» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауар Еразиялық экономикалық одақтың ЕАЭО ТР 037/2016 «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түрі және оның сипаттамалары сапасын жақсарту үшін алдын ала мәлімдеусіз өзгерістерге ұшырауы мүмкін.

**Интернеттегі адресі:** [www.dexp.club](http://www.dexp.club)

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.



v.1

## Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен тыс істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервис орталықтарының өзекті тізімі мына адрес бойынша:  
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>





