



kid's



Детские часы-телефон DEXP K3

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Детские часы-телефон предназначены для определения местоположения ребёнка и поддержания с ним связи.

Функции устройства

- Три режима определения местоположения пользователя: по базовой станции, GPS, Wi-Fi.
- Совершение и прием звонков, а также передача данных по мобильной сети (GPRS).
- Телефонная книга.
- Голосовые сообщения.
- Шагомер.
- Будильник.
- Геозона.
- Оповещение о чрезвычайной ситуации (SOS).
- Оповещение о низком заряде батареи.
- Оповещение о покидании геозоны.
- Удалённое выключение устройства.

Схема устройства



1. Слот для SIM-карты.
2. Разъем USB для зарядки.
3. Кнопка «Питание» / SOS / сброса вызова.
4. Сенсорная кнопка «Назад».

Технические характеристики

- Модель: К3.
- Батарея: литий-ионная, 400 мА·ч.
- Экран: 1,3" IPS, 240x240.
- GPS, GPRS, Wi-Fi.
- Класс защиты: IP65.
- Шагомер.
- Функция обмена голосовыми сообщениями.

Эксплуатация устройства

Установка SIM-карты

Часы GPS работают с SIM-картой формата Micro при поддержке GPRS интернета (2G) Вашим оператором.





- Для наиболее стабильной связи мы рекомендуем использовать SIM-карты операторов Билайн или Мегафон.
- На SIM-карте не должен быть установлен PIN-код, иначе часы не включатся.
- Установите SIM-карту в часы, следуя инструкциям ниже.
 - Выключите часы.
 - Откройте резиновую крышку и вставьте SIM-карту в паз чипом вверх, как на схеме справа.
 - Закройте крышку и запустите часы.
- Если после покупки часов они не включаются, то рекомендуем поставить их на зарядку от сети, вполне возможно, что ваши часы в «глубокой разрядке» и поэтому им нужно дать время для включения.



Установка приложения

- Отсканируйте QR код справа, либо найдите приложение SeTracker в магазине приложений Вашей операционной системы.
- Зарегистрируйте аккаунт в системе, заполнив необходимые поля.
- Для добавления устройства в приложение выберите пункт «Добавить устройство», где в поле ID можно ввести ручную регистрационный код из 15 цифр, указанный на нижней части часов, либо просканировать QR-код, находящийся на той же стороне, и затем ввести имя.


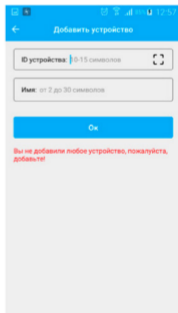
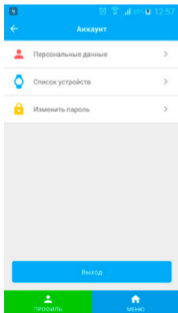


Открепление устройства от приложения

Если Вам необходимо открепить часы от приложения или Вы получаете сообщение «Данный номер уже зарегистрирован», то проследуйте инструкциям ниже.

Вариант 1. Открепление с помощью приложения

- Запустите приложение и выберите вкладку «Профиль» (рис. 1).
- Далее выберите пункт «Редактировать» (рис. 2).
- Выберите устройство, которое необходимо открепить, и нажмите соответствующую кнопку (рис. 3).

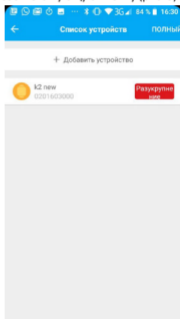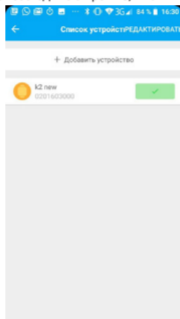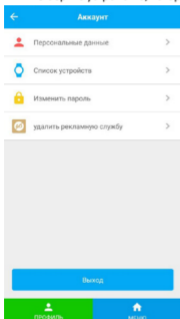

Вариант 2. Открепление вручную

Нажмите шесть раз на кнопку SOS, затем нажмите ещё четыре раза с промежутком не более одного раза в секунду.

Работа с приложением



• Голосовые сообщения

Отправка голосовых сообщений через приложение: нажмите кнопку и начните запись. Максимальное время записи: 15 секунд. После окончания записи, сообщение автоматически будет отправлено на подключённые часы.

Отправка голосовых сообщений с часов: откройте программу чата, нажмите кнопку для начала записи. После окончания записи сообщение будет автоматически отправлено в приложение.


• Где ребёнок?

Интерфейс карты может отображать местоположение часов.

• Настройки

- **Установка номера SOS:** Вы можете добавить 3 номера для экстренной связи. Часы могут осуществить звонок последовательно на каждый из 3 номеров после нажатия соответствующей кнопки.
- **Обратный звонок:** часы автоматически вызовут предустановленный номер, при этом экран часов будет заблокирован. Вызываемый абонент будет слышать, что происходит на стороне пользователя часов, а звуки со стороны вызываемого абонента не будут воспроизведены на стороне пользователя часов.
- **Режим «Не беспокоить»:** часы блокируют все вызовы.
- **SMS уведомления:** низкий заряд батареи, сообщение о чрезвычайной ситуации. Часы автоматически рассылают СМС-сообщения на предустановленные номера.

- **Телефонная книга:** Вы можете добавить до 15 номеров, на которые можно совершать вызов с часов.
- **Удалённое выключение:** часы нельзя выключить с помощью кнопки «Питание». Они могут быть выключены только при помощи мобильного приложения.
- **Геозона**
 - Вы можете указать область (от 200 до 2 000 метров), при выходе за которую часы посылают уведомление. Обратите внимание, что уведомление о выходе из безопасной местности возможно только при отслеживании местоположения пользователя через GPS. Если координаты определяются через сотовую сеть, уведомления о выходе из безопасной местности приходить не будут.

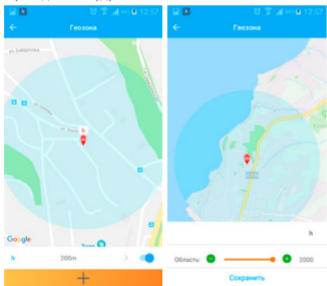

- **Будильник**
Вы можете установить до 3-х будильников.
- **Найти часы**
Если вы не можете найти устройство, с помощью этой настройки Вы можете отправить звуковой сигнал на часы.

- **Уведомление о чрезвычайной ситуации**

Нажмите и держите кнопку «Питание»/SOS в течение 3 секунд. Часы автоматически перейдут в режим SOS и начнут осуществлять вызовы на 3 сохранённых номера.

Часы также могут отправлять текстовые сообщения на сохранённый в приложении номер.

- **Уведомление о низком заряде батареи**


Часы отправят текстовые сообщения на номер, сохранённый в режиме «Наблюдение», и в мобильное приложение.

- **Шагомер**

Для активации шагомера требуется в пункте «Здоровье» выбрать «Шагомер» и активировать переключатель.

- **Сообщения**

В этот раздел приходят уведомления о низком заряде, сигнале SOS и выходе из геозоны.

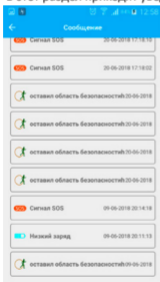

Работа с часами

Звонок по списку контактов

Чтобы позвонить с часов на телефон, найдите в меню пункт «Контакты», затем в открывшейся телефонной книге найдите нужный номер и нажмите на него.

Для окончания вызова нажмите на кнопку «Питание» / SOS / сброса вызова.

Для принятия входящего вызова нажмите соответствующую кнопку.

Голосовой чат

Откройте пункт меню «Чат», нажмите кнопку для начала записи.



После окончания записи сообщение будет автоматически отправлено в приложение.

Добавление друзей

Вы можете добавлять других владельцев часов DEXP K3 в список друзей. Для этого необходимо поднести два устройства друг к другу и одновременно активировать пункт «Друзья» на каждом. Если все сделано правильно, на экране появится надпись «Успешно».

Шагомер

Нажмите на пункт меню «Шагомер», чтобы получить информацию о количестве пройденных за день шагов.

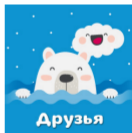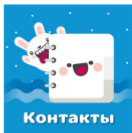


Сканировать код

В данном пункте Вы можете увидеть QR-код для скачивания приложения для родительского телефона. Нажмите на иконку данного пункта, чтобы показать QR-код, а также уникальный код устройства для сопряжения его с приложением.



Игра

Здесь Вы можете поиграть во встроенную игру для проверки Ваших математических навыков.

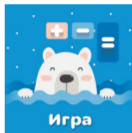

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Изготовитель: Шэньчжэнь Мотто Электроникс Ко., Лтд.

2-й этаж, зд. D, Цзюйфу Комьюнити, шоссе Сяньтянь № 71-4, Фуюн, Баоань, г. Шэньчжэнь, Китай.

Импортер / уполномоченное изготовителем лицо в России: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

Адрес в интернете: www.dexp.club.



Товар изготовлен (мм.гггг) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 12 месяцев.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Балалар телефон-сағаты

DEXP K3

Құрметті сатып алушы!

Сізге «DEXP» сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біз Сізге сапаға, функционалдыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленіп жасалған бұйымдар мен құрылғыларды қуана ұсынамыз. Құрылғыны пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оны күтіп ұстау бойынша ұсынымдар берілген. Осы Нұсқаулықты сақтап қойыңыз және бұйымды әрі қарай пайдалану кезінде оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Балалар телефон-сағаты баланың орналасқан жерін анықтау және онымен байланыс ұстауға арналған.

Құрылғының функциялары

- Пайдаланушының орналасқан жерін анықтаудың үш режимі: базалық станция, GPS, Wi-Fi арқылы.
- Қоңырауларды жасау және қабылдау, сондай-ақ мобильдік желі бойынша деректерді беру (GPRS).
- Телефон кітабы.
- Дауыстық хабарлама.
- Қадам өлшегіш.
- Оятқыш.
- Геоаймақ.
- Төтенше жағдай туралы хабарлау (SOS).
- Батареяның төмен заряды туралы хабарлау.
- Геоаймақтан кету туралы хабарлау.
- Құрылғыны қашықтан сөндіру.

Құрылғының схемасы




1. SIM картаға арналған слот.
2. Зарядтауға арналған USB ағытпасы.
3. «Қуат беру» / SOS / қоңырау шалуды арылту батырмасы.
4. «Артқа» сенсор батырмасы.

Техникалық сипаттамалары


- Үлгісі: K3.
- Батарея: литий-иондық, 400 мА·сағ.
- Экран: 1,3'' IPS, 240x240.
- GPS, GPRS, Wi-Fi.
- Қорғау класы: IP65.
- Қадам өлшегіш.
- Дауыстық хабарламалармен алмасу функциясы.

Құрылғыны пайдалану SIM-картаны орнату

GPS сағаты сіздің операторыңыздың GPRS интернетті (2G) қолдауымен Micro форматындағы SIM-картамен жұмыс істейді.


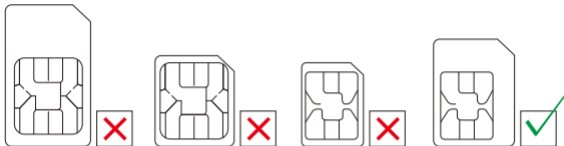


- Байланыс неғұрлым тұрақты болуы үшін біз Билайн немесе Мегафон операторларының SIM-карталарын пайдалануды ұсынамыз.
- SIM-картада PIN-код орнатылуы тиіс, әйтпесе сағат қосылмайды.
- Төмендегі нұсқаулықтарды орындай отырып SIM-картаны сағатқа орнатыңыз.
 - Сағатты сөндіріңіз.
 - Резеңке қақпақты ашып, оң жақтағы схемада көрсетілгендей, SIM-картаны ойыққа чипін жоғары қаратып салыңыз.
 - Қақпағын жауып, сағатты іске қосыңыз.
- Егер сатып алғаннан кейін сағат қосылмай тұрса, оны желіден зарядталуға қоюды ұсынамыз, сіздің сағатыңыздың заряды таусылған болуы әбден мүмкін, сондықтан оның қосылуы үшін уақыт керек.

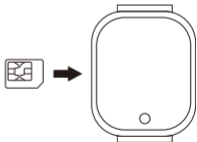

Қосымшаны орнату

- Оң жақтағы QR кодын сканерлеңіз, немесе Сіздің операциялық жүйеңіздің қосымшалар дүкенінен SeTracker қосымшасын табыңыз.
- Қажетті өрістерді толтырып, жүйеге аккаунтыңызды тіркеңіз.
- Құрылғыны қосымшаға қосу үшін «Құрылғыны қосу» тармағын таңдаңыз, мұнда ID өрісіне сағаттың төменгі бөлігінде көрсетілген 15 цифрдан тұратын тіркеу кодын қолмен енгізуге болады, немесе дәл сол жақта орналасқан QR-кодты сканерлеп, содан кейін атыңызды енгізуге болады.


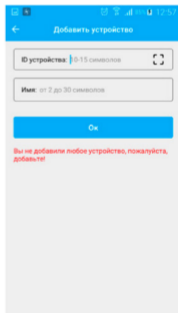
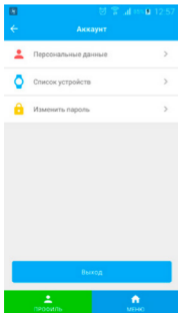


Құрылғыны қосымшадан шығару

Егер Сізге сағатты қосымшадан шығару қажет болса немесе Сіз «Осы нөмір тіркеліп қойған» деген хабарламаны алсаңыз, төмендегі нұсқаулықтарды орындаңыз.

1-нұсқа. Қосымшаның көмегімен шығару

- Қосымшаны іске қосып, «Профиль» қойындысын таңдаңыз (1-сурет).
- Содан «Редакциялау» тармағын таңдаңыз (2-сурет).
- Шығарылатын құрылғыны таңдап, тиісті батырманы басыңыз (3-сурет).

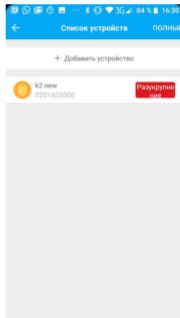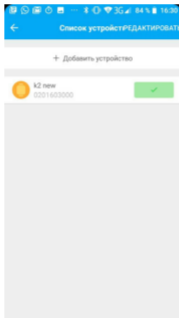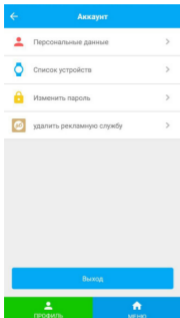

2-нұсқа. Қолмен шығару

SOS батырмасын алты рет басыңыз, содан кейін секундына бір реттен ұзақ емес аралықпен тағы төрт рет басыңыз.

Қосымшамен жұмыс істеу



• Дауыстық хабарламаар

Дауыстық хабарламаларды қосымша арқылы жіберу: батырманы басып, жаза бастаңыз. Максималды жазу уақыты: 15 секунд. Жазу аяқталғаннан кейін, хабарлама автоматты түрде – қосылған сағатқа жіберілетін болады.

Сағаттан дауыстық хабарламаларды жіберу: чат программасын ашып, жазуды бастау үшін батырманы басыңыз. Жазу аяқталғаннан кейін хабарлама автоматты түрде қосымшаға жіберілетін болады.

• Бала қайда?


Карта интерфейсі сағаттың орналасқан жерін көрсете алады.

• Теңшелімдер

- **SOS нөмірін орнату:** Сіз шұғыл байланыс үшін 3 нөмірді қоса аласыз. Сағат тиісті батырманы басқаннан кейін, 3 нөмірдің әрқайсысына ретімен қоңырау жасай алады.
- **Кері қоңырау:** сағат алдын ала белгіленген нөмірге автоматты түрде қоңырау шалатын болады, бұл ретте сағат экраны бұғатталып тұрады. Шақырылатын абонент сағат пайдаланушысы жағында не болып жатқанын естітін болады, ал шақырылып тұрған абонент жағындағы дыбыстар сағат пайдаланушысы жағында естілмейтін болады.
- **«Мазаламау» режимі:** сағат барлық қоңырау шалуларды бұғаттайды.
- **SMS хабарламалар:** батарея заряды төмен, төтенше жағдай туралы хабарлама. Сағат

алдын ала белгіленген нөмірлерге автоматты түрде СМС-хабарламалар таратады.

- **Телефон кітабы:** Сағаттан қоңырау шалуға болатын 15 нөмірге дейін қосуға болады.
- **Қашықтан сөндіру:** сағат «Қуат беру» батырмасы арқылы сөндірілмейді. Оларды тек мобильді қосымша арқылы ғана сөндіруге болады.
- **Геоаймақ**
 - Шыққан кезде сағат мәлімдеме жіберетін қандай да бір аймақты көрсете аласыз (200-ден 2 000 метрге дейін).
Назар аударыңыз, қауіпсіз аймақтан шығу туралы мәлімдеме пайдаланушының орналасқан жері GPS арқылы қадағаланатын кезде ғана мүмкін болады. Егер координаталары ұялы желі арқылы анықталатын болса, қауіпсіз аймақтан шығу туралы мәлімдемелер келмейді.

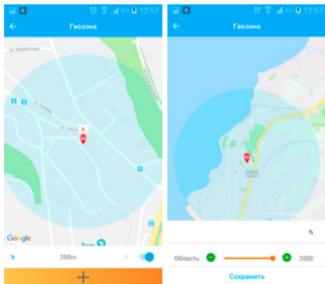

- **Оятқыш**
Сіз 3 оятқышқа дейін орната аласыз.
- **Сағатты табу**
Егер сіз құрылғыны таба алмай қалсаңыз, осы теңшелім арқылы Сіз сағатқа дыбыстық сигнал жібере аласыз.

Төтенше жағдай туралы мәлімдеме «Қуат беру»/SOS батырмасын 3 секунд басып ұстап тұрыңыз. Сағат автоматты түрде SOS режиміне өтеді де сақталған 3 нөмірге қоңырау шала бастайды.

Сағат сонымен қатар қосымшада сақталған нөмірге мәтіндік хабарламалар жібере алады.

- **Батарея зарядының төмендігі туралы мәлімдеме**


Сағат «Бақылау» режимінде сақталған нөмірге және мобильдік қосымшаға мәтіндік хабарламалар жібереді.

- **Қадам өлшегіш**

Қадам өлшегішті белсендіру үшін, «Денсаулық» тармағында «Қадам өлшегішті» таңдап, ауыстырғышты белсендіру қажет.

- **Хабарламалар**

Бұл бөлімге құрылғы зарядының төмендігі, SOS сигналы және геоаймақтан шыққаны туралы мәлімдемелер келеді.

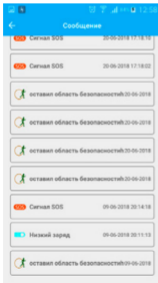

Сағатпен жұмыс істеу

Байланыстар тізімі бойынша қоңырау шалы

Сағаттан телефонға қоңырау шалу үшін, мәзірден «Байланыстар» тармағын табыңыз, содан кейін ашылған телефон кітабынан қажетті нөмірді тауып, басыңыз.

Қоңырау шалуды аяқтау үшін «Қуат беру» / SOS / қоңырау шалуды арылту батырмасын басыңыз.

Кіріс қоңырауды қабылдау үшін тиісті батырманы басыңыз.

Дауыстық чат



Мәзірдің «Чат» тармағын ашып, жазуды бастау үшін батырманы басыңыз. Жазу аяқталғаннан кейін хабарлама автоматты түрде қосымшаға жіберілетін болады.

Достарды қосу

Сіз басқа DEXP K3 сағаты иелерін достар тізіміне қоса аласыз. Бұл үшін екі құрылғыны бір-біріне жақындатып әрқайсысындағы «Достар» тармағын бір мезгілде белсендіру қажет. Егер бәрі дұрыс жасалған болса, экранда «Сәтті» деген жазу пайда болады.

Қадам өлшегіш

Бір күнде жүріп өткен қадамдар саны туралы ақпарат алу үшін, мәзірдің «Қадам өлшегіш» тармағын басыңыз.

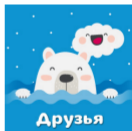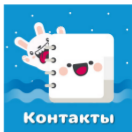


Кодты сканерлеу

Бұл тармақта ата-ана телефонына арналған қосымшаны жүктейтін QR-кодты көре аласыз. Құрылғыны қосымшамен түйіндестіретін QR-кодты, сондай-ақ оның бірегей кодын көрсету үшін осы тармақтың белгішесін басыңыз.



Ойын

Бұл жерде математикалық дағдыларыңызды тексеруге арналған кіріктірілген ойынды ойнай аласыз.

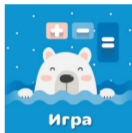

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітіп қоюды қажет етпейді.
- Құрылғы дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында 5 °С-тан 40 °С-қа дейінгі ауа температурасында және 80 %-тен аспайтын салыстырмалы ауа ылғалдылығында қаптамада сақталуы тиіс. Үйжайларда коррозияны тудыратын жемір қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау қажет.
- Құрылғы ұқыпты ұстауды қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, дереу авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.
- Бұйымның қызмет мерзімі өткеннен кейін оны кәдімгі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Бұның орнына федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін ол тиісті электр және электрондық жабдықты қабылдау орнына кәдеге жаратуға тапсырылуға тиіс. Осы өнімнің кәдеге дұрыс жаратылуын қамтамасыз етіп, сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесесіз және дұрыс қолданылмаған жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына болуы мүмкін залалдың алдын аласыз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдарда немесе тұрмыстық қоқысты шығаратын кәсіпорыннан білуге болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Мотто Электроникс Ко., Лтд.

2-ші қабат, D ғимараты, Цзюйфу Комьюнити, Сяньтянь тас жолы № 71-4, Фуюн, Баоань, Шэньчжэнь ұ., Қытай.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарка, дом 12, офис 301С, Қазақстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе, Қазақстан.

Қытайда жасалған.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАЭО ТР 037/2016 «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түрі мен оның сипаттамалары, алдын ала мәлімдеусіз, сапаны жақсарту мақсатындағы өзгерістерге ұшырауы мүмкін.

Интернеттегі адрес: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

v.2

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қою күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырылуында ақаулар жоқ екеніне кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілді қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығының шарттарына сәйкес пайдаланылған бұйымның кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен тыс істен шыққан элементтерін тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 12 ай.

Сервис орталықтарының өзекті тізімі мына адрес бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

