

ની  
kid's





# Детские часы-телефон

## DEXP K4

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Детские часы-телефон предназначены для определения местоположения ребёнка и поддержания с ним связи.

### Функции устройства

- Три режима определения местоположения пользователя: по базовой станции, GPS, Wi-Fi.
- Совершение и прием звонков, а также передача данных по мобильной сети (GPRS).
- Телефонная книга.
- Голосовые сообщения.
- Шагомер.
- Будильник.
- Геозона.
- Оповещение о чрезвычайной ситуации (SOS).
- Оповещение о низком заряде батареи.
- Оповещение о покидании геозоны.
- Удалённое выключение устройства.

## Схема устройства



1. Слот для SIM-карты.
2. Объектив камеры.
3. Фонарик.
4. Кнопка «Питание» / SOS / сброса вызова.
5. Сенсорная кнопка «Назад».


## Технические характеристики

- Модель: K4.
- Батарея: литий-ионная, 400 мА·ч.
- Экран: 1,44" IPS, 240x240.
- Камера: 0,08 Mp.
- GPS, GPRS, Wi-Fi.
- Класс защиты: IP65.
- Фонарик.
- Шагомер.
- Функция обмена голосовыми сообщениями.


## Эксплуатация устройства

### Установка SIM-карты

Часы GPS работают с SIM-картой формата Micro при поддержке GPRS интернета (2G) вашим оператором.



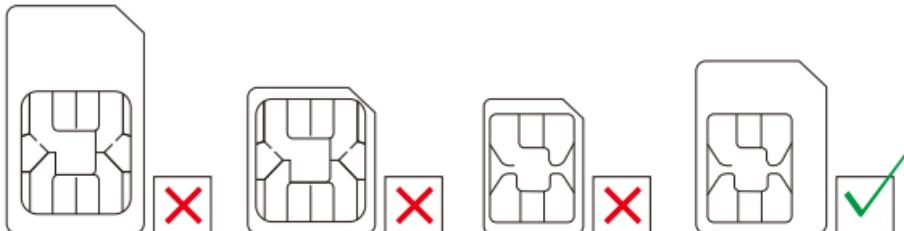


- Для наиболее стабильной связи мы рекомендуем использовать SIM-карты операторов Билайн или Мегафон.
- На SIM-карте не должен быть установлен PIN-код, иначе часы не включатся.
- Установите SIM-карту в часы, следуя инструкциям ниже.
  - Выключите часы.
  - Откройте резиновую крышку и вставьте SIM-карту в паз чипом вверх, как на схеме справа.
  - Закройте крышку и запустите часы.
- Если после покупки часов они не включаются, то рекомендуем поставить их на зарядку от сети, вполне возможно, что ваши часы в «глубокой разрядке» и поэтому им нужно дать время для включения.

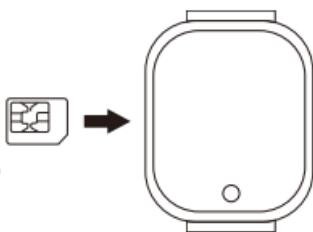

## Установка приложения

- Отсканируйте QR код справа, либо найдите приложение SeTracker в магазине приложений Вашей операционной системы.
- Зарегистрируйте аккаунт в системе, заполнив необходимые поля.
- Для добавления устройства в приложение выберите пункт «Добавить устройство», где в поле ID можно ввести вручную регистрационный код из 15 цифр, указанный на нижней части часов, либо просканировать QR-код, находящийся на той же стороне, и затем ввести имя.

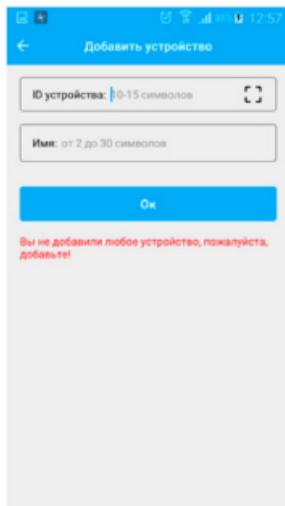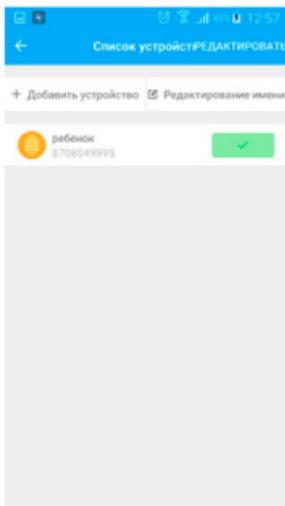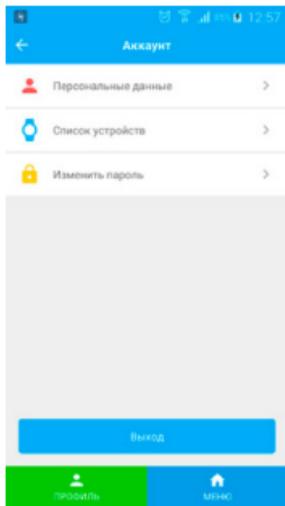


## Открепление устройства от приложения

Если Вам необходимо открепить часы от приложения или Вы получаете сообщение «Данный номер уже зарегистрирован», то проследуйте инструкциям ниже.

### *Вариант 1. Открепление с помощью приложения*

- Запустите приложение и выберите вкладку «Профиль» (рис. 1).
- Далее выберите пункт «Редактировать» (рис. 2).
- Выберите устройство, которое необходимо открепить и нажмите соответствующую кнопку (рис. 3).

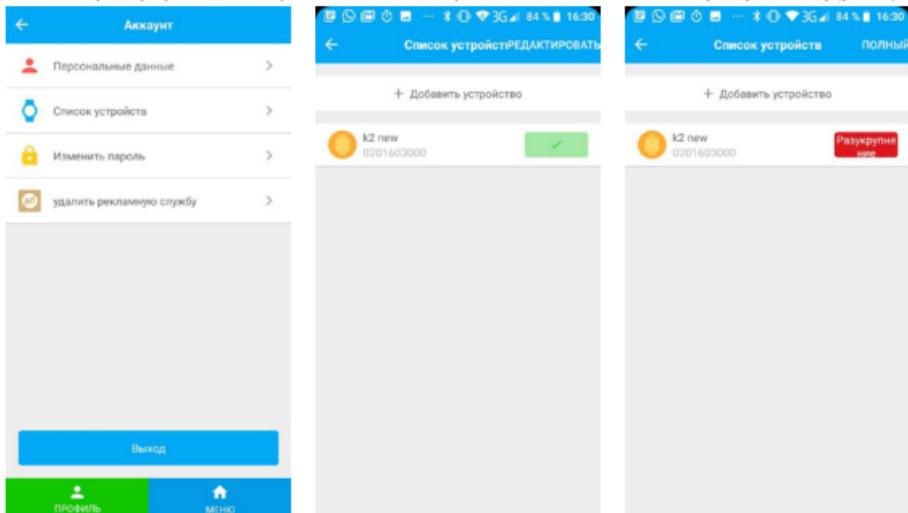

### *Вариант 2. Открепление вручную*

Нажмите шесть раз на кнопку SOS, затем нажмите ещё четыре раза с промежутком не более одного раза в секунду.

## Работа с приложением



### • Голосовые сообщения

Отправка голосовых сообщений через приложение: нажмите кнопку и начните запись. Максимальное время записи: 15 секунд. После окончания записи, сообщение автоматически будет отправлено на подключённые часы.

Отправка голосовых сообщений с часов: откройте программу чата, нажмите кнопку для начала записи. После окончания записи сообщение будет автоматически отправлено в приложение.

### • Где ребёнок?

Интерфейс карты может отображать местоположение часов.

### • Настройки

- Установка номера SOS: Вы можете добавить 3 номера для экстренной связи. Часы могут осуществить звонок последовательно на каждый из 3 номеров после нажатия соответствующей кнопки.


- Обратный звонок: часы автоматически вызовут предустановленный номер, при этом экран часов будет заблокирован. Вызывающий абонент будет слышать, что происходит на стороне пользователя часов, а звуки со стороны вызываемого абонента не будут воспроизведены на стороне пользователя часов.

- Режим «Не беспокоить»: часы блокируют все вызовы.

- SMS уведомления: низкий заряд батареи, сообщение о чрезвычайной ситуации. Часы автоматически рассылают СМС-сообщения на предустановленные номера.

- Телефонная книга:** Вы можете добавить до 15 номеров, на которые можно совершать вызовы с часов.
- Удалённое выключение:** часы нельзя выключить с помощью кнопки «Питание». Они могут быть выключены только при помощи мобильного приложения.
- Геозона**
  - Вы можете указать область (от 200 до 2 000 метров), при выходе за которую часы посылают уведомление.

Обратите внимание, что уведомление о выходе из безопасной местности возможно только при отслеживании местоположения пользователя через GPS. Если координаты определяются через сотовую сеть, уведомления о выходе из безопасной местности приходить не будут.

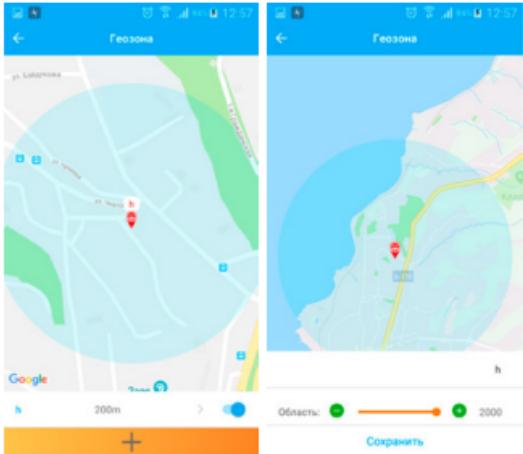

- Будильник**  
Вы можете установить до 3-х будильников.
- Найти часы**  
Если вы не можете найти устройство, с помощью этой настройки Вы можете отправить звуковой сигнал на часы.

- **Уведомление о чрезвычайной ситуации**

Нажмите и держите кнопку «Питание»/SOS в течение 3 секунд. Часы автоматически перейдут в режим SOS и начнут осуществлять вызовы на 3 сохранённых номера.

Часы также могут отправлять текстовые сообщения на сохранённый в приложении номер.

- **Уведомление о низком заряде батареи**


Часы отправят текстовые сообщения на номер, сохранённый в режиме «Наблюдение» и в мобильное приложение.

- **Шагомер**

Для активации шагомера, требуется в пункте «Здоровье», выбрать «Шагомер» и активировать переключатель.

- **Сообщения**

В этот раздел приходят уведомления о низком заряде, сигнале SOS и выходе из геозоны.

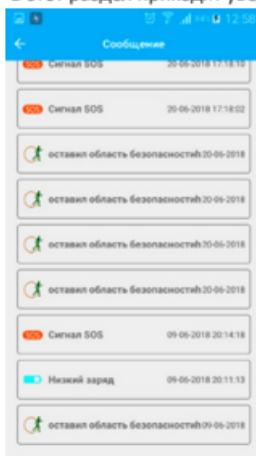

## Работа с часами

### Звонок по списку контактов

Чтобы позвонить с часов на телефон, найдите в меню пункт «Контакты», затем в открывшейся телефонной книге найдите нужный номер и нажмите на него.

Для окончания вызова нажмите на кнопку отмены вызова/управления фонариком.

Для принятия входящего вызова нажмите соответствующую кнопку.

### Звонок на новый номер и экстренный вызов

Для того, чтобы позвонить на номер, отсутствующий в телефонной книге, нажмите на пункт меню «Телефон». Далее наберите нужный номер и нажмите на кнопку ответа на вызов / возврата.

Чтобы произвести экстренный вызов, нажмите и удерживайте кнопку «Питание» / SOS / сброса вызова в течение 2 секунд. Часы произведут звонок на предустановленный в приложении номер. Если не последует ответа, часы произведут вызов на второй номер и т.д.

Чтобы сбросить звонок, нажмите эту же кнопку один раз.

### Камера

Для того, чтобы сделать фото, нажмите на пункт меню «Камера», а затем в открывшемся окне нажмите на значок камеры, чтобы сделать фото.

### Просмотр фотографий

Чтобы просмотреть фотографии, нажмите на пункт меню «Фото» и в открывшемся меню нажмите на необходимую фотографию.



## Голосовой чат

Откройте пункт меню «Чат», нажмите кнопку для начала записи. После окончания записи, сообщение будет автоматически отправлено в приложение.



## Фонарик

Нажмите на пункт меню «Фонарик». В открывшемся окне нажмите на изображение, для включения фонарика. Нажмите на изображение снова, чтобы выключить фонарик.

**Внимание:** не включайте фонарик на длительное время, так как это сильно сокращает заряд батареи.



## Шагомер

Нажмите на пункт меню «Шагомер», чтобы получить информацию о количестве пройденных за день шагов.



## Игра

Здесь Вы можете поиграть во встроенную игру для проверки Ваших математических навыков.



## **Добавление друзей**

Вы можете добавлять других владельцев часов DEXP K4 в список друзей. Для этого необходимо поднести два устройства друг к другу и одновременно активировать пункт «Друзья» на каждом. Если все сделано правильно, на экране появится надпись «Успешно».



## **Сканировать код**

В данном пункте Вы можете увидеть QR-код для скачивания приложения для родительского телефона. Нажмите на иконку данного пункта, чтобы показать QR-код, а также уникальный код устройства для сопряжения его с приложением.



## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковемых помещениях у изготавителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Шэньчжэн Мотто Электроникс Ко., Лтд.

2-й этаж, здание D, коммьюнити Цзюйфу, шоссе Сянъянь № 71-4, Фуюн, Баоань, г. Шэньчжэн, Китай.

**Импортер / уполномоченное изготавителем лицо:** ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

**Адрес в интернете:** [www.dexp.club](http://www.dexp.club).



Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_

v.1

## Для заметок

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Для заметок

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## **Гарантийный талон**

**SN/IMEI:**\_\_\_\_\_

**Дата постановки на гарантию:**\_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 12 месяцев.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



