


kids



Детские часы-телефон DEXP K5

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Детские часы-телефон предназначены для определения местоположения ребёнка и поддержания с ним связи.

Функции устройства

- Режим определения местоположения пользователя: по базовой станции.
- Совершение и прием звонков, а также передача данных по мобильной сети (GPRS).
- Телефонная книга.
- Голосовые сообщения.
- Шагомер.
- Будильник.
- Безопасная зона.
- Оповещение о чрезвычайной ситуации («SOS»).
- Оповещение о низком заряде батареи.
- Оповещение о покидании геозоны.
- Удалённое выключение устройства.

Схема устройства



1. Объектив камеры.
2. Слот для SIM-карты.
3. Сенсорная кнопка «Принятие вызова».
4. Кнопка «Питание» / «SOS» / «Сброс вызова».

Технические характеристики


- Модель: K5.
- Батарея: литий-ионная, 350 мА·ч.
- Экран: 1,44" IPS, 128x128.
- Камера: 0,08 Мп.
- LBS, GPRS.
- Класс защиты: IP67.
- Шагомер.
- Функция обмена голосовыми сообщениями.

Эксплуатация устройства Установка SIM-карты

Часы LBS работают с SIM-картой формата Micro при поддержке GPRS интернета (2G) вашим оператором.





- На SIM-карте не должен быть установлен PIN-код, иначе часы не включатся.
- Установите SIM-карту в часы, следуя инструкциям ниже.
 - Выключите часы.
 - Откройте резиновую крышку и вставьте SIM-карту в паз чипом вверх, как на схеме справа.
 - Закройте крышку и запустите часы.
- Если после покупки часов они не включаются, то рекомендуем поставить их на зарядку от сети: вполне возможно, что ваши часы в «глубокой разрядке», поэтому нужно дать им время для включения.

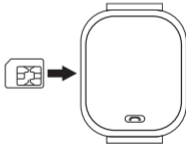

Установка приложения

- Отсканируйте QR код справа, либо найдите приложение SeTracker или SeTracker2 в магазине приложений Вашей операционной системы.
- Зарегистрируйте аккаунт в системе, заполнив необходимые поля.
- Для добавления устройства в приложение выберите пункт «Добавить устройство», где в поле ID можно ввести вручную регистрационный код из 15 цифр, указанный на нижней части часов, либо просканировать QR-код, находящийся на той же стороне, и затем ввести имя.


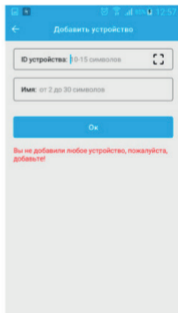
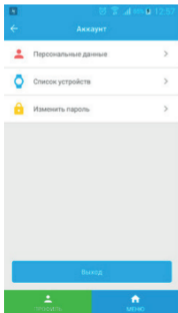


Открепление устройства от приложения

Если Вам необходимо открепить часы от приложения или Вы получаете сообщение «Данный номер уже зарегистрирован», то проследуйте инструкциям ниже.

Вариант 1. Открепление с помощью приложения

- Запустите приложение и выберите вкладку «Профиль» (рис. 1).
- Далее выберите пункт «Редактировать» (рис. 2).
- Выберите устройство, которое необходимо открепить и нажмите соответствующую кнопку (рис. 3).

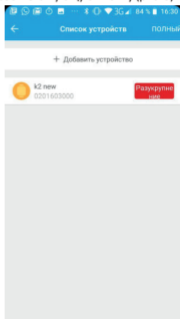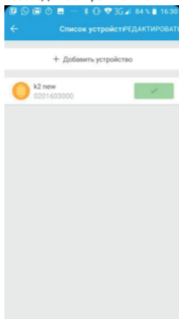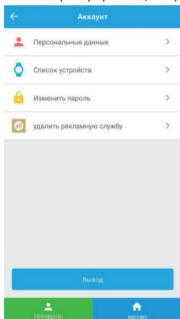

Вариант 2. Открепление вручную

Нажмите шесть раз на кнопку «SOS», затем нажмите ещё четыре раза с промежутком не более одного раза в секунду.

Работа с приложением



• Голосовые сообщения

Отправка голосовых сообщений через приложение: нажмите кнопку и начните запись. Максимальное время записи: 15 секунд. После окончания записи сообщение автоматически будет отправлено на подключённые часы.

Отправка голосовых сообщений с часов: откройте программу чата, нажмите кнопку для начала записи. После окончания записи сообщение будет автоматически отправлено в приложение.


• Где ребёнок?

Интерфейс карты может отображать местоположение часов.

• Настройки

- **Установка номера «SOS»:** Вы можете добавить 3 номера для экстренной связи. Часы могут осуществить звонок последовательно на каждый из 3 номеров после нажатия соответствующей кнопки.
- **Обратный звонок:** часы автоматически вызовут предустановленный номер, при этом экран часов будет заблокирован. Вызываемый абонент будет слышать, что происходит на стороне пользователя часов, а звуки со стороны вызываемого абонента не будут воспроизведены на стороне пользователя часов.
- **Режим «Не беспокоить»:** часы блокируют все вызовы.
- **SMS уведомления:** низкий заряд батареи, сообщение о чрезвычайной ситуации. Часы автоматически рассылают СМС-сообщения на предустановленные номера.

- **Телефонная книга:** Вы можете добавить до 15 номеров, на которые можно совершать вызов с часов.
- **Удалённое выключение:** часы нельзя выключить с помощью кнопки «Питание». Они могут быть выключены только при помощи мобильного приложения.
- **Безопасная зона**
 - Вы можете указать область (от 200 до 2 000 метров), при выходе за которую часы посылают уведомление. Обратите внимание, что уведомление о выходе из безопасной местности возможно только при отслеживании местоположения пользователя через LBS. Если координаты определяются через сотовую сеть, уведомления о выходе из безопасной местности придти не будут.

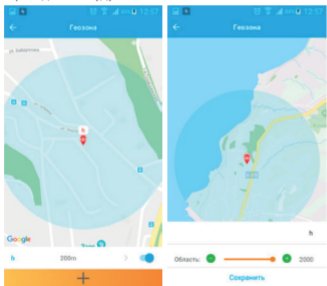

- **Будильник**
Вы можете установить до 3-х будильников.
- **Найти часы**
Если вы не можете найти устройство, с помощью этой настройки Вы можете отправить звуковой сигнал на часы.

- **Уведомление о чрезвычайной ситуации**

Нажмите и держите кнопку «Питание» / «SOS» в течение 3 секунд. Часы автоматически перейдут в режим «SOS» и начнут осуществлять вызовы на 3 сохранённых номера. Часы также могут отправлять текстовые сообщения на сохранённый в приложении номер.

- **Уведомление о низком заряде батареи**


Часы отправят текстовые сообщения на номер, сохранённый в режиме «Наблюдение» и в мобильное приложение.

- **Шагомер**

Для активации шагомера, требуется в пункте «Здоровье», выбрать «Шагомер» и активировать переключатель.

- **Сообщения**

В этот раздел приходят уведомления о низком заряде, сигнале «SOS» и выходе из геозоны.

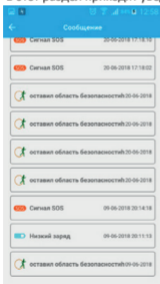

Работа с часами

Звонок по списку контактов

Чтобы позвонить с часов на телефон, найдите в меню пункт «Контакты», затем в открывшейся телефонной книге найдите нужный номер и нажмите на него.

Для окончания вызова нажмите на кнопку отмены вызова.

Для принятия входящего вызова нажмите соответствующую кнопку.




Звонок на новый номер и экстренный вызов

Для того, чтобы позвонить на номер, отсутствующий в телефонной книге, нажмите на пункт меню «Телефон». Далее наберите нужный номер и нажмите на кнопку ответа на вызов / возврата.

Чтобы произвести экстренный вызов, нажмите и удерживайте кнопку «Питание» в течение 2 секунд. Часы произведут звонок на предустановленный в приложении номер. Если не последует ответа, часы произведут вызов на второй номер и т.д.

Чтобы сбросить звонок, нажмите эту же кнопку один раз.

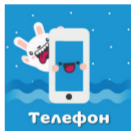


Камера

Нажмите на пункт меню «Камера», а затем в открывшемся окне нажмите на значок камеры, чтобы сделать фото.




Просмотр фотографий

Чтобы просмотреть фотографии, нажмите на пункт меню «Фото» и в открывшемся меню нажмите на необходимую фотографию.

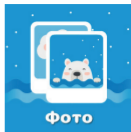

Голосовой чат

Откройте пункт меню «Чат», нажмите кнопку для начала записи. После окончания записи, сообщение будет автоматически отправлено в приложение.

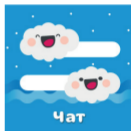


Шагомер

Нажмите на пункт меню «Шагомер», чтобы получить информацию о количестве пройденных за день шагов.




Игра

Здесь Вы можете поиграть во встроенную игру для проверки Ваших математических навыков.

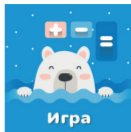

Добавление друзей

Вы можете добавлять других владельцев часов DEXP K5 в список друзей. Для этого необходимо поднести два устройства друг к другу и одновременно активировать пункт «Друзья» на каждом. Если все сделано правильно, на экране появится надпись «Успешно».

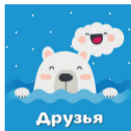

Сканировать код

В данном пункте Вы можете увидеть QR-код для скачивания приложения для родительского телефона. Нажмите на иконку данного пункта, чтобы показать QR-код, а также уникальный код устройства для сопряжения его с приложением.



Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Изготовитель: Шэньчжэнь Мотто Электроникс Ко., Лтд.

2-й этаж, здание D, коммьюнити Цзюйфу, шоссе Сяньтянь № 71-4, Фуюн, Баоань, г. Шэньчжэнь, Китай.

Импортер / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

Адрес в интернете: www.dexp.club.



Eurasian Conformity

Товар изготовлен (мм.гггг): _____

v.1

Для заметок

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 12 месяцев.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

