

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

DEXP

Құырма ыдыс

DEXP DF-2500ST

Мазмұны

Құрылғының арналуы	5
Сақтық шаралары	5
Құрылғының сұлбасы	6
Техникалық сипаттамалар	7
Пайдалану	7
Аспапты тазалау.....	7
Құрылғыны құрастыру	7
Майға арналған ыдысты толықтыру	7
Қатты майды қолдану.....	8
Қыздыру	8
Қуыру	8
Қуырудың ережелері	9
Үзгілеу және майды айырбастау	9
Қайта жүктеу функциясы.....	10
Температуралық режим	10
Маңызды проблемалар және оалрды шешу жолдары	11
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), өткізу және кәдеге жарату ережелері және шарттары	12
Қосымша ақпарат	13

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз.

Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.


Құрылғының арналуы

Фритюрница — фритюрде ас дайындауға арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғы тек тұрмыстық жағдайда пайдалануға арналған.
- Бұл құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты бақылау жүргізетін басқа жандар жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда пайдалануына арналып жасалмаған. Балаларға осы құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Егер іркіліспен жұмыс істейтін, сондай-ақ құлағаннан кейін желілік баусымы немесе желілік баусымының ашасы зақымдалған болса құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғыны өз бетіңізбен ашып бөлшектеп, жөндеуге болмайды. Жөндеудің барлық мәселелері бойынша өкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін, оны тазаламас бұрын және керек-жарақтарын орнатпас бұрын әрқашан оның қуаттау сымын электр желісінің розеткасынан сұрып қою керек. Шығару кезінде шанышқы желілік баудың бірі электр розеткалар үшін арналмаған бауды айырымен бірге сыммен тартушы болмаңыз.
- Құрылғыны жылудан, ылғалдан, тікелей күн сәулесінен, өткір заттардан аулақ ұстаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдыруға болмайды.
- Құрылғыны бөлмелерден тыс жерлерде пайдалануға болмайды.
- Құрылғыға судың немесе басқа сұйықтықтардың тусуіне жол бермеңіз және құрылғыны дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны тегіс тұрақты және жылуға төзімді бетке орналастырыңыз.
- Пайдаланар алдында май ыдысының дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны желіге май ыдысы бос кездे қоспаңыз.
- Ыдыстағы май деңгейі MIN және MAX белгілерінің арасында болуы керек.
- Мұз кристалдары бар өнімдерді немесе алдын ала кептірілген өнімдерді қайнаған майға салмаңыз.
- Жұмыс кезінде құрылғының майы қатты қызады, күйіп қалмау үшін жұмыс істеп тұрған құрылғыны қозғалтпаңыз.

Құрылғының сұлбасы

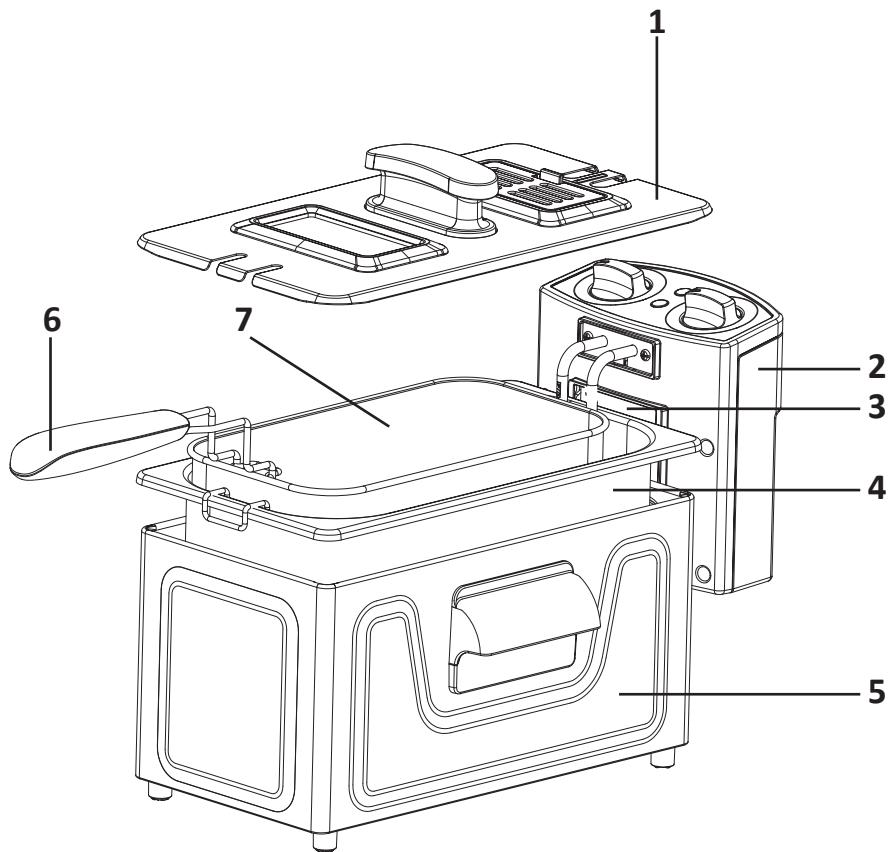

1. Қақпақ.
2. Бақылау модулі.
3. Бағыттауыш жекеңтер.
4. Майға арналған ыдыс.
5. Корпус.
6. Құыратын себеттің сабы.
7. Құыратын себет.

Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: DF-2500ST.
- Кернеуі: 220-240 В, 50 Гц.
- Құаты: 1800 Вт.
- Қөлемі: 2,8 л.
- Өнімдердің максималды қөлемі: 1 кг.
- Қуаттаудың, қыздырудың индикаторы.
- Қызып кетуден қорғаныс.
- Температуралы бақылау.
- Таймер.
- Майға арналған суырмалы ыдыс, құрыратын себет.

Пайдалану


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: ең алғаш пайдаланар алдында құрылғыны тазалаңыз.
Желіге тек толықтай жинақталған құрылғыны қосыңыз.

Аспапты тазалау

1. Бақылау модулін шешіп алыңыз.
2. Корпустан құрыратын себетті және де майға арналған ыдысты шығарыңыз.
3. Құыру себеті мен май ыдысын ыстық сүмен жуыңыз. Ыдыс жуғыш заттар мен жұмсақ губканы қолданыңыз. Май ыдысын, құыру себетін және қақпақты ыдыс жуғышта жууға болады. Ыдыс жуғыш машинаға салмас бұрын, сүзгіні қақпақтан алыңыз.
4. Сүзгі мен корпусты жылды сүмен сабын қосып жуыңыз.
5. Бақылау модулін жууға болмайды! Оны дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

Құрылғыны құрастыру


1. Майға арналған ыдысты орнатыңыз (1-сур.).
2. Бақылау модулін бағыттаушылар бойымен жылжыту арқылы орнатыңыз (2-сур.).
3. Құрыратын себетке сабын бекітіңіз (3-сур.).

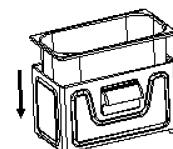

1-сур.



2-сур.

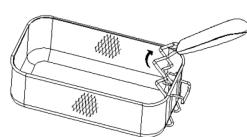

3-сур.

Майға арналған ыдысты толықтыру

1. Құрыратын майды ыдысқа құйыңыз. Ыдыстағы май деңгейі MIN және MAX белгілерінің арасында орналасуы керек.
2. Өсімдік майларының, жүгері канол майларының қоспаларын қолданыңыз. Зәйтүн майы, маргарин, пісірілген шошқа майын пайдаланбаңыз. Жаңа майды әр түрлі күйген майлармен араластыруға болмайды.

Қатты майды қолдану

Майды бөлек контейнерде ерітіп, оны май ыдысына абайлап құйыңыз. Егер сіз майды май ыдысына ерітгіңіз келсе, келесі нұсқауларды орындаңыз:

1. Майды бөлмелік температураға дейін жібітіңіз.
2. Шанышқымен майдың бір шетін тесіп, оны май ыдысына салыңыз.
3. Температураны 170 °C орнатып, таймерді Вкл. қүйіне ауыстырыңыз.


Қыздыру

1. Майдың деңгейі MIN және MAX белгілерінің арасында болғанына көз жеткізіңіз.
2. Құрылғыны қақпағымен жауып қойыңыз.
3. Құрылғыны желіге қосқанда қуаттың жарық индикаторы жанады.
4. Температураны 170 °C орнатып, таймерді Вкл қүйіне ауыстырыңыз.
5. Құрылғы қажетті температураға дейін қызған кезде, қыздыру индикаторы сөнеді.
6. Егер қосымша уақытты орнатыңыз келсе, таймерді қажетті мерзімге орнатыңыз.
7. Пайдаланғаннан кейін температура реттегіші мен таймерді бастапқы қүйіне қайтарыңыз. Құрылғыны желіден ажыратыңыз.

Қуыру

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: қүйіп қалмас үшін мұздатылған тағамдарды жүктемес бұрын фритюрницадан қуыру себетін алыңыз.

1. Қуыратын себет қайнап түрған майдың ішінде болған кезде оған өнімді салуға болмайды.
2. Қуыратын себетке өнімдерді жүктеп салыңыз. Өнімді қайнап түрған майға тастамаңыз. Қуыру себетін шамадан тыс жүктеменіз (себеттің жүктелу деңгейі MAX белгісінен аспауы керек). Оңтайлы нәтиже алу және термиялық өңдеу уақытын азайту үшін кішкене бөліктерде пісіріңіз.
3. Қуыруға арналған себетті майы бар ыдысқа абайлап салыңыз.
4. Құрылғыны қақпағымен жауып қойыңыз.
5. Істық бүмен қүйіп қалмау үшін, қақпақты құрылғыдан шығарған кезде абай болыңыз.
6. Пайдаланып болғаннан кейін температура реттегішін Мин. қүйіне, ал таймер реттегішін Выкл. қүйіне ауыстырыңыз.
7. Қуыратын себетті сабынан көтеріп ұстап майды ағызыңыз (6-сур.).
8. Май ағып болғаннан кейін себетті толығымен шығаруға болады.

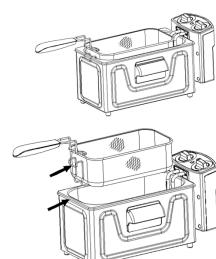

4-сур.

Құырудың ережелері

- Әрқашан тамақ пісіру үшін құыру себетін қолданыңыз.
- Құыру кезінде әрқашан құрылғыны қақпақпен жабыңыз.
- Май қажетті температураға дейін қызған кезде, қыздыру индикаторы сөнеді.
- Құыру себетін баяу қайнаган май ыдысына салыңыз. Себетті тым жылдам батыру майдың шашырауына апарып соқтыруы мүмкін.
- Құыру кезінде құрылғыға тым жақын түрмәңыз.
- Жаңа майды әр түрлі күйген майлармен араластыруға болмайды.
- Майды үнемі ауыстырып отырыңыз. Ақуызға бай тағамдарды (мысалы, құстар, ет, балық) дайындаған кезде май тез нашарлайды. Егер май негізінен картопты құыру үшін пайдаланылса және әр қолданғаннан кейін сұзгіленсе, оны 8-10 рет қолдануға болады. 6 айдан астам уақыт бойы бір майды пайдаланбаңыз.
- Егер май қарайып, жағымсыз иіс немесе дәм пайда болса, қызған кезде көбіктене бастаса, оны ауыстыру керек.
- Құырар алдында мұз кристалдарын өнімдерден алып тастаңыз және өнімдерді құрғатыңыз.
- Біркелкі құыру үшін кесектер бірдей мөлшерде және қалыңдықта болуы керек.

Үзгілеу және майды айырбастау

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: майдың сұығанына және құрылғы желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Әр қолданғаннан кейін майды ауыстырудың қажеті жоқ.

1. Май сұығанша күтіңіз де, оны ыдыстан басқа контейнерге құйыңыз (мысалы, бөтелкеге) (5-сур.).
2. Май ыдысы мен құыру себетін жуып, құрғатыңыз.
3. Қағаз сұзгісін немесе металл електі пайдаланып, майды ыдысқа құйыңыз (6-сур.).

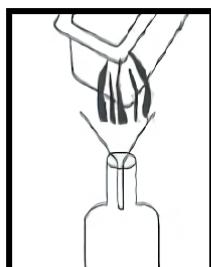


Рис.5

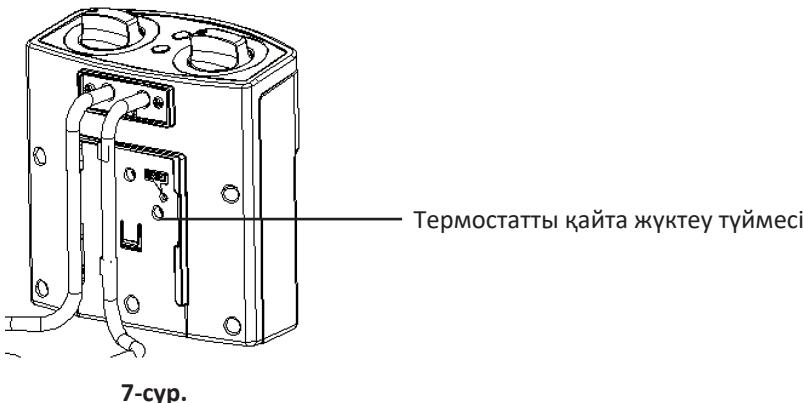


Рис.6

Қайта жүктеу функциясы

Егер қандай да бір себептермен құрылғы қызметті тоқтатса, оның себебі қайта жүктеу түймесінің іске қосылуы болуы мүмкін.

1. Құрылғыны желіден ажыратыңыз.
2. Құрылғы мен майды толықымен сұтыныңыз.
3. Басқару модулін шығарып, қарындаштың немесе шарлы қаламның ұшымен термостатты қайта жүктеу түймесін басыңыз (7-сур.).
4. Бақылау модулін өз орнына қойыңыз.



7-сур.

Температуралық режим

Өнімдерді пісіру уақыты толықкан құыру себетінің шамамен жартысына ғана арнап көрсетілген. Пісірудің нақты уақыты өнімдердің санына, кесектердің мөлшері мен қалыңдығына және сіздің жеке қалаудыңзға байланысты.

Өнім	Пісіру уақыты	Температура
Фри картобы	8-10 мин.	190 °C
Балық кесек еті	3-5 мин.	150 °C
Жолақтап кесілген тауықтың жон еті	6-8 мин.	170 °C
Тауық аяқтары	13-20 мин.	170 °C
Кәді	3 мин.	150 °C
Саңырауқұлақтар	3 мин.	150 °C
Сарымсақ сақиналары	3 мин.	150 °C
Пончиктер	3-5 мин.	170 °C
Алмадан бенье	4 мин.	170 °C
Асшаяндар	4-6 мин.	150 °C

Маңызды проблемалар және оалрды шешу жолдары

Проблема	Ықтималды себебі	Шешімі
Құрылғы жұмыс істемейді.	<ol style="list-style-type: none"> Құрылғы дұрыс құрылмады. Құрылғы желіге қосылмаған. Әлтер розеткасында кернеу жоқ. Термостатты қайта жүктеу түймесі іске қосылды Таймер іске қосылды. 	<ol style="list-style-type: none"> Құрылғыны нұсқаулыққа сәйкес құрыңыз. Құрылғыны желіге қосыңыз. Автоматты қосыңыз немесе сақтандырғышты ауыстырыңыз. Құрылғыны іске қосыңыз да оған салқындауға үақыт беріңіз. Бақылау модулін шығарып алып, термостатты қайта жүктеу түймесін басыңыз. Таймер ON күйіне ауыстырылғанына көз жеткізіңіз.
Май ыдыстан артып төгіледі.	<ol style="list-style-type: none"> Ыдыста май шамадан тыс артық, Қуыратын себет артық толған. Жиі қолданғандықтан май көбіктене бастады. 	<ol style="list-style-type: none"> Аспапты сөндіріңіз. Май суығанша күтіңіз және артық мөлшерін төгіңіз. Май суығанша күтіңіз және артық мөлшерін төгіңіз. Аспапты сөндіріңіз. Майдың салқыдатып, оны ауыстырыңыз.
Тағам шикі немесе тым майлы.	<ol style="list-style-type: none"> Май соншалықты ыстық емес. Қуыратын себет артық толған. 	<ol style="list-style-type: none"> Белгілі бір өнімді қуыру үшін қажетті температуралы орнатыңыз. Себеттен өнімнің жартысын алып тастаңыз.
Тағам құрылмаған.	<ol style="list-style-type: none"> Кесектері тым жуан. Дайындаудың үақыты жетпеген. Май тым ыстық. 	<ol style="list-style-type: none"> Өнімдерді ұсақтап турамдап жиберіңіз. Тағамның дайындығын мезгіл-мезгіл тексеріп, қуыруды жалғастырыңыз. Май температурасын азайтыңыз.
Май көбіктеніп немесе түтіндең кетті.	Май тыс жиі қолданылады.	Майдың салқыдауына мұрсат беріп, ауыстырыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), өткізу және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандай-да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының өндірушінің және тұтынушының жылдытылатын жайларында өндірушінің қамтамасында $5^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$ аралығындағы температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерлерде сақтау керек. Үй жайларда тотығуды туындалатын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мүқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың, және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жиберіледі. Осы бұйымды дұрыс кжоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда деруе өкілетті сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғының кәдеге жаратыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Гуандун Синъбао Электрикал Эплайенсис Холдингс Ко., Лтд.
Чжэнхэ оңтүстік тас жолы, Лэлю, Шуньдэ ауданы, Фошань қ., Гуандун пров.,
Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Султан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12,
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Султан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестілігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төменвольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАӘО ТР "Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы" техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипатты және оның сипаттамалары алдын ала хабардар етпестен өзгерістерге ұшырауы мүмкін.

Құрылғының жиынтықтамасы алдын ала хабарланбай өзгерітілуі мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexp.club

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.5



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші кепілді мерзім ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілді мерзім бүйімды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Өнімді пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланған жағдайда, кепілді қызмет көрсетуге кепілді мерзім ішінде тұтынушының кесірінен болмаған істен шықкан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үекілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілді мерзім: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бүйімды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғаыш кабельдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, "HANDS-FREE" құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жабдықтау (БЖ) және драйверлер (бүйімның қатты магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бүйімға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерін көтермейді:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіп-керлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге де мақсаттарда пайдаланылса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы басшылығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу қағидаларын (бұйымның өзіне, оған байланысты бұйымдарға сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа түйікталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде бұйым иесі және/немесе үшінші тұлғалар көтерген ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапкершілік көтермейді.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: бұйымды пайдалану кезінде алынған жарықшақтар, жарықтар, деформациялар, жанышулар, жапырылулар және т.б.
- Мұндай жұмыстарды жүргізуге үәкілеттігі жоқ тұлғалардың бөгде модификация, рұқсаттыз жөндеу іздері болса. Егер ақау бұйым конструкциясы немесе схемасының өзгеруіне, өндіруші көзdemеген сыртқы құрылғылардың қосылуына, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сәйкестік сертификаты жоқ, құрылғыны пайдалануға байланысты болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи апаттар, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе өндіруші болжай алмайтын үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаста. Ақау бұйымның ішіне бөгде заттар, бөгде денелер, заттекер, сұйықтықтар, жәндіктер немесе жануарлардың енүінен, бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына әкелген агрессияшыл ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температурадан туындаған болса.
- Бұйым (сериялық немірі) сәйкестендірілмеген немесе сәйкестендіруі болмаған жағдайда. Егер зақымданулар (кемшиліктер) зиянды бағдарламалық жасақтаманың әсерінен туындаста; БЖ жеткізуіші болғанда қызметті ұсынбауына байланысты бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соқтырған құпия сөздерді (кодтарды) орнату, ауыстыру немесе жоудан пайдаланылудан туындаған болса.
- Егер жұмыстың ақаулары қуат көзі, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал құтының стандарттарға немесе техникалық регламенттерге сәйкес келмеуінен, оның ішінде жер бедері ерекшеліктерінен және өзге үқсас сыртқы факторлардан, бұйымның жели әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқа емес) және/немесе сапасыз (закымдалған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат көзі элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдаыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаста.
- Егер кемшиліктер сәйкес келмейтін мазмұнды алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты болса (әуендер, графика, бейне және басқа файлдар, Java қосымшалары және үқсас бағдарламалар).
- Осы бұйыммен байланыста жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залал үшін.



www.dexp.club