

Пайдалану бойынша  
нұсқаулық

**DEXP**

**Шаш қырқатын машина  
DEXP HC-0130FCPD**

## **Мазмұны**

<b>Құрылғының мақсаты .....</b>	<b>4</b>
<b>Сақтық шаралары.....</b>	<b>4</b>
<b>Құрылғының сұлбасы.....</b>	<b>5</b>
<b>Құрылғыны қуаттау .....</b>	<b>5</b>
<b>Пайдалану нұсқаулығы .....</b>	<b>6</b>
Шаш қырқу.....	6
Контурларды және сақалды қырқу.....	6
<b>Тазалау және күтім жасау .....</b>	<b>6</b>
Қуаттау станциясын тазалау .....	6
Қондырмаларды тазалау .....	6
Шаш қырқуға арналған машинаны тазалау .....	7
<b>Жиынтықтамасы .....</b>	<b>7</b>
<b>Техникалық сипаттамалар .....</b>	<b>7</b>
<b>Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары .....</b>	<b>8</b>
<b>Қосымша ақпарат.....</b>	<b>8</b>

# Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғының мақсаты


Шаш қырқатын машина — шашты қырқуға және оны түзеуге арналған құрылғы.

## Сақтық шаралары

- Құрылғыны іске қоспас бұрын, онда көрсетілген кернеу жергілікті жерге тұйықталған электр желісінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты бақылау жүргізетін басқа жандар жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда пайдалануына арналмаған. Балаларға бұл құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны суға салуға немесе ағын судың астында жууға тыйым салынады. Тарауыш қондырмасын ғана ағын судың астында ұстап жууға болады.
- Құрылғыны судың жанында пайдалануға болмайды. Құрылғыны ваннада, душта, бассейнде немесе ылғалдылығы жоғары басқа бөлмелерде пайдаланбаңыз. Құрылғы өшірулі болса да, судың жақындығы қауіп төндіреді.
- Құрылғыны суланған қолмен ұстауға тыйым салынады.
- Тек жеткізілімнің жиынтықтамасына кіретін керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыны тек мақсатына сәйкес пайдалану керек.
- Кесетін блогы ақаулы немесе тозған құрылғыны пайдалануға болмайды: одан жарақат алу әбден мүмкін.
- Құрылғыны желіден ажырату үшін оның кәбілінен тартып суыруға болмайды.
- Құрылғыда ақау болса, оны пайдалануға болмайды.
- Кабелі ақаулы құрылғыны қолдануға болмайды. Кабельді майыстыруға болмайды.
- Құрылғыны жөндеу немесе тексерту үшін тек қана авторизацияланған сервистік орталыққа жүгінген жөн болады. Біліктілігі жоқ тұлғаға жөндеу пайдаланушы үшін аса қауіпті жағдайлар туғызуы мүмкін.
- Пайдаланып болған соң құрылғыны өшіріңіз.
- Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға немесе салондарда қолдануға арналып жасалмаған.

- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Бұл құрылғыны жасанды шаштарды және жануарлардың жүндерін қыркү үшін пайдаланбаңыз.
- Құлатып алмау үшін құрылғыны бекітіңіз.
- Құрылғыны құрғақ және балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.

## Құрылғының сұлбасы

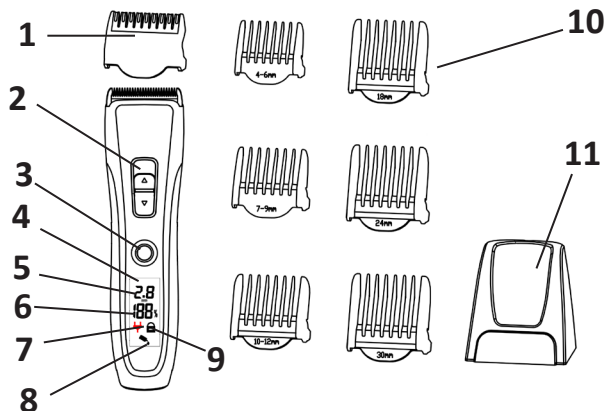

1. Филірлеуге арналған қондырма.
2. Қыркүдың ұзындығын реттегіш.
3. Қосу/өшіру батырмасы.
4. Дисплей.
5. Қыркүдың ұзындығы индикаторы.
6. Қуаттау деңгейі.
7. Қуаттау индикаторы.
8. Майдың белгісі.
9. Бұғаттау.
10. Қондырма тарақ 4 бастап 30 мм дейін.
11. Қуаттау станциясы.

## Құрылғыны қуаттау

1. Қуаттау станциясын тегіс, құрғақ бетке орналастыру керек.
2. Қуаттау сымының ашасын қуаттау қосқышына салыңыз және қуат сымын желіге қосыңыз.
3. Құрылғы толығымен зарядталғаннан кейін оны қуаттағыштан және желіден ажыратыңыз.

## Пайдалану нұсқаулығы

- Құрылғыны бұғаттау/кері бұғаттау үшін қосу/өшіру батырмасын 3 секундтай басып тұрыңыз.
- Құрылғыны қосқан кезде дисплейде май таңбасы пайда болады, ол машинаның кесу блогын үнемі тазалап, майлауды еске салады.

## Шаш қырқу

1. Қырқуды бастамас бұрын шаштарды мұқият тарап алыңыз. Шаштарыңыз құрғақ болуы тиіс.
2. Лайықты тарақты таңдап, қажетті болатын қырқу ұзындығын белгілеңіз.
3. Шашты қырқыңыз.

**ЕСКЕРТУ:** тарақтың тегіс бетін бас терісіне басып, шаш өскен бағытына қарсы қаратып сол бағытта қырқыңыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** тарақты тек қосулы құрылғыға орнатыңыз.

## Контурларды және сақалды қырқу

1. Самайды, сақалды, мұртты пішіндеу үшін, сондай-ақ қысқа сақалды сәндеу үшін шаш қыстырғышсыз қондырма тарақты пайдаланыңыз.
2. Реттегіштің көмегімен қырқудың керекті болатын ұзындығын белгілеңіз. Дисплейде таңдалған қырқудың ұзындығы көрсетіліп тұрады.
  - 0 - 2,8 мм;
  - 1 - 2,2 мм;
  - 2 - 1,5 мм;
  - 3 - 0,8 мм.
3. Шашты қырқыңыз.

## Тазалау және күтім жасау

### Қуаттау станциясын тазалау

1. Қуаттау құрылғысын электр желісінен және де құрылғыдан ажыратыңыз.
2. Қуаттау құрылғысын дымқыл шүберекпен сүртіп алыңыз.
3. Қуаттау құрылғысын тазалап болған соң құрғақ шүберекпен мұқият сүртіңіз.

### Қондырмаларды тазалау

1. Құрылғыдан қондырма тарақты шығарып алыңыз.
2. Тарақты ағын судың астында жуыңыз.
3. Тарақты құрғатып сүртіңіз.

## Шаш қырқуға арналған машинаны тазалау

1. Құрылғыдан кесетін блокты шешіңіз.
2. Қылшақпен кесетін блокты шаштардан тазартыңыз.
3. Тазалап болған соң кесетін блоктың жүзіне бірнеше тамшы майды жағыңыз.
4. Жұмсақ шүберектің көмегімен майдың артығын сүртіп тастаңыз.
5. Кесетін блокты құрылғыға қайта салыңыз.

**ЕСКЕРТУ:** құрамында қышқылы болмайтын машина майын пайдаланыңыз.

## Жиынтықтамасы

- Шаш қырқатын машина.
- Тарақ - 6 дана (4 - 6 мм, 7 - 9 мм, 10 - 12 мм, 18 мм, 24 мм, 30 мм).
- Филірлеуге арналған қондырма.
- Тарақ.
- Тазалауға арналған қылшақ.
- Май.
- Қуаттау станциясы.
- Адаптер.

## Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: HC-0130FCPD.
- Қуаттау: аккумулятор 3,7 В Li-Ion, 800 мА·сағ.
- Қуаттау адаптерінің параметрлері:
  - Кіріс: 220-240 В, 50 Гц, 0.2 А.
  - Шығыс: 5 В=1000 мА.
- Автономды жұмыс жасау уақыты: 70 минутқа дейін.
- Қуаттау уақыты: 90 минут.
- Қырқудың минималды ұзындығы:
  - Қондырмасыз: 0.8 мм.
  - Ұштықпен: 4 мм.
- Қырқудың максималды ұзындығы: 30 мм.
- Жүздерінің материалы: керамика.
- Дисплей.
- Қолданылу аясы: тұрмыстық.

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандайда бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының сақталуы өндірушінің және тұтынушының жылытылып тұратын панажайларында өндірушінің қаптамасында 5°C бастап 40°C дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерлерде жүргізілуі тиіс. Панажайларда тотығуды туындататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.
- Бұйымның қызмет мерзімі аяқталғанда оны әдеттегі тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырып тастауға болмайды. Оның орнына, оны федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға жіберу керек. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.



### Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Юйяо Сити Хуалин Электрик Ко., Лтд.  
Шансиньу, Сымэнь, Юйяо қ., Чжэцзян пров., Қытай.  
Қытайда жасалған.

**Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Қазақстан.

**Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестілігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төменвольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты және оның сипаттамалары сапасын жақсарту үшін алдын ала хабарланбай өзгерілуі мүмкін.

**Интернеттегі мекенжайы:** [www.dexr.club](http://www.dexr.club)



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.5



# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабельдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



## **Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.





**[www.dexp.club](http://www.dexp.club)**