

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

DEXP

DEXP MGL-2000

Гриль

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз.

Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Мазмұны

Құрылғының мақсаты	5
Сақтық шаралары	5
Құрылғының сұлбасы	6
Пайдалану нұсқаулығы	7
Өнімдерді пісіру уақыты	8
Жинақталым	8
Тазалау және күтім жасау	9
Ұзақ уақыт сақтар алдында	9
Техникалық сипаттамалар	9
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), өткізу және кәдеге жарату ережелері және шарттары	10
Қосымша ақпарат	11



Құрылғының мақсаты

Бұл құрылғы тамақты ыстықта дайыдауға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны іске қоспас бұрын, онда көрсетілген кернеу жергілікті жерге түйікталған электр желісінің кернеуіне дәл сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Бұл құрылғыны су көзінің тікелей жанына қоюға болмайды.
Құрылғы мен қуаттау сымын су арынына қоймаңыз және оны толықтай суға батырмаңыз.
- Құрылғыны жылдың элементтерінің, газ плиталарының, электр пештерінің, т.б. жанына қоймаңыз.
- Бұл құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты бақылау жүргізетін басқа жандар жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда пайдалануына арналып жасалмаған. Балаларға осы құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.
- Құрылғымен жұмыс істеген кезде абай болу керек: бетінің кейбір жерлері жоғары температураға дейін ысады да, күйіп қалуыңыз мүмкін.
Ұстағыштарды пайдаланыңыз, құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде тек рететіштерін ұстауға болады және гриль қақпағын тек арнайы тұтқасынан ұстап ашу керек.
- Жабыспайтын жабынын бүлдіріп алмау үшін грильмен жұмыс істеген кезде метал немесе үшкір асүй құралдарын пайдалануға болмайды. Тек ағаш немесе пластик қалақшаларды, асүй қысқаштарын, т.б. пайдаланыңыз.
- Пісіретін тамақты фольгаға, ас үлдіріне немесе полиэтилен пакетке орамаңыз, бұл құрылғыны бұзып, өрт шығу қаупін туғызады.
- Тамақты грильдің бетінде сыйтпаңыз, тамақтар піскен сайын шығарып алып отырыңыз.
- Құрылғымен жұмыс істеген кезде көмір немесе басқа жанғыш отынды пайдалануға болмайды.
- Жұмыс істеп тұрған кезінде құрылғыны қараусыз қалдыруға болмайды. Бұл құрылғы бағдарламалық модульдің, сыртқы таймердің немесе қашықтан басқару пультінің көмегімен жұмыс істемейді.
- Қолданып болған соң және тазалау кезінде құрылғыны әрқашан да сөндіріп тастаңыз. Тазалағанда және ұзақ үақыт сақтауға қояр алдында құрылғы толықтай салқындағандағына көз жеткізіп алыңыз.
- Ыстық сұйықтықтар, май, т.б. бар құрылғыны абайлап тасымалдаңыз, күйіп қалуыңыз мүмкін.
- Ешқашан құрылғыны тасымалдамаңыз және оны тек тұтқасынан көтерменіз.
- Бұл құрылғы тек қана тұрмыстық мақсаттарға пайдалануға арналып жасалған. Құрылғыны тек қана мақсатына сәйкес пайдаланыңыз.
- Қуаттау сымы үстел тақтасының шетінде майысып қалуына немесе ыстық бедерлерге жанасып тұруына жол берменіз. Тек түпнұсқалы керек-жарақтарын пайдаланыңыз.
- Құрылғыны соған зиян келтіре алатын өткір заттардың, қырнауыш құралдардың және басқа да объектілердің әсерінен қорғап отырыңыз.
- Электр тогынан жарақат алмау үшін құрылғыны өз бетінізben бөлшектеп ашуға болмайды. Өкілдеп сервистік орталыққа жүгініңіз.
- Жерге құлағаннан кейін, сондай-ақ аспаптың немесе электрмен қуаттау сымының көзге көрінетін зақымдануы болған кезде құрылғыны пайдалануға болмайды, сервистік орталыққа хабарласыңыз.

Құрылғының сұлбасы

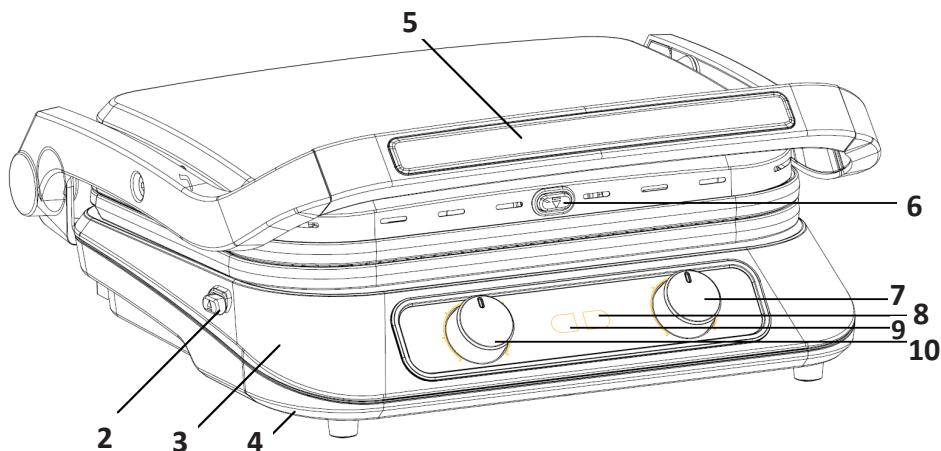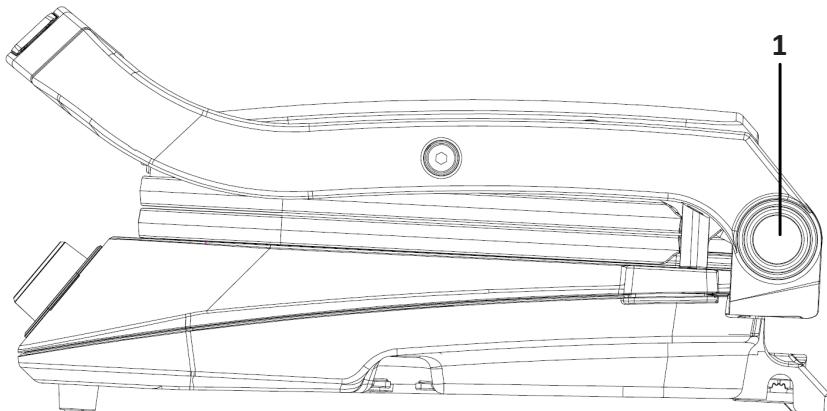

1. Құрылғыны 180 °C жайып қоюға арналған түйме.
2. Астыңғы құыратын бетті шығарып алуға арналған түйме.
3. Құрылғының корпусы.
4. Құрылғының негізі.
5. Гриль тұтқасы.
6. Устінгі құыратын бетті шығарып алуға арналған түйме.
7. Температураны реттегіш.
8. Қуаттау индикаторы.
9. Дайындық индикаторы.
10. Таймер.

Пайдалану нұсқаулығы

Алғаш пайдаланар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңз да, құрылғының барлық бөліктерін «Тазалау және күтім жасау» бөлімінде сипатталғандай тазалаңыз.

Май жинайтын науа шарнирлік бекітпенің жанындағы тиісті қысқыштарға салыңыз, оны бекіту үшін науаның алдыңғы жағын сәл итеріңіз. Содан кейін гриль қақпағының тұтқасын өзінізге қарай тартып, жабыңыз.

Бұл құрылғыны әдетте, тағамдарды ойдағыдай әзірлеу үшін жабық күйде пайдалану керек: грильдің үстіңгі жағы 105° күйіне дейін ашылады. Сонымен қатар бұл құрылғыны жұмыс бетін үлкейту үшін ашық күйде (180°) пайдалана аласыз. Ол үшін гриль қақпағын тірелгенше итеріңіз де, қақпақты тұтқасынан ұстап тұрып, жаю түймесін басыңыз, содан кейін грильді толықимен ашыңыз.

1. Құрылғы жұмыс істейтін күйін таңдаңыз (жабық немесе толық ашық күйде), содан кейін құрылғыны желіге қосыңыз. Дыбыстық сигнал беріледі де құаттау индикаторы жанады.
2. Уақыт пен температуралы орнатыңыз.
 - Таймерді “Қос.” күйіне және температуралы реттегішті қажетті күйге ауыстырыңыз, дайындық индикаторы жыпылықтай бастайды. Гриль қажетті температураға дейін жылығаннан кейін дайындық индикаторы жыпылықтауын тоқтатып, тегіс жарықпен жанады да, дыбыстық сигнал беріледі. Құрылғы 2 сағат жұмыс істегеннен кейін автоматты түрде өшеді де, дыбыстық сигнал беріледі.
 - Таймерді 10', 20', 25' немесе 30' күйіне және температуралы реттегішті қажетті күйге ауыстырыңыз, дайындық индикаторы жыпылықтай бастайды. Гриль қажетті температураға дейін жылығаннан кейін дайындық индикаторы жыпылықтауын тоқтатып, тегіс жарықпен жанады да, дыбыстық сигнал беріледі. Құрылғы белгіленген уақыт аяқталғаннан кейін автоматты түрде өшеді де, дыбыстық сигнал беріледі.
3. Құыру беттері қажетті температураға дейін жылығаннан кейін өнімді бетіне орналастырып, сақтық шараларын сақтай отырып, дайындауға кірісіңіз.

Ескрету: Тамақ дайындау барысында дайындау уақыты мен температурасын өзгерте аласыз. Құрылғы қатты қызып кетпеуі үшін 2 сағат үздіксіз жұмыс істегеннен кейін автоматты түрде өшеді. Пайдалануды жалғастыру үшін грильді ешіріңіз.

Оны желіден бірнеше минутқа ажыратып, содан кейін қайта қосыңыз.

Өнімдерді пісіру үақыты

Өнім	Алдын ала жылыту	Сәл қуырылған деңгей	Орташа қуырылған деңгей	Жақсы қуырылған деңгей
Мұздатылған өнімдер	1:30 100 °C	03:00 110 °C	05:30 100 °C	08:00 90 °C
Бекон	03:20 210 °C	05:10 230 °C	05:30 230 °C	06:00 220 °C
Тауық	03:40 230 °C	06:30 230 °C	10:00 230 °C	13:40 230 °C
Сосиска	3:30 230 °C	05:30 230 °C	08:10 220 °C	10:00 220 °C
Сиыр еті	03:50 230 °C	05:40 230 °C	08:10 230 °C	11:50 230 °C
Сиыр еті (2 см)	04:10 230 °C	06:00 230 °C	08:30 230 °C	12:10 230 °C
Сиыр еті (4 см)	04:40 230 °C	07:00 230 °C	09:10 230 °C	14:30 230 °C
Балық	03:30 220 °C	05:20 220 °C	07:50 220 °C	10:30 220 °C
Балық (2 см)	03:50 220 °C	05:30 220 °C	08:00 220 °C	10:40 220 °C
Балық (4 см)	04:00 220 °C	06:30 220 °C	09:00 220 °C	11:40 220 °C
Бургер	03:00 180 °C	04:40 210 °C	06:20 190 °C	07:10 180 °C

Жинақталым

- Гриль
- Май жинауға арналған науа
- Пайдаланушы нұсқаулығы

Тазалау және күтім жасау

Бұл құрылғының пайдалануши қызмет көрсететін ішкі элементтері жоқ. Құрылғы жұмысында іркілістер пайда болса, сервистік орталықта хабарласыңыз.

1. Құрылғыны желіден ажыратыңыз. Құрылғы толығымен сұығанына көз жеткізіңіз.
 2. Қуыру беттерін алатын түймелерді басып, қуыру пластиналарын ажыратыңыз.
 3. Пластиналарды жылды сүмен, жуғыш құралмен жуыңыз немесе ыдыс жуғыш машинаға салыңыз.
 4. Пластиналарды грильге орнатпас бұрын олардың толық кепкеніне көз жеткізіңіз.
 5. Май жинайтын жоғарғы және төменгі науаны қолғап киіп шығарыңыз. Науа жылды сүмен, қажет болса жуғыш құралмен жуыңыз немесе ыдыс жуғыш машинаның жоғарғы бөлігіне орналастырыңыз.
 6. Науа грильге орнатпас бұрын олардың толық кепкеніне көз жеткізіңіз.
- Ескертпе:** май жинайтын науа тазартар алдында, күйіп қалмау үшін май мен май шөгінділерінің температурасы 40 °C төмен екеніне көз жеткізіңіз.
7. Грильдің қалған беттерін таза дымқыл матамен сұртіңіз.
 - Құрылғыны толықтай суға батыруға болмайды.
 - Құрылғыны тазарту үшін қатты және абразивті заттарды, сонымен қатар еріткіштерді пайдалануға болмайды.
 - Құрылғыны тазалау үшін сабын жөкелерді, метал қырғыштар мен жөкелерді пайдалануға болмайды.
 8. Тұрақты дақтар мен кріді кетіру үшін өсімдік майына сәл матырылған қағаз сұлғіні пайдаланыңыз.

Ұзақ үақыт сақтар алдында

1. Құрылғы таза және толық кепкен болуына көз жеткізіңіз.
2. Грильді жауып, оны көлдененінен құрғақ, қараңғы, балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.
3. Грильді ешқашан тігінен қоймаңыз.

Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: MGL-2000.
- Кернеуі: 220-240 В.
- Жиілігі: 50 Гц.
- Қуаты: 2100 Вт.
- Таймер, 230 °C дейінгі бірнеше температура режимі.
- Қүйдірмейтін жабыны.
- Алынбалы қуыру беттері.
- Ыдыс жуғыш машинада тазартуға болатын қуыру беттері мен май жинайтын науасы.
- Корпустың материалы: tot баспайтын болат, пластик.
- Эргономикалық дизайн.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), өткізу және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандай-да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны өндірушінің және тұтынушының жылытылатын жайларында өндірушінің қаптамасында 5 °C – 40 °C аралығындағы температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80 %-дан аспайтын жерлерде сақтау керек. Үй жайларда тотығуды туындалатын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мүқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңың, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс кжоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектессіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу өкілетті сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғының кәдеге жаратыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Гуандун Синъбао Электрикал Эпплайнсис Холдингс Ко., Лтд.

Чжэнхэ оңтүстік тас жолы, Ләлю, Шуньдэ ауданы, Фошань қ., Гуандун пров., Қытай. Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Султан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын зандау тұлға:

«DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Султан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестілігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төменновольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР "Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы" техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы тур-сипаты және оның сипаттамалары алдын ала хабардар етпестен өзгерістерге үшырауы мүмкін.

Құрылғының жиынтықтамасы алдын ала хабарланбай өзгерітілуі мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexp.club

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.



v.5

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ, материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік бедреті. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығының шарттарына сәйкес пайдаланылған бұйымның кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінасінен тыс істен шыққан элементтерін үәкілдегі сервис орталықтарының аумағында тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдегі сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервис орталықтарының өзекті тізімі мына мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелері және ақысыз қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, бұйым жиынтығына кіретін төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған құат көзі элементтері (батареялар).
- Біріктіру кабельдері, антенналар және оларға арналған өткізгіштер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; әртурлі ақпарат тасығыштары, жиынтықта жеткізілетін бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, бұйымның қатты магниттік дискілерінде жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ), сыртқы енгізу/шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасуға арналған баусымдар, монтаждау жабдықтары, саймандар, бұйымға қоса берілген құжаттама.
- Шығыс материалдар және табиғи тозуға ұшырайтын бөлшектер.



Өндірушіге келесі жағдайларда кепілдікті міндеттемелер жүктелмейді:

- Кепілдік мерзімі өтіп кетсе.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылса.
- Өндіруші бұйым иесі және/немесе үшінші тұлғалар бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзы салдарынан, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету бойынша ұсынымдарды, бұйымды қосу (тиісті емес желілік кернеудің бұйымның өзіне де, онымен түйіндес бұйымдарға әсер етуінің нәтижесінде де пайда болған қысқа түйіктаулар), сақтау және тасымалдау ережелерін сақтамау салдарынан шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге зиян үшін жауапкершілік көтермейді.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: сынықтар, жарықшалар, деформациялар, соққылар іздері, майысқан жерлер және бұйымды пайдалану барысында болған т. б. зақымданулар.
- Бөгде түрлендірүлдердің, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге үәкілетті емес адамдар жүргізудің іздері бар. Егер ақау конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастыраған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының занчнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер ақау еңсерілмейтін күш әсерінен (табиғи апаттардан, өрттерден, су тасқындарынан, жер сілкіністерінен, тұрмыстық факторлардан және Өндірушіге байланысты емес өзге жағдайлардан), немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаған болса. Ақау бұйымның толық немесе ішінәра істен шығуына әкелген бұйымның ішіне бөтен заттар, бөгде денелер, заттектер, сұйықтықтар, жәндіктер немесе жануарлар түсінен, агрессивті орталардың, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туындаған болса.
- Бұйымды сәйкестендіруі (сериялық нөмірі) жоқ болса немесе сәйкес келмесе. Егер ақаулықтар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық жасақтаманың әсерінен; БЖ жеткізуінде осы қызметтерді ұсынудың болмауына байланысты оларды жою/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресустарына қолжетімділіктің болмауына әкелген құпиясөздерді (кодтарды) орнатумен, ауыстырумен немесе жоюмен туындаған болса.
- Егер жұмыс ақаулары қоректік, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің стандарттарына немесе техникалық регламенттеріне, радиосигнал қуатына сәйкес келмеуінен, оның ішінде жер бедерінің ерекшеліктерінен және басқа үқсас сыртқы факторлардан, бұйымды желінің қамту шекарасында немесе аймағынан тыс пайдаланудан туындаған болса.
- Егер ақаулар стандартты емес (тұпнұсқа емес) және/немесе сапалы емес (зақымдалған) шығыс материалдарды, керек-жақақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат элементтерін, әртүрлі әкіпарат тасығыштарын (CD, DVD дискілерін, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаған болса.
- Егер кемшіліктер үйлесімді емес контентті (ауендер, графика, бейне және басқа файлдар, Java қосымшалары және оларға үқсас бағдарламалар) алушыдан, орнатудан және пайдаланудан туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істеп тұрған басқа жабдыққа келтірілген шығынға.



Жазбалар үшін

Жазбалар үшін

www.dexp.club