

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

DEXP

**Электр ұстара
DEXP SH-3000**

Мазмұны

Құрылғының мақсаты	5
Сақтық шаралары	5
Құрылғының сұлбасы	6
Пайдалану нұсқаулығы	7
Қызмет көрсету және күтім жасау.....	8
Сақтау	8
Техникалық сипаттамалар	9
Жиынтықтамасы.....	9
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары.....	10
Қосымша ақпарат	11

Құрметті сатып алушы!

«DEXP» маркасымен жасап шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Біз жоғары сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бұйымдарды және құрылғыларды ұсынғанымызға қуаныштымыз. Пайдаланар алдында қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ осы өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты күтіп ұстаңыз және өнімді болашақта пайдаланғанда оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының мақсаты

Электр ұстара - ол тек қырынуға арналған электрмеханикалық құрылғы.

Сақтық шаралары

- Аспапты қуат көзіне жалғамас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіп алыңыз.
- Құрылғыны және оның батареясын төтенше температура әсерінен қорғаңыз, оларды қуатты жылу көздерінің жанында сақтамаңыз (пештер, жылытқыштар және т.б.).
- Ұстара бастарына зақым келтірмеу үшін оларды баспаңыз.
- Құрылғыны, оның қуаттау сымын тазалау мақсатымен суға батырмаңыз. Ұштықтарды тек қана судың астында жуыңыз.
- Құрылғының бөліктерін жөндеуге, конфигурациялауға немесе ауыстыруға тырыспаңыз. Жөндеу үшін өкілетті сервистік орталыққа хабаралсыңыз.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесінде немесе жылу көздерінің жанында зарядтамаңыз.
- Қосулы құрылғыны қараусыз қалдыруға болмайды.
- Бұл құрылғыны балаларға және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа жандардың бақылауынсыз пайдалануға болмайды.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны зарядтауға орнатпас бұрын, оның өшірулі екеніне көз жеткізіңіз.
- Зақымдалған жағдайда ұстара, адаптер және кез-келген басқа компонентті қолдануға тыйым салынады, себебі бұл жарақатқа әкелуі мүмкін. Зарядтағышты немесе басқа зақымдалған элементті ауыстыру үшін тек түпнұсқа компоненттерді пайдаланыңыз.
- Зарядтау алдында құрылғы мен оның сымы толығымен құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға немесе салондарда қолдануға арналып жасалмаған.

Құрылғының сұлбасы




1



9



10

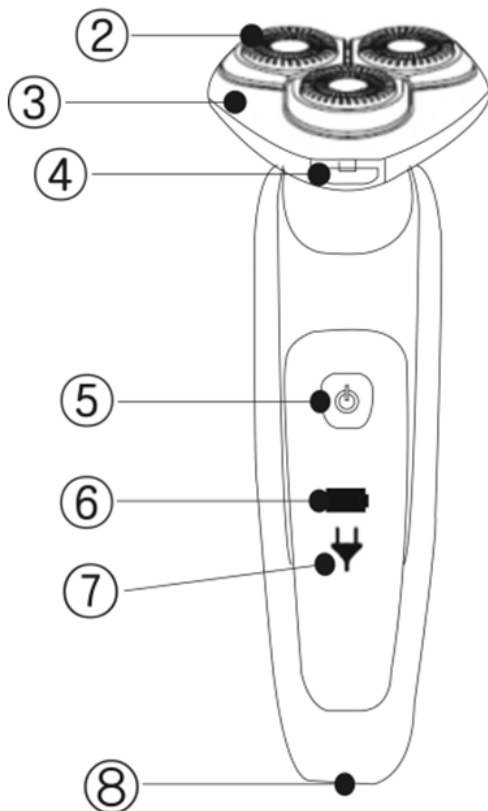

1. Тарауыш 3-6 мм.
2. Ұстара ұштығы.
3. Ұстаралық блок.
4. Ұстаралық блокты ашатын батырма.
5. Қуаттау батырмасы.
6. Жұмыс индикаторы.
7. Қуаттау индикаторы.
8. Қуаттау ұяшығы.
9. Сақалға арналған ұштық-триммер.
10. Танау мен құлаққа арналған ұштық-триммер.

Пайдалану нұсқаулығы

Қолданар алдында барлық бөлшектерді қаптамадан шығарыңыз және зақымдануын тексеріңіз.

Қуаттау

- Құрылғыны алғаш пайдаланар алдында қуаттап алыңыз.
 - Қуаттау уақыты: 90 минут.
 - Автономды жұмыс жасау уақыты: 60 минут.
 - Қуаттау индикаторы аккумулятордың төмен қуаты болғанда қызыл жарықпен жыпылықтап тұрады.
1. Қуаттау адаптерін электр ұстарасындағы тиісті коннекторға қосыңыз.
 2. Қуаттау адаптерін розеткаға қосыңыз.
 3. Құрылғыны құрғақ тегіс бетке орналастырыңыз.

Ескертпелер:

- Қуаттау кезінде индикатор қызыл жарықпен жанып тұрады.
- Қуаттау аяқталғанда индикатор көк жарықпен жанып тұрады.

Ұстараны қолдану

Назар аударыңыз:

- Құрылғыны тітіркенген, қабынған немесе жараланған теріге қолданбаңыз.
 - Қырынуға арналған гельді немесе көбікті пайдалануға болмайды.
1. Құрылғыны іске қосыңыз.
 2. Құрылғының пышақтарын терінің бетіне параллель ұстаңыз және тері бетінде дөңгелетіп ақырын жылжытыңыз.
 3. Шаштарды өскен бағытына қарсы қырыңыз.
 4. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін теріні иек және т. б. сияқты жерлерде тартыңыз.
 5. Қырырудың соңында құрылғыны өшіріп, тазалаңыз және қауіпсіздік қақпағын құрылғыға орнатыңыз.

Мұрын мен құлаққа арналған саптаманы пайдалану

1. Мұрын мен құлаққа арналған саптаманы орнатыңыз.
2. Құрылғыны мұрынға немесе құлақ тесігіне абайлап салыңыз және түкті дөңгелек қимылмен алыңыз.
3. Процедура аяқталғаннан кейін қуат түймесін басу арқылы құрылғыны өшіріңіз.

Сақалға арналған саптаманы пайдалану

1. Тарауышты (3 - 6 мм) саптама-триммерге орнықтырыңыз.
2. Қырқуды бастамас бұрын, сақалды шаш өсу бағытында тараңыз.
3. Сақалды кесу үшін құрылғыны төменнен жоғары қарай мойыннан бетке жылжытыңыз.
4. Самайды, сақалды, мұртты пішіндеу үшін, сондай-ақ қысқа сақалды сәндеу үшін шаш қыстырғышсыз қондырма тарақты пайдаланыңыз.

Құрылғыны бұғаттау

1. Құлып бұғаттауын іске қосу/өшіру үшін қуаттау батырмасын 3 секундтай басып тұрыңыз.
2. Құрылғы жұмысының индикаторы көк жарықпен жанып тұратын болады.
3. Қуаттау адаптерін құрылғыға қосқан кезде құлыптау бұғаттау функциясы өшіріледі.

Қызмет көрсету және күтім жасау

Ұстара блогын тазалау

1. Ұстара блогын ашатын батырманы басыңыз.
2. Жүздерін ағын судың астында тазалаңыз.
3. Детальдарын толығымен құрғатыңыз.
4. Ұстара блогын сырт еткенше басыңыз.

Мұрын мен құлаққа арналған саптаманы тазалау

1. Танау мен құлаққа арналған триммерді шешіңіз.
2. Саптаманы ағын судың астында шайыңыз және қолданар алдында толығымен құрғатыңыз.

Сақалға арналған саптаманы тазалау

1. Сақалға арналған саптама-триммерді шешіп алыңыз.
2. Тазалау щеткасын пайдаланып, саптаманы шаштан тазартыңыз.
3. Саптаманы ағынды судың астында шайып, шүберекпен құрғатыңыз.

Сақтау

1. Құрылғыны өшіріңіз де оның барлық детальдарын тазалаңыз. Барлық детальдар құрғақ екендігіне көз жеткізіп алыңыз.
2. Құрылғыны балалар мен жануарлардың қолы жетпейтін таза, құрғақ жерде сақтаңыз.

Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: SH-3000.
- Адаптердің қуаттау параметрлері: 220-240 В, 50 Гц.
- Ұстараның қуаттау параметрлері: 5 В / 1000 мА.
- Қорғаныс дәрежесі IPX6.
- Ұстараның роторлық жүйесі.
- Ұстараның типі: құрғақ.
- Шаштарға арналған бөлімше: бар.
- Шашқа арналған триммер: бар.
- Автономды жұмыс жасау уақыты: 60 минут.
- Батареяның қуатталу уақыты: 90 минут.
- Қолданылу аясы: тұрмыстық.

Жиынтықтамасы

- Электр ұстара.
- Қуаттау адаптері.
- Шаш қырқуға арналған саптама.
- Шашқа арналған триммер.
- Мұрын мен құлаққа арналған триммер.
- Тазалауға арналған щетка.
- Қорғаныс қақпағы.
- Сақтауға арналған дорбасы.
- Пайдаланушы нұсқаулығы.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандайда бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының сақталуы өндірушінің және тұтынушының жылытылып тұратын панажайларында өндірушінің қаптамасында 5°C бастап 40°C дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерлерде жүргізілуі тиіс. Тұрғын-жайларда тотығуды туындататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.
- Бұйымның қызмет мерзімі аяқталғанда оны әдеттегі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға да болмайды. Оның орнына, оны федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға жіберу керек. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Юйяо Сити Хуалин Электрик Ко., Лтд.
Шансиньу, Сымэнь, Юйяо қ., Чжэцзян пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12,
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы,
Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестілігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төменвольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты және оның сипаттамалары сапасын жақсарту үшін алдын ала хабарланбай өзгерілуі мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexp.club



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабельдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



