

Руководство по эксплуатации

DEXP

Фитнес часы DEXP SW67



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Фитнес часы предназначены для отображения даты, времени, уведомлений и иной информации, а также для отслеживания различных физиологических показателей.


Меры предосторожности

- Неквалифицированные манипуляции с устройством (модификации, ремонт и т.д.) могут привести к порче устройства. Во избежание лишения права на бесплатное гарантийное обслуживание не вскрывайте корпус устройства самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
- Не подвергайте устройство воздействию открытого пламени во избежание риска взрыва аккумулятора.

- Данное устройство генерирует и принимает радиосигналы, что может привести к нежелательным помехам или сбоям в работе устройства. При наличии сбоев в работе вследствие интерференции радиосигнала увеличьте расстояние между данным устройством и приемником (радио/ТВ), не подключайте устройство и приемник к одной розетке. В случае, если проблема не исчезла, обратитесь за консультацией в сервисный центр.
- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Перед зарядкой убедитесь, что на устройстве нет капель воды и оно сухое.
- Перед подключением прибора к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам.
- Не используйте устройство в медицинских целях.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Схема устройства

1. Многофункциональная кнопка.
2. Кнопка включения.
3. Экран.
4. Пульсометр.

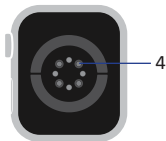

Навигация по устройству

Многофункциональная кнопка

- Короткое нажатие: перейти на страницу циферблата/меню функций.
- Двойное нажатие в меню функций: переключить тему меню.
- Вращение в меню функций: масштабировать/пролистать иконки меню.
- Вращение на странице циферблата: сменить заставку.

Экран на странице циферблата

- Проведите вверх: просмотр сообщений.
- Проведите вниз: открыть меню настроек.
- Проведите влево: просмотр компонентов циферблата.
- Проведите вправо: открыть меню быстрого доступа.

Экран в меню функций


Проведите вверх/вниз, чтобы пролистать иконки меню. Если текущая тема меню «Соты», проведите в любую сторону для навигации. Выбрав функцию, проведите вправо, чтобы вернуться.

Кнопка включения

Зажмите в течение 3 секунд, чтобы выключить/включить устройство.

Зарядка устройства

Прикрепите расположенные на оборотной стороне часов контакты к зарядной панели, чтобы зарядить устройство. Индикатор заряда отобразится на экране.

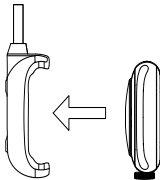

Установка приложения

Скачайте приложение **Wearfit Pro** из магазина приложений App Store или Google Play в зависимости от операционной системы Вашего смартфона. Также для скачивания приложения можно отсканировать QR-код.



Сопряжение устройства

Примечание: для доступа ко всем функциям часов нужно подключиться к двум устройствам в интерфейсе Bluetooth Вашего смартфона: SW67 и watch call.

Синхронизировать данные и получить доступ к звонкам можно двумя способами из приложения Wearfit Pro: найти устройство по MAC-адресу или отсканировать QR-код.

Способ 1:

Шаг 1. На странице циферблата проведите вниз по экрану — откроется меню настроек. Перейдите в **Настройки**, затем в раздел **Об устройстве**. Здесь находится MAC-адрес Ваших часов.

Шаг 2. В приложении Wearfit Pro перейдите в **Устройства**, нажмите **Добавить устройство**. По завершении поиска MAC-адрес Ваших часов отобразится в списке обнаруженных сигналов. Нажмите **Подключиться**, дайте необходимые разрешения — первое устройство подключено.

Шаг 3. На странице циферблата проведите вниз по экрану — откроется меню настроек. Далее нажмите на переключатель Bluetooth. Теперь в настройках Bluetooth смартфона Вы сможете найти **watch call** среди доступных для подключения устройств. Подключитесь к **watch call**.

Примечание: после подключения второго устройства функции осуществления звонков и прослушивания музыки станут доступны.

Способ 2:

Шаг 1. На странице циферблата проведите вправо по экрану, чтобы открыть меню быстрого доступа. Нажмите **Сопряжение**, появится QR-код.

Шаг 2. В приложении Wearfit Pro перейдите в **Устройства -> Добавить устройство**. Для сопряжения нажмите **Сканировать** и наведите камеру смартфона на открытый в часах QR-код.

Шаг 3. См. Способ 1, Шаг 3.

Функции:

- **Осуществление звонков.** Подключите часы к смартфону, чтобы синхронизировать контакты Вашей телефонной книги, последние вызовы, а также принимать/совершать звонки с помощью часов.
- **Сводка активности.** Фитнес часы собирают информацию о Вашей ежедневной активности, включая затраченные калории, длительность активности, пройденное расстояние и количество шагов.
- **Пuls, давление, сон, измерение кислорода в крови.** В меню вы можете использовать функции, отслеживающие состояние вашего здоровья*: померить пульс, кровяное давление, уровень кислорода в крови, фазы вашего сна.
- **Занятия спортом.** Часы включают в себя 13 спортивных профилей для тренировок в помещении и на свежем воздухе.
- **Дыхательная гимнастика.** Дыхательные упражнения помогут Вам снять напряжение и повысить уровень кислорода в организме. Имеется возможность настроить ритм дыхания и длительность упражнения.
- **Музыка, погода, таймер, секундомер.** Подключите часы через приложение Wearfit Pro, чтобы управлять воспроизведением музыки и отслеживать погоду. Таймер и секундомер доступны по умолчанию.
- **МЕТ.** Часы фиксируют Вашу ежедневную активность и переводят ее в Метаболический эквивалент задачи (МЕТ). Данные выносятся на график, позволяя оценить активность за текущую неделю.

* Не используйте часы в медицинских целях.

Основные функции:

- Шагомер.
- Секундомер.
- Измерение расстояния.
- Подсчет калорий.
- Мониторинг сна (данные за посл. 7 дней).
- Измерение пульса (данные за текущий день).
- Занятия спортом.
- Дыхательная гимнастика.
- Вкл. экрана при поднятии руки.
- Регулировка яркости.
- Блокировка экрана паролем.
- Измерение уровня кислорода в крови (данные за текущий день).
- Измерение кровяного давления (данные за текущий день).

- Калькулятор.
- Напоминания.
- МЕТ (данные за посл. 7 дней).
- Будильник.

Доп. функции, требующие синхронизации с приложением*:

- Звонки.
- Погода.
- Управление музыкой (плеер).
- Уведомления о сообщениях.

** Приложение приобретается/скачивается пользователем самостоятельно на App Store или Google Play.*

Обслуживание и уход

1. Регулярно протирайте заднюю панель часов фланелевой салфеткой.
2. Не царапайте сенсор и предохраняйте экран от повреждений.
3. Не погружайте устройство надолго в воду.
4. Не рекомендуется использовать в душе, в сауне, при плавании, в морской воде, в кислотных и щелочных растворах, химических реагентах и других агрессивных жидкостях.
5. Устройство не защищено от воздействия пара.
6. Никогда не используйте спирт, растворитель, бензол или другие растворители и абразивы при очистке устройства.

Технические характеристики

- Модель: SW67.
- Экран: 1,69" с разрешением 240x280.
- Радиопередающее устройство: Bluetooth.
 - Стандарт связи: 5.0.
 - Диапазон частот: 2402–2480 МГц.
 - Мощность передатчика: 6 дБм.
- Параметры питания (выход): 5 В = 1 А.
- Емкость батареи: 200 мА·ч.
- Время работы батареи:
 - в активном режиме: 4–7 дней;
 - в обычном режиме: 30 дней.
- Встроенная память: 64 Мб.
- Класс защиты от влаги: IP65.
- G-сенсор: есть.
- Совместимость с ОС: Android 5.0 и выше, iOS 10.0 и выше.
- Материал корпуса: цинковый сплав.
- Торговая марка: DEXP.
- Приложение: Wearfit Pro.

Комплектация

- Фитнес часы SW67.
- Магнитный кабель для зарядки.
- Руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Дополнительная информация

Manufacturer: Shenzhen Tomstar Technology Co., Ltd
Room 2110, 2111, 2112, 2113, 2115, 2116, 21 floor, Huafeng International commercial building, 4018, Bao'an Avenue, Xixiang Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, China.

Изготовитель: Шэньчжэнь Томстар Тэхнолоджи Ко., Лтд.
Офисы 2110, 2111, 2112, 2113, 2115, 2116, этаж 21, Международное коммерческое здание Хуафэн, дом 4018, проспект Баоань, подрайон Сисян, район Баоань, город Шэньчжэнь, Китай.

Импортер в России: ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5. Адрес электронной почты: atlas.llc@ya.ru.
Сделано в Китае.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

Адрес в интернете: www.dexp.club.

Товар изготовлен (мм.гггг) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____ V.1



Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 36 месяцев.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Для заметок

Для заметок

www.dexp.club

Для корректного отображения уровня заряда необходимо:

1. Подключить устройство к ЗУ, процент заряда будет отображаться 100%.
2. Отключить часы от зарядного устройства.
3. В течении 10-15 минут в режиме ожидания заряд на часах упадёт до 0%.
4. Повторно подключаем часы к ЗУ:
 - Процент заряда выше 0%, отключаем часы от ЗУ и оставляем в режиме ожидания до полного разряда.
 - Процент заряда отображается 0%, оставляем часы на зарядке до 100%.

После всех проделанных шагов, часы будут отображать корректный уровень заряда АКБ.