

Пайдалану бойынша  
нұсқаулық

**DEXP**

# Тостер

## DEXP TSS-3000

### Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсынystарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

### Құрылғының мақсаты

Тостер — жалпақ наң кесектерін тез қуыруға арналған құрылғы.

### Сақтық шаралары

1. Құрылғыны қуат кезіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі техникалық, сипапамаларға сәйкес келетініне кез жеткізіңіз.
2. Құрылғының кейбір беліктері жұмыс кезінде қапы қызады. Ыстық беперге қол тигізбеніз, құрылғының тутқаларын қолданыңыз.
3. Құрылғыны, сымды, шанышқыны суға және басқа сұйықтықтарға электр тогының соғуы мен жаракат алу кезінде батырманыңыз.
4. Егер құрылғы пайдаланылмаса, сондай-ақ, оны тазалаған немесе ақаулық анықталған кезде оны қуат көзінен ажыратыңыз.
5. Зақымдаяған қуат сымы немесе шанышқысы бар құрылғыны пайдаланбаңыз. Қуат сымын ауыстыру үшін авторизацияланған сервистік орталыққа хабарласыңыз.
6. Қуат сымының үстіңгі беттің шетіне ілінбейтініне көз жеткізіңіз (мысалы, үстелдің). Сымның ыстық бетке және өткір жиектерге тимей тұрғанына көз жеткізіңіз.
7. Құрылғыны жылдыту құрылғыларының жанына қоймаңыз.
8. Құрылғыны тек мақсатына қарай пайдаланыңыз.
9. Тостерге металл заттарды, тосттар саңылауларының мөлшерінен асатын наң кесектерін және наннан басқа тағамдарды салмаңыз. Бұл құрылғының зақымдалуына және/немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
10. Құрылғыны тез жанғыш объектілер мен материалдардан алғыс ұстаңыз.
11. Жаракат алууды, өрттің туындауын және электр тогының соғуын болдырмау үшін өндіруші ұсынбаған аксессуарларды пайдаланбаңыз.

12. Жұмыс кезінде құрылғыдан тосттар алуға тырыспаңыз.
13. Күйіп қалуға жол бермеу үшін тосттарды пісірудің соңында мұқият алыңыз.
14. Наннның тыым жұқа тілімдерін құырмаңыз.
15. Құрылғыны үй-жайдан тыс жер де пайдаланбаңыз.
16. Құрылғы 8 жастан кіші балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабилеттері шектеулі адамдардың, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылауды жүзеге асыратын жағдайларды қоспағанда пайдалануынаарналмаған. Балалардың құрылғымен ойнамағын қадағалаңыз.
17. Құрылғы сыртқы өлшеу немесе жеке қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
18. Құрылғыны тек тұрмыстық мақсаттарда пайдалануға рұқсат етіледі, ол өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.


#### **Назар аударыңыз:**

1. Егер тосттарды дайындау кезінде тұтін пайда болса, дереу «Болдырмау» батырмасын басыңыз.
2. Ағып кетуі мүмкін ингредиенттермен тосттарды құырмаңыз (мысалы, май).
3. Электр құаты желісінен құрылғыны сөндірмей, тосттарға арналған саңылауларда тұрып қалған нанды алуға тырыспаңыз. Ішкі механизмге немесе қыздыру элементтеріне зақым келтірмей үшін тосттарды алып тастағанда абай болыңыз.
4. Қуыру үшін кәдімгі мөлшердегі нан кесектерін қолданыңыз.

## **Техникалық сипапамалары**

- Моделі: TSS-3000.
- Қуаты: 850 Вт.
- Желінің кернеуі: AC 220-240 В, 50 Гц.
- 7 сатылы қуыру реттегіші..
- Жібіту, жылдыту, тоқтату функциялары.
- Үгінділерге арналған табандық.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

## Схема устройства

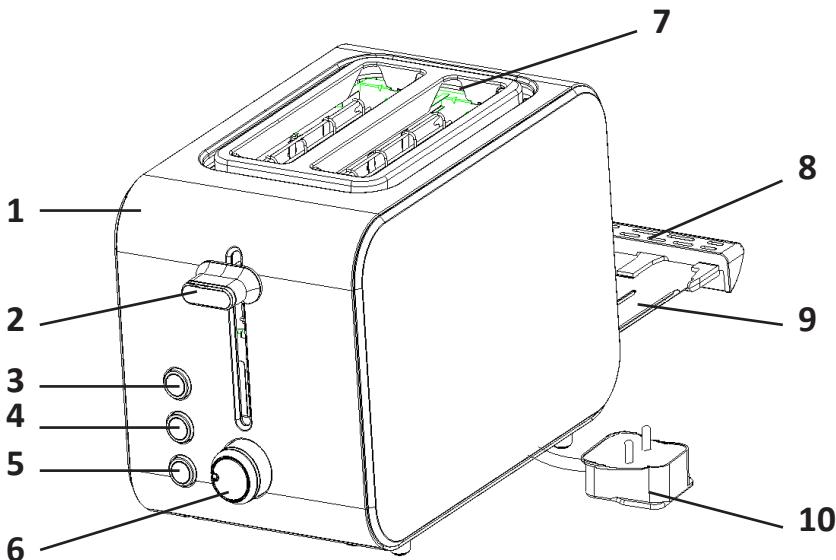

1. Корпус.
2. Тостерді қосу тұтқасы.
3. «Жібіту» батырмасы.
4. «Жылтыту» батырмасы.
5. «Болдырмау» батырмасы.
6. Тосттарды қуыру дәрежесін реттегіш.
7. Тосттар үшін саңылаулар.
8. Үгінділерге арналған табандықтың тұтқасы.
9. Үгінділерге арналған табандық.
10. Құат сымы.

## Бірінші рет қолдану алдында

Бірінші рет қолдану алдында барлық буып-тую материалдарының және жапсырмалардың жойылғанына көз жеткізіңіз. Алғаш рет қосылған кезде жаңа қыздыру элементтері ерекше ііс пен шағын түтін көлемін шығаруы мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс және ақаулықтың белгісі болып табылмайды.

Тостерге ештеңе салмай, оны қосыңыз, содан кейін тосттарды қуырудың кез-келген деңгейін қойыңыз. Процедураны бірнеше рет қайталаңыз. Құрылғыны сұйып алыңыз, содан кейін құрылғыны пайдалануға кірісуге болады

## **Пайдалану жөніндегі нұсқаулық**

1. Дайындалған нан кесектерін тосттар саңылауларына салыңыз.

**Ескерту:** Құрылғыны қолданар алдында үгінді табандығының дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

2. Қуат сымын электр желісіне қосыңыз.

3. Термореттегіш тұтқасын қажетті күйге 1 бастап 7 дейін орнатыңыз (қызарған қабық болғанға дейін қуыру - 4 деңгей).

**Ескерту:** егер құрылғы толығымен жүктелмесе (мысалы, тек 1 тост қана құырылған кезде), онда термореттегіш позициясының нөмірін 2 дейін азайту ұсынылады.

4. Қосу тетігін қатты түсіріңіз, «Болдырмау» батырмасының индикациясы жанады.

5. Даирлау аяқталғаннан кейін тұтқа автоматты тұрде бастапқы күйіне оралады. Егер Сіз жұмыс процесін қолмен тоқтатқыңыз келсе, «Болдырмау» батырмасын басыңыз.

**Назар аударыңыз:** даирлау процесін тоқтату үшін қосу тұтқасын жоғары көтермеңіз.

6. Егер Сіз мұздатылған нанды құырылғыңыз келсе, термореттегіш тұтқасын қажетті күйге қойыңыз, содан кейін қосу тұтқасын тоқтағанға дейін төмендетіңіз. «Жібіту» батырмасын басыңыз, «Жібіту» батырмасының индикациясы жанады.

7. Егер сіз салқындантылған құырылған нанды жылытқыңыз келсе, қосу тұтқасын тоқтағанға дейін төмендетіңіз. «Жылыту» батырмасын басыңыз, «Жылыту» батырмасының индикациясы жанады. «Жылыту» режимінде-гі тостердің жұмыс үақыты үнсіз қалып бойынша орнатылады. Жылыту аяқталғаннан кейін қосу тұтқасы автоматты тұрде бастапқы күйіне оралады.

## **Тазалау және күтү**

1. Тазалау алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз да оны толығымен сұзытыңыз.

2. Құрылғының корпусын құрғақ, жұмсақ шүберекпен тазалаңыз. Металл ысқыштарды пайдаланбаңыз.

3. Тостердің төменгі жағындағы үгінді табандығын алышыңыз да, оны босатыңыз, содан кейін табандықты орнына орнатыңыз.

4. Құрылғыны сақтау кезінде қуат сымын тостердің төменгі бөлігінің айналасына ораңыз.

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары**

• Құрылғы қандайда бір орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

• Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үйінділерінде ауа температурасы 5 °C бастап 40 °C дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% аспайтын қаптамада жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда коррозияға әкелетін агрессивті қоспалар (қышқыл болары, сілтілер) болмауы керек.

• Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.

- Құрылғы мүқият пайдалануды қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен біре гастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жиберіледі. Осы бұйымды дұрыс қажеттіктердің қаралыптыруынан алуда болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа ауыстыру немесе құрылғыны қадеге жарату қажет.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Гуандун Синъбао Электрикал Эплайенсис Холдингс Ко., Лтд.  
Чжэнхэ оңтүстік тас жолы, Лэлю, Шуньдэ ауданы, Фошань қ., Гуандун пров.,  
Қытай.

**Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12,  
Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**  
«DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа  
ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Қытайда жасалған.

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАӘО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын ала ескертүсіз өзгерістерге ұшырауы мүмкін.

**Интернеттегі мекенжайы:**

[www.dexp.club](http://www.dexp.club)



Товар изготовлен (мм.гггг) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): \_\_\_\_\_ V.4

## **Кепілдік талоны**

**SN/IMEI:** \_\_\_\_\_

**Кепілдікке қойылған күні:** \_\_\_\_\_

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге бұйымды пайдалануши басшылығына сәйкес пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен іsten шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдегі сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың маңызды тізімі:

<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>



[www.dexp.club](http://www.dexp.club)