



## Руководство пользователя

REC Digital Voice  
Recorder

# Диктофон Benjie M25

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «Benjie». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию устройства и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании устройства.


## Назначение устройства

Данное устройство предназначено для записи речи с целью последующего прослушивания и перезаписи.

## Меры предосторожности

- Не используйте устройство в условиях экстремальных температур, в пыльных или влажных условиях.
- Оберегайте устройство от ударов, падений и другого негативного воздействия.
- Избегайте долгого хранения устройства с низким зарядом батареи.
- При форматировании или загрузке данных не отключайте устройство, иначе могут возникнуть критические ошибки.
- Не разбирайте устройство самостоятельно. При обнаружении любых сбоев в работе рекомендуется немедленно отключить устройство и обратиться в авторизованный сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

## Схема устройства

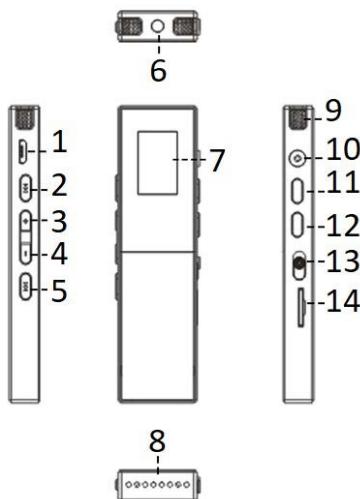

1. Разъём microUSB.
2. Кнопка «Назад/предыдущий трек».
3. Кнопка увеличения громкости.
4. Кнопка уменьшения громкости.
5. Кнопка «Вперёд/следующий трек».
6. Разъём для подключения наушников.
7. LCD дисплей.
8. Динамик.
9. Микрофон.
10. Кнопка «Запись».
11. Кнопка «Ввод/Воспроизведение/Пауза».
12. Кнопка «Меню».
13. Переключатель включения/выключения устройства.
14. Разъём для карты памяти.

# **Основные операции**

## **Включение устройства**

Переместите переключатель в положение «ВКЛ.».

- Когда переключатель в положении «ВКЛ.», нажмите и держите кнопку «Ввод» в течение 3 секунд. Устройство перейдёт в режим ожидания. Для вывода устройства из режима ожидания нажмите и держите кнопку «Ввод» ещё раз.
- Для выключения устройства переместите переключатель в положение «ВыКЛ.».

## **Запись/сохранение**

- Для начала записи нажмите кнопку «Запись».
- Нажмите кнопку «Ввод» для паузы/продолжения записи.
- Для остановки записи нажмите кнопку «Запись» ещё раз.
- Нажмите кнопку «Ввод» для воспроизведения последней записи.

## **Удаление файлов**

- Поставьте запись на паузу.
- Нажмите кнопку «Меню», выберите файл, который Вы хотите удалить.
- Нажмите кнопку «Ввод» для подтверждения удаления.

## **Музыка**

Выберите иконку «Музыка» на главном экране и нажмите кнопку «Ввод».

### **Настройка громкости**

Нажмите на кнопку регулировки громкости и затем на кнопку «Ввод» для подтверждения.

### **Возврат назад**

Нажмите на кнопку «Меню» для возврата к предыдущему экрану.

### **Перемотка назад/вперёд**

- Краткое нажатие на кнопку используется для переключения трека.
- Продолжительное нажатие на кнопку используется для перемотки.
- Нажмите кнопку «Ввод» для начала/паузы воспроизведения.

### **Подменю**

Во время воспроизведения нажмите кнопку «Меню» для входа в подменю.

## **Настройка повтора**

Нажмите кнопку «Меню», затем выберите соответствующее меню, на экране воспроизведения появится иконка А-В.

1. Задайте начало отрезка повтора нажатием кнопки ►► (иконка В будет мигать).
2. Нажмите кнопку ►► еще раз, после этого начнётся повторяющееся воспроизведение выбранного отрезка.
3. Для сброса настроек повтора и возврата к нормальному воспроизведению нажмите кнопку ►►.
4. Используйте клавиши увеличения/уменьшения звука для установки необходимых параметров повтора (количества и интервала).

## **Передача файлов на устройство**

Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля microUSB. MP3-плеер будет отображаться в операционной системе как съёмный диск.

**Примечание:** для добавления текста песен и их последующего отображения с воспроизводимым треком сохраните файл с текстом на устройстве в одной и той же папке.

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

## **Технические характеристики**

- Модель: M25.
- Подключение к ПК: USB 2.0.
- Память: 4 Гб.
- Время работы в режиме записи: до 20 часов.
- Время работы в режиме воспроизведения: до 15 часов через наушники (зависит от наушников).
- Поддерживаемые форматы музыки: MP3, WMA, WAV.
- Поддержка карт памяти: microSD объемом до 32 Гб.
- Поддерживаемые системы: Windows 98/ME/XP/Vista/7/8/10/ Linux6.2/macOS.

## **Дополнительная информация**

**Изготовитель:** Шэнъчжэнь Бэньцзе Тэкнолоджи Ко., Лтд.  
8F, блок B, зд. 10, технологический парк Хуафэн, шоссе Фэнтан, Танвэй, Фуюн,  
Баоань, Шэнъчжэнь, Китай.  
Сделано в Китае.

**Импортёр / уполномоченное изготавителем лицо:** ООО «Атлас».  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,  
дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза  
TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям  
без предварительного уведомления.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного  
в данном руководстве.

Товар изготовлен (мм.гггг.): \_\_\_\_\_

V.10

# **Гарантийный талон**

**SN/IMEI:** \_\_\_\_\_

**Стоимость:** \_\_\_\_\_

**Дата постановки на гарантию:** \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии на устройство: 12 месяцев.

Срок эксплуатации устройства: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



