

DEXP

Пайдаланушы нұсқаулығы

Аудиожүйе DEXP V470

Құрметті сатып алушы!

«DEXP» маркасымен жасап шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Біз жоғары сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бұйымдарды ұсынғанымызға қуаныштымыз. Аспапты пайдаланар алдында қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ осы өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты күтіп ұстаңыз және өнімді болашақта пайдаланғанда оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Мазмұны

Құрылғының мақсаты.....	4
Сақтық шаралары	4
Басқару панелінің сұлбасы	5
Артқы панельдің сұлбасы	6
Қашықтан басқару пульті	6
Қосылу сұлбасы	7
Пайдалану нұсқаулығы	7
Сырттағы тасымалдауыштардан ойнату	7
Bluetooth режимі	8
Радио режимі	8
Құрылғыны қуаттау	8
Ықтимал проблемалар және олардың шешімі	8
Техникалық сипаттамалар	9
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары	10
Қосымша ақпарат	11


Құрылғының мақсаты

Аудио жүйе музыка ойнауға және ойындарды, фильмдерді және басқаларды дыбыстауға арналған. Оны компьютерге, ноутбукке, MP3 немесе CD ойнатқышына немесе басқа дыбыс көздеріне қосуға болады, сонымен қатар музыканы сыртқы медиадан ойната алады.

Сақтық шаралары

1. Құрылғыны іске қоспас бұрын, онда көрсетілген кернеу жергілікті жерге тұйықталған электр желісінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
2. Электр тогынан жарақат алмау үшін құрылғы корпусын бөлшектемеңіз және ашпаңыз. Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз, өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
3. Егер құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаса, құрылғыны дыбыстау көзінен ажыратыңыз.
4. Құрылғыны қуат көзінен ажыратқан кезде штепсельдің оқшауланған бөлігіне ғана қол тигізіңіз. Сымынан тартпаңыз.
5. Құрылғыны сымынан тартып, тасымалдауға болмайды. Сымды қысылудан қорғаңыз, оған бөгде заттарды қоймаңыз.
6. Антенна кабелін дымқыл қолмен ұстамаңыз.
7. Құрылғыны және оның тесіктерін бөгде заттардың ішке кіруінен қорғаңыз. Инелер, түйреуіштер, монеталар және басқа да ұсақ заттар, сондай-ақ жәндіктер құрылғыға түспейтініне көз жеткізіңіз.
8. Құрылғыны судан және кез-келген сұйықтықтан, ылғалдың әсерінен, сондай-ақ төтенше температурадан, шаң мен кірден қорғаңыз. Құрылғыны ылғалдылығы жоғары және шаңы көп үй-жайларда орнатпаңыз.
9. Құрылғыға және оған жақын жерде сұйықтықтары бар ыдыстарды (вазалар, стақандар, бөтелкелер және т.б.) салмаңыз. Егер сұйықтық құрылғыға түссе, оны дереу желіден ажыратыңыз.
10. Құрылғыны қызып кетуден қорғаңыз. Оны қуатты жылу көздеріне (жылыту құрылғылары және т.б.) жақын орнатпаңыз, сонымен қатар күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеңіз.
11. Құрылғыны тазарту үшін бензині бар заттарды, спирттерді, еріткіштерді және т.б. пайдаланбаңыз, өйткені олар құрылғыға, сондай-ақ оның боялған бетіне зиян тигізуі мүмкін. Құрылғыны тазарту үшін тек жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.
12. Құрылғының бүлінуіне және электр тогының соғуына жол бермеу үшін тек дұрыс қосқыштарды пайдаланыңыз.
13. Құрылғыны тек мақсатына сәйкес пайдалану керек.
14. Орнатылған батареяның бүлінуіне жол бермеу үшін әр қолданғаннан кейін осы құрылғыны зарядтаңыз.
15. Егер құрылғы жұмысын тоқтатса немесе дұрыс жұмыс істемесе, дереу пайдалануды тоқтатыңыз және өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.


Басқару панелінің сұлбасы

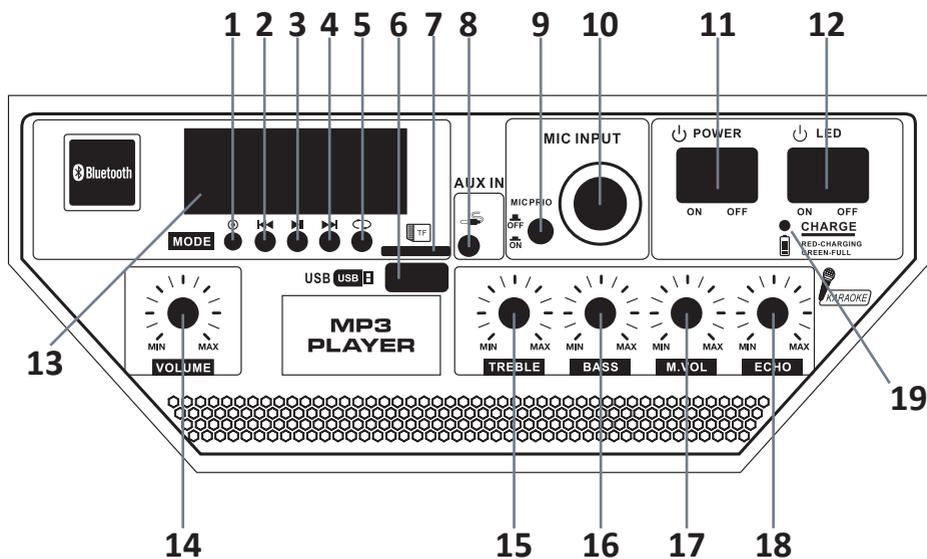

1. «MODE» батырмасы: сигнал көзін айырбастау.
2. «◀» батырмасы: алдыңғы трек.
3. «▶» батырмасы: ойнату/кідіріс.
4. «▶▶» батырмасы: келесі трек.
5. «↻» батырмасы: қайталау режимі.
6. MicroSD жады картасына арналған слот.
7. USB-тасымалдағыш слоты.
8. Желілік AUX кірісі.
9. Микрофон артықшылығын белсендіру батырмасы.
10. Микрофонға арналған кіріс порт.
11. Құрылғыны қосу/өшіру батырмасы.
12. Көмескі жарықты қосу/өшіру батырмасы.
13. LED-дисплей.
14. Дыбысты реттегіш.
15. Жоғары жиіліктерді реттегіш.
16. Төмен жиіліктерді реттегіш.
17. Микрофон дауысын реттегіш.
18. Жаңғырық деңгейін реттегіш.
19. Қуаттаудың жарықтағыш индикаторы.


Артқы панельдің сұлбасы

1. Желілік стереошығыс RCA.
2. Сыртқы аккумуляторлық батареяға қосылу слоты (DC, 12 В).
3. Электрмен қоректендіру желісіне қосуға арналған слот (AC, 220-240 В, 50 Гц).

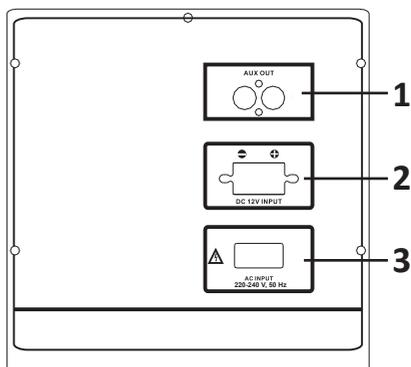


Қашықтан басқару пульті

1. Құрылғыны қосу/өшіру батырмасы.
2. «» батырмасы: дыбысты өшіру.
3. «VOL+» батырмасы: дыбысты қатайту.
4. « / CH-» батырмасы: алдыңғы трек / алдыңғы станция (радио режимінде).
5. «FL-» батырмасы: алдыңғы папкаға көшу.
6. «5+» батырмасы: бес композиция алға қарай ауыстыру.
7. «» батырмасы: қайталау режимі.
8. «EQ» батырмасы: эквалайзер режимдерін ауыстыру.
9. «REC» батырмасы: шығыс сигналды (микрофон + колонкалар) USB-тасымалдағышқа жазу.
10. « / FM SCAN» батырмасы: ойнату/кідіріс.
11. « / CH+» батырмасы: келесі трек / келесі станция (радио режимінде).
12. «VOL-» батырмасы: дауысты ақырындату.
13. «FL+» батырмасы: келесі папкаға көшу.
14. «FL.REP» батырмасы: таңдалған папканы қайталау.
15. «10+» батырмасы: он композиция алға ауыстыру.
16. «MODE» батырмасы: сигнал көзі режимдерін ауыстыру.

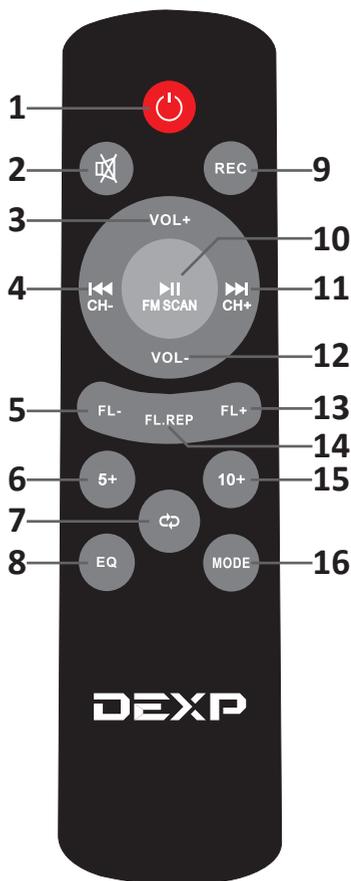

Қосылу сұлбасы

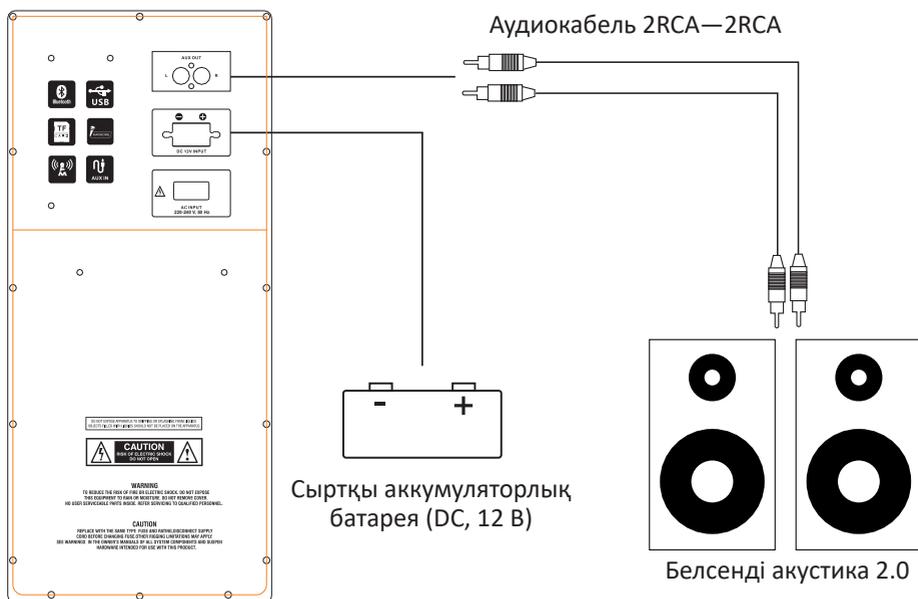

Екі v470 аудио жүйесін стерео жүйеге қосу үшін 2RCA-jack 3.5 мм кабелін қолданыңыз, RCA коннекторларын негізгі құрылғының артындағы аудио шығысқа қосыңыз (ойнатылатын) және Jack 3,5 мм коннекторын қосымша құрылғының алдыңғы панеліндегі 3,5 мм аудио кіріске қосыңыз (дыбыс берілетін болады).

Пайдалану нұсқаулығы

1. Құрылғыны қуаттау көзіне қосыңыз, қуат реттегішін «ON» («Қос.») бұраңыз.
2. AUX аудио кабелін немесе тиісті портты пайдаланып аудио сигнал көзін құрылғыға қосыңыз.
3. Микрофонды (сымсыз немесе сымды) құрылғы панеліндегі тиісті портқа қосыңыз, құрылғы панеліндегі тиісті реттегіштердің көмегімен микрофонның дыбыс деңгейін және жаңғырық деңгейін реттеңіз.

Сырттағы тасымалдауыштардан ойнату

Аудио жүйе MP3 с USB медиа және SD жад карталарында аудио файлдарды оқу мүмкіндігімен жабдықталған. Дұрыс жұмыс істеу үшін көлемі 32 Гб аспайтын медианы пайдалану ұсынылады.

1. Дыбысты сыртқы медиадан ойнату үшін медианы тиісті аудио портына қосыңыз. Ойнату автоматты түрде басталады.
2. Медианы қосқан кезде «USB» және «SD» режимдері арасында ауысу үшін құрылғының алдыңғы жағындағы немесе қашықтан басқару құралындағы «MODE» батырмасын басыңыз.

Bluetooth режимі

1. Bluetooth режиміне өту үшін құрылғы тақтасындағы немесе қашықтан басқару құралындағы «MODE» батырмасын басыңыз.
2. Бастау құрылғыдағы Bluetooth белсендіріңіз. Қолжетімді құрылғылардың тізімінен «DEXP LH-V470» таңдап алыңыз.
3. Егер жұптау сәтті болса, құрылғы дыбыстық сигнал шығарады.
4. Бастапқы құрылғыдан ойнатуды басқарыңыз.

Радио режимі

1. Радио режиміне өту үшін құрылғы тақтасындағы немесе қашықтан басқару құралындағы «MODE» батырмасын басыңыз.
2. Радиостанцияларды автоматты түрде іздеуді іске қосу үшін құрылғы панеліндегі немесе ҚБ пультіндегі «▶||» батырмасын басыңыз. Радиостанцияларды іздеу автоматты түрде басталады және 87.5-тен 108 МГц-ке дейінгі диапазонда жүзеге асырылады.
3. Радиостанцияларды автоматты іздеу аяқталғаннан кейін құрылғы автоматты түрде анықталған бірінші радиостанцияны ойнатады. Радиостанцияларының арасында ауыстыру үшін «◀◀» және «▶▶» батырмаларын басыңыз.

Құрылғыны қуаттау

1. Құрылғыны қуаттау көзіне қосыңыз.
2. Зарядтау кезінде тиісті жарық индикаторы қызыл түспен, зарядтау процесінің соңында жасыл түспен жанады.
3. Құрылғыны қуаттау уақыты: 10 - 12 сағат.

Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Проблема	Шешімі
Құрылғы іске қосылмайды.	Құрылғының желіге қосұлы екенін тексеріңіз.
	Құрылғыны қуаттаңыз.
Дыбысы жоқ немесе тым әлсіз дыбыс.	Осы құрылғыдағы дыбыс деңгейін басқару және сигнал көзі қандай күйде екенін тексеріңіз. Қажеттігіне қарай дыбысты қатайтыңыз.
	Сигнал көзін ойнатқышқа қосудың дұрыстығын тексеріңіз.
Дыбыстың шуылы.	Мұның себебі үлкен кіріс амплитудасы болуы мүмкін. Дыбыс деңгейін сигнал көзіне тікелей оңтайлы деңгейге келтіріңіз.

Техникалық сипаттамалар

- Моделі: V470.
- Желіден қуаттау: 220 - 240 В, 50 Гц.
- Кіріктірілген аккумуляторлық батареяның параметрлері: 12 В, 7000 мАч.
- Максималды шығыс қуаты: 250 Вт.
- Жиілікті диапазон: 40 Гц — 20 кГц.
- Төменжиілікті динамик: 15''.
- Жоғарыжиілікті динамик: 1''.
- Сигнал/шуыл қатынасы: 76 дБ.
- Жалпы ауытқулар деңгейі: ≤ 0.1 %.
- Сезімталдығы: 95 дБ ± 3 дБ.
- Кедегісі: 4 Ом.
- LED-дисплей.
- Қолдау Bluetooth, USB, microSD, FM-радио, AUX.
- Bluetooth нұсқасы: 4.2.
- Bluetooth-сигналдың әрекет алшақтығы: 10 м дейін.
- FM-диапазон: 87.5-108 МГц.
- Желілік аудиокіріс: 3.5 мм.
- Желілік аудиокіріс: 6.3 мм.
- Аудиошығыс RCA.
- Сыртқы қайта зарядталатын батареяға қосылу үшін қосқыш (12 В).*
- Құрылғыны қуаттау уақыты: 10-12 сағат.
- Құрылғының батареяның қызмет ету мерзімі: 4 сағатқа дейін.
- Караоке функциясы.
- Эквалайзер.
- Динамиктерге жарық беру.
- Габариттер: 455 x 390 x 702.5 мм.
- Жинақтамада: DEXP V470 Аудио жүйесі, қашықтан басқару пульті, желілік Қуат кабелі, сымсыз микрофон, Пайдаланушы нұсқаулығы, кепілдік талоны.

* Сыртқы батарея пакетке кірмейді.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандайда бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының сақталуы өндірушінің және тұтынушының жылытылып тұратын панажайларында өндірушінің қаптамасында 5 °С бастап 40 °С дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80 %-дан аспайтын жерлерде жүргізілуі тиіс. Тұрғын-жайларда тотығуды туындататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Бұйымның қызмет мерзімі аяқталғанда оны әдеттегі тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырып тастауға болмайды. Оның орнына, оны федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға жіберу керек. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.



Қосымша ақпарат

Өндіруші: Гуанчжоу Эдс Аудио Сайенс & Тэкнолоджи Ко., Лтд.
Шима өнеркәсіптік аймағы, Цзюньхэ көш., Байюнь ауданы, Гуанчжоу қ., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импорттер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «DNS KAZAKHSTAN» г. Нур-Сұлтан, пр. Сарыарка, дом 12, офис 301С, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе, Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 004/2011 «Төменвольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»;
- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестілігі».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат, оның конфигурациясы мен функционалдығы пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexp.club



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығының шарттарына сәйкес пайдаланылған бұйымның кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен тыс істен шыққан элементтерін уәкілетті сервис орталықтарының аумағында тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервис орталықтарының өзекті тізімі мына мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелері және ақысыз қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, бұйым жиынтығына кіретін төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат көзі элементтері (батареялар).
- Біріктіру кабельдері, антенналар және оларға арналған өткізгіштер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; әртүрлі ақпарат тасығыштары, жиынтықта жеткізілетін бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, бұйымның қатты магниттік дискілерінде жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ), сыртқы енгізу/шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасуға арналған баусымдар, монтаждау жабдықтары, саймандар, бұйымға қоса берілген құжаттама.
- Шығыс материалдар және табиғи тозуға ұшырайтын бөлшектер.



Өндірушіге келесі жағдайларда кепілдікті міндеттемелер жүктелмейді:

- Кепілдік мерзімі өтіп кетсе.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылса.
- Өндіруші бұйым иесі және/немесе үшінші тұлғалар бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу салдарынан, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету бойынша ұсынымдарды, бұйымды қосу (тиісті емес желілік кернеудің бұйымның өзіне де, онымен түйіндес бұйымдарға әсер етуінің нәтижесінде де пайда болған қысқа тұйықталулар), сақтау және тасымалдау ережелерін сақтамау салдарынан шектен ықтимал материалдық, моральдық және өзге зиян үшін жауапкершілік көтермейді.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: сынықтар, жарықшалар, деформациялар, соққылар іздері, майысқан жерлер және бұйымды пайдалану барысында болған т. б. зақымданулар.
- Бөгде түрлендірулердің, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізудің іздері бар. Егер ақау конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер ақау еңсерілмейтін күш әсерінен (табиғи апаттардан, өрттерден, су тасқындарынан, жер сілкіністерінен, тұрмыстық факторлардан және Өндірушіге байланысты емес өзге жағдайлардан), немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаған болса. Ақау бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына әкелген бұйымның ішіне бөтен заттар, бөгде денелер, заттектер, сұйықтықтар, жәндіктер немесе жануарлар түсуінен, агрессивті орталардың, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туындаған болса.
- Бұйымды сәйкестендіруі (сериялық нөмірі) жоқ болса немесе сәйкес келмесе. Егер ақаулықтар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық жасақтаманың әсерінен; БЖ жеткізушісінде осы қызметтерді ұсынудың болмауына байланысты оларды жою/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресустарына қолжетімділіктің болмауына әкелген құпиясөздерді (кодтарды) орнатумен, ауыстырумен немесе жоюмен туындаған болса.
- Егер жұмыс ақаулары қоректік, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің стандарттарына немесе техникалық регламенттеріне, радиосигнал қуатына сәйкес келмеуінен, оның ішінде жер бедерінің ерекшеліктерінен және басқа ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымды желінің қамту шекарасында немесе аймағынан тыс пайдаланудан туындаған болса.
- Егер ақаулар стандартты емес (түпнұсқа емес) және/немесе сапалы емес (зақымдалған) шығыс материалдарды, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат элементтерін, әртүрлі ақпарат тасығыштарын (CD, DVD дискілерін, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаған болса.
- Егер кемшіліктер үйлесімді емес контентті (әуендер, графика, бейне және басқа файлдар, Java қосымшалары және оларға ұқсас бағдарламалар) алу-дан, орнатудан және пайдаланудан туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істеп тұрған басқа жабдыққа келтірілген шығынға.



www.dexp.club