

DEXP

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Аудиожүйесі DEXP V810

Құрметті сатып алушы!

Сізге «DEXP» сауда белгісімен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Біз Сізге сапаға, атқарымдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және өндірілген бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсынымдарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуын ойластырыңыз және бұйымды одан әрі қолданған кезде нұсқаулықты анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Мазмұны

Құрылғының мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Құрылғы схемасы	5
Басқару панелінің сұлбасы А	5
Басқару панелінің сұлбасы В	6
Қашықтықтан басқару пультінің сұлбасы	7
Қосылу сұлбасы	8
Құрылғыны пайдалану	8
Радио функциясы (FM).....	8
USB/SD картадан аудионы ойнату	8
Желілік кіріс арқылы ойнату (AUX-кәбіл)	8
Ойнатудың екі арналары арасында ауыстыру («Crossfade»).....	9
Bluetooth-ді қосу.....	9
Техникалық сипаттамалары	9
Ықтимал ақаулар және олардың шешімдері	10
Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сатып өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	10
Қосымша ақпарат	11

Құрылғының мақсаты

Аудио жүйе музыканы ойнатуға және ойындарды, фильмдерді және басқаларды дыбыстауға арналған. Оны дербес компьютерге, ноутбукке, MP3 немесе CD ойнатқышына немесе басқа дыбыс көздеріне қосуға болады, сонымен қатар музыканы сыртқы тасымалдаушылардан ойнатуға болады.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- USB және SD жинақтауыштардан тек MP3 форматындағы файлдарды ойнатуға қолдау көрсетіледі.
- сыртқы жинақтауыштан файлдарды ойнату кезінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуі үшін FAT32 форматы бар дискілерді пайдалану ұсынылады.

Сақтық шаралары


1. Бұл құрылғыны жылу көздеріне, қыздыру элементтеріне және ашық жалынға тікелей жақын жерде орнатпаңыз.
2. Құрылғыны шаң, ылғал, жаңбыр және т. б. әсерінен қорғаңыз.
3. Құрылғыны суға батырмаңыз және бұл құрылғыны су көздеріне жақын жерде пайдаланбаңыз. Егер су құрылғы корпусына түссе, дереу авторизацияланған сервис орталығына жүгініңіз.
4. Құрылғыны құлаудан, соққылардан және шайқаудан сақтандырыңыз.
5. Пайдаланғаннан кейін әрқашан құрылғыны желіден ажыратыңыз.
6. Құрылғы балалардың және, олардың қауіпсіздігі үшін жауапты болатын басқа тұлғалар бақылауды жүзеге асырайтын жағдайларды қоспағанда, физикалық, сенсорлы немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі тұлғалардың пайдалануына арналмаған.
7. Құрылғыны тазарту үшін химиялық заттарды қолданбаңыз, жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.
8. Құрылғыны оның тесіктерінің ішіне бөгде заттардың түсуден қорғаңыз.
9. Құрылғыны тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшыратпаңыз.
10. Құрылғымен білікті емес манипуляциялар (модификациялар, жөндеу және т.б.) құрылғыға және сіздің денсаулығыңызға зиян тигізуі мүмкін.
11. Құлағаннан кейін, сондай-ақ жұмысында істен шығу болғанда да және құрылғының немесе электрмен қоректендіру сымының көзге көрінетін зақымдануы бар болса құрылғыны пайдаланбаңыз. Авторизацияланған сервис орталығына жүгініңіз.
12. Музыканы жоғары дыбыс қаттылығында тыңдау сіздің естуіңізге зиян тигізуі мүмкін.

Басқару панелінің сұлбасы

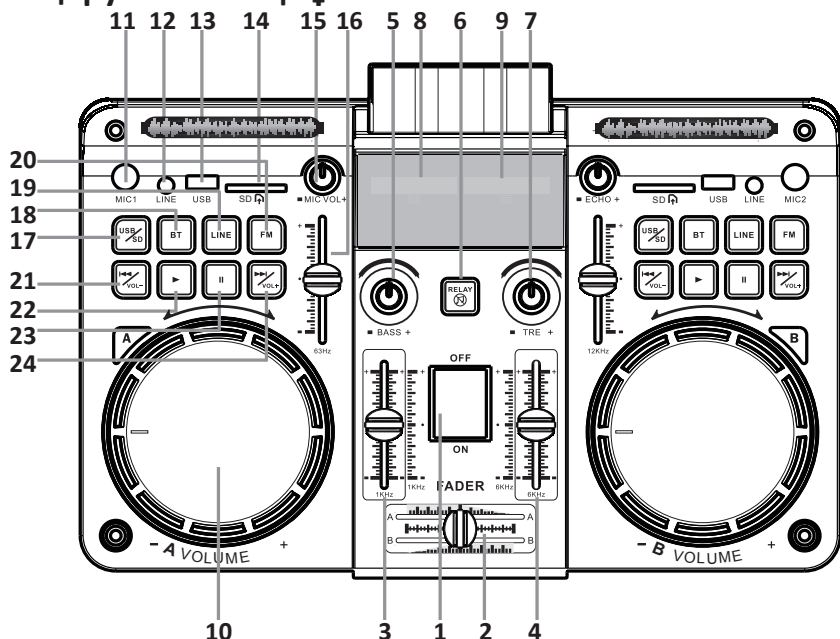

1. «Қосу/Өшіру» батырмасы.
2. Фейдер А—В.
3. Эквалайзер 1.
4. Эквалайзер 2.
5. Бастардың реттегіші.
6. Дыбысты өшіру батырмасы.
7. Жоғары жиілікті реттегіш.
8. А жүйесінің дисплейі.
9. В жүйесінің дисплейі.
10. А жүйесінің дыбыс қаттылығын реттегіш.
11. А микрофонына арналған жалғағыш.
12. А жүйесінің желілік кіріс жалғағышы.
13. А жүйесінің USB-жалғағышы.
14. А жүйесінің СД-картасына арналған слот.
15. Микрофонның дыбыс қаттылығын реттегіш.
16. Эквалайзер 3.
17. А жүйесін USB/SD-ге ауыстыру батырмасы.
18. А жүйесін Bluetooth-ге ауыстыру батырмасы(құрылғыны аты: DEXP V810 A).
19. А жүйесін желілік кіріске ауыстыру батырмасы.
20. А жүйесін FM-ге ауыстыру батырмасы.
21. А жүйесінің «Алдыңғы трек» батырмасы (дыбыс қаттылығын азайту үшін ұстап тұрыңыз).
22. А жүйесінің «Ойнату» батырмасы.
23. А жүйесінің «Пауза» батырмасы.
24. А жүйесінің «Алдыңғы трек» батырмасы (дыбыс қаттылығын арттыру үшін ұстап тұрыңыз).


Басқару панелінің сұлбасы

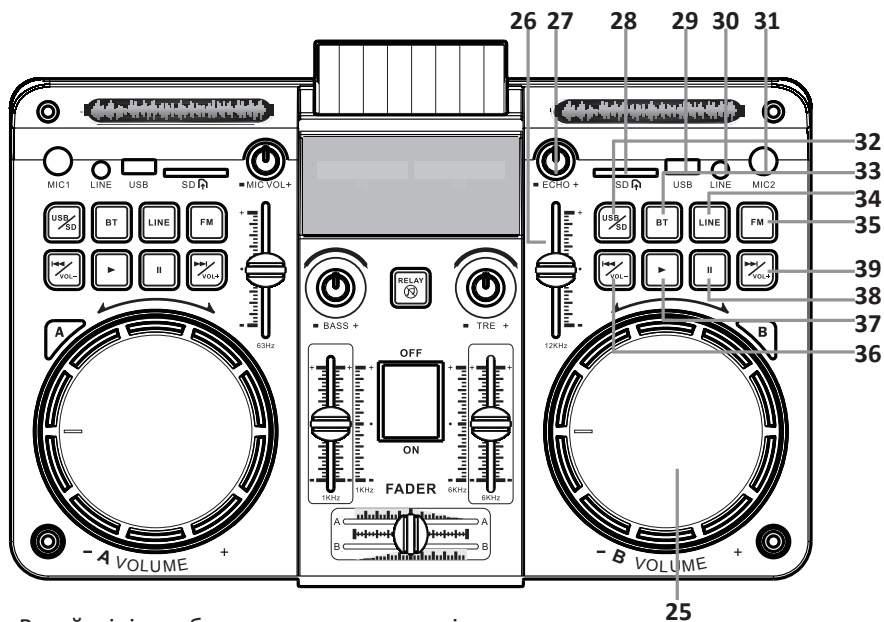


25. В жүйесінің дыбыс қаттылығын реттегіш.
26. Эквалайзер 4.
27. Ревербация реттегіші (жаңғырық деңгейінің).
28. В жүйесінің SD-картасына арналған слот.
29. В жүйесінің USB-жалғағышы.
30. В жүйесінің желілік кіріс жалғағышы.
31. В микрофонына арналған жалғағыш.
32. В жүйесін USB/SD-ге ауыстыру батырмасы.
33. В жүйесін Bluetooth-ге ауыстыру батырмасы (құрылғыны аты: DEXP V810 B).
34. В жүйесін желілік кіріске ауыстыру батырмасы.
35. В жүйесін FM-ге ауыстыру батырмасы.
36. В жүйесінің «Алдыңғы трек» батырмасы (дыбыс қаттылығын азайту үшін ұстап тұрыңыз).
37. В жүйесінің «Ойнату» батырмасы.
38. В жүйесінің «Пауза» батырмасы.
39. В жүйесінің «Алдыңғы трек» батырмасы (дыбыс қаттылығын арттыру үшін ұстап тұрыңыз).

Қашықтықтан басқару пульті

1. А жүйесін USB/SD картаға ауыстыру батырмасы.
2. А жүйесін Bluetooth-ге ауыстыру батырмасы.
3. В жүйесін USB/SD картаға ауыстыру батырмасы.
4. В жүйесін Bluetooth-ге ауыстыру батырмасы.
5. А жүйесін FM-ге ауыстыру батырмасы.
6. А жүйесін желілік кіріске ауыстыру батырмасы.
7. В жүйесін FM-ге ауыстыру батырмасы.
8. В жүйесін желілік кіріске ауыстыру батырмасы.
9. А жүйесінің дыбыс қаттылығын арттыру.
10. А жүйесінің дыбыс қаттылығын азайту.
11. А жүйесінің эквалайзері.
12. В жүйесінің эквалайзері.
13. В жүйесінің дыбыс қаттылығын арттыру.
14. В жүйесінің дыбыс қаттылығын азайту.
15. А жүйесінің «Қайталау» батырмасы.
16. В жүйесінің «Қайталау» батырмасы.
17. Дыбысты өшіру батырмасы.
18. А жүйесінің радио арналарын автоіздеу.
19. В жүйесінің радио арналарын автоіздеу.
20. А жүйесінен USB/SD трегін таңдау батырмалары.
21. В жүйесінен USB/SD трегін таңдау батырмалары.
22. А жүйесінің алдыңғы трекі.
23. А жүйесінің келесі трекі.
24. В жүйесінің алдыңғы трекі.
25. В жүйесінің келесі трекі.
26. А жүйесінің «Ойнату» батырмасы.
27. А жүйесінің «Пауза» батырмасы.
28. В жүйесінің «Ойнату» батырмасы.
29. В жүйесінің «Пауза» батырмасы.

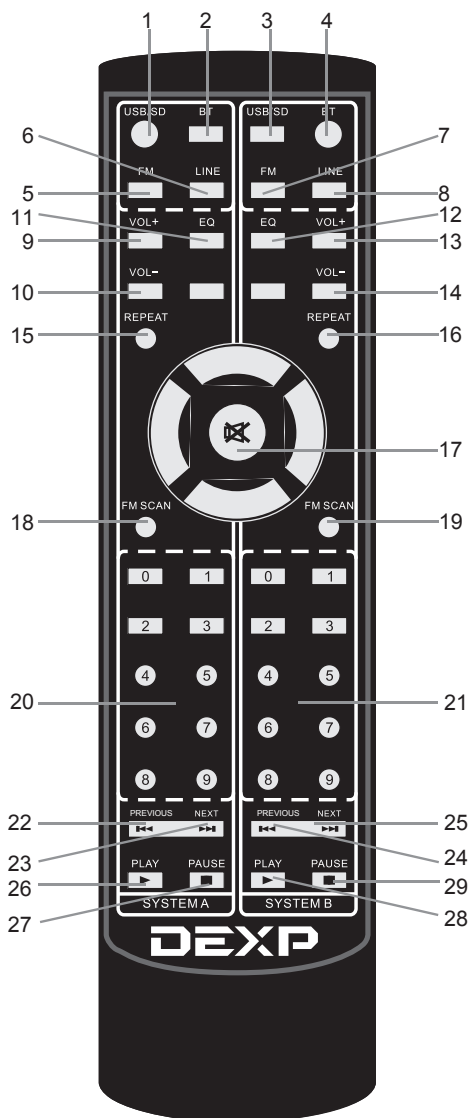

Қосылу сұлбасы

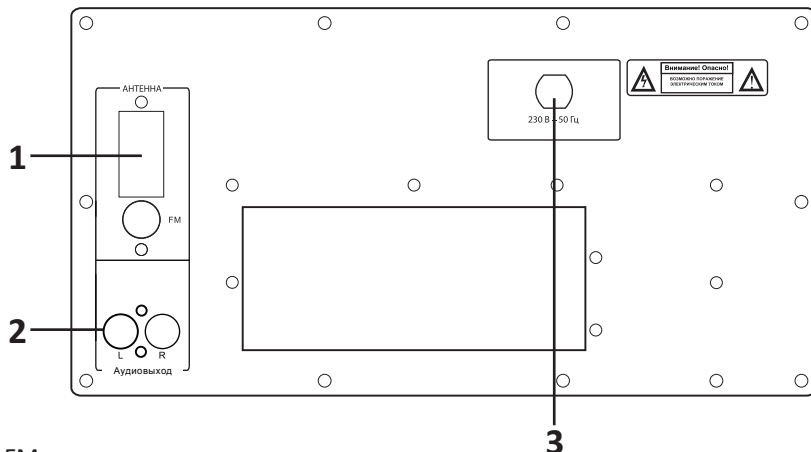

1. FM-антеннаның жалғағышы.
2. RCA аудиожалғағышы.
3. Қуат көзі жалғағышы.

Құрылғыны пайдалану

Радио функциясы (FM)

1. А жүйесінің немесе В жүйесінің «FM» батырмасын басыңыз.
2. Қол жетімді радиостанцияларды іздеу үшін «Ойнату» батырмасын автоматты іздеу басталғанға дейін бірнеше секунд бойы басып, ұстап тұрыңыз.
3. «Келесі трек» немесе «Алдыңғы трек» батырмаларының көмегімен анықталған станциялар арасында ауысыңыз.

USB/SD картадан аудионы ойнату

1. Тасымалдағышты сәйкес слотқа қойыңыз.
2. Ойнату автоматты түрде басталады. Басқа режимдегі тасымалдаушылардан ойнатуға өту үшін USB/SD-ге ауысу батырмасын басыңыз.
3. «Келесі трек» немесе «Алдыңғы трек» батырмаларының көмегімен тасымалдаушыдағы тректер арасында ауысыңыз.

Желілік кіріс арқылы ойнату (AUX-кәбіл)

1. Аудиокәбілін сәйкес жалғағышқа қойыңыз.
2. Кәбілдің екінші ұшын аудио көзіне қосыңыз.
3. «LINE» батырмасының көмегімен желілік кірістен ойнату режимін таңдаңыз.
4. Бастапқы құрылғыда аудио ойнатуды басқарыңыз.

Ойнатудың екі арналары арасында ауыстыру («Crossfade»)

"Crossfade" функциясы А және В жақтарында ойнатылатын музыканың екі ағыны арасында біркелкі ауысуға мүмкіндік береді. Музыкалық ағындарды араластыру және олардың арасында ауысу үшін басқару панелінің орталық бөлігіндегі "FADE" жүгірткісін қолданыңыз. Бұл жағдайда бір көздің дыбыс қаттылығы сөніп, бір уақытта басқа көздің көлемі артады.

Bluetooth-ді қосу

1. Басқару пультінде немесе құрылғы корпусында Bluetooth-ға ауысу батырмасын басыңыз. Жүйе Bluetooth бойынша кедергі режиміне өтеді.
2. Жүйе 15 минут ішінде соңғы қосылған құрылғыны автоматты іздеуді жүргізеді.
3. Егер соңғы қосылған құрылғы 25 метр радиуста болса, түйіндестіру автоматты түрде жүреді.
4. Егер соңғы қосылған құрылғымен қосылу сәтсіз болса, онда жаңа құрылғыға қосылу үшін Bluetooth модулін қайта іске қосу қажет. Ол үшін сигналдың кез келген басқа көзіне қосылыңыз (мысалы, желілік кіріс), сосын Bluetooth батырмасына қайта басыңыз. Жарық индикаторы жылдам жыпылықтайтын болады.
5. Сіздің құрылғыда ықтимал қосылулар тізімінен осы аудиожүйені таңдаңыз: «DEXP V810 А» немесе «DEXP V810 В» (таңдалған жүйеге байланысты).
6. Сіз бір мезетте А және В арналарына қосуларды орната аласыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: V810.
- Қуат параметрлері: 220-240 В ~ 50 Гц.
- Максималдық шығыс қуаттылығы: 350 Вт.
- Дабыл/шуыл қатынасы: 89 дБ.
- Жалпы бұрмалану деңгейі: 0.5 %.
- Кіріс жалғағыштары: USB (2 дана.), SD (2дана.), желілік кіріс (2 дана.), микрофонға арналған жалғағыш 6.3 мм (2 дана).
- 2 FM-қабылдағыш, 2 Bluetooth-қабылдағыш.
- Жарықдиодты дисплей, динамиктердің жарығы, эквалайзер.
- Габариттері: 400 x 385 x 700 мм.
- Таза салмағы: 19,5 кг.
- Жиынтықтамасы: аудиожүйесі, қашықтықтан басқару пульті, FM-антенна, аудио кабелі, пайдаланушы нұсқаулығы, кепілдік талоны.

Ықтимал ақаулар және олардың шешімдері

Ақау	Себебі	Шешім
Құрылғы қосылмайды.	Құрылғы желіге қосылмаған.	Қосудың дұрыстығын тексеріңіз.
Дыбыс жоқ немесе өте ақырын дыбыс.	Дыбыс қаттылығын реттегіш дыбыстың аз қаттылығы күйінде орналасқан.	Дыбыс қаттылығын реттегіштің реттеңіз.
	Дабыл көзі қате қосылған.	Дабыл көзін дұрыс қосыңыз.
Дыбыстың бұрмалануы.	Кіріс дабылының үлкен амплитудасы.	Дыбыс көздеріндегі дыбыс қаттылығын реттегіштердің көмегімен кіріс дабылдың шамасын азайтыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сатып өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғы қаптамасында өндірушінің және тұтынушының жылытылатын орынжайларында ауа температурасы 5 °C бастап 40 °C дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80 % аспайтын кезде сақталуы тиіс. Орынжайларда тоттануды тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмау керек.
- Құрылғыларды тасымалдау құрғақ ортада іске асырылуы тиіс.
- Құрылғыны ұқыппен қолдануды талап етеді, оны шаңның, кірдің, соққылардың, ылғалдың, оттың және т. б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұл бұйымды кәдеге жарату жергілікті нормалар мен қалдықтарды қайта өңдеу бойынша ережелерге сай іске асырылуы тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз қалдықтарды бақылаусыз тастамау және материалдық ресурстарды тиімді пайдалану нәтижесінде қоршаған ортаға және адам денсаулығына әлеуетті зиян келтірудің алдын алуға көмектесесіз. Осы бұйымды қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыс қоқысын шығаратын кәсіпорыннан ала аласыз.
- Құрылғы ақаулығын анықтаған кезде дереу авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжуншань Уэл-Дон Электроникс Ко. Лтд.
5F, 10 ғимарат, Тяньжунь Шэнсин өндірістік паркі, Дунфу 20-шы тас жолы,
Фуша, Чжуншань қаласы, Гуандун провинциясы, Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Кедендік одақтың техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы»;
- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» талаптарына сәйкестілік сертификаты.

Тауар ЕАЭО КР 037/2016 «Электр техника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» Еуразиялық экономикалық одағының кедендік регламенті талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің спецификациясы, ол туралы ақпарат, оның жиынтықтамасы мен функционалы пайдаланушыға алдын ала хабарлаусыз өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

www.dexp.club